

# Obsah

<b>Jak vyměnit senzor filamentu (HT90)</b> .....	3
Krok 1 - Úvod .....	4
Krok 2 - Nářadí potřebné k této kapitole .....	4
Krok 3 - Příprava tiskárny .....	5
Krok 4 - Odstranění senzoru filamentu .....	5
Krok 5 - Senzor filamentu: příprava dílů .....	6
Krok 6 - Instalace senzoru filamentu .....	6
Krok 7 - Připojení a testování tiskárny .....	7
Krok 8 - Skvělá práce! .....	7




# Jak vyměnit senzor filamentu (HT90)




[help.prusa3d.com/g572159](https://help.prusa3d.com/g572159)

Naskenujte QR kód  
pro nejnovější verzi  
kapitoly.

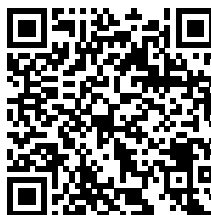


## KROK 1 Úvod

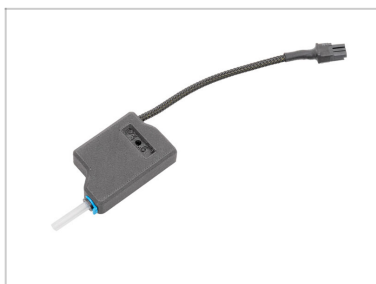

- Tento návod se zabývá výměnou **senzoru filamentu u HT90.**

---

## KROK 2 Nářadí potřebné k této kapitole

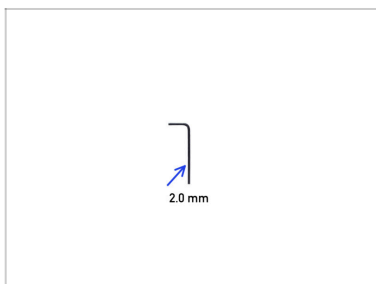

- **Pro tento návod si prosím připravte:**
- 2,0mm Inbusový klíč

## KROK 3 Příprava tiskárny




- ✦ Vyjměte z tiskárny filament, stiskněte *Vysunout filament* a vyčkejte, než se filament vysune z tiskárny. **Je nutné filament vyjmout ze senzoru filamentu.**
- ✦ Vypněte vypínač (symbol "O")

## KROK 4 Odstranění senzoru filamentu



- ✦ Odstraňte adaptér ze senzoru filamentu.
- ✦ Pomocí 2,0mm inbusového klíče odstraňte šroub M3x14b ze senzoru filamentu. **Šroub nevyhazujte!**
- ⚠ **Bezpečnostní západka se špatně mačká, proto při odpojování postupujte opatrně.**
- ✦ Stisknutím bezpečnostní západky odpojte kabel senzoru filamentu od konektoru.. **Odložte starý senzor filamentu.**

## KROK 5 Senzor filamentu: příprava dílů

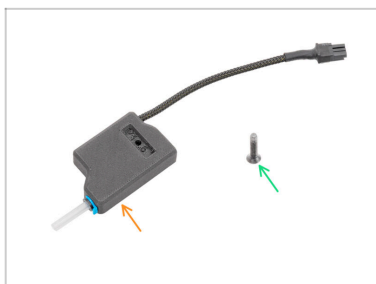

- Pro další kroky si prosím připravte:
- Senzor filamentu (1x)
- Šroub M3x14b (1x) odstraněný v minulých krocích

## KROK 6 Instalace senzoru filamentu



- Připojte kabel senzoru filamentu ke konektoru.
- Připevněte senzor filamentu a zajistěte jej šroubem M3x14b pomocí 2,0mm inbusového klíče.
- Připevněte zmagnetizovaný adaptér.

## KROK 7 Připojení a testování tiskárny



- Zapněte vypínač (symbol "I").
- Počkejte, až se tiskárna spustí.
- ⓘ Senzor filamentu musí být zapnutý.
- Na obrazovce vyberte možnost *Více > Nastavení*. Vložte filament přes senzor filamentu. Pokud „Filament“ svítí zeleně, je senzor filamentu připraven.

## KROK 8 Skvělá práce!



- Dobrá práce! Senzor filamentu je vyměněn. Šťastný tisk!



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

