

# Indice

<b>Disimballare la stampante (HT90)</b> .....	3
Passo 1 - Aprire la confezione di Prusa Pro HT90 .....	4
Passo 2 - Indicatore di danni .....	5
Passo 3 - Rimozione del pallet di legno .....	6
Passo 4 - Rimuovere le maniglie di trasporto .....	7
Passo 5 - Rimuovere gli inserti superiore e inferiore .....	8
Passo 6 - Spostare la stampante .....	9
Passo 7 - Rimozione delle cinghie di spedizione .....	10
Passo 8 - Aprire il coperchio .....	11
Passo 9 - Rimozione delle clip della cinghia .....	11
Passo 10 - Spostare la testina di stampa .....	12
Passo 11 - Rimozione della schiuma di spedizione .....	13
Passo 12 - Installare il supporto bobina .....	14
Passo 13 - Accendere la stampante .....	14
Passo 14 - Aggiornamento Firmware .....	15



# Disimballare la stampante (HT90)



[help.prusa3d.com/g724945](https://help.prusa3d.com/g724945)

Scansionare il  
codice QR per  
visualizzare la  
versione più recente  
di questo capitolo.



## PASSO 1 Aprire la confezione di Prusa Pro HT90



- i** Questa guida ti aiuterà a disimballare la Prusa Pro HT90 dalla confezione originale.
- !** **ATTENZIONE:** Procedi con molta cautela perché la stampante è grande e pesante.
- !** Per il disimballaggio sono necessarie almeno due persone.
- ◆ Prendi un paio di forbici per tagliare le cinghie di spedizione.
- i** Conserva l'imballaggio originale della stampante. Potrebbe essere necessario per la restituzione o per il trasporto futuro.

## PASSO 2 Indicatore di danni



Prima di tutto, controlla l'indicatore di danno sulla scatola, se:

- OK > Se l'**indicatore è bianco**, passa alla fase successiva.
- NOK > Se l'**indicatore è rosso**, contatta il nostro team di assistenza 24/7 in basso a destra sullo schermo.

## PASSO 3 Rimozione del pallet di legno



- Con le forbici, taglia e rimuovi tutte le cinghie di trasporto nere.
- Con l'aiuto di un'altra persona, afferra le maniglie bianche e rimuovi la confezione della stampante dal pallet di spedizione.
- ⚠ **ATTENZIONE:** Fai **MOLTA ATTENZIONE** perché l'imballaggio della stampante è pesante e ingombrante.
- Posiziona la scatola su una superficie stabile. **Assicurati che la confezione sia orientata verso l'alto.** Vedi le maniglie di trasporto sul lato inferiore.

## PASSO 4 Rimuovere le maniglie di trasporto



- ◆ Individua le quattro maniglie bianche sul fondo della scatola.
  - ◆ Apri la maniglia e rimuovila dalla scatola.
  - ◆ Apri e rimuovi le maniglie rimanenti dalla scatola.
  - ◆ Far scorrere lentamente verso l'alto la parte principale della scatola. Poi rimuoverla.
- ⓘ Tenere presente che all'interno può formarsi un vuoto che rende difficile il movimento verso l'alto. Farlo scorrere verso l'alto con molta cautela e lentamente.







## PASSO 5 Rimuovere gli inserti superiore e inferiore




- Rimuovi la pellicola protettiva tirando dall'alto verso il basso.
- Nella parte superiore troverai una lettera di benvenuto con le informazioni di base per iniziare.
- Rimuovi la scatola sul lato che contiene gli accessori. **Non buttarli!**
- Rimuovi il sistema di fissaggio nero dalla parte superiore della stampante.

## PASSO 6 Spostare la stampante





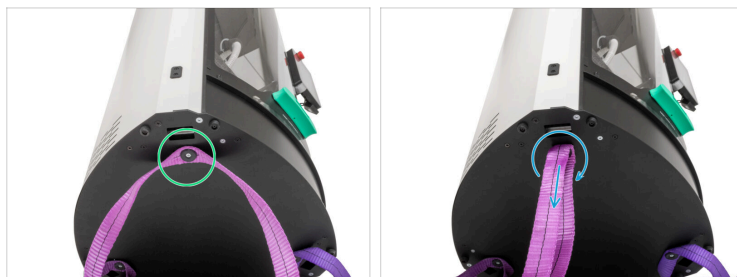


-  **Per sollevare la stampante sono necessarie due persone.**
-  **ATTENZIONE: Procedi con molta cautela perché la stampante è grande e pesante.**
-  Prima persona: prendi le due cinghie di trasporto viola sulla parte anteriore della stampante.
-  Seconda persona: prendi la cinghia di trasporto viola sul retro della stampante.
-  Tira le cinghie di trasporto, solleva con cautela la stampante e rimuovila dal supporto inferiore.
-  Posiziona la stampante su una superficie piana e stabile


## PASSO 7 Rimozione delle cinghie di spedizione



 **Per rimuovere le cinghie di trasporto dalla stampante sono necessarie due persone.**


-  **Inclinare con cautela la stampante** su uno dei lati per accedere alle cinghie.
-  Da sotto, individua il perno che fissa alla stampante la cinghia di trasporto viola.
-  Ruota il perno di 90° per sbloccare e rimuovere la cinghia di trasporto viola dalla parte inferiore della stampante.
-  Ripeti questo procedimento per le ultime due cinghie di trasporto.
-  Dopo aver rimosso tutte le cinghie di trasporto, rimetti la stampante sui suoi piedini.

## PASSO 8 Aprire il coperchio

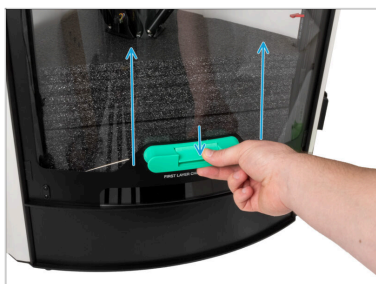

- Dal lato frontale della stampante:
- Premi il fermo di sicurezza sul coperchio dello sportello e fai scorrere lo sportello verso l'alto.

## PASSO 9 Rimozione delle clip della cinghia

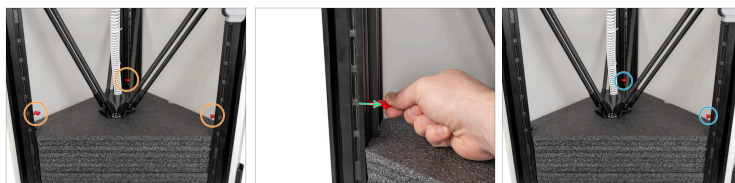

- Individua le tre clip rosse che fissano le cinghie.
- Afferra la prima clip di fissaggio della cinghia sinistra e tirala fuori.
- Ripeti il procedimento per le altre due clip di sicurezza.


## PASSO 10 Spostare la testina di stampa






- ◆ Sollevare la testina di stampa dai punti di fissaggio per il trasporto seguendo le istruzioni seguenti:
  - ◆ Posiziona le dita tra il fissaggio di spedizione e il telaio della testina di stampa. **Non schiacciare i cavi!**
  - ◆ Tira delicatamente la testina di stampa tutta verso l'alto.
- ⓘ Se un braccio di guida si stacca dal magnete, è sufficiente reinserirlo nel corrispondente magnete a sfera libero.

## PASSO 11 Rimozione della schiuma di spedizione



 È possibile che ci sia un accessorio aggiuntivo tra le schiume di spedizione, quindi fai attenzione quando lo rimuovi.

-  Rimuovi la schiuma di spedizione superiore.
-  Se è presente un altro accessorio tra le schiume di spedizione, rimuovilo e posizionalo nelle vicinanze.
-  Rimuovi la schiuma di spedizione inferiore.

## PASSO 12 Installare il supporto bobina




- Cerca il porta bobina nella scatola degli accessori.
- Osserva l'immagine: il porta bobina è spinto verso il basso con il lato più piccolo.
- Attacca il porta bobina e tiralo verso il basso finché l'estremità superiore non è allineata con il supporto.
- Il porta bobina può contenere bobine più larghe; regola il porta bobina ruotandolo in senso antiorario.

## PASSO 13 Accendere la stampante



- Inserisci il cavo di alimentazione nella parte posteriore della stampante.
- Accendi l'interruttore di alimentazione (simbolo "I").
- Ottimo lavoro, la stampante è pronta per la prima configurazione.

## PASSO 14 Aggiornamento Firmware

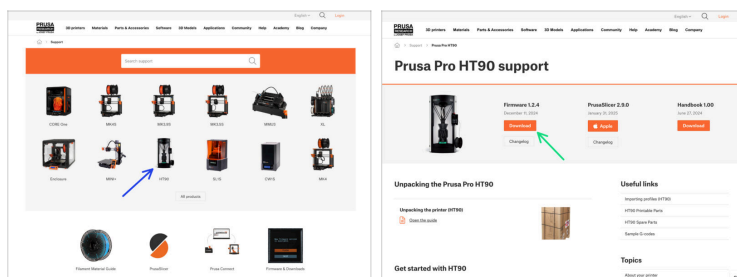

- i** Tutte le confezioni della stampante includono una chiavetta USB con il firmware più recente. Tuttavia, si consiglia di controllare ed eventualmente aggiornare la versione del firmware.
- 🛒** Visita la pagina [help.prusa3d.com](https://help.prusa3d.com).
- 🔗** Vai alla pagina di Prusa HT90.
- 📁** Salva il file del firmware (*.bbf*) sulla chiavetta USB in dotazione.
- i** Suggerimento: per accedere alla homepage di Prusa HT90 puoi utilizzare l'URL: [prusa.io/HT90](https://prusa.io/HT90)



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

