





## Come invertire l'orientamento dello sportello (CORE One)



[help.prusa3d.com/g828823](https://help.prusa3d.com/g828823)

Scansionare il codice QR per visualizzare la versione più recente di questo capitolo.



## PASSO 1 Introduzione




◆ Questa guida ti illustra i passaggi per invertire l'orientamento dello sportello della **Prusa CORE One**.

ⓘ Per impostazione predefinita, lo sportello della Prusa CORE One è configurato con l'apertura verso sinistra.

⚠ **Maneggia le parti con attenzione per evitare di danneggiare lo sportello o i componenti della stampante.**

Come invertire l'orientamento dello sportello (CORE One)

## PASSO 2 Attrezzi necessari per questo capitolo

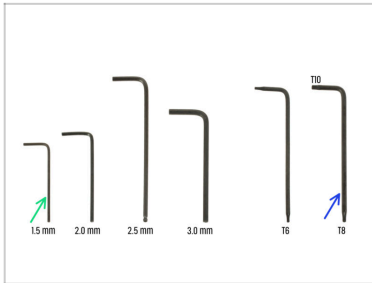

● **Per questa guida prepara:**

● Chiave a brugola da 1.5mm

● Chiave Torx T8-T10

## PASSO 3 Rimuovere il pannello dello sportello



- Apri bene lo sportello.
- Utilizzando la chiave Torx T10, sblocca e rimuovi la vite che fissa i due magneti dello sportello.
- Rimuovi i magneti dello sportello (c'è un magnete all'interno della parte stampata).
- Allenta e rimuovi le due viti che fissano il pannello dello sportello in entrambe le cerniere.
- ⚠ È essenziale **tenere saldamente il pannello dello sportello** mentre si allentano le viti per evitare che cada.
- Fai scivolare con attenzione il pannello dello sportello fuori dalle cerniere.
- Posiziona lo sportello in un'area pulita e sicura per evitare di danneggiarlo.

## PASSO 4 Rimozione delle cerniere



- i** Questa fase mostra come rimuovere la cerniera superiore dello sportello. La stessa procedura si applica alla cerniera inferiore dello sportello.
- Utilizzando la chiave a brugola da 1,5 mm, spingi verso il basso il perno della cerniera dello sportello e rimuovilo.
- ⚠** **Attenzione a non perdere il perno. Lo useremo in seguito.**
- Svita la vite che fissa la cerniera dello sportello.
- Rimuovi la parte interna della cerniera dello sportello.
- Rimuovi la cerniera dello sportello dalla stampante.
- Procedi allo stesso modo con la cerniera inferiore dello sportello.

## PASSO 5 Magneti per sportello: preparazione dei componenti



● Per i seguenti passi prepara:

● Door-magnet (2x)  
*rimosso in precedenza*

● Vite M3xr4T (2x)  
*rimossa in precedenza*

## PASSO 6 Installare i magneti degli sportelli



● Inserisci il magnete dello sportello nel foro rettangolare superiore del telaio della stampante dall'interno.

● Assicurati che il pezzo sia orientato come mostrato nell'illustrazione dettagliata.

● Fissa il magnete dello sportello con la vite M3x4rT e stringila saldamente.

● Procedi allo stesso modo con il magnete dello sportello inferiore.

## PASSO 7 Cerniere dello sportello: preparazione dei componenti



● **Per i seguenti passi prepara:**

- Door-hinge-out (2x) *rimosso in precedenza*
- Door-hinge-in (2x) *rimosso in precedenza*
- Vite M3x4rT (2x) *rimossa in precedenza*
- Perno 2x40 (2x) che hai rimosso in precedenza


## PASSO 8 Installazione delle cerniere



- ◆ Inserisci la parte Door-hinge-in nel foro rettangolare superiore del telaio della stampante dall'interno.
  - ◆ Assicurati che il pezzo sia orientato come mostrato nell'illustrazione dettagliata.
- ◆ Fissa la parte Door-hinge-in con la vite M3x4rT, e stringi con decisione.
- ◆ Collega la parte Door-hinge-out alla parte Door-hinge-in.
- ◆ Unisci le due parti spingendo con attenzione il perno 2x40 in posizione.
  - ◆ Assicurati che le parti della cerniera siano correttamente allineate tra loro prima di inserire il perno.
  - ◆ Usa la chiave Torx T8-10 per inserire completamente il perno fino a quando non è a filo.

Come invertire l'orientamento dello sportello (CORE One)

## PASSO 9 Pannello dello sportello: preparazione dei componenti

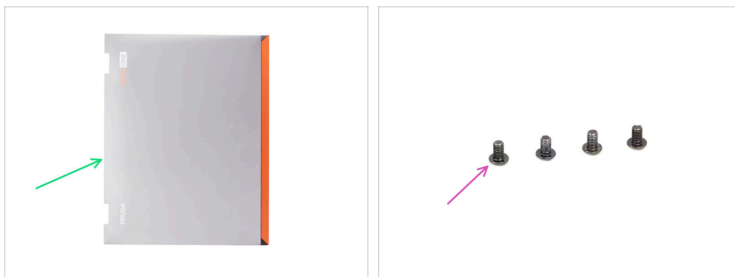

● **Per i seguenti passi prepara:**

● Pannello sportello (1x) *rimosso in precedenza*

⚠ **Maneggialo con cura, evitando di graffiare il pezzo.**

● Vite M3x5rT (4x) *rimosse in precedenza*

## PASSO 10 Montare il pannello dello sportello



- ◆ Inserisci il pannello dello sportello completamente nelle cerniere.
  - ⚠ **Assicurati che il pannello dello sportello sia orientato correttamente**, con la maniglia rivolta verso l'esterno. Usa i ritagli a V sul lato interno della maniglia dello sportello come guida.
- ◆ Inserisci due viti M3x5rT in ogni cerniera dello sportello per fissare il pannello dello sportello.
  - ⚠ **Fissa le viti con delicatezza** per evitare di stringere troppo o danneggiare il pannello dello sportello.
- ◆ **Lo sportello è stato correttamente invertito.** Ora puoi riprendere a usare normalmente la stampante.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---