


Obsah

Jak vyčistit externí filtry (HT90)	3
Krok 1 - Úvod	4
Krok 2 - Příprava tiskárny	4
Krok 3 - Čištění spodních filtrů	5
Krok 4 - Čištění horních filtrů	5
Krok 5 - Skvělá práce!	6

Jak vyčistit externí filtry (HT90)

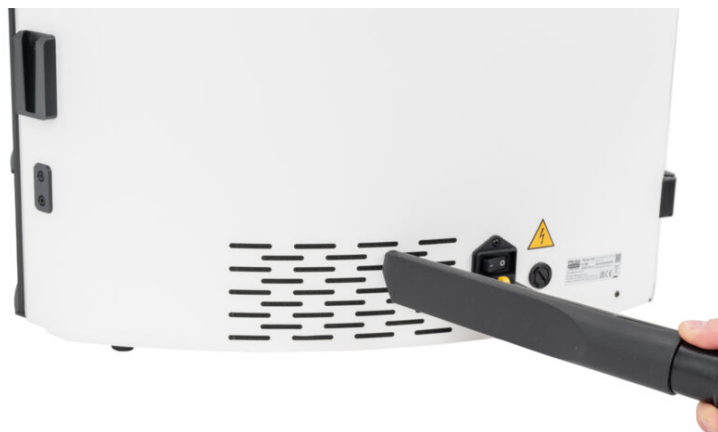


help.prusa3d.com/g887229

Naskenujte QR kód
pro nejnovější verzi
kapitoly.




KROK 1 Úvod

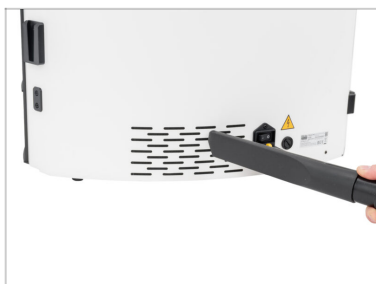


- ◆ Tento návod se zabývá vyčištěním externích filtrů na tiskárně **HT90**.
- ⓘ *Doporučený interval čištění externích filtrů je každých 600 tiskových hodin. Tiskárna vás však na údržbu upozorní sama prostřednictvím firmwaru.*

KROK 2 Příprava tiskárny

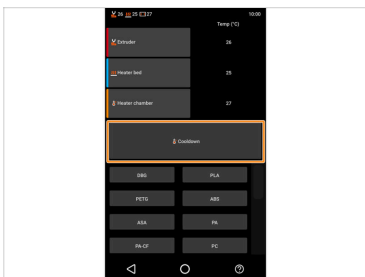


- ◆ Nechte tiskárnu vychladnout. Přejděte do *More > Temperature > Cooldown*. Počkejte, až tiskárna vychladne!
- ⚠ **Ujistěte se, že je vyhřívaná podložka zchlazená na okolní teplotu.**
- ◆ Vypněte vypínač (symbol "O")

KROK 3 Čištění spodních filtrů

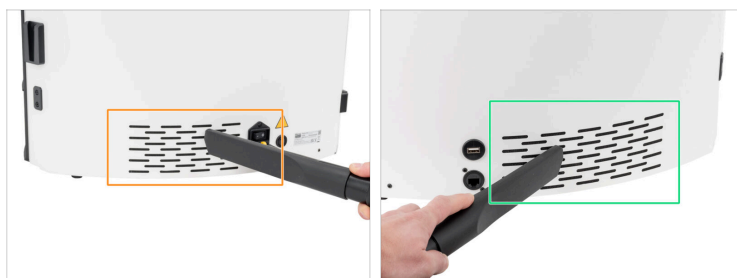

- ✚ Vysajte prach z mřížky **vpravo dole** pomocí vysavače s nástavcem.
- ✚ Vysajte prach z mřížky **vlevo dole** pomocí vysavače s nástavcem.

KROK 4 Čištění horních filtrů

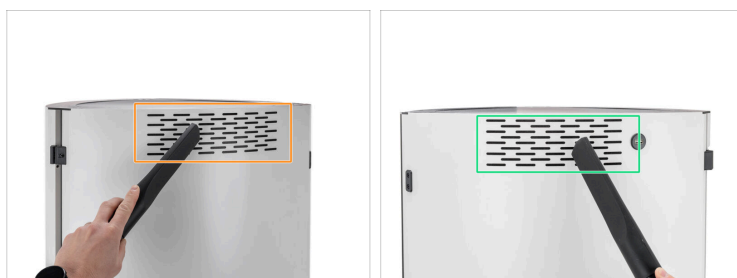

- ✚ Vysajte prach z mřížky **vlevo nahoře** pomocí vysavače s nástavcem.
- ✚ Vysajte prach z mřížky **vpravo nahoře** pomocí vysavače s nástavcem.

KROK 5 Skvělá práce!



- ◆ Dobrá práce! Filtry jsou nyní čisté. Šťastný tisk!
