


Inhaltsverzeichnis


Reinigung der externen Filter (HT90)	3
Schritt 1 - Einleitung	4
Schritt 2 - Vorbereiten des Druckers	4
Schritt 3 - Untere Filter reinigen	5
Schritt 4 - Obere Filter reinigen	5
Schritt 5 - Gut gemacht!	6

Reinigung der externen Filter (HT90)

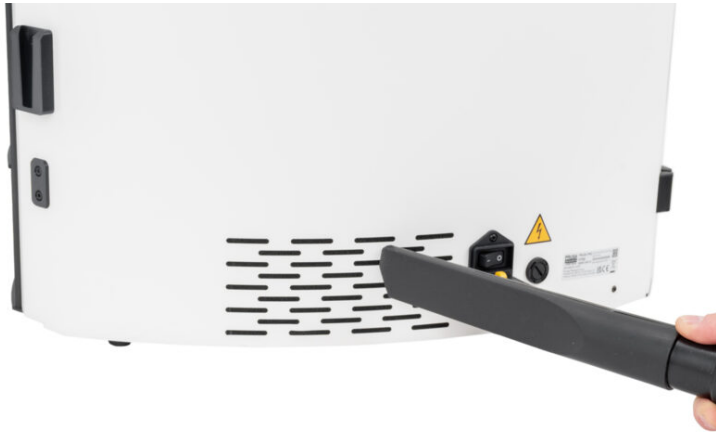


help.prusa3d.com/g887231

Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Version dieses Kapitels anzuzeigen.

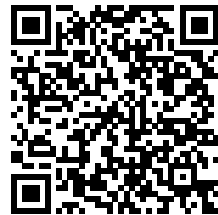


SCHRITT 1 Einleitung

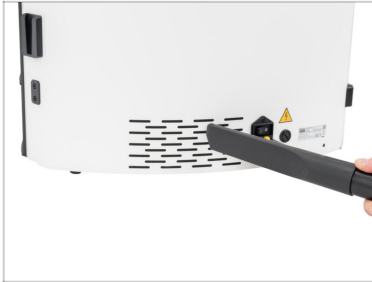


- ◆ Diese Anleitung führt Sie durch die Reinigung der Außenfilter des HT90.
- ⓘ *Das empfohlene Reinigungsintervall für die externen Filter beträgt alle 600 Druck-Stunden. Der Drucker selbst wird Sie jedoch über die Firmware über die Wartung informieren.*

SCHRITT 2 Vorbereiten des Druckers

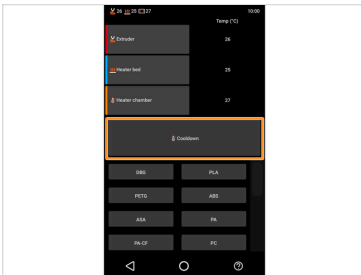


- ◆ Lassen Sie den Drucker abkühlen. Gehen Sie zu *More > Temperature > Cooldown*. **Warten Sie, bis der Drucker abgekühlt ist!**
- ⚠ **Stellen Sie sicher, dass das Heizbett auf Umgebungstemperatur abgekühlt ist.**
- ◆ Schalten Sie den Netzschalter AUS (Symbol "O").

SCHRITT 3 Untere Filter reinigen

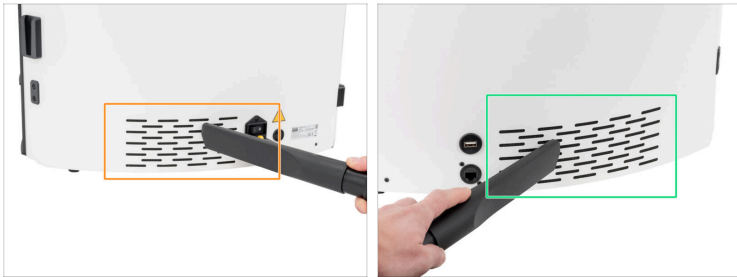

- Saugen Sie den Staub vom **unteren rechten** Gitter mit Ihrem Staubsauger mit einem Aufsatz ab.
- Saugen Sie den Staub vom **unteren linken** Gitter mit Ihrem Staubsauger mit einem Aufsatz ab.

SCHRITT 4 Obere Filter reinigen

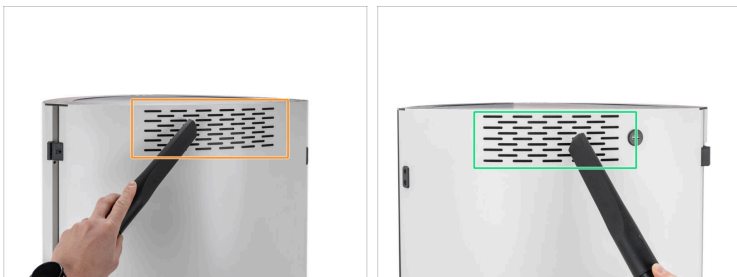

- Saugen Sie den Staub vom **oberen linken** Gitter mit Ihrem Staubsauger mit einem Aufsatz ab.
- Saugen Sie den Staub vom **oberen rechten** Gitter mit Ihrem Staubsauger mit einem Aufsatz ab.

SCHRITT 5 Gut gemacht!



- ◆ Gut gemacht! Die Filter sind sauber. Viel Spaß beim Drucken!
