


Table des matières

Comment nettoyer les filtres externes (HT90)


.....	3
Étape 1 - Introduction	4
Étape 2 - Préparation de l'imprimante	5
Étape 3 - Nettoyage des filtres inférieurs	5
Étape 4 - Nettoyage des filtres supérieurs	6
.....	6
Étape 5 - Bien joué !	6

Comment nettoyer les filtres externes (HT90)

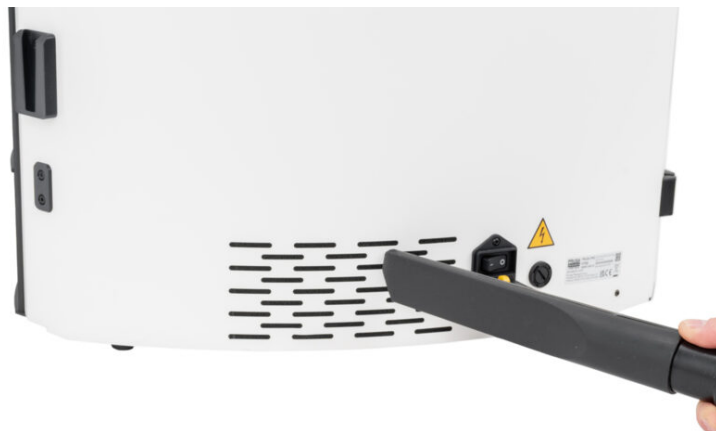


help.prusa3d.com/g887234

Scannez le QR code
pour afficher la
dernière version de
ce chapitre.

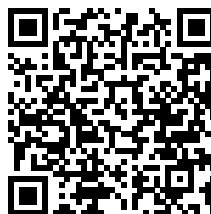


ÉTAPE 1 Introduction

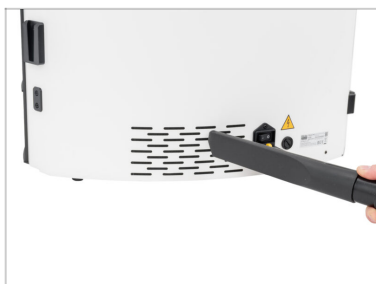

◆ Ce guide vous guidera à travers le nettoyage des filtres externes sur la **HT90**.


ⓘ *L'intervalle de nettoyage recommandé pour les filtres externes est toutes les 600 heures d'impression. Cependant, l'imprimante elle-même vous avertira de la maintenance via le firmware.*

ÉTAPE 2 Préparation de l'imprimante

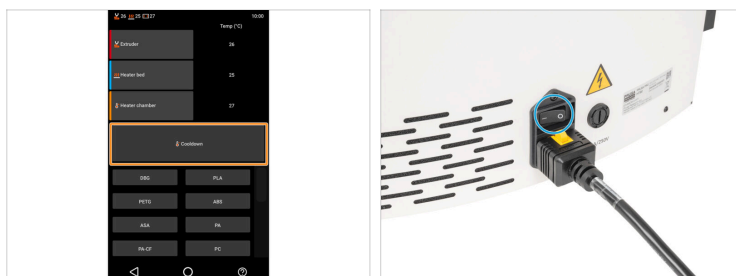

- Refroidissez l'imprimante. Allez dans *More > Temperature > Cooldown*. Attendez que l'imprimante refroidisse !
- ⚠ Assurez-vous que le plateau chauffant est refroidi à température ambiante.
- Coupez l'interrupteur d'alimentation (symbole "O").

ÉTAPE 3 Nettoyage des filtres inférieurs

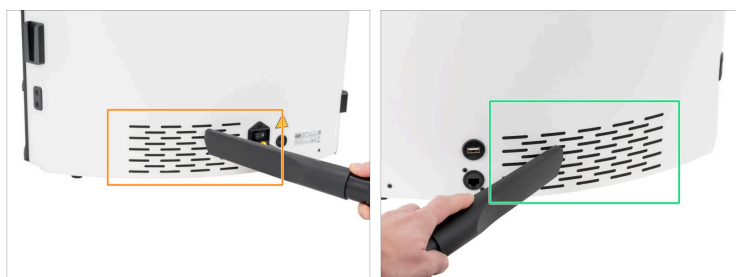

- Aspirez la poussière de la grille **en bas à droite** avec votre aspirateur muni d'un accessoire.
- Aspirez la poussière de la grille **en bas à gauche** avec votre aspirateur muni d'un accessoire.

ÉTAPE 4 Nettoyage des filtres supérieurs



- Aspirez la poussière de la grille **en haut à gauche** avec votre aspirateur muni d'un accessoire.
- Aspirez la poussière de la grille **en haut à droite** avec votre aspirateur muni d'un accessoire.

ÉTAPE 5 Bien joué !



- Bon travail ! Les filtres sont propres. Bonne impression !
