


# Inhaltsverzeichnis

<b>Multiplexer</b> .....	3
Schritt 1 - Festo-Verschraubungen entfernen .....	4
Schritt 2 - Prüfen Sie den reibungslosen Eintritt des Filaments .....	4
Schritt 3 - PTFE-Schlauch Eingang .....	5



# Multiplexer

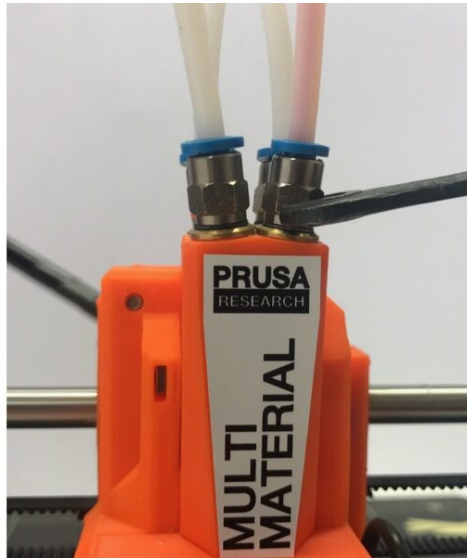


[help.prusa3d.com/g108980](https://help.prusa3d.com/g108980)

Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Version dieses Kapitels anzuzeigen.



---

## SCHRITT 1 Festo-Verschraubungen entfernen

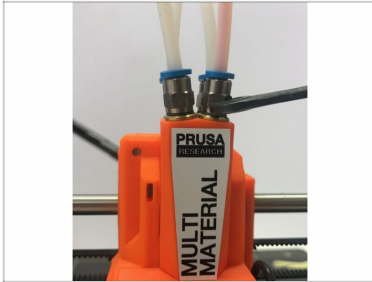

- ◆ Festo-Verschraubungen vom Multiplexer entfernen
- ⓘ Verwenden Sie die 8-mm-Seite des Schraubenschlüssels, der Teil des Aufrüstsatzes ist.


---

## SCHRITT 2 Prüfen Sie den reibungslosen Eintritt des Filaments



- ◆ Stellen Sie mit Hilfe eines Filamentstücks sicher, dass das Filament ohne Widerstand in den PTFE-Schlauch gelangen kann.
- ⓘ Sie sollten in der Lage sein, mindestens 60 mm Filament frei einzuführen.
- ◆ Prüfen Sie alle 4 Eingänge.

### SCHRITT 3 PTFE-Schlauch Eingang

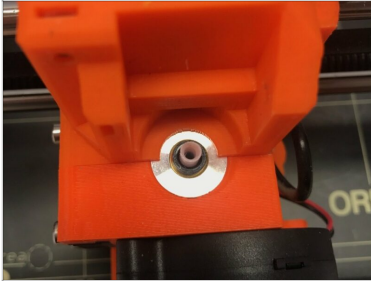

- ◆ Überprüfen Sie den Eingang des PTFE-Schlauches, der Schlauch muss unbeschädigt sein und die Eingangsseite muss einen konischen Eingang haben.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

