


Obsah

Posílání souborů z PrusaSliceru do PrusaLinku

.....	3
Krok 1 - Přihlašovací údaje tiskárny	4
Krok 2 - Přihlašovací údaje v PrusaConnect	5
Krok 3 - Přidávání fyzické tiskárny	6
Krok 4 - Nastavování profilu fyzické tiskárny	7
Krok 5 - Bezdrátový tisk z PrusaSliceru	8
Krok 6 - Kontrola tisku přes PrusaConnect	9
Krok 7 - Užijte si PrusaConnect!	9

Posílání souborů z PrusaSliceru do PrusaLinku

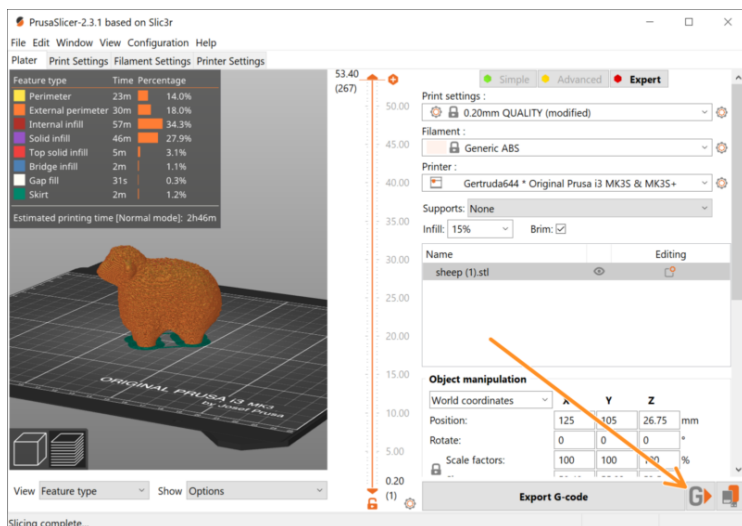

help.prusa3d.com/g222962

Naskenujte QR kód
pro nejnovější verzi
kapitoly.




KROK 1 Přihlašovací údaje tiskárny




- Na tiskárnách **MK4** nebo **XL** je IP adresa dostupná v menu **Nastavení > Síť > IPv4 adresa**.
- V nabídce **Nastavení > Síť > Prusalink** je položkou **hesla** váš klíč API PrusaLink.
- Zapište si obě tyto hodnoty, **IP adresu** a **klíč API aplikace PrusaLink**.
- V případě tiskárny **MK3S+** přejděte k dalšímu kroku.
- ⓘ Pamatujte, že tato IP adresa je dostupná pouze ve vaší místní síti a může se časem měnit v závislosti na nastavení sítě.
- Pokud chcete tiskárnu ovládat přes internet, můžete použít připojení **PrusaConnect** nebo **VPN**.

KROK 2 Přihlašovací údaje v PrusaConnect

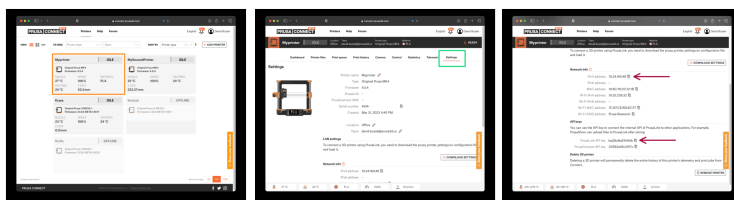



- 🟠 Údaje jsou dostupné také na **PrusaConnect**. Otevřete podrobnosti o tiskárně.
- 🟢 Přejděte do **Nastavení** vaší tiskárny.
- ⬛ Poznamenejte si tyto přihlašovací údaje:
 - 🟠 **IP adresa**
 - 🟠 **PrusaLink API klíč**
- 📘 U tiskáren **MK3/S/+** je IP adresa také v nabídce **LCD > Podpora**. Klíč API najdete v PrusaLink.

KROK 3 Přidávání fyzické tiskárny

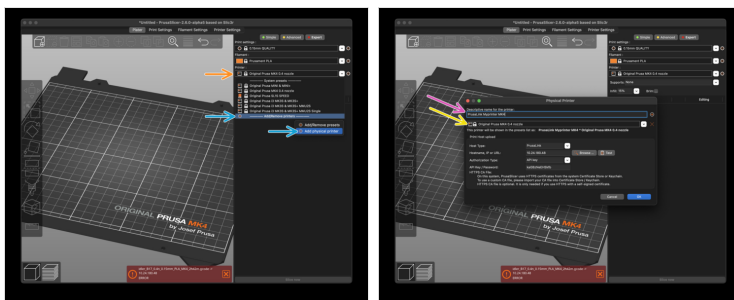


- 🟠 v PrusaSliceru vyberte model tiskárny v nabídce **Tiskárna:**
- 🟢 v nabídce **Tiskárna:** přejděte na **Přidat/Odebrat tiskárny** > **Přidat fyzickou tiskárnu**
- 🟣 v okně Fyzická tiskárna přiřadte profilu tiskárny **název** .
- 🟡 Zkontrolujte, zda jste vybrali správný typ tiskárny.

KROK 4 Nastavování profilu fyzické tiskárny

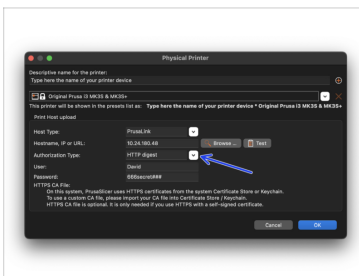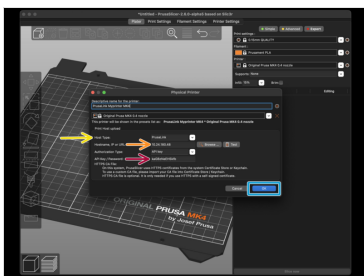


- 🟡 **Nastavte Typ hostitele na PrusaLink.**
- 🟠 **Přidejte IP Adresu vaší tiskárny.**
- 🔴 **Do okna Klíč API / Heslo vložte klíč PrusaLink API.**
- 🔵 **Zvolte OK pro uložení profilu fyzické tiskárny.**
- 📁 **Mějte na paměti, že tato IP adresa je dostupná pouze ve vaší místní síti a může se časem změnit v závislosti na nastavení sítě.**
- 🟠 **Pokud vám záleží na zabezpečení, doporučujeme použít typ autorizace HTTP Digest. U tiskáren řady i3 (MK2.5S, MK3S+ atd.) musíte zadat uživatelské jméno a heslo PrusaLink. Pro MK4 a XL je uživatelské jméno ve výchozím nastavení "maker" a heslo je váš API klíč.**

KROK 5 Bezdrátový tisk z PrusaSliceru

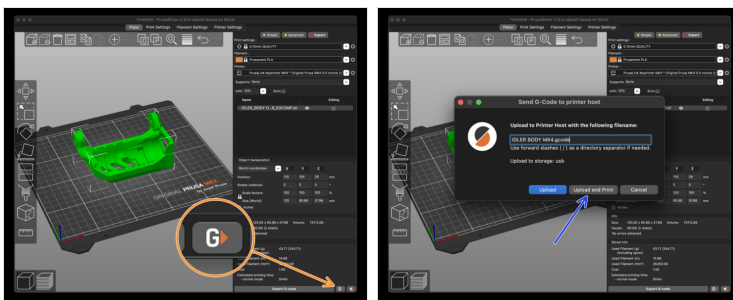


- **Vyslicujte objekt**, který chcete vytisknout.
- Zvolte tlačítko **G** vpravo dole k odeslání G-code souboru do **PrusaLinku** napřímo.
- **Pojmenujte** váš soubor G-code, zvolte **Nahrát a Spustit tisk**. G-code bude nyní nahrán na tiskárnu a tiskárna začne tisknout.
- ⓘ Pokud chcete vidět, jak pokračuje nahrávání souboru do tiskárny, jděte do menu **Okno** a zvolte **Fronta nahrávání do tiskového serveru**
- ⚠ Pokud tiskárna během uploadu něco tiskne, přenos dat může být pomalejší. Zkuste nahrávat soubory raději tehdy, kdy tiskárna zrovna netiskne.

KROK 6 Kontrola tisku přes PrusaConnect

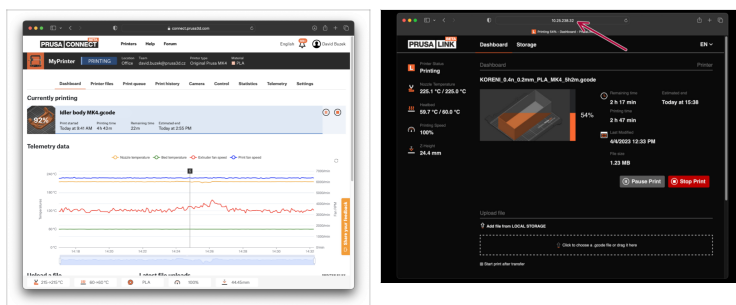

- Nyní se vraťte do PrusaConnect nebo PrusaLink pro sledování průběhu tisku.

KROK 7 Užijte si PrusaConnect!

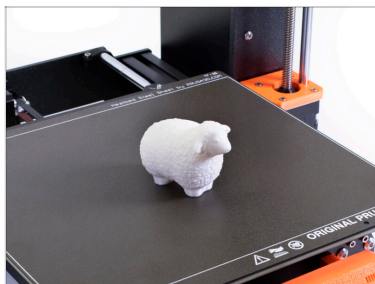

- Tisku zdar!
- Pokud se chcete dozvědět více o službách vzdáleného ovládní tiskáren Prusa, navštivte článek Vysvětlení funkcí Prusa Connect a PrusaLink.
