


Indice

Inviare i file da PrusaSlicer a PrusaLink	3
Passo 1 - Credenziali sulla stampante	4
Passo 2 - Credenziali su PrusaConnect	5
Passo 3 - Aggiungere una stampante fisica	6
Passo 4 - Configurare un profilo stampante fisica	7
Passo 5 - Stampa wireless da PrusaSlicer	8
Passo 6 - Controllo della stampa tramite PrusaConnect	9
Passo 7 - Goditi PrusaConnect!	9

Inviare i file da PrusaSlicer a PrusaLink

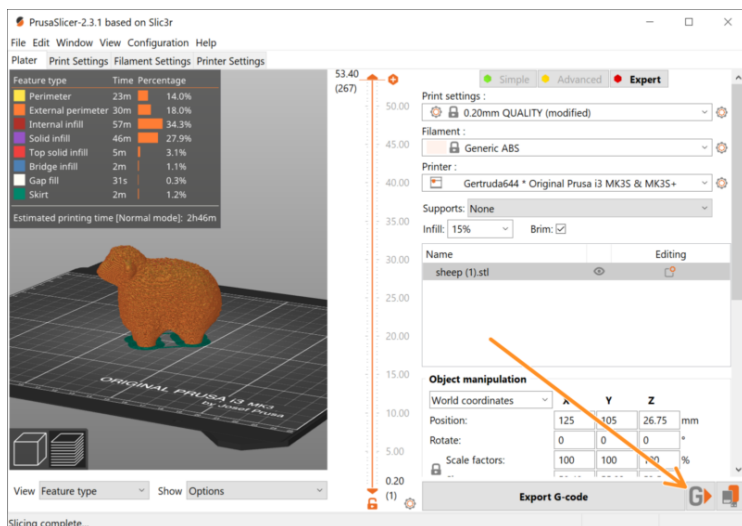

help.prusa3d.com/g222967

Scansionare il codice QR per visualizzare la versione più recente di questo capitolo.




PASSO 1 Credenziali sulla stampante




- Nelle stampanti **MK4** o **XL**, l'indirizzo IP è disponibile nel menu **Impostazioni > Rete > Indirizzo IPv4**.
- Nel menu **Impostazioni > Rete > Prusalink**, la voce **password** è la tua chiave API PrusaLink.
- Annota entrambe le credenziali, l'**indirizzo IP** e la **chiave API di PrusaLink**.
- Per la stampante **MK3S+**, vai al passo successivo.
- ⓘ **Nota:** questo indirizzo IP è accessibile solo sulla tua rete locale e potrebbe cambiare nel tempo in base alla configurazione della tua rete.
- Se vuoi controllare la stampante da Internet, puoi utilizzare **PrusaConnect** o una connessione **VPN**.

PASSO 2 Credenziali su PrusaConnect

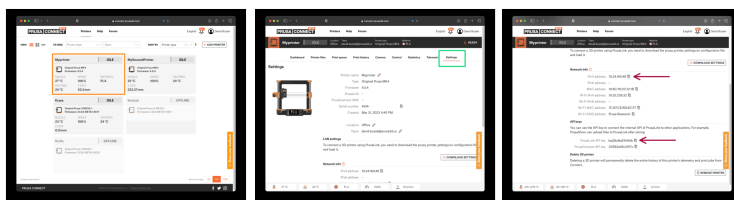



- 🟠 Le credenziali sono disponibili anche su **PrusaConnect**. Apri i dettagli della stampante.
- 🟢 Vai nelle **Impostazioni** della tua stampante.
- ⬛ Annota queste credenziali:
 - 🟠 **Indirizzo IP**
 - 🟠 **Chiave API PrusaLink**
- 📘 Sulla stampante **MK3/S/+** è possibile trovare l'indirizzo IP anche dal **Menu LCD > Supporto**. È possibile trovare la **Chiave API** su PrusaLink.

PASSO 3 Aggiungere una stampante fisica

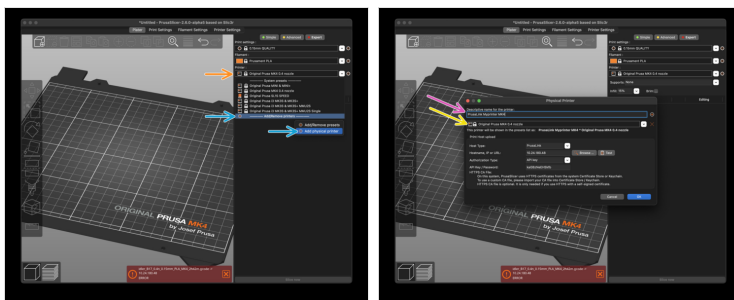


- 🟠 in PrusaSlicer, seleziona il modello di stampante nel menu **Stampante**:
- 🟢 nel menu **Stampante**, vai su **Aggiungi/rimuovi stampanti > Aggiungi stampante fisica**
- 🟣 nella finestra Stampante fisica, assegna un **nome** al profilo della stampante.
- 🟡 Verifica di aver selezionato il tipo di stampante corretto.

PASSO 4 Configurare un profilo stampante fisica

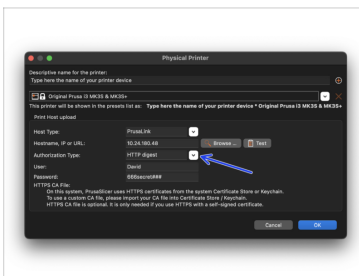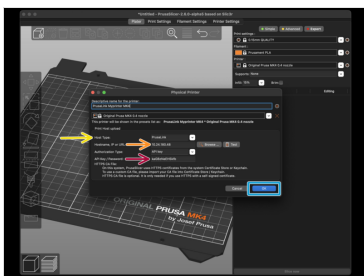

- Imposta il **tipo di host** su **PrusaLink**.
- Aggiungi l'**indirizzo IP** della tua stampante.
- Inserisci la **chiave API di PrusaLink** nella finestra **Chiave API / Password**.
- Premi **OK** per salvare il profilo della stampante fisica.
- ⓘ **Nota:** questo **indirizzo IP** è disponibile solo sulla tua rete locale e potrebbe cambiare nel tempo in base alla configurazione della tua rete.
- Se la sicurezza è un aspetto che ti preoccupa, ti consigliamo di utilizzare il tipo di autorizzazione **HTTP Digest**. Per le stampanti della serie i3 (MK2.5S, MK3S+ ecc.), devi inserire il nome utente e la password di PrusaLink. Per le stampanti MK4 e XL, il nome utente è "maker" per impostazione predefinita e la password è la tua chiave API.

PASSO 5 Stampa wireless da PrusaSlicer

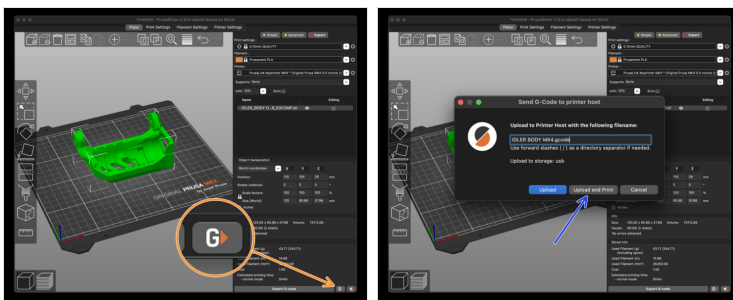

- **Processa un oggetto** che vorresti stampare.
- Premi il nuovo pulsante **G>** in basso a destra per inviare direttamente il file g-CODE a **PrusaLink**.
- Dai **un nome** al tuo file G-Code e seleziona **Carica e stampa**.


Il G-code sarà ora caricato direttamente sulla tua stampante e la stampante dovrebbe iniziare a stampare.

- ⓘ Se vuoi vedere il progresso del caricamento sulla tua stampante, vai sul menù **Finestra** e fai clic su **Coda di caricamento Host di stampa**.

- ⚠ **Se la stampante sta stampando un altro file durante il caricamento, il trasferimento dei dati potrebbe essere più lento. Prendi in considerazione di caricare i file quando la stampante non è occupata.**


Inviare i file da PrusaSlicer a PrusaLink

PASSO 6 Controllo della stampa tramite PrusaConnect

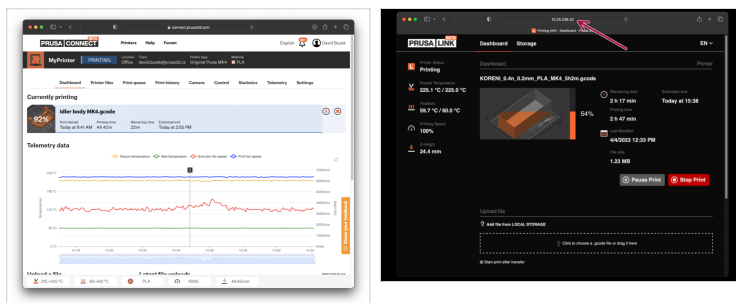

- 🛡 Ora torna su **PrusaConnect** o **PrusaLink** per osservare l'avanzamento della stampa.

PASSO 7 Goditi PrusaConnect!

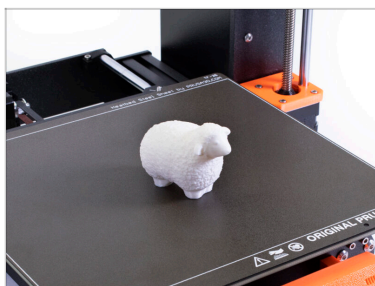

- 🛡 Buona stampa.
- 🛡 Per saperne di più sui servizi di controllo remoto delle stampanti Prusa, consulta l'articolo Prusa Connect e PrusaLink spiegati.
