

Inhaltsverzeichnis


PrusaLink aktualisieren (MK2.5/S MK3/S/+)	
.....	3
Schritt 1 - Einleitung	5
Schritt 2 - Version Kompatibilität	6
Schritt 3 - OTA PrusaLink Update (in PrusaLink)	
.....	7
Schritt 4 - Update beendet (in PrusaLink)	
.....	7
Schritt 5 - OTA PrusaLink Update (in Prusa	
Connect)	8

PrusaLink aktualisieren (MK2.5/S MK3/S/+)




help.prusa3d.com/g650840

**Scannen Sie den
QR-Code, um die
neueste Version
dieses Kapitels
anzuzeigen.**

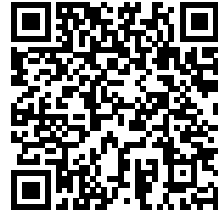

SCHRITT 1 Einleitung

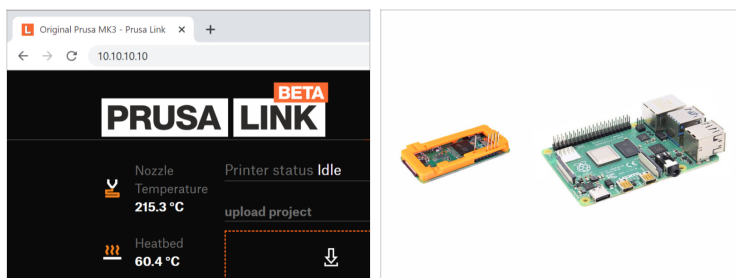


- In dieser Anleitung werden wir **die PrusaLink** Software aktualisieren, die auf Ihrem Raspberry Pi 0/3/4 Board läuft, das mit dem **MK2.5/S oder MK3/S/+** Drucker verbunden ist.

📌 Die neuesten Softwareversionen und Versionshinweise sind immer verfügbar unter: [Github.com/prusa3d/Prusa-Link/releases](https://github.com/prusa3d/Prusa-Link/releases) Bei einem OTA (over the air)-Update müssen Sie jedoch nichts herunterladen.

- ① Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel [Prusa Connect und PrusaLink erklärt](#).

SCHRITT 2 Version Kompatibilität

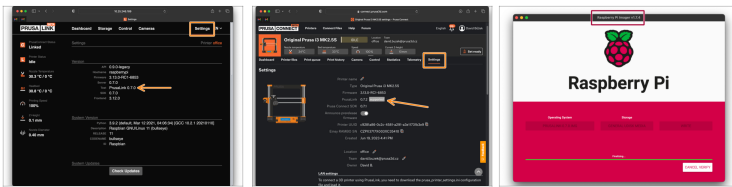

- ✦ Für OTA-Updates muss PrusaLink **Version 0.7 oder neuer** auf Ihrem RPi 3 / 4 über USB angeschlossen oder RPi Zero über GPIO angeschlossen laufen.




Sie können die Version ganz einfach auf der Registerkarte **Einstellungen** in PrusaLink oder in Prusa Connect überprüfen.

- ✦ Wenn Sie PrusaLink Version **0.7RC3 oder älter** verwenden: Sie müssen manuell ein neueres PrusaLink-Image auf die SD-Karte flashen, indem Sie den Raspberry Pi Imager verwenden; im Wesentlichen machen Sie **eine frische PrusaLink-Installation**.




Auf diese Weise können Sie PrusaLink auch ohne Internetzugang aktualisieren.

SCHRITT 3 OTA PrusaLink Update (in PrusaLink)

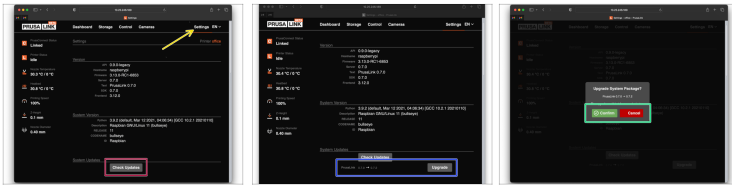


- 🟡 Öffnen Sie PrusaLink, melden Sie sich an und gehen Sie auf die Registerkarte **Einstellungen**.
- 🔴 Klicken Sie auf **Updates prüfen**.
- 📄 **i** Beachten Sie, dass diese Funktion nur in einem Netzwerk mit Internetzugang funktioniert.
- 🟠 Wenn Updates verfügbar sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Upgrade**.
- 🟢 **Bestätigen** Sie das Upgrade.

SCHRITT 4 Update beendet (in PrusaLink)

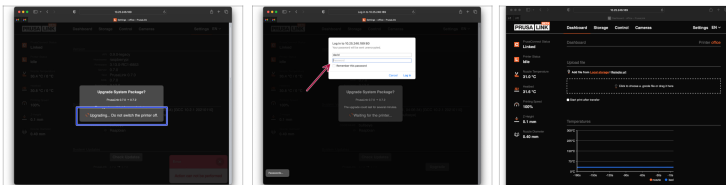

- 🟠 Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Dies kann beim RPi Zero bis zu ein oder zwei Minuten dauern.
- 🔴 Nachdem das Update abgeschlossen ist, müssen Sie sich erneut anmelden.
- 🟠 Herzlichen Glückwunsch, Ihr aktualisiertes PrusaLink ist fertig.

SCHRITT 5 OTA PrusaLink Update (in Prusa Connect)

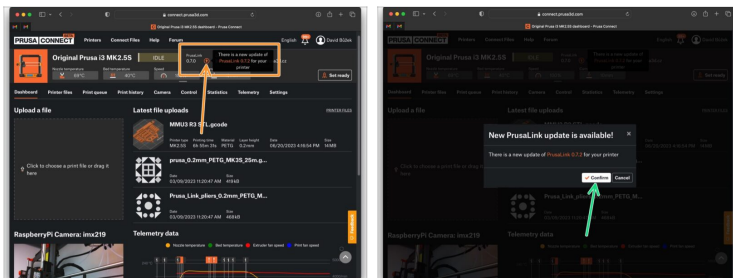

- Auf ähnliche Weise können Sie PrusaLink aktualisieren von Prusa Connect.
- Wenn Updates verfügbar sind, wird das Pfeilsymbol auf der Seite mit den Druckerdetails angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol.
- Bestätigen Sie die Aktualisierung und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- ① Dieser Vorgang kann bis zu ein paar Minuten dauern.
