

Indice

1. Introduzione	3
Passo 1 - Introduzione	4
Passo 2 - Strumenti inclusi nella confezione	5
Passo 3 - Prusa Cheatsheet	6
Passo 4 - Visualizza immagini ad alta risoluzione	6
Passo 5 - Prepariamo tutto!	7
2. Disimballare la stampante	8
Passo 1 - Preparazione della confezione	9
Passo 2 - Rimozione della scatola	9
Passo 3 - Rimozione delle schiume protettive	10
Passo 4 - Rimozione dello strato di cartone	10
Passo 5 - Rimozione delle protezioni interne	11
Passo 6 - Preparazione della confezione degli strumenti	11
3. Montare il display xLCD	12
Passo 1 - Attrezzi necessari per questo capitolo	13
Passo 2 - Anti-vibration bar: parts preparation	13
Passo 3 - Sticking the anti-vibration bar	14
Passo 4 - Rimozione della cornice	14
Passo 5 - Gruppo xLCD: preparazione componenti	15
Passo 6 - Collegare il gruppo xLCD	15
Passo 7 - Montare il display xLCD	16
Passo 8 - Fissare il gruppo display	17
Passo 9 - Togliere le protezioni	17
4. Calibrazione e prima esecuzione	18
Passo 1 - Fissare la piastra di stampa	19
Passo 2 - Accensione	20
Passo 3 - Impostazione della stampante: Introduzione	20
Passo 4 - Configurazione della stampante: Configurazione della rete	21
Passo 5 - Configurazione guidata: Introduzione	22
Passo 6 - Configurazione guidata: Test della cella di carico	23
Passo 7 - Configurazione guidata: Allineamento degli ingranaggi	23
Passo 8 - Configurazione guidata - Calibrazione del sensore del filamento	24
Passo 9 - Configurazione guidata completata	24
Passo 10 - Manuale	25
Passo 11 - Aggiornamento Firmware	25
Passo 12 - Nozioni base Prusa	26
Passo 13 - Unisciti a Printables!	26
Registro modifiche del manuale	27
Passo 1 - Storico versioni	28

1. Introduzione




PASSO 1 Introduzione




- Benvenuto nella guida per disimballare, calibrare e configurare la tua **Prusa CORE One**. Segui questi passaggi per assicurarti che la tua stampante sia pronta per la prima stampa.
- ⓘ Sebbene la Prusa CORE One venga fornita preassemblata, il display LCD deve essere installato prima della stampa, poiché viene rimosso per proteggerlo durante il trasporto.
- ⚠ **Non installare il display LCD in questo momento; attendi le istruzioni appropriate più avanti nella guida.**

PASSO 2 Strumenti inclusi nella confezione

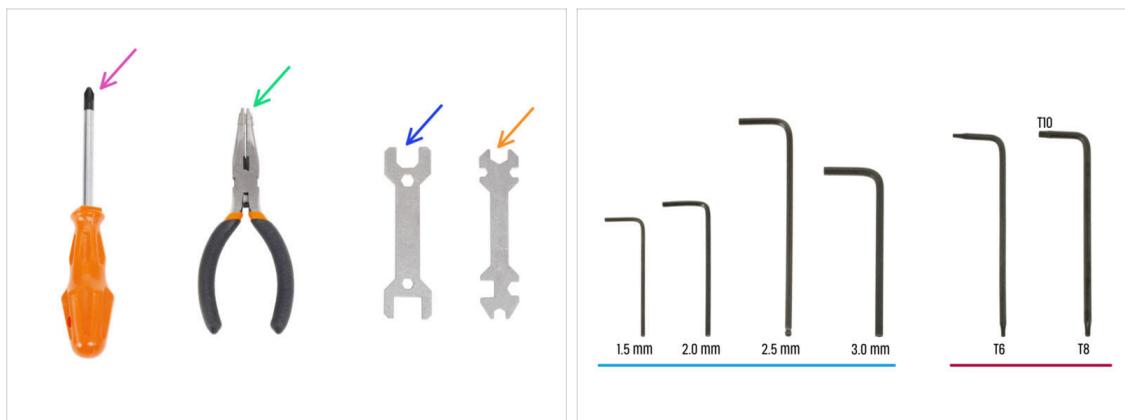

- La confezione della tua Prusa CORE One include tutti gli strumenti per il funzionamento e la manutenzione della stampante:
 - Cacciavite Phillips (PH2) (1x)
 - Pinza a becchi lunghi (1x)
 - Chiave da 13 mm (1x)
 - Chiave universale (1x)
 - Set di chiavi a brugola da 1,5 mm - 3,0 mm
 - Set di chiavi Torx T6 - T10
- Durante il disimballaggio della stampante troverai il pacchetto di strumenti, te lo segnaleremo.
- ⓘ Per questa guida, ti servirà solo la chiave a brugola da 2,5 mm.

PASSO 3 Prusa Cheatsheet

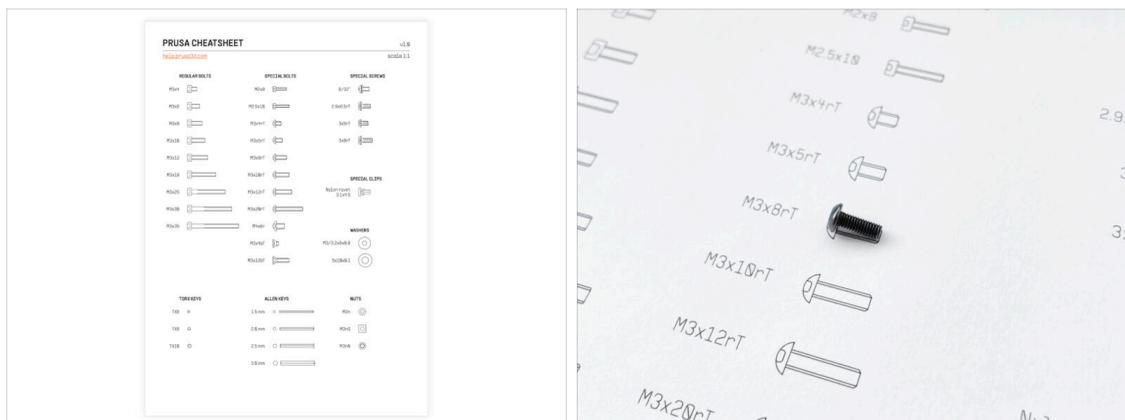

- Se non sei sicuro di utilizzare il tipo o la misura di vite corretta, il nostro foglio informativo ti aiuterà. Stampalo in scala 1:1 e posiziona la vite sul disegno corrispondente per confrontarne il tipo e le dimensioni.




Puoi scaricare il foglio informativo su prusa.io/core-one-cheatsheet.




Questa guida non prevede l'uso di viti o dadi, ma questa opzione può essere utile per la manutenzione futura.

PASSO 4 Visualizza immagini ad alta risoluzione

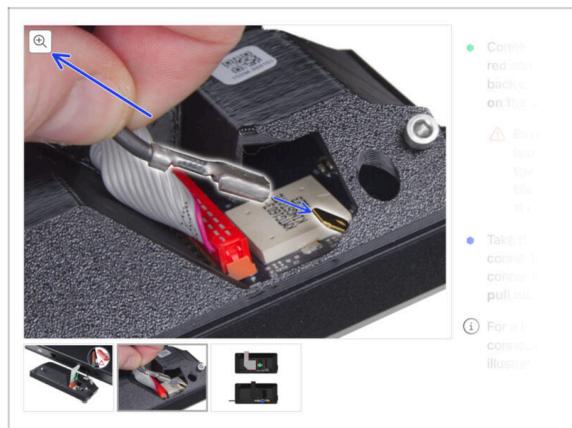

- Quando sfogli la guida su help.prusa3d.com, puoi visualizzare le immagini originali in alta risoluzione per una maggiore chiarezza.
- Semplicemente scorri il cursore sull'immagine e clicca sulla Lente di ingrandimento ("View original") nell'angolo in alto a sinistra.

PASSO 5 Prepariamo tutto!

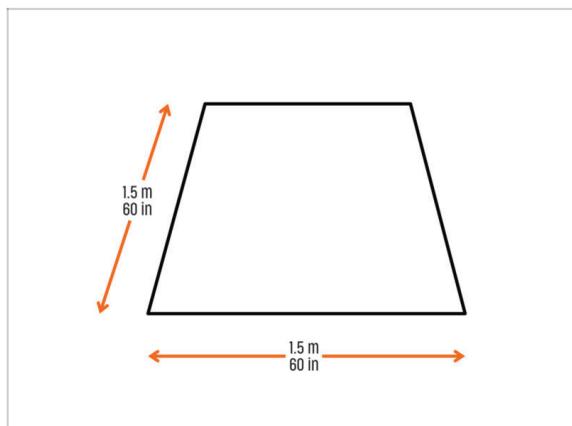

⚠ ATTENZIONE: la confezione è pesante e va maneggiata con cura!

- Assicurati di avere abbastanza spazio per preparare la stampante. **Uno spazio ordinato è essenziale.**
- ⓘ Si consiglia un minimo di 1,5 x 1,5 metri (60 x 60 pollici).
- Porta la tua famiglia, i tuoi amici o i tuoi animali domestici: sarà molto coinvolgente!
- Continua con il capitolo successivo: **2. Disimballare la stampante.**

2. Disimballare la stampante



PASSO 1 Preparazione della confezione




 **ATTENZIONE: la confezione è pesante e va maneggiata con cura!**

 **The package fixations and foam inserts may vary.**

- Apri la confezione. Sullo strato superiore troverai:
 - Piastra di stampa
 - Unità USB
 - Cavo di alimentazione
- Tira fuori questi elementi dalla confezione e riponili in un luogo sicuro per usarli in seguito.
- Rimuovi lo strato protettivo in cartone.
- Estrai la scatola di cartone Prusament e mettila da parte.

PASSO 2 Rimozione della scatola

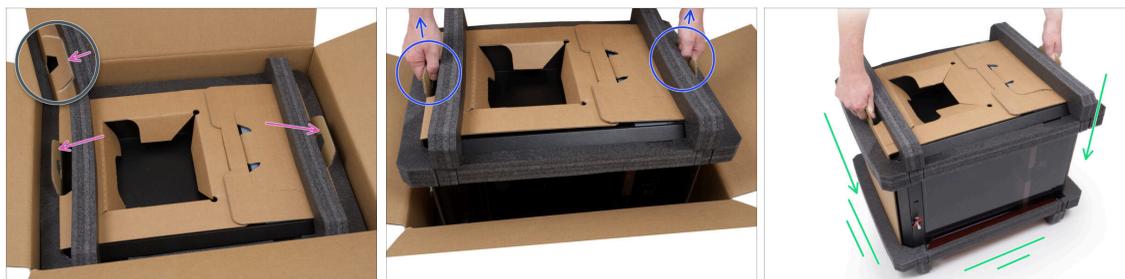

● Nota i due ritagli (maniglie) su entrambi i lati dello strato di cartone. Pieghi verso l'alto.

 **ATTENZIONE: la stampante è pesante e va maneggiata con cura!**

● Afferra entrambe le maniglie e solleva **CON CAUTELA** la stampante dalla scatola.

 Suggestivo: Chiedi a qualcuno di tenere fermo il cartone inferiore per facilitare l'estrazione della stampante.

● Posiziona la stampante su una **superficie stabile e pulita**.

PASSO 3 Rimozione delle schiume protettive



● Rimuovi la schiuma protettiva superiore dalla stampante.

⚠ **ATTENZIONE: la confezione è pesante e va maneggiata con cura!**

● Afferra entrambe le maniglie e solleva **CON CAUTELA** la stampante dalla schiuma protettiva inferiore.

📌 Suggerimento: Chiedi a qualcuno di tenere in posizione la schiuma protettiva inferiore per facilitare l'estrazione della stampante.

● Rimuovi la schiuma del fondo.

PASSO 4 Rimozione dello strato di cartone




● Porta con cautela la stampante nella sua "posizione eretta naturale" con la **maniglia arancione dello sportello sul lato destro**.

● Stacca le due estremità dello strato protettivo di cartone l'una dall'altra tirando lo strato superiore.

● Ripiega lo strato protettivo di cartone lontano dalla stampante.


● Ora puoi rimuovere completamente lo strato di cartone dalla stampante.

PASSO 5 Rimozione delle protezioni interne

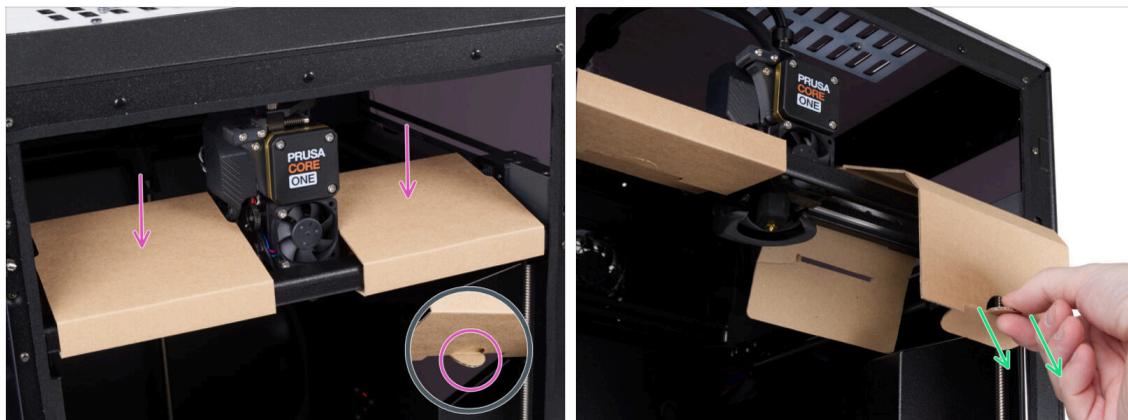

- Apri lo sportello.
- Individua i due fissaggi in cartone sull'asse X. Sul lato inferiore c'è una linguetta che sblocca il fissaggio.
- Tira la linguetta, rilascia e rimuovi il fissaggio.
- Con lo stesso metodo, rimuovi il secondo fissaggio.

PASSO 6 Preparazione della confezione degli strumenti

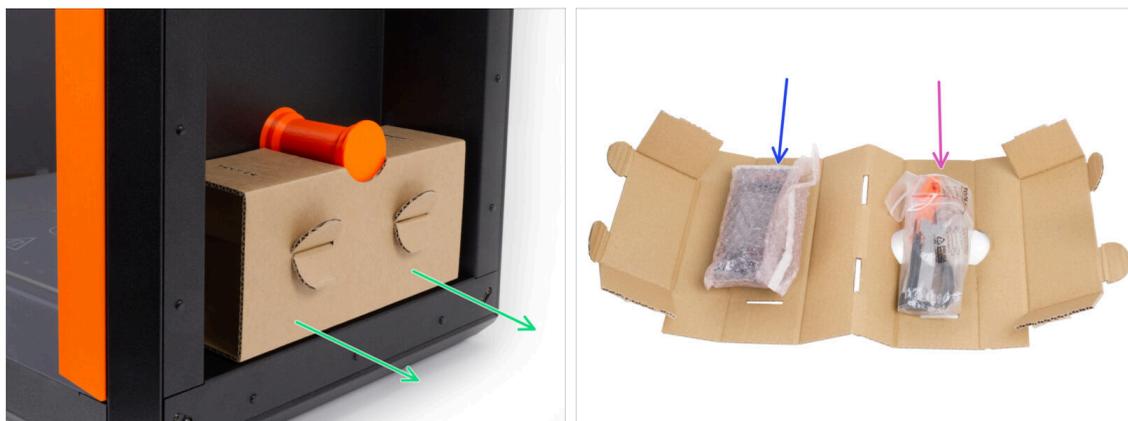


- La confezione degli strumenti si trova sul lato destro della stampante.
- Rimuovi la confezione di cartone degli strumenti dalla stampante.
- Apri completamente la confezione degli strumenti. **All'interno troverai:**
 - Confezione del display xLCD
 - Confezione degli strumenti: il contenuto è descritto nel primo capitolo.
- Tieni il contenuto da parte per utilizzarlo in seguito. Ora passiamo al capitolo successivo: **3. Montaggio del display xLCD**

3. Montare il display xLCD



PASSO 1 Attrezzi necessari per questo capitolo

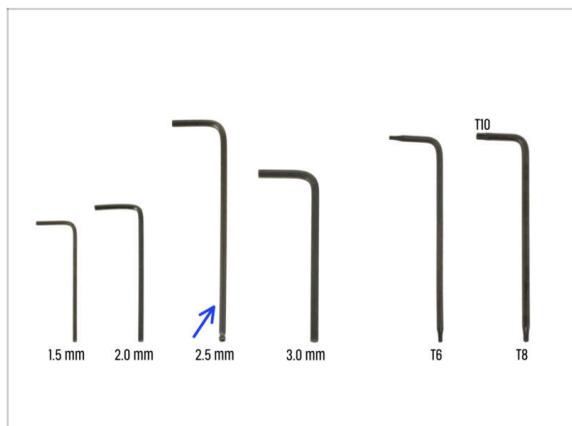


- Per questo capitolo prepara:
- Chiave a brugola da 2.5mm

PASSO 2 Anti-vibration bar: parts preparation




- Per il prossimo passo, per favore prepara:
- Anti-vibration bar (2x)

PASSO 3 Sticking the anti-vibration bar

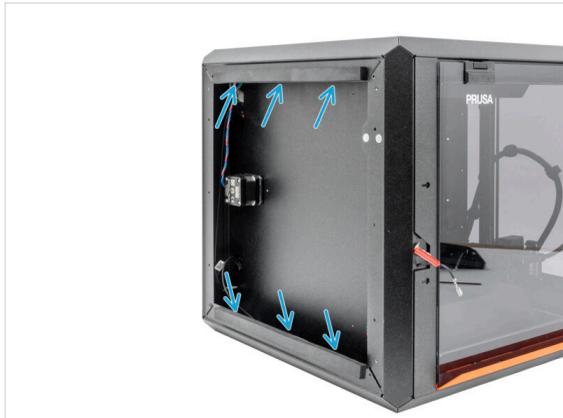

- Gently turn the printer on its side.
- Remove the protective film from both anti-vibration bars.
- Stick the anti-vibration bars on the underside of the profiles.
- Gently turn the printer back.

PASSO 4 Rimozione della cornice

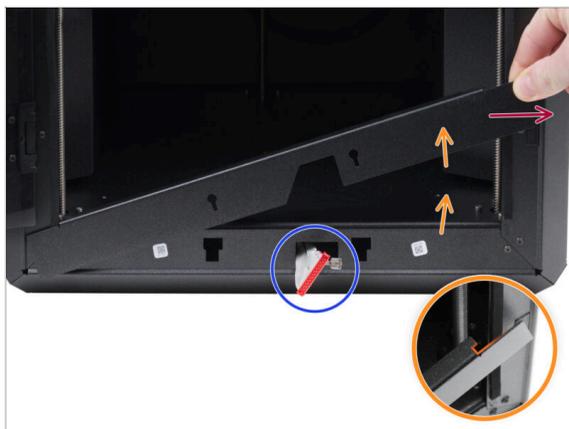

- Apri completamente lo sportello.
- Solleva l'estremità destra della cornice anteriore e sgancia dal telaio della stampante.
- Estrai la cornice dalla stampante. Non gettare il pezzo.
- ⚠ **Procedi con cautela per evitare di graffiare le parti o di danneggiare lo sportello.**
- ⓘ La cornice è fissata alla stampante con dei magneti, per cui è facile da rimuovere.
- Osserva i cavi che provengono dalla stampante. Li sistemeremo a breve. **Evita di spingerli all'interno della stampante e tienili così come sono.**

PASSO 5 Gruppo xLCD: preparazione componenti



- Per i seguenti passi prepara:
- Gruppo xLCD (1x)

PASSO 6 Collegare il gruppo xLCD




- Collega il cavo xLCD (cavo grigio con connettore rosso) alla scheda xLCD sul retro del display xLCD. **Non tirare il cavo!**
 - ⚠ **Assicurati che il fermo del connettore sia posizionato sullo stesso lato dello slot del simbolo del triangolo sulla scheda del display xLCD. In caso contrario, il display xLCD non funzionerà.**
- Prendi il cavo FE e fai scorrere completamente il connettore metallico sul Faston FE (connettore in ottone) sulla scheda del display xLCD. **Non tirare il cavo!**
- ⓘ Per una migliore visione del corretto collegamento di entrambi i cavi, consulta le illustrazioni.

PASSO 7 Montare il display xLCD



- Installa la cornice sulle viti sul retro del display xLCD.
- **Assicurati che i magneti siano rivolti verso l'alto.** La cornice ha quattro magneti, ma solo due sono visibili nell'immagine.
- **Assicurati che entrambe le viti (M3x6) non siano completamente serrate,** lasciando uno spazio di circa 3 mm (1/8 di pollice) tra la testa della vite e il coperchio del display xLCD.
- Fai scorrere la cornice verso di te, assicurandoti che entrambe le viti siano posizionate alla fine dei fori a forma di serratura.
- Tieni la cornice in posizione e stringi completamente entrambe le viti.

PASSO 8 Fissare il gruppo display

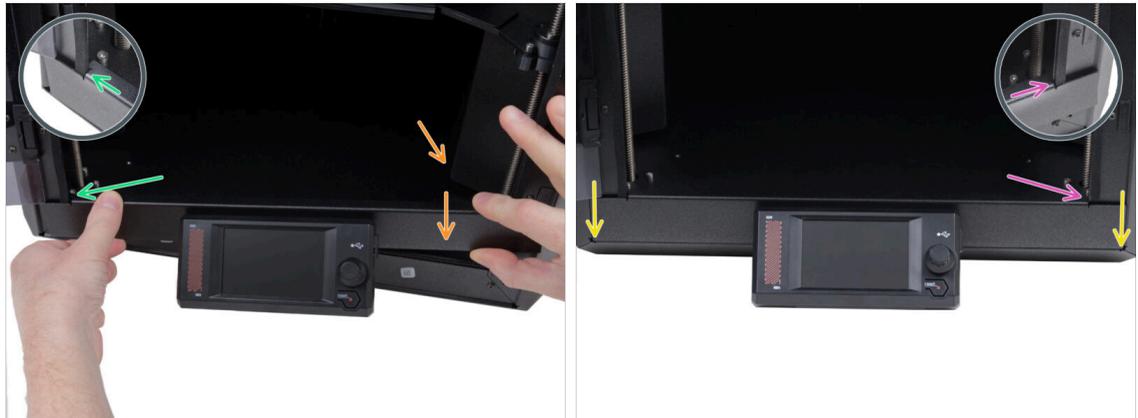

- **Installa con prudenza il gruppo del display (xLCD e cornice) sulla stampante seguendo la seguente procedura:**

⚠ **Procedi con cautela per evitare di graffiare le parti o di danneggiare lo sportello.**


- **Aggancia il lato sinistro della cornice al telaio sinistro della stampante, assicurandoti che il ritaglio quadrato sia ben fissato al telaio.**
- **Abbassa lentamente anche il lato destro.**
- **Fissa il lato destro della cornice al telaio destro della stampante, assicurandoti che il ritaglio quadrato sia ben fissato al telaio.**
- **Assicurati che la cornice sia posizionata in modo uniforme su entrambe le estremità lungo il bordo inferiore: fai una prova chiudendo lentamente lo sportello per verificare se la cornice ostruisce il movimento.**

PASSO 9 Togliere le protezioni



- **Ora puoi rimuovere le pellicole protettive dai pannelli trasparenti della stampante.**
- **La pellicola protettiva si trova sui lati superiore, sinistro e destro della stampante.**
- **Ci siamo quasi! Andiamo all'ultimo capitolo: 4. Calibrazione e prima esecuzione**

4. Calibrazione e prima esecuzione

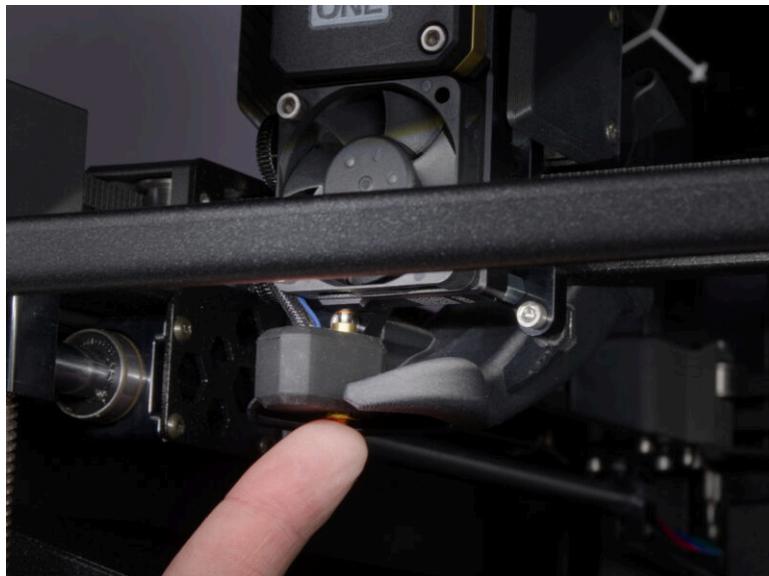

PASSO 1 Fissare la piastra di stampa



- ❶ Questo capitolo ti guiderà nella calibrazione e nella preparazione della stampante per il suo primo utilizzo.
- ⚠ **Assicurati che non ci sia nulla sul piano riscaldato.** Il piano riscaldato deve essere pulito in quanto lo sporco può danneggiare la superficie del piano riscaldato e della piastra di stampa.
- 🟡 **Inserisci la piastra allineando prima il foro posteriore con i perni di bloccaggio sul retro del piano riscaldato.** Tieni la piastra per i due angoli anteriori e stendila lentamente sul piano riscaldato - **attenzione alle dita!**
 - 🟡 Mantieni pulita la **piastra di stampa** per ottenere le prestazioni ottimali.
 - 🟡 La causa numero 1 del distacco delle stampe dalla piastra di stampa è dovuto ad una piastra di stampa unta. Se hai già toccato la sua superficie, **usa dell'IPA (alcol isopropilico) per sgrassarla.**

PASSO 2 Accensione



- ◆ Inserisci nella stampante la chiavetta USB inclusa nel kit.
 - i La chiavetta USB inclusa contiene il file del firmware più recente.
- ◆ Inserisci il cavo di alimentazione e collega la stampante a una presa di corrente.
- ◆ Accendi la stampante utilizzando l'interruttore sul retro.
- i A questo punto la stampante rileverà se sulla chiavetta USB è disponibile un nuovo file del firmware.
- ◆ Se appare la schermata "Nuovo firmware disponibile", seleziona **FLASH** premendo la manopola per aggiornare al firmware più recente.
 - ◆ Se non appare alcun messaggio di questo tipo, la stampante sta già utilizzando il firmware più recente. Procedi al passo successivo.

PASSO 3 Impostazione della stampante: Introduzione



- ◆ La stampante visualizza sullo schermo una richiesta di selezione della lingua. Usa la manopola di controllo o il touchscreen per impostare la tua scelta.
- ◆ Dopo aver selezionato la lingua, la stampante visualizzerà la schermata di benvenuto. Premi **OK** per continuare il processo di configurazione.
- ◆ La schermata successiva ti chiederà di selezionare il modello di stampante. Poiché la Prusa CORE One assemblata viene testata completamente nella nostra fabbrica, è stata pre-selezionata su COREONE durante questi test. Premi **Fine** per continuare.

PASSO 4 Configurazione della stampante: Configurazione della rete



- La schermata di configurazione della rete ti chiederà di connetterti a una rete Wi-Fi utilizzando l'app mobile ufficiale di Prusa.
 - ⓘ Per saperne di più prusa.io/app.
- Se selezioni **No**, la stampante mostrerà modi alternativi per connettersi al Wi-Fi. Questo passaggio è facoltativo e può essere eseguito in un secondo momento.
- ⓘ Puoi saltare questa schermata e impostare la connessione di rete in un secondo momento.

PASSO 5 Configurazione guidata: Introduzione



- i** La stampante ti chiederà di eseguire autotest e calibrazioni per tutti i componenti più importanti. L'intero processo richiede pochi minuti, mentre alcune parti richiedono l'interazione diretta dell'utente.
- ◆** Anche se la stampante è stata testata accuratamente nella nostra sede, ti consigliamo di eseguire nuovamente l'autotest. Premi **SI** per avviare l'autotest.
- ⚠** **Attenzione:** Durante l'autotest, **tieni lo sportello chiuso** finché non ti viene richiesto. L'apertura dello sportello interromperà il processo.
- Durante l'autotest, all'interno sono presenti parti **CALDE** e in movimento.
- ⚠** **Attenzione:** Alcune parti della configurazione guidata, come il test della ventola e la calibrazione degli assi, **possono essere rumorose**.
- ◆** La stampante inizierà a testare tutte le ventole. **Attenzione:** sarà piuttosto rumoroso per qualche momento!

PASSO 6 Configurazione guidata: Test della cella di carico



- La fase successiva della procedura guidata ti chiederà di toccare l'ugello per testare e calibrare la cella di carico. Durante questa procedura, **le parti della stampante non vengono riscaldate** in modo da poterle toccare. Premi su **Continua**.
- i** La calibrazione della cella di carico richiede che lo sportello sia aperto, in quanto è necessario interagire direttamente all'interno della stampante.
- Non toccare ancora l'ugello, ma attendi che venga visualizzato il messaggio **Tocca l'ugello ORA**.
- Tocca l'ugello dal basso. Se la cella di carico non rileva il tocco, ti verrà richiesto di ripetere il passaggio. In caso contrario, quando il test della cella di carico ha avuto successo, verrà visualizzato il messaggio **Test Cella di carico OK**.
- Per consentire alla stampante di continuare la configurazione guidata, **chiudi lo sportello**.

PASSO 7 Configurazione guidata: Allineamento degli ingranaggi




- La schermata successiva ti chiederà di eseguire la calibrazione del gruppo ingranaggi. Questo passaggio non è necessario per le stampanti preassemblate in fabbrica.
- Premi Salta per continuare.

PASSO 8 Configurazione guidata - Calibrazione del sensore del filamento



- ◆ Durante la calibrazione del sensore di filamento, dovrai utilizzare un pezzo corto di filamento. Prepara il filamento e seleziona **Continua**.
- ⓘ Prima di avviare il processo di calibrazione, non deve esserci alcun filamento all'interno dell'estrusore.
- ◆ Posiziona una bobina di filamento sul porta bobina sul lato destro della stampante.
- ◆ Quando ti viene richiesto, inizia a inserire il filamento nel tubo in PTFE situato sotto l'impugnatura destra.
- ◆ Rimuovi il filamento al termine della calibrazione.

PASSO 9 Configurazione guidata completata

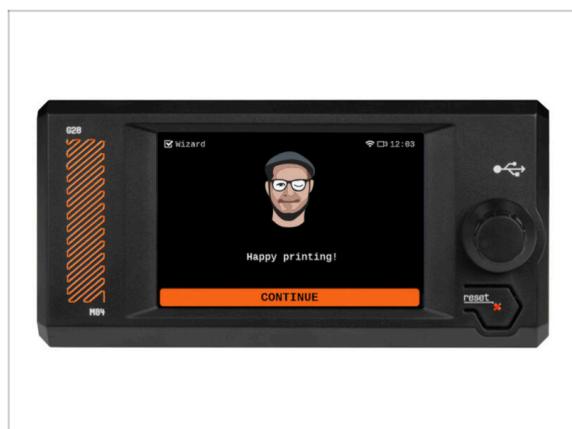

- ◆ Congratulazioni! La configurazione guidata è completa. Ora è il momento di testare alcune stampe.

PASSO 10 Manuale



- Leggi il **Manuale di Stampa 3D** dedicato alla tua stampante e segui le istruzioni per configurare la stampante e prepararla per la tua prima stampa.





La versione più recente è sempre disponibile all'indirizzo help.prusa3d.com.




Leggi i capitoli **Disclaimer** e **Istruzioni di sicurezza**.

PASSO 11 Aggiornamento Firmware

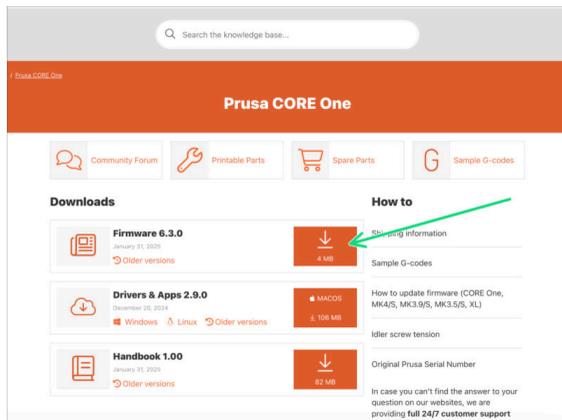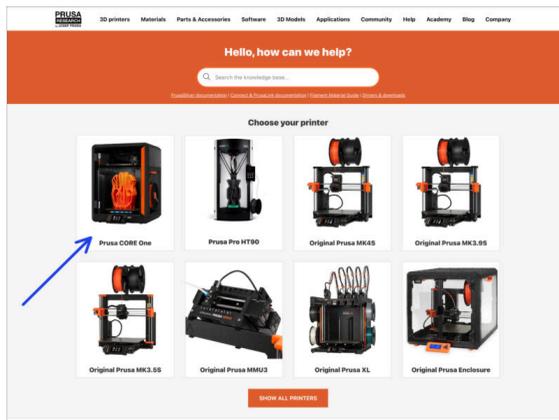

- ① Tutte le confezioni della stampante includono una chiavetta USB con il firmware più recente. Tuttavia, si consiglia di controllare ed eventualmente aggiornare la versione del firmware.
- Visita la pagina help.prusa3d.com.
- Vai alla pagina della Prusa CORE One.
- Salva il file del firmware (.bff) sulla chiavetta USB in dotazione.
- ① Suggerimento: per accedere alla homepage di Prusa CORE One puoi utilizzare l'URL: prusa.io/coreone

PASSO 12 Nozioni base Prusa



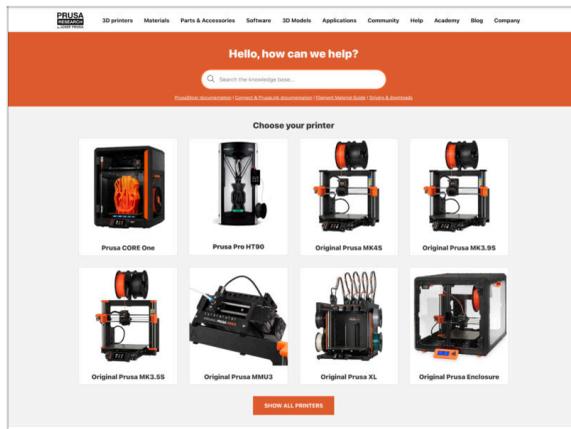


Se incontri qualunque tipo di problema, non dimenticare che puoi dare un'occhiata alle nostre nozioni base su help.prusa3d.com



Aggiungiamo nuovi argomenti ogni giorno!

PASSO 13 Unisciti a Printables!

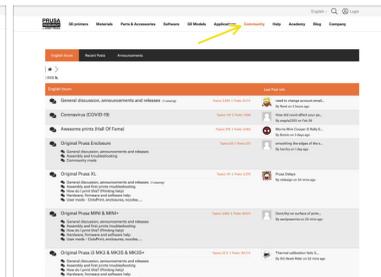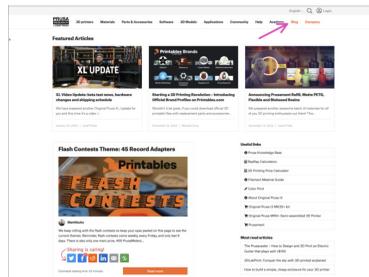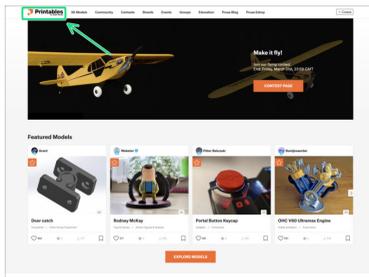

- Non dimenticare di unirti alla Prusa community Prusa più numerosa! Scarica gli ultimi modelli in STL o i G-code fatti su misura per la tua stampante. Registrati su [Printables.com](https://printables.com)
- Cerchi ispirazione per nuovi progetti? Controlla il nostro blog per gli aggiornamenti settimanali.
- Se hai bisogno di aiuto nel montaggio, dai un'occhiata al nostro forum con una splendida community :-)
- Tutti i servizi Prusa condividono lo stesso account utente.

Registro modifiche del manuale



PASSO 1 Storico versioni



- **Versioni del manuale della Prusa CORE One (assemblata):**
- 01/2025 - Versione iniziale 1.00

