

Obsah

Zabalení Enclosure pro vrácení - původní

obalový materiál	3
Krok 1 - Úvod	4
Krok 2 - Než začnete	5
Krok 3 - Původní balicí materiál	5
Krok 4 - Co je potřeba zabalit	6
Krok 5 - Co je potřeba zabalit 2. část	6
Krok 6 - Balení po vrstvách - první vrstva	7
Krok 7 - Balení po vrstvách - druhá vrstva	8
Krok 8 - Balení po vrstvách - malé kovové díly	9
Krok 9 - Balení po vrstvách - třetí vrstva	9
Krok 10 - Závěrečné zabalení	10
Krok 11 - Zapečetění krabice	11
Krok 12 - Hotovo!	12

Zabalení Enclosure pro vrácení - původní obalový materiál



help.prusa3d.com/g451033

Naskenujte QR kód
pro nejnovější verzi
kapitoly.



KROK 1 Úvod



- Tento návod popisuje, jak připravit a zabalit tiskárnu Original Prusa Enclosure pro vrácení nebo opravu pomocí obalového materiálu, který dodáváme se sestavenými tiskárnami.
- ⓘ Nezapomeňte si pozorně přečíst každý krok! Barvy na šestihorných odrážkách odpovídají značkám na fotografiích.
- Pokud nemáte originální obalový materiál a zajišťujete si vlastní, použijte prosím průvodce Zabalení Enclosure pro vrácení - vlastní obalový materiál.

KROK 2 Než začnete




- i** Než začnete balit, vezměte telefon nebo fotoaparát a vyfotťte Enclosure před zabalením a během něj.
- ◆** Zkontrolujte, zda je na vyznačeném místě nálepka se sériovým číslem. Pokud tam není, ihned kontaktujte podporu.

KROK 3 Původní balicí materiál



- ◆** Zde si nastíníme požadovaný obalový materiál:
- ◆** Plastová fólie
- ◆** Nálepku "Křehké" ("Fragile") si můžete stáhnout zde.
- ◆** Balicí páska
- i** Kromě toho potřebujete originální krabici a polstrovací (výplňový) materiál.

KROK 4 Co je potřeba zabalit

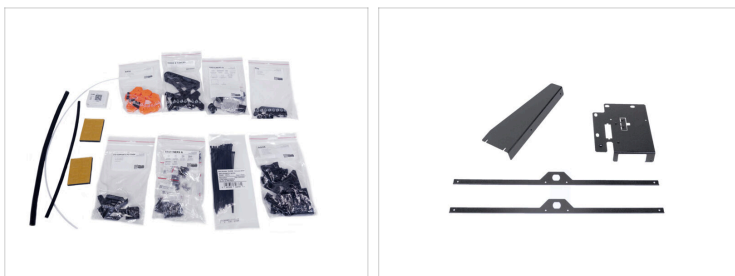

- Čtyři průhledné PETG fólie (zabalené ve vlastní tenké krabičce, kterou jste obdrželi spolu s Enclosure).
- Zabalte veškerý spojovací materiál a další součásti Enclosure do zapečetěné a zajištěné obálky nebo do menší lepenkové krabice, která se vejde do krabice.

KROK 5 Co je potřeba zabalit 2. část



- Tyto profily mají dvě různé velikosti
 - 51 cm
 - 56 cm

KROK 6 Balení po vrstvách - první vrstva



- Na dno krabice umístěte polstrování pro černé ocelové pláty a do pěnového pouzdra vložte tenký pěnový plát.
- Umístěte spodní a horní stranu krytu Enclosure na tenkou pěnovou fólii a ujistěte se, že zapadá do pěnového krytu.
- Mezi kovové pláty přidejte tenkou ochrannou vrstvu, abyste zabránili poškrábání - ideální je papír nebo jeden list bublinkové fólie.


⚠ Do této krabice určitě nebalte čisté pláty PETG. Ty se později zabalí samostatně.

KROK 7 Balení po vrstvách - druhá vrstva



- Na dno krabice umístěte polstrování pro černé ocelové pláty a do pěnového pouzdra vložte tenký pěnový plát.
- Umístěte profily Enclosure do pěnového polstrování **jeden po druhém**. Ujistěte se, že pasují a že jste do každé přidělené štěrbiny v polstrování umístili profil správné velikosti.
 - Krátký profil 51 cm (2x)
 - 2x dlouhý profil (56 cm)
- U druhé vrstvy dvou dlouhých a dvou krátkých profilů zopakujte postup vkládání profilů do pěnového pouzdra.

KROK 8 Balení po vrstvách - malé kovové díly

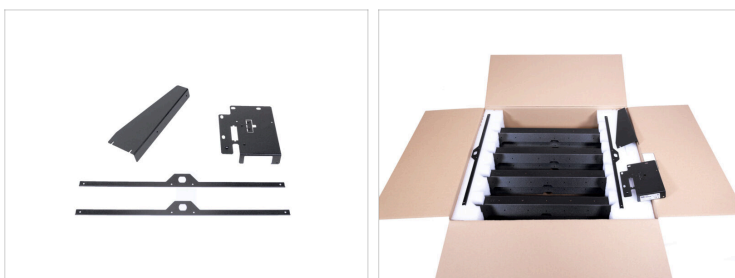

- Ještě ve druhé vrstvě zabalte menší kovové díly a profily do boků krabice.
- Položte je do výplně podle obrázku.

KROK 9 Balení po vrstvách - třetí vrstva



- Po bezpečném zabalení menších součástí přidejte třetí a poslední úroveň profilů do polstrování.
 - Krátký profil 51 cm (4x)
- Na horní část položte větší tenkou pěnovou fólii.

KROK 10 Závěrečné zabalení



- **Plastové díly a příslušenství zabalte do kartonové krabice.**
- **Zabalte čtyři průhledné pláty PETG do tenké lepenkové krabice. Tato lepenková krabice bude umístěna na krabici s profily.**
- **Vložte tyto tři krabice do hlavní kartonové krabice.**

KROK 11 Zapečetění krabice



- i** Před zapečetěním krabice se ujistěte, že jste zdokumentovali proces balení, odeslali jej našemu přepravnímu oddělení a obdrželi potvrzení!
- !** Škody vzniklé na neschválených zásilkách je povinen uhradit odesílatel.
- ◆** Zavřete krabici a přelepte ji lepicí páskou, jako je popsáno na obrázku.
- ◆** Krabici zabalte do plastové fólie, aby byla pevnější a chráněna před poškozením vodou.
- ◆** Umístěte nálepku "Křehké" ("Fragile") alespoň na dvě strany krabice.

KROK 12 Hotovo!



🟢 To je k balení vše!
Pokračujte zasláním e-mailu našemu přepravnímu oddělení a poskytněte fotografie procesu balení a servisní list.

ⓘ Oddělení přepravy můžete kontaktovat buď odpovědí na jejich úvodní e-mail, nebo jednoduše e-mailem na adresu info@prusa3d.com.

🟢 Po schválení procesu balení obdržíte přepravní štítek pro vrácení zboží.
