

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	9
Schritt 1 - Anleitungs Info	10
Schritt 2 - Benötigte Werkzeuge bereitstellen	11
Schritt 3 - Zusätzliche Hilfsmittel für diese Anleitung	11
Schritt 4 - Abbildungen der Bauteile	12
Schritt 5 - Ersatzteilbeutel	12
Schritt 6 - Gedruckte Teile - Versionsnummern	13
Schritt 7 - Gedruckte Teile - selbst drucken	14
Schritt 8 - Zu druckende Teile - Silber zu Schwarzes Netzteil	14
Schritt 9 - Gedruckte Teile Nachbearbeitung	15
Schritt 10 - Wir sind für Sie da!	16
Schritt 11 - Pro Tipp: Einsetzen der Muttern	17
Schritt 12 - Hochauflösende Bilder ansehen	18
Schritt 13 - Wichtig: Schutz der Elektronik	18
Schritt 14 - Belohnen Sie sich selbst	19
Schritt 15 - Wie Sie die Montage erfolgreich abschließen	20
Schritt 16 - Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor	21
1a. Teile prüfen	22
Schritt 1 - Einleitung	23
Schritt 2 - Vorbereiten des Druckers	23
Schritt 3 - Heizbett Inspektion	24
Schritt 4 - Inspektion der glatten Stangen der X-Achse	24
Schritt 5 - Inspektion der glatten Stangen der Y-Achse	25
Schritt 6 - Druckerrahmen Inspektion	25
Schritt 7 - Kann ich die Haribos öffnen?	26
Schritt 8 - Los geht's	26
1b. Demontage des Druckers	27
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	28
Schritt 2 - Öffnen der Elektronikbox	28
Schritt 3 - Lösen der Kabel	29
Schritt 4 - Entfernen der Einsy-base	29
Schritt 5 - Entfernen der Einsy-door	30
Schritt 6 - Entfernen des Heizbetts	30
Schritt 7 - Enthüllen der Kabelführungen	31
Schritt 8 - Abnehmen der LCD-Baugruppe	31
Schritt 9 - Demontage der Y-Achse: Entfernen des Riemens	32
Schritt 10 - Entfernen der Y-Achsen Baugruppe	32
Schritt 11 - Entfernen der Z-axis-top	33
Schritt 12 - Entfernen des Cable-holder	33
Schritt 13 - Entfernen der X-Achsen Baugruppe	34
Schritt 14 - Entfernen der Z-Achsen-Motoren	34
Schritt 15 - Entfernen der Z-axis-bottom	35
Schritt 16 - Entfernen des Y-Motors	35
Schritt 17 - Trennen der Stromkabel	36
Schritt 18 - Demontage des Y-carriage: Riemen	36
Schritt 19 - Demontage des Y-carriage: Stangenhalter	37
Schritt 20 - Demontage des Y-carriage: Lager	37
Schritt 21 - Demontage der X-Achse: Abnehmen der Riemenscheibe	38
Schritt 22 - Entfernen des X-Achsenmotors	38
Schritt 23 - Entfernen der glatten Stangen der X-Achse	39

Schritt 24 - Entfernen der X-Achsen-Lager	39
Schritt 25 - Für neue Benutzer des schwarzen Netzteils	40
Schritt 26 - Teile Zusammenfassung	40
Schritt 27 - Nicht wegwerfen	41
Schritt 28 - Kann ich schon ein Gummibärchen nehmen?	41
1c. Vorbereitung der Teile	42
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	43
Schritt 2 - Entfernen der Heizbettkabelabdeckung	43
Schritt 3 - Entfernen des Heizbett-Thermistors	44
Schritt 4 - Neuer Heizbett-Thermistor: Vorbereitung der Teile	44
Schritt 5 - Vorbereiten des Heizbetts und Thermistors	45
Schritt 6 - Abdecken des Thermistors	45
Schritt 7 - Befestigen des Thermistors	46
Schritt 8 - M3nEs Muttern: Vorbereitung der Teile	46
Schritt 9 - Einsetzen der M3nEs-Muttern	47
Schritt 10 - Kabelclips: Vorbereitung der Teile	47
Schritt 11 - Installieren der Kabelclips	48
Schritt 12 - Installieren der Kabelclips	48
Schritt 13 - PG-front-case: Vorbereitung der Teile	49
Schritt 14 - Montieren des PG-front-case	49
Schritt 15 - Aufkleber und Etiketten: Vorbereitung der Teile	50
Schritt 16 - xLCD-cover MK4 Aufkleber (optional)	51
Schritt 17 - xLCD-cover MK4 Aufkleber (optional)	51
Schritt 18 - PG-case MK4 Aufkleber (optional)	52
Schritt 19 - PG-case MK4 Aufkleber (optional)	52
Schritt 20 - Aufkleben des Seriennummernetikets	53
Schritt 21 - Teile Zusammenfassung	53
Schritt 22 - Nicht wegwerfen	54
Schritt 23 - Immer noch keine Süßigkeiten?	54
Schritt 24 - Das war's!	55
2. Rahmen Montage	56
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	57
Schritt 2 - xBuddy Box: Vorbereitung der Teile	57
Schritt 3 - Montieren der xBuddy Box: Vorbereitung der Teile	58
Schritt 4 - Montieren der xBuddy Box	59
Schritt 5 - Montieren der xBuddy Box	60
Schritt 6 - Montieren der xBuddy Box	60
Schritt 7 - Anbringen der Wärmeleitpads	61
Schritt 8 - Montieren der xBuddyBox	61
Schritt 9 - Anbringen der Kabelbinder	62
Schritt 10 - Vorbereitung des Y-belt-idler (Teil 1)	62
Schritt 11 - Vorbereitung des Y-belt-idler (Teil 2)	63
Schritt 12 - Montage des Y-belt-idler	63
Schritt 13 - Zusammenbau des Y-Motors: Vorbereitung der Teile	64
Schritt 14 - Zusammenbau des Y-Motors	64
Schritt 15 - Montieren des Y-motor-holder	65
Schritt 16 - Montieren des Y-motor-holder	65
Schritt 17 - Anbringen des Y-motor-holder	66
Schritt 18 - Haribo Zeit!	67
Schritt 19 - Es ist geschafft!	67
3. X-Achse & X-carriage Montage	68
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	69
Schritt 2 - Montage der X-Achse: Vorbereitung der Teile	69
Schritt 3 - Zusammenbau des X-End-Motors	70

Schritt 4 - Zusammenbau des X-End-Motors	70
Schritt 5 - Zusammenbau des X-end-idlers	71
Schritt 6 - Zusammenbau des X-end-idlers	71
Schritt 7 - Zusammenbau des X-end-idlers	72
Schritt 8 - Montieren der Lager: Vorbereitung der Teile	72
Schritt 9 - Schmieren der Lager INFO	73
Schritt 10 - Schmieren der Lager: Vorbereitung der Teile	74
Schritt 11 - Schmieren des Lagers	75
Schritt 12 - Schmieren des Lagers	76
Schritt 13 - Einsetzen der Lager: X-end-motor	76
Schritt 14 - Einsetzen der Lager: Lagerpads	77
Schritt 15 - Abdecken der Lager: X-End-Motor	77
Schritt 16 - Einsetzen der Lager: X-end-idler	78
Schritt 17 - Montage der X-Achse: Vorbereitung der Teile	78
Schritt 18 - Montage der X-Achse: Markierung der Lager	79
Schritt 19 - Montage der X-Achse: Vorbereitung der Teile (schmieren)	79
Schritt 20 - Schmieren des Lagers	80
Schritt 21 - Schmieren des Lagers	81
Schritt 22 - Montage der X-Achse: Einsetzen der Führungsstangen	82
Schritt 23 - Montage der X-Achse: Einbau des X-End-Motors	82
Schritt 24 - Montage des X-carriage: Vorbereitung der Teile	83
Schritt 25 - Zusammenbau des X-Schlittens	83
Schritt 26 - Anbringen der Abstandshalter	84
Schritt 27 - Anbringen der Abstandshalter	84
Schritt 28 - Montage des X-carriage-Clips: Vorbereitung der Teile	85
Schritt 29 - Montage des X-carriage-Clips	85
Schritt 30 - Anbringen des X-carriage-Clips	86
Schritt 31 - Anbringen des X-Motors: Vorbereitung der Teile	87
Schritt 32 - Anbringen des X-Motors	87
Schritt 33 - Anbringen des X-Motors: Montage der Riemscheibe	88
Schritt 34 - Führen des X-Riemens: Vorbereitung der Teile	88
Schritt 35 - Führen des X-Riemens: X-end-idler	89
Schritt 36 - Führen des X-Riemens: X-end-motor	89
Schritt 37 - Führen des X-Riemens: X-carriage	90
Schritt 38 - Zusammenbau des X-carriage: Endkontrolle	90
Schritt 39 - Haribo Zeit!	91
Schritt 40 - Es ist geschafft!	91
4. Zusammenbau der Z-Achse	92
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	93
Schritt 2 - Montage der Z-bottom: Vorbereitung der Teile	93
Schritt 3 - Montieren der Z-bottom	94
Schritt 4 - Montage des Z-Motors: Vorbereitung der Teile	94
Schritt 5 - Anbringen der Gummipads	95
Schritt 6 - Installieren der Z-Motoren	95
Schritt 7 - Anschließen der Z-Motor-Kabeladapter	96
Schritt 8 - Montage der X-Achsen-Baugruppe: Vorbereitung der Teile	96
Schritt 9 - Montieren der X-Achse und der glatten Stangen	97
Schritt 10 - Montage der X-Achse und der Führungsstangen	97
Schritt 11 - Installieren der X-Achsen-Baugruppe	98
Schritt 12 - Zusammenbau der Trapezmuttern	99
Schritt 13 - Installieren der Z-Teile oben: Vorbereitung der Teile	99
Schritt 14 - Platzieren der Z-Teile oben	100
Schritt 15 - LoveBoard: Vorbereitung der Teile	100
Schritt 16 - Montieren des LoveBoards	101


Schritt 17 - Anschließen des Extruder-Hauptkabels	101
Schritt 18 - Befestigen des Extruder-Hauptkabels	102
Schritt 19 - Anschließen des Extruder-Hauptkabels: Vorbereitung der Teile	102
Schritt 20 - Anschließen des Extruder-Hauptkabels	103
Schritt 21 - Abdecken des X-carriage: Vorbereitung der Teile	103
Schritt 22 - Abdecken des X-carriage: Einsetzen des Nylon Filaments	104
Schritt 23 - Anbringen der X-cover-back	104
Schritt 24 - Führen des Hauptkabels: Vorbereitung der Teile	105
Schritt 25 - Umwickeln des Extruder-Hauptkabels	106
Schritt 26 - Umwickeln der Textilhülle	107
Schritt 27 - Ext-cable-holder: Vorbereitung der Teile	107
Schritt 28 - Ext-cable-holder: Vorbereitung der Teile	108
Schritt 29 - Umwickeln des X-Motorkabels	108
Schritt 30 - Befestigen des Ext-cable-holder	108
Schritt 31 - Montieren des Ext-cable-holder	109
Schritt 32 - Abdecken des Ext-cable-holder	109
Schritt 33 - Befestigen des Ext-cable-holder	110
Schritt 34 - Belohnen Sie sich selbst!	110
Schritt 35 - Hier ist er!	111
5. Nextruder Montage	112
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	113
Schritt 2 - Filament-Sensor: Vorbereitung der Teile	113
Schritt 3 - Zusammensetzen des Filament-Sensors	114
Schritt 4 - Zusammensetzen des Filament-Sensors	114
Schritt 5 - Nextruder Spannrolle: Vorbereitung der Teile	115
Schritt 6 - Zusammenbau der Extruder-Spannrolle	115
Schritt 7 - Montage des Extruders: Vorbereitung der Teile I.	116
Schritt 8 - Montage des Extruders: Vorbereitung der Teile II.	116
Schritt 9 - Zusammenbau des Extruders	117
Schritt 10 - Zusammenbau des Getriebes	117
Schritt 11 - Zusammenbau des PG-Rings	118
Schritt 12 - Zusammenbau der PG-Baugruppe	118
Schritt 13 - Prüfen der PG-Baugruppe	119
Schritt 14 - Zusammenbau der Nextruder-Spannrolle	119
Schritt 15 - Abdecken des Planetengetriebes	120
Schritt 16 - Montieren des Idler-swivels: Vorbereitung der Teile	120
Schritt 17 - Montieren des Idler-swivels	121
Schritt 18 - Montieren der Idler-Mutter	121
Schritt 19 - Befestigen der Idler-swivel-Baugruppe	122
Schritt 20 - Befestigen des Extruders: Vorbereitung der Teile	122
Schritt 21 - Montieren des Kühlkörpers	123
Schritt 22 - Befestigen des Extruders	123
Schritt 23 - Anschließen des NTC Thermistors	124
Schritt 24 - Montieren des Hotend-Lüfters: Vorbereitung der Teile	124
Schritt 25 - Montieren des Hotend-Lüfters	125
Schritt 26 - Einsetzen der Hotend-Baugruppe: Vorbereitung der Teile	125
Schritt 27 - Einsetzen der Hotend-Baugruppe	126
Schritt 28 - Anschließen der Hotendkabel	126
Schritt 29 - Montieren der Lüftertür: Vorbereitung der Teile	127
Schritt 30 - Montieren der Lüftertür	127
Schritt 31 - Montieren der Lüftertür	128
Schritt 32 - Montieren der Lüftertür	128
Schritt 33 - Montieren der Lüftertür	129
Schritt 34 - Montieren der Lüftertür	129

Schritt 35 - Anschließen der Extruder-Kabel	130
Schritt 36 - Anschließen des Druckkühllüfters	130
Schritt 37 - LoveBoard: Verdrahtung prüfen	131
Schritt 38 - Abdecken des LoveBoards: Vorbereitung der Teile	131
Schritt 39 - Abdecken des LoveBoards	132
Schritt 40 - Abdecken des LoveBoards	132
Schritt 41 - Spannen des Zahnriemens der X-Achse	133
Schritt 42 - Prüfung der Riemenspannung	134
Schritt 43 - Kontrolle des Zahnriemens der X-Achse	135
Schritt 44 - Haribo Zeit!	135
Schritt 45 - Der Extruder ist montiert	136
6. xLCD Montage	137
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	138
Schritt 2 - xLCD Montage: Vorbereitung der Teile	138
Schritt 3 - xLCD Montage: Vorbereitung der Teile (Teil 2)	139
Schritt 4 - xLCD Montage: Einsetzen der Vierkantmuttern	139
Schritt 5 - Anbringen des xReflector-Aufklebers	140
Schritt 6 - Montieren der xLCD-Halterung rechts	140
Schritt 7 - Installieren des PE Faston	141
Schritt 8 - Montieren der xLCD-Halterung links	141
Schritt 9 - xLCD Kabel: Vorbereitung der Teile	142
Schritt 10 - Anschließen des PE-Kabels	142
Schritt 11 - Anbringen des Drehknopfes	143
Schritt 12 - Anbringen der xLCD-Baugruppe	143
Schritt 13 - Führen des xLCD-Kabels	144
Schritt 14 - Schwarzes vs. silbernes Netzteil	144
Schritt 15 - Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): Vorbereitung der Teile	145
Schritt 16 - Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): PE-Kabel	145
Schritt 17 - Stromkabel Info (schwarzes Netzteil)	146
Schritt 18 - Anschluss des Netzteils (schwarzes Netzteil)	147
Schritt 19 - Power Panic anschließen (schwarzes Netzteil)	148
Schritt 20 - Führen des rechten Z-Motor-Kabels (schwarzes Netzteil)	148
Schritt 21 - Führen des Stromkabelbündels (schwarzes Netzteil)	149
Schritt 22 - Führen der Stromkabel (schwarzes Netzteil)	150
Schritt 23 - Anschließen der X und Y Motorkabel (schwarzes Netzteil)	150
Schritt 24 - Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): Vorbereitung der Teile	151
Schritt 25 - Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): PE-Kabel	151
Schritt 26 - Anschließen der Netzeilkabel (schwarzes Netzteil)	152
Schritt 27 - Netzteil - PE-Kabel (silbernes Netzteil): Vorbereitung der Teile	153
Schritt 28 - Einsetzen M3nEs-Mutter (silbernes Netzteil)	153
Schritt 29 - Führung des PE-Kabels (silbernes Netzteil)	154
Schritt 30 - Anschließen des PE-Kabels (silbernes Netzteil)	154
Schritt 31 - Anschließen des verlängerten PE-Kabels (silbernes Netzteil)	155
Schritt 32 - Führen des rechten Z-Motor-Kabels (silbernes Netzteil)	155
Schritt 33 - Führen des Stromkabelbündels (silbernes Netzteil)	156
Schritt 34 - Führen der Stromkabel (silbernes Netzteil)	157
Schritt 35 - Power Panic verlängertes Kabel (silbernes Netzteil): Vorbereitung der Teile	157
Schritt 36 - Verlängern des Power Panic Kabels (silbernes Netzteil)	158
Schritt 37 - Anschließen der X und Y Motorkabel (silbernes Netzteil)	158
Schritt 38 - Anschließen des PE-Kabels (silbernes Netzteil)	159
Schritt 39 - Anschließen der Netzeilkabel (silbernes Netzteil)	159

Schritt 40 - Power Panic anschließen (silbernes Netzteil)	160
Schritt 41 - Befestigen der Netzteilkabel	160
Schritt 42 - Führen des linken Z-Motor-Kabels	161
Schritt 43 - Anschließen der xLCD-Kabel	161
Schritt 44 - Anschließen des Extruder-Hauptkabels	162
Schritt 45 - Zeit für die Energieversorgung!	162
Schritt 46 - Fast geschafft!	163
7. Y-carriage & Hezbett Montage	164
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	165
Schritt 2 - Montage des Hezbettkabels: Vorbereitung der Teile	166
Schritt 3 - Hezbettkabel Zusammenbau (Teil 1)	166
Schritt 4 - Hezbettkabel Zusammenbau (Teil 2)	167
Schritt 5 - Hezbettkabel Zusammenbau (Teil 3)	168
Schritt 6 - Abdecken der Hezbettkabel: Vorbereitung der Teile	168
Schritt 7 - Zusammenbau der Hezbett-Kabelabdeckung-unten	169
Schritt 8 - Zusammenbau der Hezbett-Kabelabdeckung: Nylon Filament	169
Schritt 9 - Zusammenbau der Hezbett-Kabelabdeckung-unten	170
Schritt 10 - Zusammenbau der Hezbett-Kabelabdeckung-oben	170
Schritt 11 - Umwickeln der Textilhülle	171
Schritt 12 - Y-carriage Variationen	171
Schritt 13 - Y-carriage (alt): Vorbereitung der Teile	172
Schritt 14 - Y-carriage (alt): Teilevorbereitung (schmieren)	172
Schritt 15 - Schmieren des Lagers (alt)	173
Schritt 16 - Schmieren des Lagers (alt)	174
Schritt 17 - Montage der Lagerklemmen (alt)	175
Schritt 18 - Montage des Lager auf dem Y-carriage (alt)	175
Schritt 19 - Ausrichten des Lagers (alt)	176
Schritt 20 - Montage des Lager auf dem Y-carriage (alt)	177
Schritt 21 - Y-Achse: Führungsstangenhalter (alt)	178
Schritt 22 - Einführen der glatten Führungsstangen in den Y-Schlitten (alt)	178
Schritt 23 - Y-carriage: Vorbereitung der Teile (neu)	179
Schritt 24 - Y-carriage (neu): Teilevorbereitung (schmieren)	179
Schritt 25 - Schmieren des Lagers (neu)	180
Schritt 26 - Schmieren des Lagers (neu)	181
Schritt 27 - Montage der Lagerklemmen (neu)	182
Schritt 28 - Montage des Lager auf dem Y-carriage (neu)	182
Schritt 29 - Ausrichten des Lagers (neu)	183
Schritt 30 - Montage des Lager auf dem Y-carriage (neu)	183
Schritt 31 - Positionierung der Lager (neu)	184
Schritt 32 - Y-Achse (neu): Führungsstangenhalter	184
Schritt 33 - Einführen der glatten Führungsstangen in den Y-Schlitten (neu)	185
Schritt 34 - Vorbereitung der Y-Stangen-Halter	186
Schritt 35 - Montage der Y-Stangen-Halterteile	186
Schritt 36 - Montage des Y-Schlittens	187
Schritt 37 - Ausrichten der Führungsstangen	187
Schritt 38 - Montieren des Y-Riemens: Vorbereitung der Teile	188
Schritt 39 - Montieren des Y-Zahnriemens	188
Schritt 40 - Montieren des Y-Zahnriemens	189
Schritt 41 - Montieren des Y-Riemen-Halters	189
Schritt 42 - Montieren des Y-Riemenspanners	190
Schritt 43 - Montieren des Y-Riemenspanners	190
Schritt 44 - Y-Riemen spannen	191

Schritt 45 - Prüfung der Riemenspannung	192
Schritt 46 - Y-Riemen ausrichten	193
Schritt 47 - Einbau der Ausgleichsverbindungen: Vorbereitung der Teile	193
Schritt 48 - Vorbereiten der Ausgleichsverbindungen	194
Schritt 49 - Montieren der Ausgleichsverbindungen	194
Schritt 50 - Anbringen des Heizbetts: Vorbereitung der Teile	195
Schritt 51 - Anbringen des Heizbetts	195
Schritt 52 - Festziehen des Heizbettes	196
Schritt 53 - Führung der Heizbettkabel: Vorbereitung der Teile	196
Schritt 54 - Führen der Heizbettkabel	197
Schritt 55 - Abdecken der Heizbettkabel	197
Schritt 56 - Überprüfen Sie nochmals alle Verbindungen!	198
Schritt 57 - Einbau des ESP-Moduls: Vorbereitung der Teile	198
Schritt 58 - Einbau des ESP-Moduls	199
Schritt 59 - Abdecken der xBuddy Box: Vorbereitung der Teile	199
Schritt 60 - Abdecken der xBuddy Box	200
Schritt 61 - Abdecken der xBuddy Box	200
Schritt 62 - Zusammenbau des doppelten Spulenhalters (Teil 1)	201
Schritt 63 - Zusammenbau des doppelten Spulenhalters (Teil 2)	201
Schritt 64 - Zusammenbau der Filamentführung: Vorbereitung der Teile	202
Schritt 65 - Zusammensetzen der Filament-Führung (Teil 1)	202
Schritt 66 - Zusammensetzen der Filament-Führung (Teil 2)	203
Schritt 67 - SN label (required)	203
Schritt 68 - Haribo Zeit!	204
Schritt 69 - Das war's!	204
8. Endkontrolle	205
Schritt 1 - Auflegen des Druckblechs	206
Schritt 2 - Firmware Update (Teil 1)	207
Schritt 3 - Firmware Update (Teil 2)	207
Schritt 4 - Assistent - Selbsttest Start	208
Schritt 5 - Assistent: Wägezellentest	208
Schritt 6 - Assistent - Getriebeausrichtung	209
Schritt 7 - Assistent - Filament Sensor Kalibrierung	209
Schritt 8 - Assistent abgeschlossen	210
Schritt 9 - Belohnen Sie sich selbst	210
Schritt 10 - Filament laden	211
Schritt 11 - Druckbare 3D-Modelle	211
Schritt 12 - PrusaSlicer für MK3.9	212
Schritt 13 - PrusaLink und Prusa Connect	213
Schritt 14 - Schnellanleitung für Ihre ersten Drucke	213
Schritt 15 - Prusa-Wissensbasis	214
Schritt 16 - Kommen Sie zu Printables!	214
Änderungsprotokoll der Bauanleitung	215
Schritt 1 - Versionsgeschichte	216
Schritt 2 - Änderungen in der Bauanleitung (1)	216

1. Einleitung

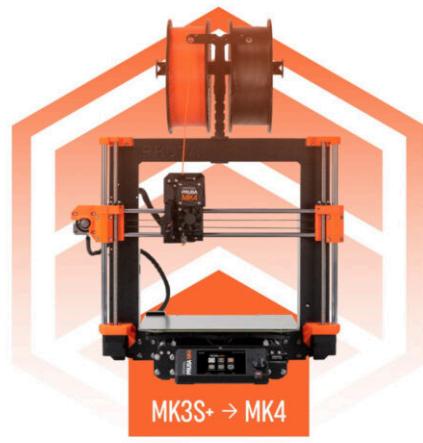


SCHRITT 1 Anleitungs Info



- Willkommen bei der Montageanleitung für das **Original Prusa i3 MK3/MK3/MK3S+ zu MK4 Upgrade**.
- ⚠ **Wichtig:** Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Anleitung verwenden. Dies ist die Montageanleitung für das **Original Prusa MK4 Upgrade**.
 - ⚠ Wenn Sie den Original Prusa MK4S zusammenbauen, lesen Sie bitte das **Original Prusa i3 MK3/MK3/MK3S+ zu MK4S Upgrade Handbuch**.
- Bitte bereiten Sie den Upgrade-Bausatz vor, den Sie von Prusa Research erhalten haben.
- ⚠ **WARNUNG:** Bevor Sie mit der Demontage des Druckers beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie **alle notwendigen Teile für das Upgrade ausgedruckt haben!!!**

SCHRITT 2 Benötigte Werkzeuge bereitstellen

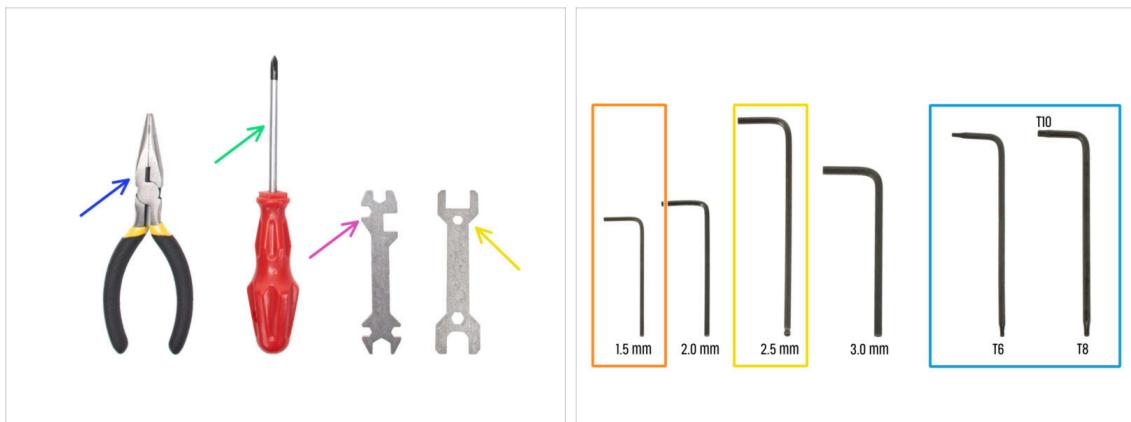

◆ Das Paket enthält:


- ◆ Spitzzange (1x)
- ◆ Philips (PH2) Schraubendreher (1x)
- ◆ Universal-Schlüssel (1x)
- ◆ Schraubenschlüssel 13 mm (1x)
- ◆ Innensechsrund Schlüsselset
- ◆ Sechskantschlüssel Set

SCHRITT 3 Zusätzliche Hilfsmittel für diese Anleitung



- ◆ Für einige Schritte in der Anleitung werden handelsübliche Gegenstände benötigt, die Ihnen beim Zusammenbau helfen (nicht im Bausatz enthalten):
 - ◆ Schere - Zum Aufschneiden einer Tüte mit Lagern
 - ◆ Permanentmarker - Wählen Sie schwarz oder eine andere dunkle Farbe. Der Marker wird sich ein paar Kapitel weiter als nützlich erweisen, um Lager und Magnete zu markieren.
 - ◆ Papiertücher oder Lappen - Zum Abwischen von Restfett von den Lagern und glatten Stangen und als weiche Unterlage für die Vorbereitung des Y-Schlittens.

SCHRITT 4 Abbildungen der Bauteile

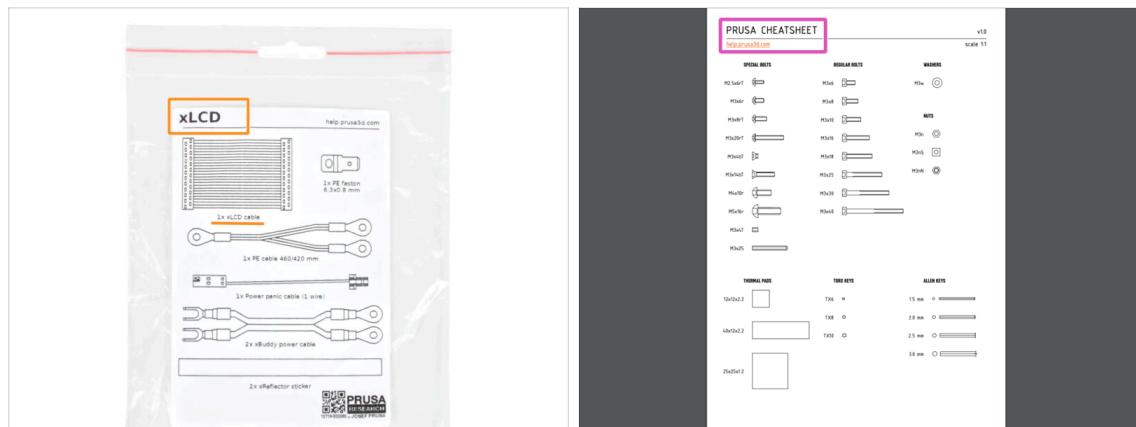


- ◆ Alle Schachteln und Beutel mit Bauteilen sind beschriftet.
- ◆ Die Etiketten enthalten die Inhaltsliste und die Anzahl der Teile.
- ◆ Sie können ein **Cheatsheet** mit 1:1-Befestigungszeichnungen von unserer Website prusa.io/cheatsheet-mk4 herunterladen. Drucken Sie es bei 100 %, skalieren Sie es nicht um, sonst wird es nicht funktionieren.
- ① Für PRUSA-Veteranen: Die Verbindungselemente sind je nach Typ in einzelne Beutel aufgeteilt. Nicht in Pakete für einzelne Kapitel, wie es bei früheren Druckern der Fall war.

SCHRITT 5 Ersatzteilbeutel




- ◆ Es gibt einen Beutel mit Ersatzteilen wie Thermopads, Federn, etc.
- ◆ Ersatzbefestigungselemente sind in jedem Beutel mit Befestigungselementen enthalten. Die Zahlen in Klammern unter der Abbildung der Befestigungselemente geben die Anzahl der zusätzlichen Teile an, die dem SPARE-Paket beigefügt sind.

SCHRITT 6 Gedruckte Teile - Versionsnummern

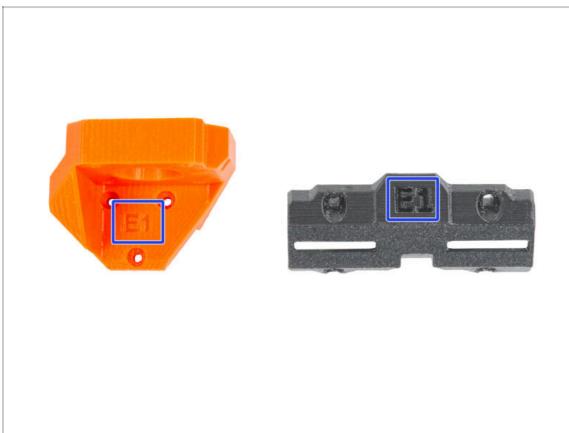

- ➊ Die meisten der 3D gedruckten Teile des Original Prusa MK4 sind mit ihrer Version gekennzeichnet.
 - **E, F und Gx Serie** (z.B. E1) - diese Teile werden auf der Prusa Research Farm gedruckt und mit dem Bausatz geliefert.
 - **R-, S- und Tx-Serie** (z.B. R1) - diese Teile können Sie unter prusa.io/printable-parts-mk4 herunterladen. Sie sind identisch mit den Werksteilen.
- ➋ Falls Sie beim Zusammenbau des Druckers mit einem bestimmten gedruckten Teil Probleme haben, suchen Sie bitte die Versionsnummer auf dem Teil und geben Sie sie beim Kontakt mit unserem Supportteam an.

SCHRITT 7 Gedruckte Teile - selbst drucken

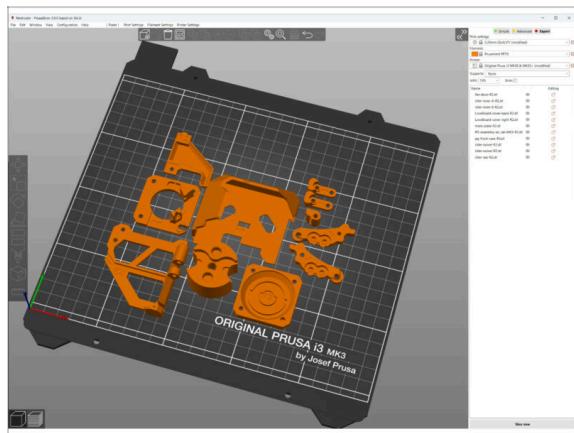

⚠️ Bevor wir mit der Demontage beginnen, müssen Sie alle notwendigen Teile ausdrucken.


- Filamente (PETG) zum Drucken aller benötigten Teile sind im UPGRADE-Paket enthalten.
- G-Codes und STL-Dateien sind auf unserer Website verfügbar: prusa.io/printable-parts-mk4
- Um die einzelnen Teile zu drucken, wird die Verwendung von PrusaSlicer mit einer Schichthöhe von 0.2 mm, ohne Supportmaterial und einem "Grid"-Infill von 15% empfohlen!
- Die Lüfterhaube darf nur aus ASA/PC/ABS gedruckt werden!!! Wir liefern dieses Teil im Upgrade-Paket mit.

SCHRITT 8 Zu druckende Teile - Silber zu Schwarzes Netzteil



- Dieser Schritt ist für Benutzer gedacht, die das **schwarze 24V 240W PSU** (Netzteil) erworben haben und während des Upgrades ein vorhandenes silbernes Netzteil ersetzen möchten.
- **Für diesen Austausch müssen die folgenden Teile zusätzlich gedruckt werden:**
 - PSU-cover (1x)
 - Laden Sie das Teil aus der Kategorie xLCD auf prusa.io/printable-parts-mk4
- ⚠️ Drucken Sie die Teile entsprechend den vorgeschriebenen Druckeinstellungen in der Beschreibung auf Printables.com.**

SCHRITT 9 Gedruckte Teile Nachbearbeitung

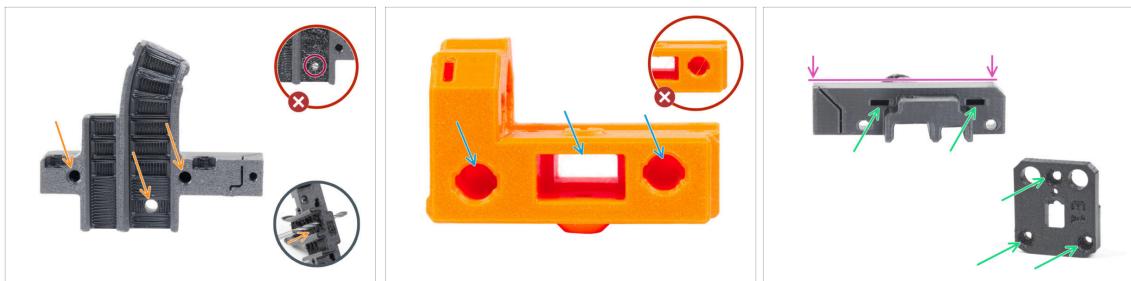

- ◆ **Einige Teile müssen möglicherweise nachbearbeitet werden, um für die Montage bereit zu sein.**
- ◆ **Im Allgemeinen für alle gedruckten Teile** (Wir werden nur einige wenige Teile als Beispiel verwenden):
 - ◆ Jedes Loch für eine Schraube, Nylon Filament usw. muss sauber und frei von jeglichen Fäden sein. Wenn sich Reste von Filament im Loch befinden, bohren Sie die Löcher von Hand mit einem 3 mm Bohrer. **Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge!**
 - ◆ Alle anderen Löcher, zum Beispiel für die glatten Stangen, müssen absolut sauber sein. Wenn sich Filament-Rückstände im Loch befinden, verwenden Sie eine Heißluftpistole, um sie zu schmelzen.
 - ◆ **i** Die optimale Temperatur für die Heißluftpistole beträgt 250 °C (482 °F) und bläst aus einer Entfernung von 10 - 15 cm (4 - 6 Zoll) auf die Teile.
 - ◆ Überprüfen Sie die Löcher der Vierkant- und Sechskantmuttern. **Es dürfen sich keine Filament-Rückstände darin befinden.**
 - ◆ Prüfen Sie die Teile auf Geradheit. Legen Sie sie zum Beispiel auf eine saubere Tischoberfläche. Verbogene Teile können Probleme bei der Installation und der späteren Verwendung des Druckers verursachen.



Verändern Sie keine Teile, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

SCHRITT 10 Wir sind für Sie da!

- 1. Frame assembly
- 2. X-axis & Y-carriage assembly
- 4. Z-axis assembly
- 5. Nextruder assembly**
 - 1. Tools necessary for this chapter
 - 2. Filament sensor: parts preparation
 - 3. Assembling the filament sensor
 - 4. Assembling the filament sensor
 - 5. Nextruder idler: parts preparation
 - 6. Assembling the extruder idler
 - 7. Assembling the extruder: parts preparation I
 - 8. Assembling the extruder: parts preparation II
 - 9. Assembling the extruder
 - 10. Assembling the gear
 - 11. Assembling the planetary gear
 - 12. Assembling the planetary gear
 - 13. Assembling the Nextruder idler
 - 14. Covering the planetary gear
 - 15. Assembling the belt-spline: parts preparation

Step 13 Assembling the Nextruder idler



- Insert the idler assembly between the PG-ring and the extruder motor. There is a cutout for the spacer in the main plate. Line up the idler spacer with the hole in the PG-ring.
- Secure both parts with grub screw 3x25. Do not overtighten the screw! The grub screw protrudes from the PG-ring after tightening.
- Apply a small amount of Prusa Lubricant all around the PG-ring and PG-assembly teeth.
Tip: apply a small amount of lubricant to the tip of the zip tie and then spread the lubricant over the gears.
- Using a paper towel, wipe off any excess lubricant on the front surfaces.

2 comments

Add comment

B I

Write you comment here...

P

POWERED BY TINY

SUBMIT



Secure both parts with grub screw 3x25. Do not overtighten the screw! The grub screw protrudes from the PG-ring after tightening.

Apply a small amount of Prusa Lubricant all around the PG-ring and PG-assembly teeth.

Tip: apply a small amount of lubricant to the tip of the zip tie and then spread the lubricant over the gears.

Using a paper towel, wipe off any excess lubricant on the front surfaces.

2 comments

POWERED BY TINY

SUBMIT

Chat now

- In der Anleitung verirrt, fehlende Schraube oder zerbrochenes gedrucktes Bauteil?
Sagen Sie uns Bescheid!
 - Sie erreichen uns auf den folgenden Kanälen:
 - Mit Kommentaren unter jedem Schritt.
 - Benutzen Sie unseren 24/7 Live Chat auf help.prusa3d.com
 - Schreiben Sie eine E-Mail an info@prusa3d.com

SCHRITT 11 Pro Tipp: Einsetzen der Muttern




- ◆ 3D-Druckteile sind sehr präzise. Trotzdem gibt es noch eine Toleranz des Druckteils sowie für die Größe der Mutter.
- ◆ Daher kann es vorkommen, dass die Mutter nicht leicht eingesetzt werden kann oder herausfällt. Mal sehen, wie man es trotzdem schafft:
 - ◆ **Mutter passt nicht:** Verwenden Sie eine Schraube mit einem Vollgewinde (typischerweise: M3x10, M3x18) und schrauben Sie sie von der gegenüberliegenden Seite der Öffnung. Beim Anziehen der Schraube wird die Mutter eingezogen. Entfernen Sie anschließend die Schraube.
 - ◆ **Alternative Option:** Sie können das im Paket enthaltene X-holder-Werkzeug verwenden. Setzen Sie eine beliebige Schraube ein (typischerweise M3x10 oder M3x18) und schrauben Sie die Mutter vollständig auf die Spitze des Gewindes. Drücken Sie die Mutter in das gedruckte Teil und entfernen Sie die Schraube mit dem X-holder.
 - ◆ **Mutter fällt immer wieder heraus:** Verwenden Sie ein Stück Klebeband, um die Mutter vorübergehend zu fixieren. Sobald Sie die Schraube eindrehen, können Sie das Klebeband entfernen. *Die Verwendung von Klebstoff wird nicht empfohlen, da er teilweise in das Gewinde eindringen kann und Sie die Schraube nicht richtig anziehen können.*
- ◆ Jedes Mal, wenn wir die "Schrauben-Einzug-Technik" empfehlen, werden Sie mit Joe's Avatar daran erinnert ;)
- ① Die Teile in der Abbildung sind Beispiele.

SCHRITT 12 Hochauflösende Bilder ansehen



- Wenn Sie die Bauanleitung unter help.prusa3d.com aufrufen, können Sie die Originalbilder zum besseren Verständnis in hoher Auflösung anschauen.
- Bewegen Sie den Zeiger einfach über das Bild und klicken Sie oben links auf das Vergrößerungssymbol ("Original anschauen").

SCHRITT 13 Wichtig: Schutz der Elektronik

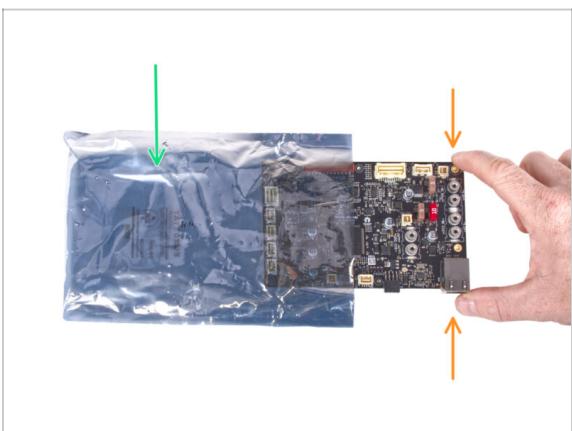

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie die **Elektronik vor elektrostatischer Entladung (ESD) schützen**. Packen Sie die Elektronik immer erst aus, wenn Sie sie brauchen!

- Hier sind einige Tipps, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden:
 - **Bewahren Sie die Elektronik in der ESD-Tasche auf**, bis Sie aufgefordert werden, sie zu installieren.
 - **Berühren Sie bei der Handhabung der Platine immer nur die Seiten**. Vermeiden Sie es, die Komponenten auf der Oberfläche zu berühren.
 - **Bevor Sie die Elektronik berühren**, verwenden Sie eine leitfähige (metallische) Struktur in der Nähe, um die mögliche statische Aufladung Ihrer Hände zu neutralisieren.
 - **Seien Sie besonders vorsichtig in Räumen mit Teppichen**, die oft eine Quelle elektrostatischer Energie sind.
 - Kleidung aus Wolle und bestimmte synthetische Stoffe können leicht statische Elektrizität aufnehmen. Es ist sicherer, **Baumwollkleidung** zu tragen.

SCHRITT 14 Belohnen Sie sich selbst



- Nach dem Feedback zu urteilen, macht der Bau des MK4 Druckers sogar noch mehr Spaß als der des MK3S+. Trotzdem sollten Sie sich für jedes fertige Kapitel etwas gönnen. Schauen Sie in den Karton und suchen Sie eine Tüte Haribo-Bären.
- ⚠ **Das größte Problem aus unserer Erfahrung (MK3S+, MK3S, MK3, MK2S, ...) ist der unzureichende Verzehr von Bären. Viele von Ihnen hatten nicht genug Gummibärchen für alle Kapitel, einige haben sogar alle aufgegessen, bevor sie angefangen haben!**
- Nach Jahren gründlicher wissenschaftlicher Forschung sind wir zu einer Lösung gekommen => Am Ende jedes Kapitels wird Ihnen eine bestimmte Menge an Bären genannt, die Sie zu sich nehmen sollen.
- Der Verzehr einer anderen als der in der Anleitung angegebenen Menge kann zu einem plötzlichen Energieschub führen. Bitte konsultieren Sie einen Fachmann im nächsten Süßwarenladen.
- ⚠ **Verstecken Sie die Haribo erst einmal! Unserer Erfahrung nach verschwindet eine unbeaufsichtigte Tüte mit Süßigkeiten plötzlich. Bestätigt durch mehrere Fälle in der ganzen Welt.**

SCHRITT 15 Wie Sie die Montage erfolgreich abschließen

Step 25 Attaching the spacers



A circular icon with a person holding a wrench is located in the top right corner.

- Insert two M3n nuts to the X-carriage-back.
- Use the screw pulling technique.
- From the opposite side, insert the M3x10 screw into the X-carriage-back. The screw must protrude from the "front" side of the part.
- Attach the spacer 10 mm on the M3x10 screw and tighten the screw. Note the cutout of the same shape as the spacer. It must fit perfectly and must not rotate.



2 comments

⚠ Um das Upgrade erfolgreich abzuschließen, befolgen Sie bitte alle diese Hinweise:

- ◆ **Lesen Sie immer zuerst alle Anweisungen im aktuellen Schritt**, es wird Ihnen helfen zu verstehen, was Sie tun müssen. **Nichts schneiden oder kürzen, es sei denn, man sagt es Ihnen!!!**
- ◆ **Folgen Sie nicht nur Bildern!** Es reicht nicht aus. Die schriftlichen Anweisungen sind so kurz wie möglich gehalten. **Lesen Sie sie bitte.**
- ◆ Lesen Sie die Kommentare der anderen Benutzer, die eine gute Quelle für Ideen sind. Wir haben sie auch gelesen und verbessern aufgrund Ihres Feedbacks die Anleitung und die gesamte Montage.
- ◆ **Verwenden Sie eine angemessene Kraft**, die Druckteile sind zäh, aber nicht unzerbrechlich. Wenn es nicht zusammenpasst, überprüfen Sie Ihre Vorgehensweise nochmals.
- ◆ **Am wichtigsten: Genießen Sie den Aufbau, haben Sie Spaß.** Arbeiten Sie mit Ihren Kindern, Freunden oder Lebenspartner zusammen.

SCHRITT 16 Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor



- Räumen Sie Ihren Schreibtisch auf! Das Aufräumen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kleinteile verlieren.
- **Räumen Sie Ihren Arbeitsbereich auf.** Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben. Eine schöne, übersichtliche, flache Werkbank wird Ihnen die Ergebnisse liefern, die Sie anstreben.
- **Lassen Sie es hell werden!** Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer gut beleuchteten Umgebung befinden. Eine weitere Lampe oder sogar eine zusätzliche Taschenlampe wird Ihnen sicher nützlich sein.
- Bereiten Sie etwas vor, um die Kunststofftüten und das entfernte Verpackungsmaterial aufzubewahren, damit Sie es anschließend recyceln können. Stellen Sie sicher, dass keine wichtigen Teile weggeworfen werden.
- OK, wir sind bereit. Fangen wir an! Gehen Sie zu Kapitel 2. **Teile prüfen**

1a. Teile prüfen




SCHRITT 1 Einleitung



- Einige Teile Ihres Druckers können zum Aufrüsten verwendet werden. Bevor Sie mit dem Aufrüsten beginnen, sollten Sie unbedingt deren Zustand überprüfen. Dieses Kapitel führt Sie durch die visuelle Inspektion all dieser Teile. Wenn Sie ein Teil in schlechtem Zustand vorfinden, haben Sie genügend Zeit, ein neues Teil zu bestellen und den Drucker in der Zwischenzeit weiter zu verwenden.
- ⚠️ Demontieren Sie nichts und trennen Sie nichts ab, bevor Sie nicht dazu aufgefordert werden.**
- ① Die folgende Anleitung verwendet den MK3S+ Drucker als Beispiel. **Einige Teile können sich von früheren Modellen leicht unterscheiden.**
 - Alle Teile, die sich bei der Inspektion in einem schlechten Zustand befinden, können durch neue Teile ersetzt werden. Alles ist in unserem [E-Shop](#) erhältlich.
 - ① Bitte beachten Sie, dass Sie eingeloggt sein müssen, um auf alle Teile zugreifen zu können.

SCHRITT 2 Vorbereiten des Druckers

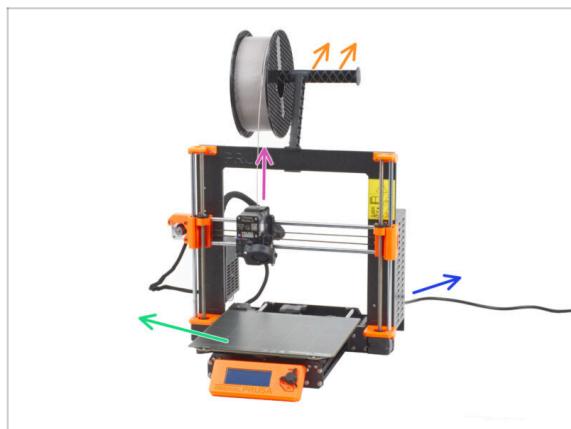


- **Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass:**
- ◆ Das Filament wurde aus dem Extruder entladen.
 - ◆ Der Spulenhalter ist vom Drucker entfernt.
 - ◆ Das flexible Blech ist vom Heizbett entfernt.
 - ◆ Der Drucker ist ausgeschaltet und das Netzkabel ist vom Netzteil abgezogen.

SCHRITT 3 Heizbett Inspektion



- Untersuchen Sie die Oberfläche des Heizbetts sorgfältig. Wenn Sie größere Kratzer finden (bis zur Kupferschicht), sollten Sie es durch ein neues Stück ersetzen.

SCHRITT 4 Inspektion der glatten Stangen der X-Achse

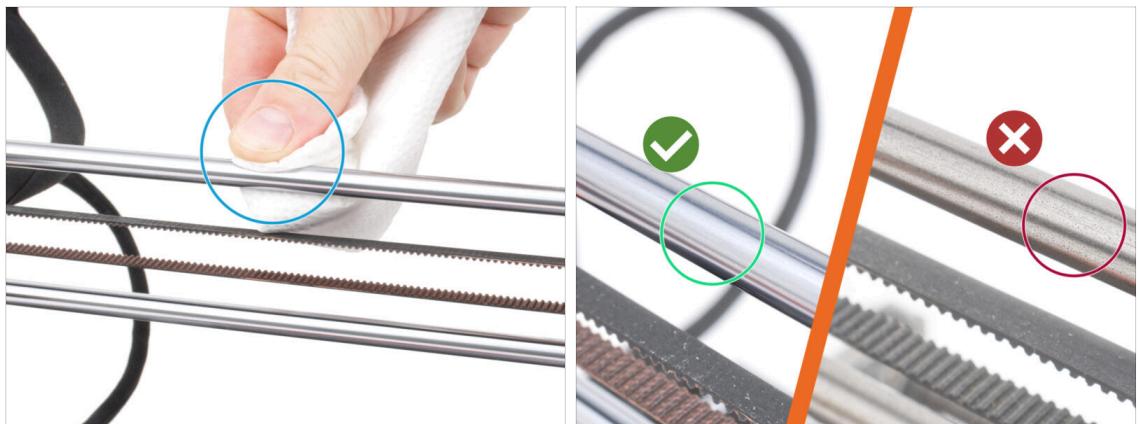

- Wischen Sie den Schmutz auf der gesamten Länge der glatten Stangen mit einem Papiertuch ab.
- Prüfen Sie die Oberfläche der glatten Stangen sorgfältig aus der Nähe.**
 - Die Oberfläche muss sauber, glatt und frei von Korrosion sein.
 - Wenn Sie einen groben Kratzer, Korrosion oder eine rauhe Oberfläche finden, ist es sehr empfehlenswert, sie durch ein neues Stück zu ersetzen. Kaufen Sie eine neue **Glatte Stange X-Achse (8x370 mm)** in unserem [E-Shop](#)
 - Wenn die glatten Stangen zerkratzt sind oder der Lagerweg auf den Stangen nicht glatt ist (sie stottern regelrecht), empfehlen wir ebenfalls die Bestellung neuer LM8UU-Lager. Kaufen Sie neue LM8UU-Lager in unserem [E-Shop](#).

SCHRITT 5 Inspektion der glatten Stangen der Y-Achse



- ◆ Wischen Sie den Schmutz auf der gesamten Länge der glatten Stangen mit einem Papiertuch ab.
- Prüfen Sie die Oberfläche der glatten Stangen sorgfältig aus der Nähe.
 - ◆ Die Oberfläche muss sauber, glatt und frei von Korrosion sein.
 - ◆ Wenn Sie einen groben Kratzer, Korrosion oder eine rauhe Oberfläche finden, ist es sehr empfehlenswert, sie durch ein neues Stück zu ersetzen. Kaufen Sie eine neue **Glatte Stange Y-Achse (8x330 mm)** in unserem [E-Shop](#)
 - Wenn die glatten Stangen zerkratzt sind oder der Lagerweg auf den Stangen nicht glatt ist (sie stottern regelrecht), empfehlen wir ebenfalls die Bestellung neuer LM8UU-Lager. Kaufen Sie neue LM8UU-Lager in unserem [E-Shop](#).

SCHRITT 6 Druckerrahmen Inspektion



- ◆ Unterziehen Sie alle Metallteile des Druckerrahmens einer Sichtprüfung.
- ⚠ Es wird dringend empfohlen, einen mechanisch beschädigten Rahmen (verbogen, gebrochen) durch einen neuen zu ersetzen. Alle Teile sind in unserem E-Shop erhältlich.
- ⓘ Kratzer und Schrammen sind für das Upgrade nicht von Bedeutung. In diesem Fall liegt es in Ihrem Ermessen, die Teile zu ersetzen.

SCHRITT 7 Kann ich die Haribos öffnen?



Halten Sie die Haribo-Tüte erst einmal geschlossen!

- Diese Dosis Energie ist in erster Linie für die Montage des Druckers gedacht. **Warten Sie, bis Sie aufgefordert werden, sie zu öffnen.**

SCHRITT 8 Los geht's




- Alles überprüft? Beginnen wir also mit der Demontage des Druckers. Gehen Sie zum nächsten Kapitel **1b. Demontage des Druckers**.

1b. Demontage des Druckers



SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

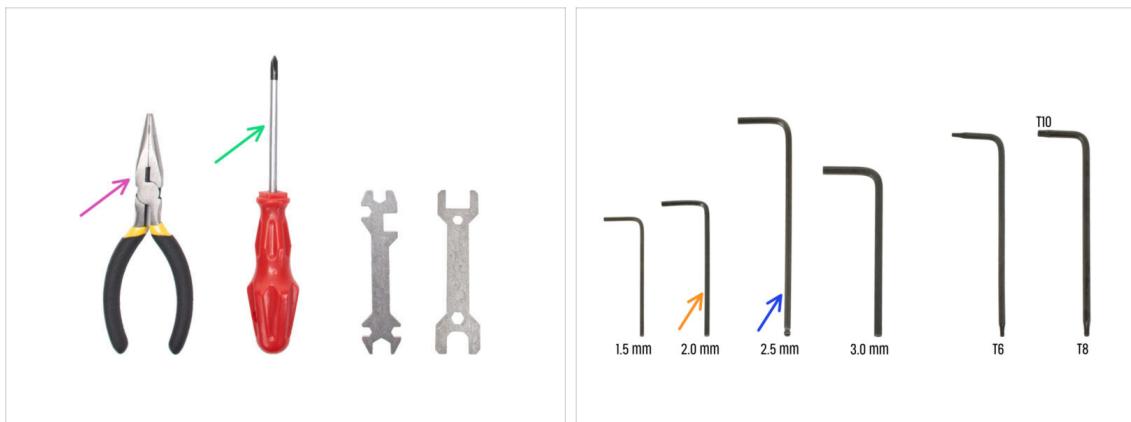

◆ Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:


- ◆ Spitzzange zum Abschneiden der Kabelbinder
- ◆ Phillips Schraubendreher PH2
- ◆ 2mm Innensechskant-Schlüssel für die Heizbettschrauben
- ◆ 2,5mm Innensechskant-Schlüssel für alle M3 Schrauben

SCHRITT 2 Öffnen der Elektronikbox



- ◆ Lösen Sie die Schraube an der Einsy-base.
- ◆ Öffnen Sie die Einsy-door, um auf die Elektronik zuzugreifen.

SCHRITT 3 Lösen der Kabel

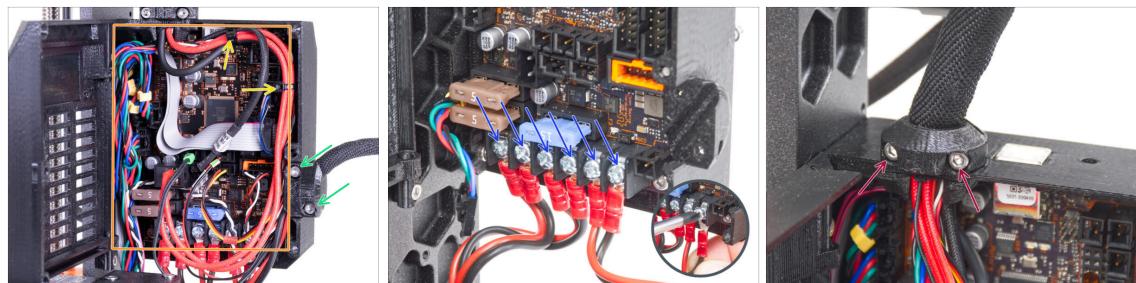

- ◆ Bei einigen Geräten sind die Kabelbündel mit Kabelbindern gesichert. Schneiden Sie die Kabelbinder vorsichtig durch.

⚠️ Vermeiden Sie das Durchtrennen der Kabel. Auch wenn keine Kabel oder elektronische Teile für das Upgrade benötigt werden, können Sie sie für ein eigenes Projekt benutzen.
- ◆ Lösen Sie die beiden Schrauben des heatbed-cable-clip und nehmen Sie ihn vom Drucker ab.
- ◆ Trennen Sie alle Kabel von der Einsy Platine.
 - ⓘ Das Kabelmanagement, die Einsy-Platine und die Farben der Verkabelung können je nach Druckermodell variieren.
 - ⓘ Einige der Kabel haben eine Sicherheitsverriegelung am Stecker. Drücken Sie die Verriegelung, bevor Sie das Kabel abziehen.
- ◆ Lösen Sie mit dem Schraubendreher die Schrauben an allen Stromkabeln und trennen Sie sie von der Einsy Platine.
- ◆ Lösen Sie die beiden Schrauben des extruder-cable-clip und nehmen Sie ihn vom Drucker ab.

SCHRITT 4 Entfernen der Einsy-base




- ◆ Lösen Sie im Inneren der Einsy-base die Schraube unter dem Einsy (Elektronikplatine).
 - ⓘ Sie müssen die Schraube jetzt nicht vollständig entfernen.
- ◆ Suchen Sie auf der gegenüberliegenden Seite der Einsy-base die Schraube hinter den Kühlrippen und lösen Sie sie, ohne sie zu entfernen.
- ◆ Greifen Sie die Einsy-base und schieben Sie sie aus dem Druckerrahmen heraus.

SCHRITT 5 Entfernen der Einsy-door




- ❖ Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Scharniere befestigt sind.
- ❖ Entfernen Sie die Einsy-door mit den Scharnieren aus dem Druckerrahmen.
- ❖ Entfernen Sie die verbleibenden zwei Schrauben aus dem Rahmen.

SCHRITT 6 Entfernen des Heizbetts

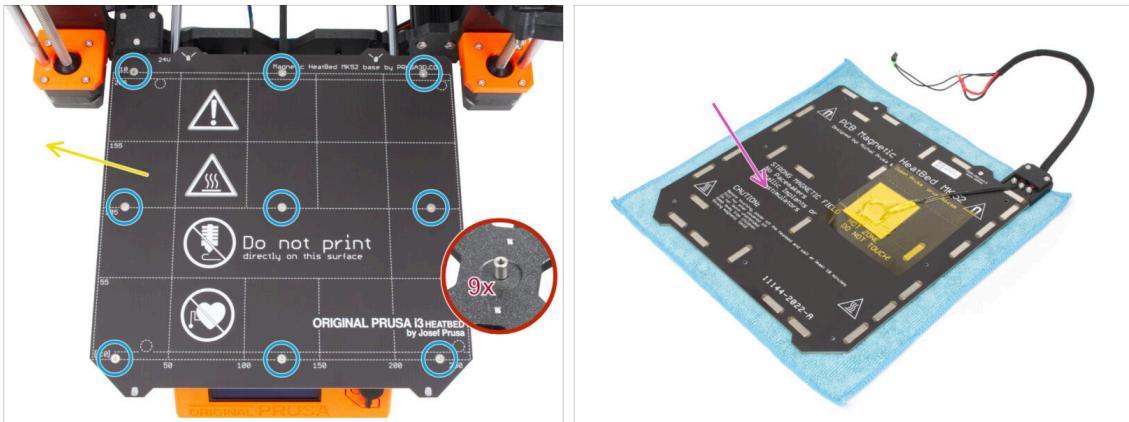

- ❖ Lösen Sie die neun Senkkopfschrauben, mit denen das Heizbett befestigt ist.
- ❖ Nehmen Sie das Heizbett vom Y-carriage ab.
- ⚠ Nachdem Sie das Heizbett entfernt haben, befinden sich neun nicht befestigte Abstandshalter auf dem Y-carriage. Passen Sie auf, sie fallen leicht ab. Zählen Sie nach dem Entfernen der Abstandshalter alle, um sicherzugehen.**
- i** Sie werden diese Teile für das Upgrade nicht mehr benötigen. Wir sind mehr darauf bedacht, dass dieses kleine Teil später nicht von Ihrem Kind oder Ihrem Hund gefunden wird und dass keine Verletzungen entstehen.
- ❖ Wir empfehlen, das Heizbett vorübergehend auf ein sauberes Tuch oder eine andere weiche Unterlage zu legen.

SCHRITT 7 Enthüllen der Kabelführungen

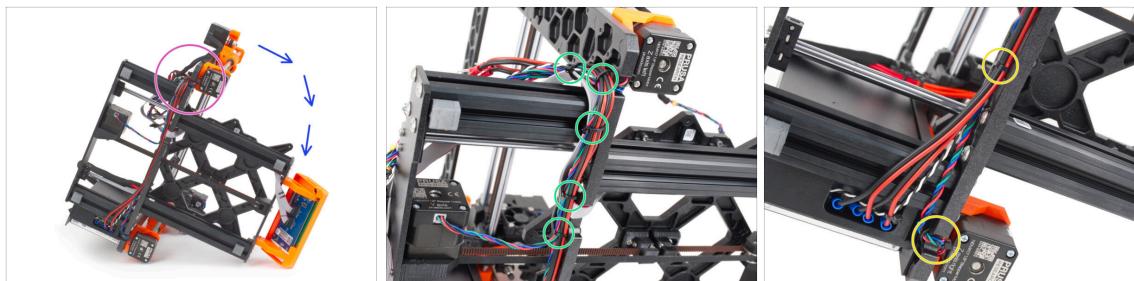


- ➊ Legen Sie den Drucker auf die Seite mit dem Netzteil.
- ➋ Konzentrieren Sie sich auf den linken Motor der Z-Achse.
- ➌ Schneiden Sie die Kabelbinder durch, mit denen das Kabelbündel befestigt ist.
 - ➊ Die Anzahl der Kabelbinder kann je nach Druckermodell variieren.
- ➍ Schneiden Sie die Kabelbinder beim rechten Motor der Z-Achse durch.
- ➎ Lassen Sie die Kabel erst einmal frei.

SCHRITT 8 Abnehmen der LCD-Baugruppe



- ➊ Ziehen Sie die LCD-Kabel vorsichtig aus dem Profil.
- ➋ Stellen Sie den Drucker wieder auf seine Füße.
- ➌ Lösen Sie die vier M3-Schrauben, mit denen die LCD-Baugruppe an der Frontplatte befestigt ist.
- ➍ Nehmen Sie die LCD-Baugruppe vom Drucker ab.

SCHRITT 9 Demontage der Y-Achse: Entfernen des Riemens

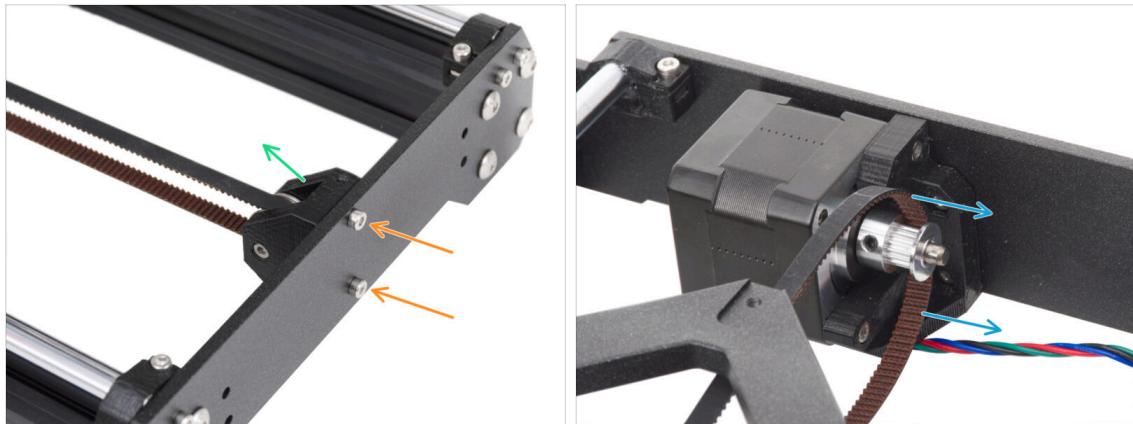

- ◆ Lösen Sie die beiden M3-Schrauben, mit denen der Y-belt-idler an der Frontplatte befestigt ist.
- ◆ Entfernen Sie den Y-belt-idler von der Frontplatte. Lassen Sie ihn zunächst frei "im" Rahmen.
- ◆ Nehmen Sie den Riemen von der GT2-16-Riemscheibe am Motor der Y-Achse ab.

SCHRITT 10 Entfernen der Y-Achsen Baugruppe



- ◆ Lösen und entfernen Sie die beiden M3-Schrauben, mit denen die Y-rod-holder an der Frontplatte befestigt sind.
 - ➊ Hinweis: MK3- und MK3S-Drucker haben unterschiedliche Y-rod-holder Designs. An dieser Stelle spielt der Unterschied keine Rolle.
 - ◆ Lösen und entfernen Sie die beiden M3-Schrauben, mit denen die Y-rod-holder in der hinteren Platte befestigt sind.
 - ◆ Nehmen Sie die gesamte Y-Achsen-Baugruppe vom Drucker ab.
- ⚠️ Entfernen Sie zu diesem Zeitpunkt keine Teile aus der Baugruppe.**

SCHRITT 11 Entfernen der Z-axis-top



- ➊ Lösen Sie am Z-axis-top-left zwei M3-Schrauben.
- ➋ Entfernen Sie den Z-axis-top-left vom Drucker.
- ➌ Lösen Sie am Z-axis-top-right zwei M3-Schrauben.
- ➍ Entfernen Sie den Z-axis-top-right.

SCHRITT 12 Entfernen des Cable-holder



- ➊ Schneiden Sie von der Rückseite des Extruders drei Kabelbinder an der Oberseite der Textilhülle ab, die das Kabelbündel umhüllt. Und zwei Kabelbinder an der Unterseite des cable-holder.
- ➋ **i** Einige MK3-Geräte können anstelle der Textilhülle eine Gummispirale haben.
- ➌ Lösen Sie die M3-Schraube, mit der der Cable-holder befestigt ist.
- ➍ Entfernen Sie den Cable-holder vom Extruder.

SCHRITT 13 Entfernen der X-Achsen Baugruppe




- ➊ Drehen Sie von der Vorderseite des Druckers aus beide Gewindestangen der Z-Achse parallel, um die X-Achsen-Baugruppe nach oben zu bewegen. Halten Sie an, wenn die trapezförmigen Muttern der X-Achsen-Baugruppe aus den Gewindestangen herauskommen.
- ➋ Entfernen Sie die X-Achsen-Baugruppe aus dem Drucker.
- ➌ Ziehen Sie beide glatten Stangen der Z-Achse aus den Z-bottoms heraus.

SCHRITT 14 Entfernen der Z-Achsen-Motoren



- ➊ Lösen Sie die vier M3-Schrauben an beiden Z-bottom, mit denen die Z-Achsenmotoren befestigt sind.
- ➋ Entfernen Sie die Motoren, indem Sie sie von unten herausziehen.

SCHRITT 15 Entfernen der Z-axis-bottom

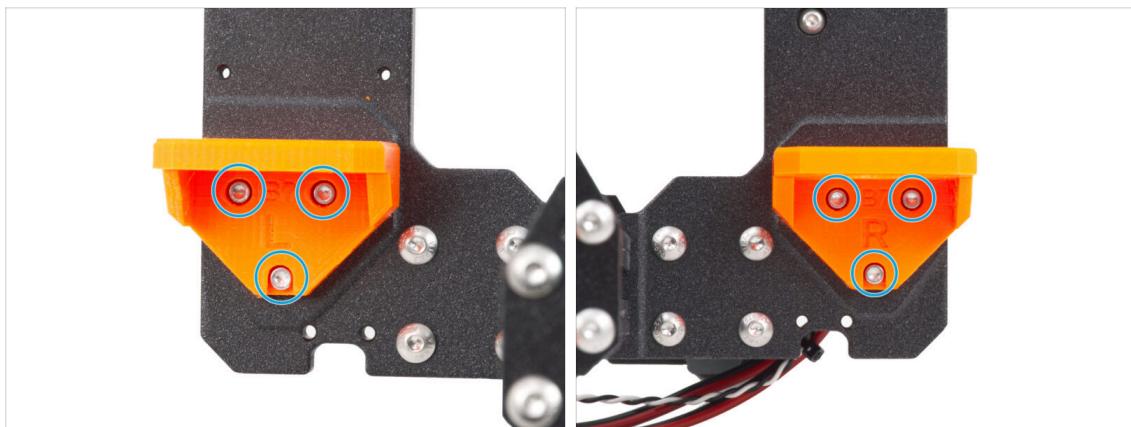

- ◆ Lösen Sie die drei M3-Schrauben an den Z-axis-bottom-right und Z-axis-bottom-left.
- ◆ Entfernen Sie die Z-axis-bottom vom Drucker.

SCHRITT 16 Entfernen des Y-Motors



- ◆ Lösen Sie auf der Rückseite des Druckers die beiden M3-Schrauben, mit denen die Y-Achsen-Motoreinheit an der Rückplatte befestigt ist.
- ◆ Entfernen Sie die Y-Achsen-Motoreinheit aus dem Drucker.
- ◆ Ziehen Sie den Aufkleber mit der Seriennummer Ihres Druckers ab. Nachdem das Drucker-Upgrade abgeschlossen ist, kleben Sie den Aufkleber mit der neuen Seriennummer auf.
 - ① Das Etikett mit der Seriennummer kann sich auf der Rückseite der Rückplatte oder auf der Rückseite des Druckers oberhalb des Netzteils befinden.


SCHRITT 17 Trennen der Stromkabel



⚠ Dieser Schritt ist nur für das schwarze Netzteil! Demontieren Sie unter keinen Umständen das silberne Netzteil!!

- Legen Sie den Druckerrahmen auf seine linke Seite (die Seite ohne Netzteil).
- Konzentrieren Sie sich auf die Kabel, die vom Netzteil wegführen.
- Lösen Sie die beiden M3-Schrauben im Inneren der Netzteil-Abdeckung.
- Entfernen Sie die Netzteil-Abdeckung vom Netzteil.
- Ziehen Sie alle Stromkabel vom Netzteil ab.
- Ziehen Sie das Power-Panic-Kabel vom Netzteil ab.

SCHRITT 18 Demontage des Y-carriage: Riemen

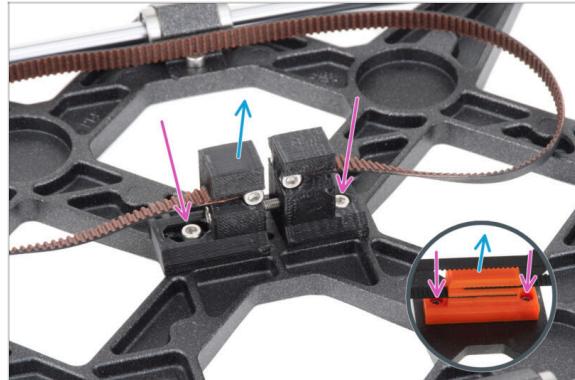

- Jetzt wird der Drucker in Unterbaugruppen zerlegt. Einige Unterbaugruppen erfordern sogar eine kleine Operation. Fangen wir an.
- Nehmen Sie die Y-Achsen-Baugruppe.
- Lösen Sie die beiden M3-Schrauben, mit denen der Y-belt-holder und der Y-belt-tensioner befestigt sind.
- Der MK3 hat einen anders aussehenden Y-belt-holder. Das Verfahren ist jedoch das gleiche.
- Der Y-carriage Teil kann je nach Druckermodell von der Abbildung abweichen.
- Nehmen Sie die Riemen Baugruppe vom Y-carriage ab.

SCHRITT 19 Demontage des Y-carriage: Stangenhalter




- ◆ An den Y-rod-holdern befinden sich M3-Schrauben. Lösen Sie die Schraube und nehmen Sie den Y-rod-holder von der Stange.
 - (i) MK3 und MK3S verwenden einen Kabelbinder anstelle einer Schraube. Schneiden Sie den Kabelbinder ab und entfernen Sie den Y-rod-holder von der Stange.
- ◆ Machen Sie das Gleiche mit allen vier Y-rod-holdern.
- ◆ Entfernen Sie die glatten Stangen von der Y-carriage Baugruppe.

SCHRITT 20 Demontage des Y-carriage: Lager



- ◆ Lösen Sie zwei Schrauben an jeder Lagerklemme des Y-carriage.
 - (i) MK3 und MK3S haben Bügelschrauben anstelle von Lagerklemmen, die auf der gegenüberliegenden Seite mit zwei M3nN-Muttern gesichert sind.
 - (i) Frühe MK3S+ Einheiten haben Lagerklemmen, die durch zwei M3nN-Muttern auf der gegenüberliegenden Seite gesichert sind.
- ◆ Entfernen Sie die Lagerklemme und das Lager.
- ◆ Entfernen Sie auf diese Weise alle drei Lager aus dem Y-carriage.

SCHRITT 21 Demontage der X-Achse: Abnehmen der Riemenscheibe

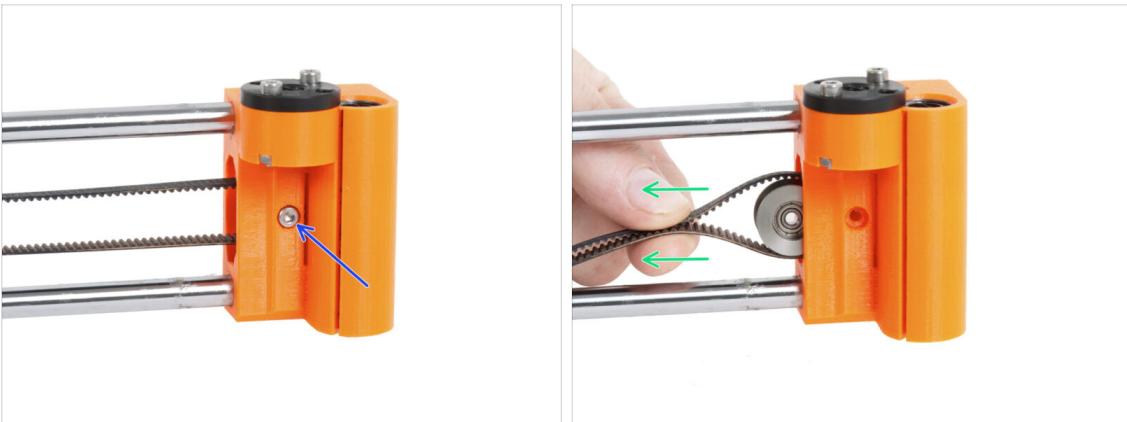

- ➂ Entfernen Sie die M3-Schraube, mit der die Riemenscheibe im X-end-idler befestigt ist.
- ➃ Ziehen Sie die Riemenscheibe und den Riemen aus dem X-end-idler heraus.
i Legen Sie die Riemenscheibe beiseite, Sie brauchen sie nicht mehr.

SCHRITT 22 Entfernen des X-Achsenmotors



- ❖ Lösen Sie die Spannschraube des X-end-motors an der X-Achse.
i Beachten Sie, dass die Position der Schraube je nach Druckermodell variieren kann.
- ➂ Lösen Sie die drei M3-Schrauben, mit denen der Motor der X-Achse befestigt ist.
- ➃ Ziehen Sie den Motor und die Riemenscheibe der X-Achse aus dem Riemen und entfernen Sie sie von der X-Achse.

SCHRITT 23 Entfernen der glatten Stangen der X-Achse




- ➊ Ziehen Sie den X-end-motor von der X-Achsen-Baugruppe ab.

⚠ Es kann schwierig sein, das Teil zu entfernen und es ist mehr Kraft erforderlich. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- ➋ Schieben Sie die Extruderbaugruppe vollständig von der X-Achsen-Baugruppe ab. Sie brauchen sie nicht mehr.
- ➌ Ziehen Sie beide glatten Stangen aus dem X-end-idler heraus.

⚠ Es kann schwierig sein, die Teile zu entfernen und es ist mehr Kraft erforderlich. Seien Sie äußerst vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- ➍ Legen Sie die glatten Stangen beiseite, Sie werden sie für das Upgrade benötigen.

SCHRITT 24 Entfernen der X-Achsen-Lager

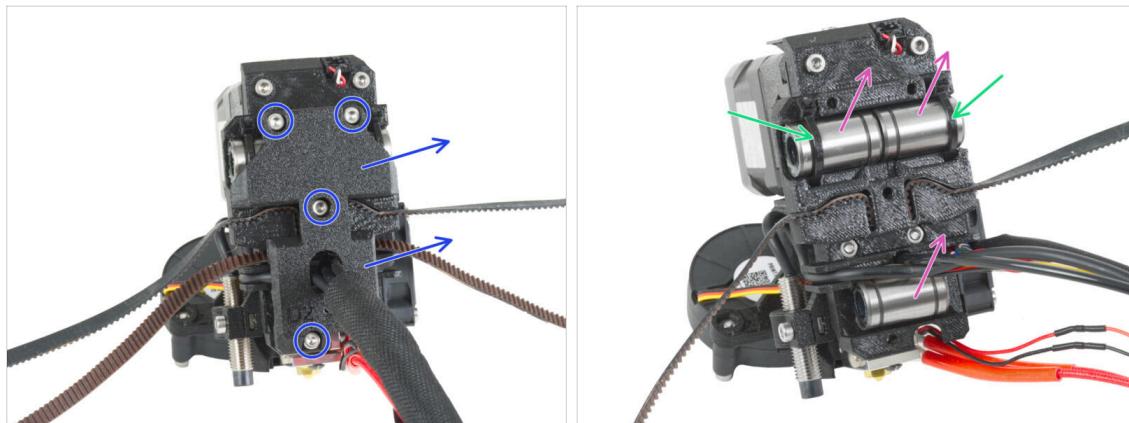

- ➊ Lösen Sie alle M3-Schrauben, mit denen der X-carriage-back auf der Rückseite der Extruderbaugruppe befestigt ist, und entfernen Sie ihn.
- ➋ Schneiden Sie die Kabelbinder ab, mit denen die beiden oberen Lager befestigt sind.
- ➌ Nehmen Sie alle LM8UU-Lager vom Extruder ab.
- ➍ Überprüfen Sie ihren Zustand noch einmal visuell. Wenn sie in gutem Zustand sind, legen Sie sie beiseite, um sie später bei der Aufrüstung Ihres Druckers zu verwenden.
- ➎ Alternativ können Sie die LM8UU-Lager von den X-Ends verwenden, die während des Drucks nicht so stark beansprucht worden sind. Allerdings ist es schwieriger, sie zu entfernen.


SCHRITT 25 Für neue Benutzer des schwarzen Netzteils



- Wenn Sie das schwarze 24V 240W Netzteil gekauft haben, besuchen Sie die spezielle Installationsanleitung hier: [Wie man das silberne Netzteil durch das schwarze Netzteil ersetzt.](#)

⚠️ Vergessen Sie nicht, danach wieder zu dieser Anleitung zurückzukehren.

SCHRITT 26 Teile Zusammenfassung

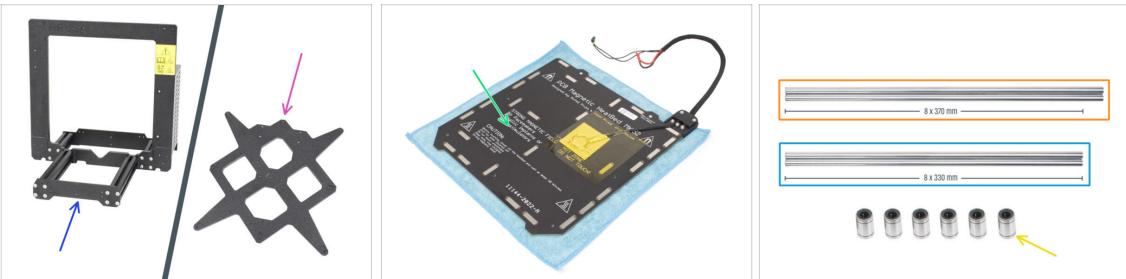

- Der Drucker und seine Unterbaugruppen werden in Einzelteile zerlegt. Lassen Sie uns zeigen, welche Teile für die nächsten Schritte zur Aufrüstung des Druckers benötigt werden.
- Bereiten Sie die folgenden Teile für die nächsten Kapitel vor:
 - Druckerrahmen mit Netzteil (1x)
 - Y-carriage (1x)
 - Heizbett Baugruppe (1x)
 - Glatte Stangen 8x370 mm (2x) X-Achse
 - Glatte Stangen 8x330 mm (2x) Y-Achse
 - Linearlager LM8UU (6x) von der X- und Y-Achse

SCHRITT 27 Nicht wegwerfen



- Behalten Sie das Netzkabel für das Netzteil, das/die flexible(n) Blech(e) und den Spulenhalter, um sie mit dem Drucker weiter zu verwenden.


⚠ Die nicht aufgeführten Teile benötigen Sie für das Upgrade nicht mehr. Legen Sie sie beiseite, um eine Vermischung mit neuen Teilen zu vermeiden.

SCHRITT 28 Kann ich schon ein Gummibärchen nehmen?




- Noch keine Gummibärchen? Bitte halten Sie durch.
- Wir möchten Sie nicht warten lassen, aber die richtige Dosierung der Gummibärchen ist für die gesamte Vorgehensweise sehr wichtig.

1c. Vorbereitung der Teile

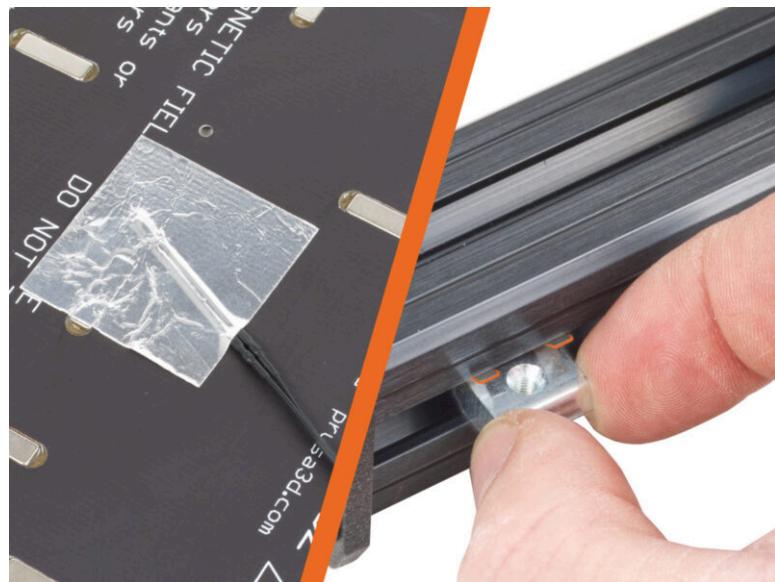


SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

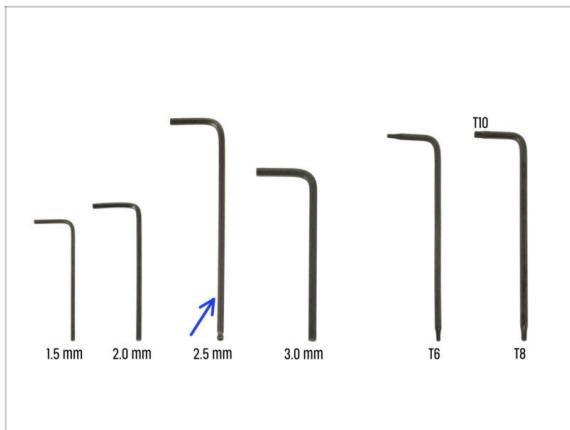

- Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:
- 2,5mm Innensechskantschlüssel

SCHRITT 2 Entfernen der Heizbettkabelabdeckung

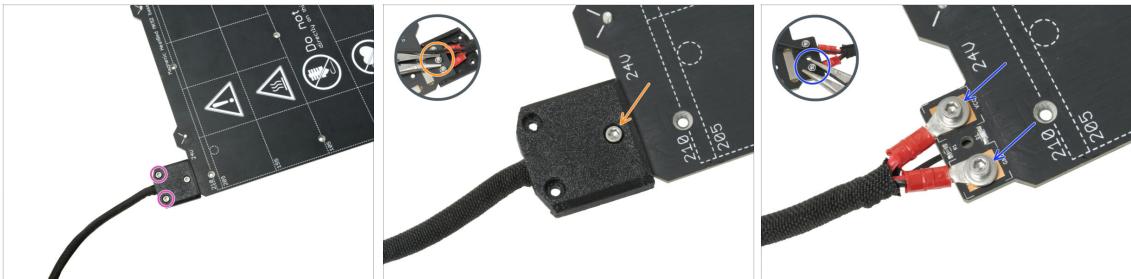


💡 In den nächsten Schritten werden Sie den alten Heizbett-Thermistor (von Ihrem vorherigen Druckermodell) durch eine neue Version ersetzen, die mit dem MK4, MK3.9 und MK3.5 kompatibel ist.

⚠️ Wenn Sie ein neues Heizbett mit dem Upgrade-Kit erworben haben - in der Regel für Benutzer mit Druckern, die mit 2+1 Schrauben am alten Heizbett ausgestattet sind - stellen Sie sicher, dass der neue Thermistor vorinstalliert ist. Sie können dies leicht überprüfen, indem Sie nach einem weißen Stecker am Ende des Thermistorkabels suchen. Das Vorhandensein dieses Steckers zeigt an, dass der neue Thermistor bereits eingebaut ist und Sie können zu M3nEs-Muttern: Teilevorbereitung übergehen.


- ① Dieses Teil kann in Bezug auf das Design der Abdeckung, die Position der Schrauben und die Anzahl der Schrauben leicht variieren.
 - ✿ Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Kabelbündel befestigt ist.
 - ◆ Entfernen Sie die Schraube, mit der die Abdeckung befestigt ist. Fassen Sie von der Unterseite aus die mittlere M3nN-Mutter mit der Zange, während Sie die Schraube lösen.
 - Entfernen Sie die Abdeckung.
 - Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Stromkabel des Heizbetts befestigt sind, und nehmen Sie die Kabel vom Heizbett ab. Greifen Sie die M3nN-Muttern von der Unterseite her mit der Zange und lösen Sie die Schrauben.

SCHRITT 3 Entfernen des Heizbett-Thermistors

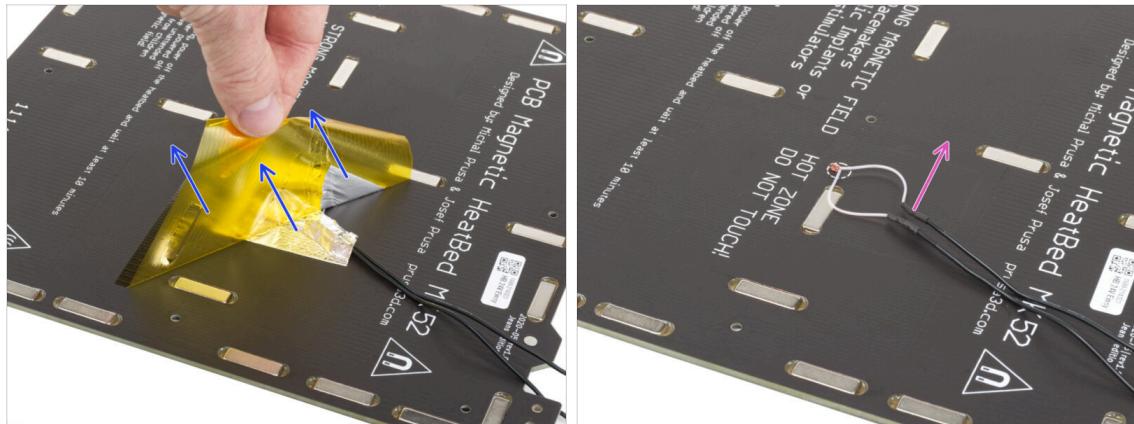


- ➊ Ziehen Sie von der Unterseite des Heizbettes das gelbe Kaptonband und das silberne Aluminiumband ab.
- ➋ Entfernen Sie das Heizbett-Thermistorkabel vom Heizbett.

SCHRITT 4 Neuer Heizbett-Thermistor: Vorbereitung der Teile

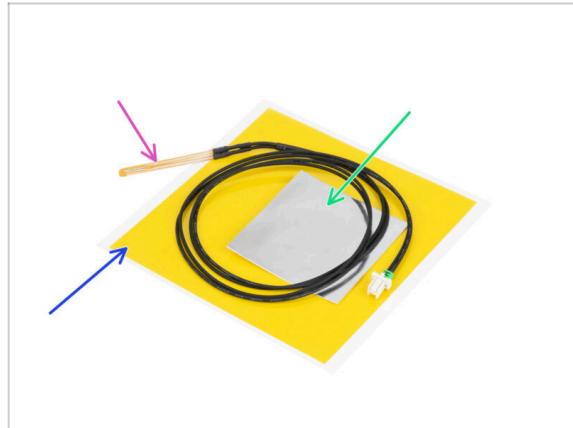


- ➌ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ➍ MK4 Heizbettthermistor (1x)
 - ➎ Kaptonband (1x)
 - ➏ Aluminiumklebeband (1x)
- ⚠️ **Beachten Sie die Anweisungen!**
Das "gelbe" Kaptonband neigt dazu, zusammenzukleben, und Sie werden nicht in der Lage sein, seine ursprüngliche Form wiederherzustellen!
- ⓘ Alle notwendigen Teile finden Sie in der **Heatbed thermistor set**-Tasche.

SCHRITT 5 Vorbereiten des Heizbetts und Thermistors

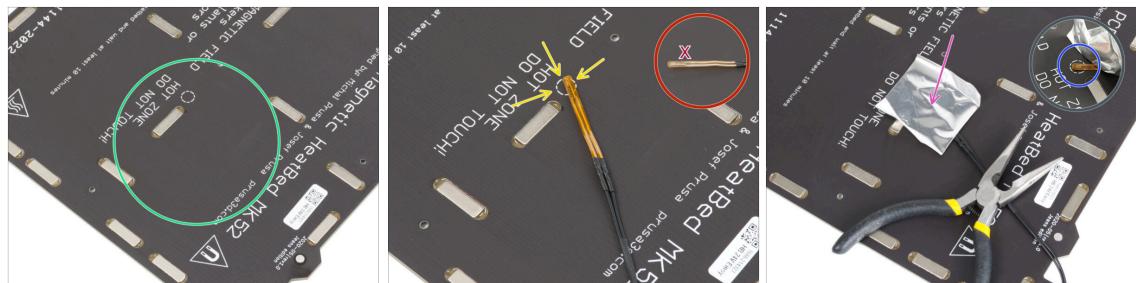


- ◆ Nachdem Sie den Thermistor und die Klebeänder entfernt haben, reinigen Sie die gesamte Platine, um jegliches Fett zu entfernen. Den Kleber, der sich unter dem Aluminiumband befand, können Sie stehen lassen.
- ◆ Legen Sie den Thermistor auf das Heizbett. **Die Spitze des Thermistors muss sich im Kreis befinden.**
 - ⚠ Wenn Sie diesen Punkt nicht treffen, liest der Drucker falsche Temperaturwerte ein.**
- ◆ Nehmen Sie das silberne Aluminiumband und ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig ab.
- ◆ Kleben Sie das Klebeband auf das Heizbett, **ABER NUR** in der Mitte des Thermistors (innerhalb des runden Umrisses). Überprüfen sie die korrekte Position.
- ◆ Ziehen oder biegen Sie das Band leicht ab, um die Spitze des Thermistors freizulegen.

SCHRITT 6 Abdecken des Thermistors

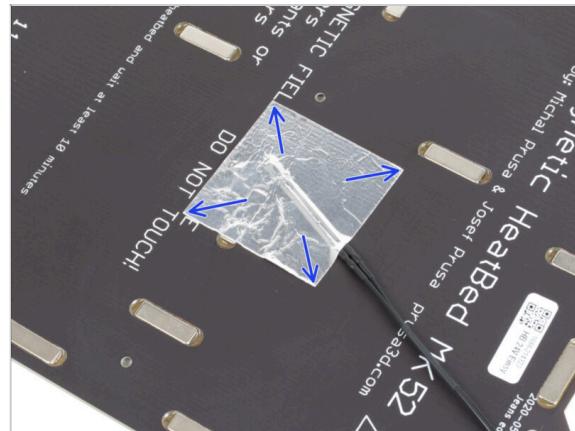

- ◆ Halten Sie die Position des Thermistors fest und decken Sie ihn mit Aluminiumband ab. Achten Sie darauf, dass der gesamte Thermistorsensor mit dem Klebeband bedeckt ist.

SCHRITT 7 Befestigen des Thermistors

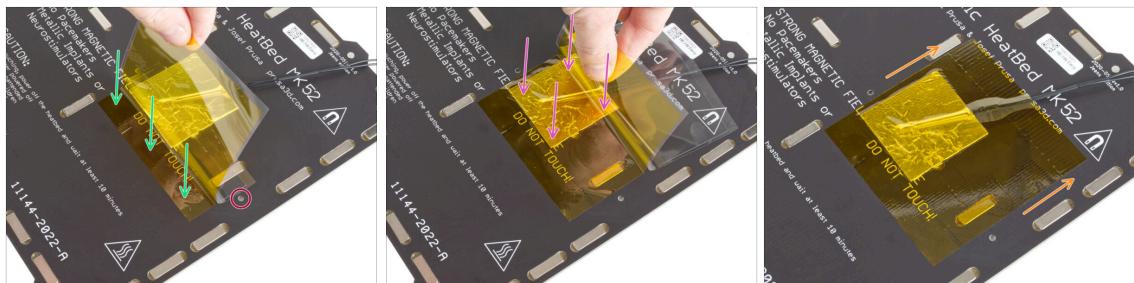

⚠ Nun ist es an der Zeit, das abschließende "gelbe" Kaptonband anzubringen. NICHT das gesamte Band ABZIEHEN, es wird sich zusammenrollen!!!

- ◆ Ziehen Sie etwa 1 cm (0,5 Zoll) des Kaptonbandes ab und kleben Sie es auf das Heizbett, wie im Bild gezeigt. Stellen Sie sicher, dass das Band sauber haftet.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass das Kaptonband keine Schraubenlöcher im Heizbett überlappt.**
- i** Das Kaptonband hat eine größere Fläche als das Silberband. Stellen Sie sicher, dass das Silberband von allen Seiten überlappt ist.
- ◆ Fahren Sie mit dem Kleben des Bandes fort und stoppen Sie für eine Sekunde über dem Bereich mit dem Thermistor. Achten Sie darauf, das Klebeband überall aufzukleben.
- ◆ Schließen Sie das Aufkleben des Klebebandes auf das Heizbett ab. Kontrollieren Sie noch einmal, ob die gesamte Fläche richtig verbunden ist.

SCHRITT 8 M3nEs Muttern: Vorbereitung der Teile



- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ M3nEs Mutter (2x)

SCHRITT 9 Einsetzen der M3nEs-Muttern



- ◆ Stecken Sie die M3nEs-Mutter in das linke kurze Profil (Seite ohne Netzteil). Setzen Sie die Seite mit der Feder (Metallplatte) zuerst ein.
- ◆ Drücken Sie die Mutter mit dem Finger vollständig in das Profil.
- ◆ Verwenden Sie diese Methode für beide M3nEs-Muttern. Die genaue Position der Muttern ist zu diesem Zeitpunkt nicht wichtig.

SCHRITT 10 Kabelclips: Vorbereitung der Teile




- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ Kabelclip (7x)
- ◆ Die Kabelclips finden Sie in der **FRAME** Tasche.

SCHRITT 11 Installieren der Kabelclips




- ◆ Drehen Sie den Rahmen wie auf dem Bild und konzentrieren Sie sich auf den markierten Bereich.
- ◆ Nehmen Sie einen der Kabelclips und haken Sie die Seite mit dem Clip in die innere Nut des unteren längeren Profils ein. An dem Teil befindet sich ein Haken, siehe Detail.
- ◆ Setzen Sie das andere Ende des Clips an der Unterseite des Profils an.
- ◆ Drücken Sie mit mehr Kraft auf die Unterseite des Kabelclips. Er muss in die Nut passen und Sie müssen spüren, wie er "einrastet".

SCHRITT 12 Installieren der Kabelclips

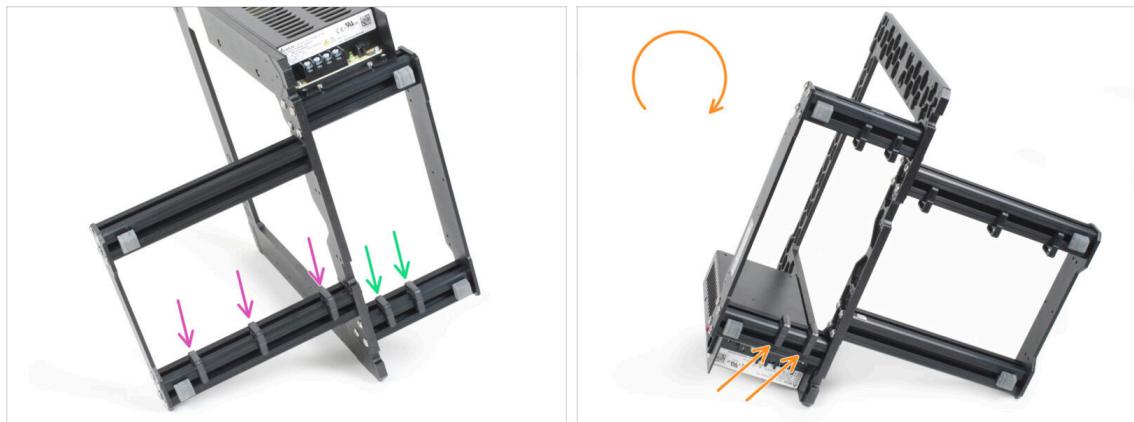

- ◆ Bringen Sie drei Clips an dem langen Profil an.
- ◆ Bringen Sie zwei Clips an dem kurzem Profil an.
- ◆ Drehen Sie den Rahmen, bringen Sie zwei Clips am zweiten kurzen Profil an.

SCHRITT 13 PG-front-case: Vorbereitung der Teile

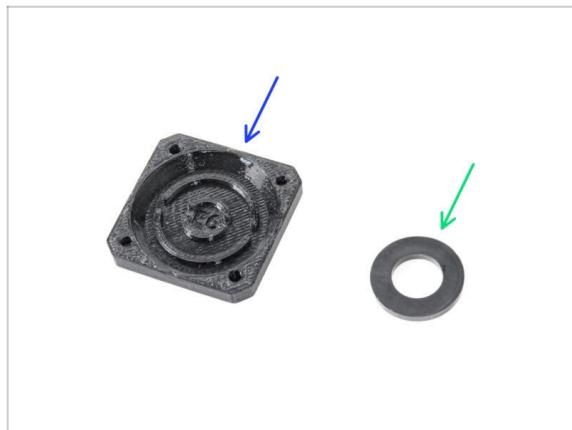


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - PG-front-case (1x)
 - Unterlegscheibe 13x24x2,5 mm (1x)
kann schwarz oder weiß sein
- Die Scheibe 13x24x2,5 finden Sie in der **NEXTRUDER Tasche**.

SCHRITT 14 Montieren des PG-front-case



- Legen Sie die Scheibe in die runde Aussparung im PG-front-case und **drücken Sie sie ganz nach unten**. Beachten Sie die korrekte Ausrichtung der Scheibe.
⚠ Die Seite der Scheibe mit den drei Kreisen darf nicht nach oben zeigen!
Andernfalls wird das Planetengetriebe nicht richtig funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Unterlegscheibe gleichmäßig in das gedruckte Teil gedrückt wird.

SCHRITT 15 Aufkleber und Etiketten: Vorbereitung der Teile

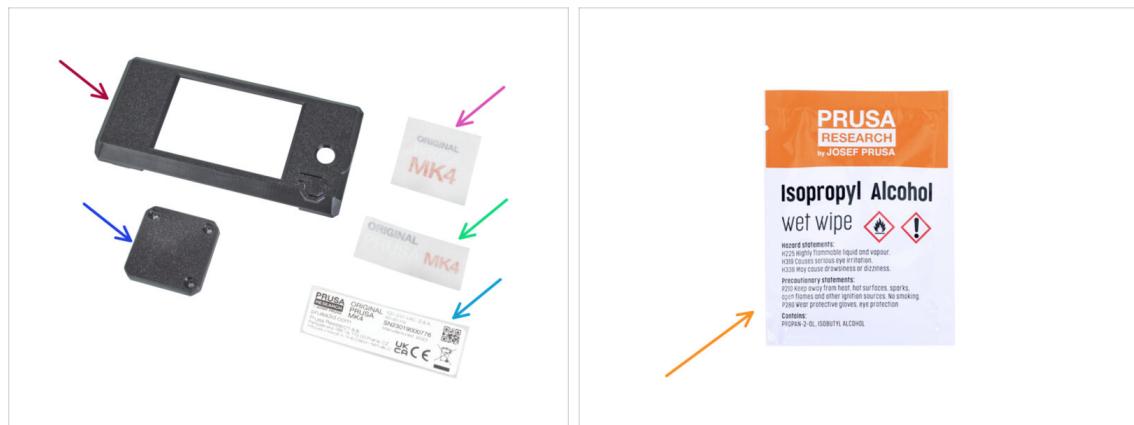


- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ xLCD-cover (1x)
 - ◆ PG-front-case (1x)
 - ◆ PG-case MK4 Aufkleber (1x) *quadratische Form, optional*
 - ◆ xLCD-cover MK4 Aufkleber (1x) *Rechteckige Form, optional*
 - ◆ Seriennummer-Etikett (1x) *Silbernes Etikett*
 - ◆ Reinigungspad (1x)
- ① Alle Aufkleber und Etiketten finden Sie in der **UPDATE STICKERS** Tasche.

SCHRITT 16 xLCD-cover MK4 Aufkleber (optional)



- ⚠** Dieser und der folgende Schritt sind optional. Seien Sie bitte Geduldig. Kleinere Buchstaben erfordern mehr Aufwand, um richtig übertragen und geklebt zu werden.
- ➂ Reinigen Sie mit dem Reinigungspad die Seite ohne das Kreisloch auf der xLCD-cover.
 - ➃ Ziehen Sie ein Stück der Schutzfolie ab und kleben Sie den Aufkleber vorsichtig auf die xLCD-cover. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber an den Kanten der Displayabdeckung ausgerichtet ist. Beginnen Sie auf der Unterseite.
 - ➄ **i** Beachten Sie den weißen PRUSA-Schriftzug durch den Aufkleber. Vergleichen Sie die Ausrichtung mit dem zweiten Bild.
 - ➅ Fahren Sie nach dem Aufkleben des Aufklebers mit dem Finger über die gesamte Länge des Aufklebers in alle Richtungen, um eine perfekte Haftung zu gewährleisten.

SCHRITT 17 xLCD-cover MK4 Aufkleber (optional)

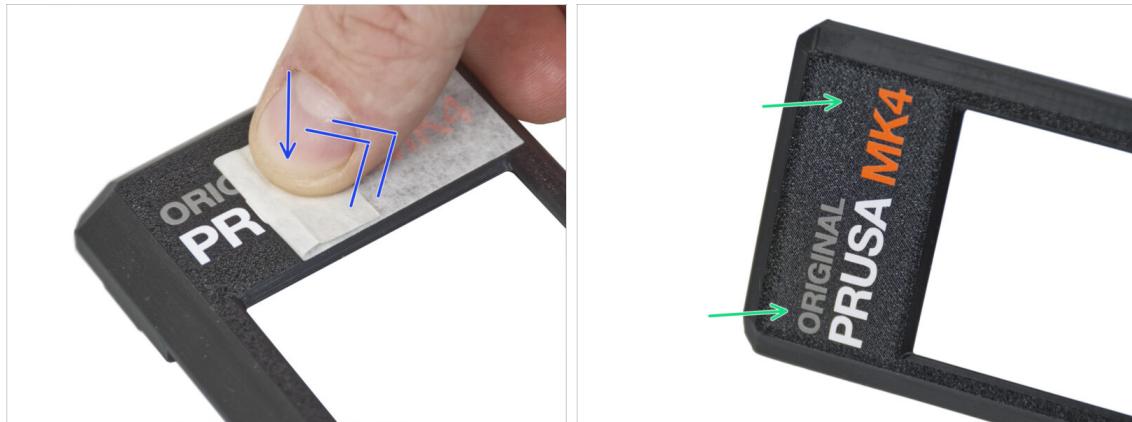

- ⚠** Dieser Prozess erfordert Geduld und Sorgfalt. Die perfekte Haftung hängt von der richtigen Entfettung des Bauteils und der Umgebungstemperatur ab.
- ➂ Beginnen Sie langsam mit dem Abziehen der Applikationsfolie. Drücken Sie die Folie leicht auf den Schriftzug, während Sie sie abziehen. Beobachten Sie, ob alle Buchstaben aufgeklebt sind.
 - ➅ Nachdem Sie die Applikationsfolie abgezogen haben, überprüfen Sie, ob das endgültige Aussehen dem Bild entspricht.

SCHRITT 18 PG-case MK4 Aufkleber (optional)



⚠ Dieser und der folgende Schritt sind optional. Seien Sie bitte Geduldig. Kleinere Buchstaben erfordern mehr Aufwand, um richtig übertragen und geklebt zu werden.

- Reinigen Sie die Vorderseite des PG-cases mit dem Reinigungspad.
- Ziehen Sie ein Stück der Schutzfolie ab und kleben Sie den Aufkleber vorsichtig auf das PG-case. Achten Sie darauf, dass der Aufkleber an den Kanten der Abdeckung ausgerichtet ist.
 - ◆ Sehen Sie sich das Detail an, um die richtige Ausrichtung des Aufklebers sicherzustellen. Verwenden Sie die Schraubenlöcher als Orientierungshilfe.
- Fahren Sie nach dem Aufkleben des Aufklebers mit dem Finger über die gesamte Länge des Aufklebers in alle Richtungen, um eine perfekte Haftung zu gewährleisten.

SCHRITT 19 PG-case MK4 Aufkleber (optional)



⚠ Dieser Prozess erfordert Geduld und Sorgfalt. Die perfekte Haftung hängt von der richtigen Entfettung des Bauteils und der Umgebungstemperatur ab.

- Beginnen Sie langsam mit dem Abziehen der Applikationsfolie. Drücken Sie die Folie leicht auf den Schriftzug, während Sie sie abziehen. Beobachten Sie, ob alle Buchstaben aufgeklebt sind.
- Nachdem Sie die Applikationsfolie abgezogen haben, überprüfen Sie, ob das endgültige Aussehen dem Bild entspricht.

SCHRITT 20 Aufkleben des Seriennummernetiketts



**Dieser Schritt ist erforderlich, um die Garantie zu gewährleisten!
Werfen Sie das Etikett nicht weg!**

- Ziehen Sie die Schutzschicht auf der Rückseite des Etiketts ab.
- ◆ Kleben Sie das Etikett auf die linke Seite der Rückwand. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungspad.

SCHRITT 21 Teile Zusammenfassung



● Behalten Sie die folgenden Teile für die nächsten Kapitel bereit:

- Druckerrahmen (1x)
- Y-carriage (1x)
- Heizbett (1x)
- Glatte Stangen 8x370 mm (2x) X-Achse
- Glatte Stangen 8x330 mm (2x) Y-Achse
- Linearlager LM8UU (6x) von der X- und Y-Achse
- Alle Teile, die Sie für das Upgrade gedruckt haben.

SCHRITT 22 Nicht wegwerfen



- Behalten Sie das Netzkabel für das Netzteil, das/die flexible(n) Blech(e) und den Spulenhalter, um sie mit dem Drucker weiter zu verwenden.

⚠ Die nicht aufgeführten Teile benötigen Sie für das Upgrade nicht mehr. Legen Sie sie beiseite, um eine Vermischung mit neuen Teilen zu vermeiden.

SCHRITT 23 Immer noch keine Süßigkeiten?



- Bitte öffnen Sie den Beutel noch nicht.
- Aber Sie nähern sich Ihrem ersten Leckerbissen ;).

SCHRITT 24 Das war's!




- ◆ Sobald Sie alle aufgelisteten Teile haben, können Sie mit dem Upgrade Ihres Druckers fortfahren.
- ◆ Lassen Sie uns zum nächsten Kapitel **2. Rahmenmontage** gehen.

2. Rahmen Montage




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

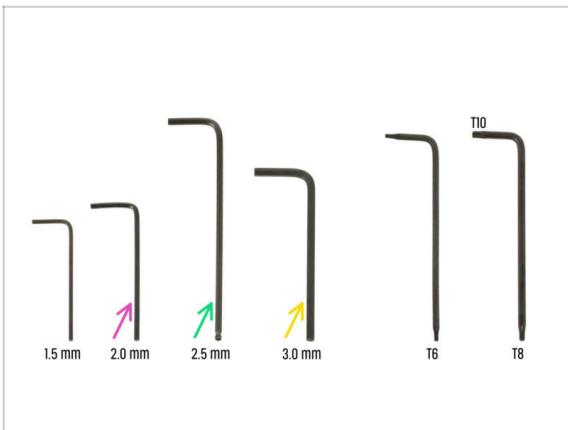

- Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:
 - 2.0mm Innensechskantschlüssel zum Festziehen der Madenschrauben
 - 2,5 mm Innensechskantschlüssel für die meisten der M3-Schrauben der Montage
 - 3mm Innensechskantschlüssel für M5 Schrauben am Rahmen

SCHRITT 2 xBuddy Box: Vorbereitung der Teile

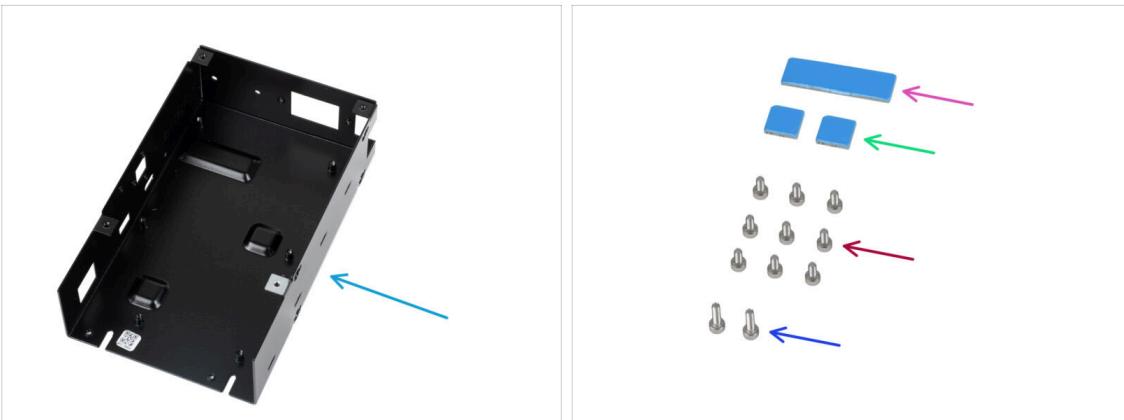

- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - xBuddy Box (1x)
 - Die xBuddy Box befindet sich im Karton mit Kunststoffteilen.
 - Wärmeleitpad 40x12x2,2 mm (1x)
 - Wärmeleitpad 12x12x2,2 mm (2x)
 - Schraube M3x6 (9x)
 - Schraube M3x10 (2x)
- Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 3 Montieren der xBuddy Box: Vorbereitung der Teile



◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

◆ xBuddy Board (1x)

⚠️ Berühren Sie beim Hantieren mit der Elektronikplatine immer die Seiten der Platine. Vermeiden Sie es, die Chips, Kondensatoren und andere Teile der Elektronik zu berühren.

◆ Kabelbinder (4x)


◆ X-holder (1x)

SCHRITT 4 Montieren der xBuddy Box



- ◆ Drehen Sie den Drucker so, dass die **Aluminiumprofile mit den kürzeren Längen zu Ihnen hin gerichtet sind.**
 - ⓘ Die meisten der folgenden Bilder sind mit der neuesten Version des Druckerrahmens aufgenommen. Der Rahmen hat auf der Rückseite sechseckige Aussparungen. Dies ist nur ein Designelement. Das neueste Rahmendesign ist funktionell identisch mit den vorherigen.
- ◆ Setzen Sie vier M3x6 Schrauben auf der Rückseite des Rahmens (Seite mit den kürzeren Profilen) ein, so dass sie ein rechteckiges Muster bilden. Ziehen Sie die Schrauben vollständig in den Rahmen ein, um die Gewinde zu reinigen. Lösen Sie dann die Schrauben, lassen Sie dabei einen Spalt von mindestens 3 mm zwischen dem Schraubenkopf und dem Rahmen.
 - ⚠ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Löcher verwenden.**
- ◆ Setzen Sie zwei M3x10 Schrauben in die M3nE Muttern im zweiten kurzen Profil ein. Drehen Sie sie nur 3-4 Mal mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, damit die Schrauben an ihrem Platz bleiben.

SCHRITT 5 Montieren der xBuddy Box

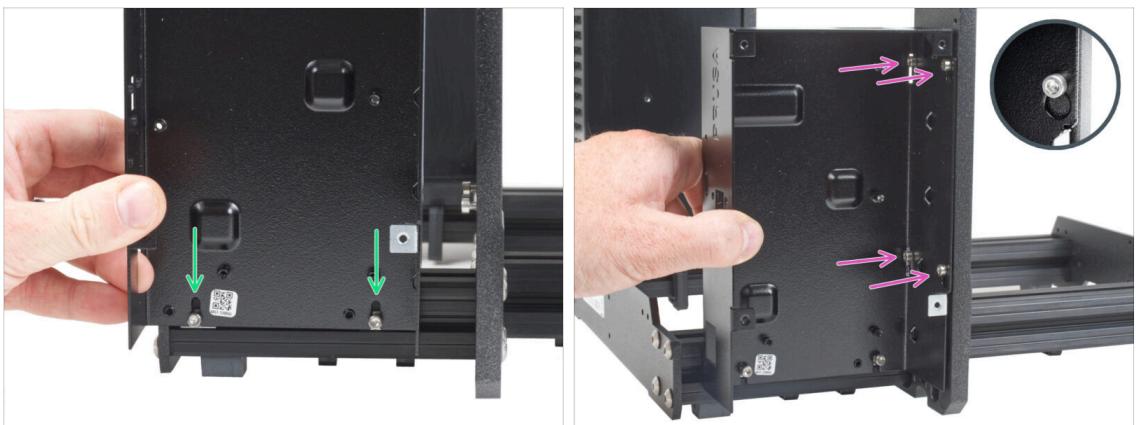


- ◆ Stecken Sie die xBuddy Box auf die M3x10 Schrauben im Profil. **Ziehen Sie die Schrauben im Moment noch nicht fest!**
- ◆ Schieben Sie die xBuddy Box auf den Rahmen und befestigen Sie die Box an allen 4 Schrauben des Rahmens. Die Schrauben müssen in den oberen Teil des "Schlüssellochs" passen. Siehe das Detail.

SCHRITT 6 Montieren der xBuddy Box



- ◆ Ziehen Sie alle vier M3x6 Schrauben fest, um die xBuddy Box zu fixieren.
 - ⓘ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die "hintere" obere Schraube anziehen. Verwenden Sie die kürzere Seite des Innensechskantschlüssels zum endgültigen Festziehen.
- ◆ Ziehen Sie die beiden M3x10 Schrauben in den M3nE Muttern vollständig an.

SCHRITT 7 Anbringen der Wärmeleitpads

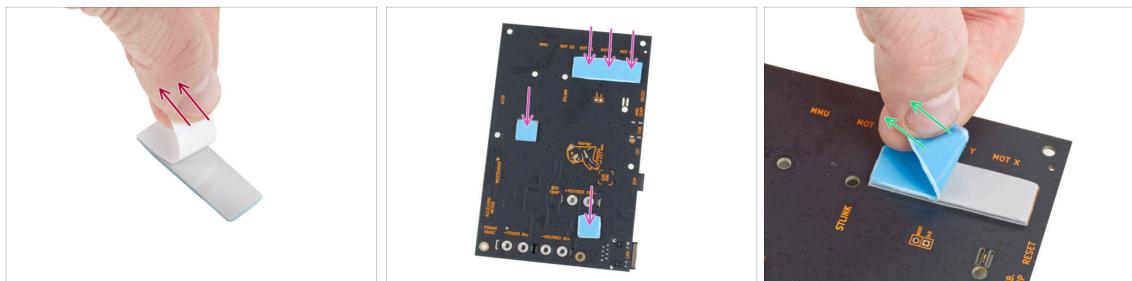

- ◆ Ziehen Sie die weiße Schutzschicht von allen Thermopads ab.

⚠️ Berühren Sie beim Hantieren mit der Elektronikplatine immer die Seiten der Platine. Vermeiden Sie es, die Chips, Kondensatoren und andere Teile der Elektronik zu berühren.
- ◆ Bringen Sie die Pads auf der Rückseite der xBuddy-Platine an. Es gibt Markierungen, die die richtige Größe und Position angeben.

i Die Oberfläche, auf der die Pads haften, muss von Fett gereinigt werden. Dadurch wird eine bessere Haftung gewährleistet.


⚠️ Um die elektronischen Komponenten der Platine zu schützen, empfehlen wir Ihnen dringend, die xBuddy-Platine auf die weiche Unterlage zu legen. Sie können die original xBuddy Luftpolsterfolie verwenden.
- ◆ Ziehen Sie die blaue Schutzschicht von allen Thermopads ab.

SCHRITT 8 Montieren der xBuddyBox




- ◆ Um einen besseren Zugang zum xBuddy-Gehäuse zu erhalten, legen Sie den Rahmen vorsichtig auf die Seite mit dem Netzteil.
- ◆ Setzen Sie die xBuddy-Platine in die xBuddy Box ein. **Bevor Sie sie anbringen, zentrieren Sie die Löcher** in der Platine mit den Löchern (Spalten) in der xBuddy Box.
- ◆ Fixieren Sie die Position der xBuddy-Platine, indem Sie **fünf M3x6 Schrauben** einsetzen. **Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.** Ein paar Umdrehungen reichen für den Moment aus.
- ⚠️ Lassen Sie Ihren Instinkt beiseite und lassen Sie das Loch unten rechts leer.**
- ◆ Ziehen Sie alle fünf Schrauben vollständig an. **Aber sehr vorsichtig**, sonst können Sie die Elektronikplatine beschädigen.

SCHRITT 9 Anbringen der Kabelbinder

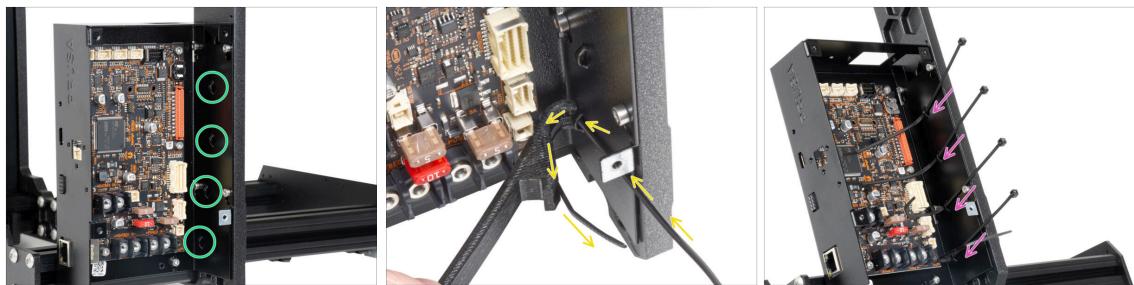

- ◆ Schauen Sie sich die xBuddy-Box genauer an. In dem Metallgehäuse befinden sich vier Perforationen.
- ⓘ Sie können den Rahmen auf die Seite des Netzteils legen, um einen besseren Zugang zur xBuddy-Box zu erhalten.
- ⚠ **Gehen Sie sehr vorsichtig vor. Achten Sie darauf, dass Sie die Anschlüsse oder Kondensatoren auf der xBuddy-Platine nicht beschädigen.**
- ◆ Verwenden Sie den X-holder als Kabelbinderführung. Platzieren Sie den X-holder wie auf dem Bild hinter der untersten Perforation. Schieben Sie den Kabelbinder durch den Vorsprung zum X-holder. Lassen Sie 3 - 5 cm des Kabelbinders aus der Perforation herausragen.
- ⚠ **Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Kabelbinders. Die Zähne des Kabelbinders müssen sich auf der sichtbaren Seite befinden.**
- ◆ Wenden Sie dieses Verfahren für alle vier Vorsprünge an.
- ⚠ **Werfen Sie den X-holder nicht weg. Sie werden ihn später wieder brauchen.**
- ◆ Stellen Sie den Drucker wieder auf seine "Füße".

SCHRITT 10 Vorbereitung des Y-belt-idler (Teil 1)

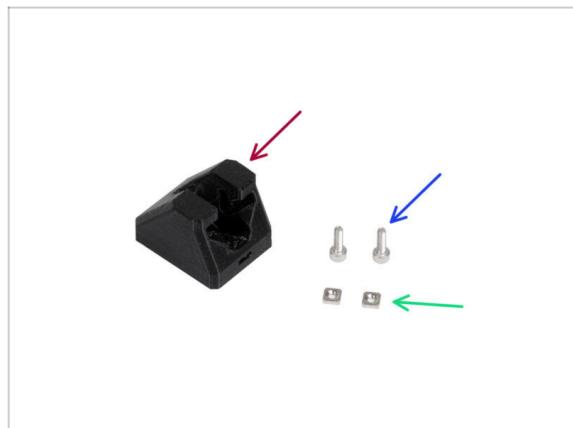

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ Y-belt-idler (Y-Riemenspannrolle) (1x)
- ◆ Schraube M3x10 (2x)
- ◆ M3nS Mutter (2x)


SCHRITT 11 Vorbereitung des Y-belt-idler (Teil 2)

- ◆ Setzen Sie zwei M3nS-Muttern in den Y-belt-idler ein.
 - (i) In der Bohrung befindet sich eine Nut, in die Sie die Mutter mit einem Innensechskantschlüssel bis zum Anschlag eindrücken können.

SCHRITT 12 Montage des Y-belt-idler

- ◆ Ordnen Sie den Rahmen so an, dass die längeren Profile Ihnen zugewandt sind.
- ◆ Befestigen Sie den Y-belt-idler von "innen" an der Frontplatte. **Beachten Sie die richtige Ausrichtung des Teils.**
- ◆ Befestigen Sie den Y-belt-idler mit zwei Schrauben M3x10.

SCHRITT 13 Zusammenbau des Y-Motors: Vorbereitung der Teile

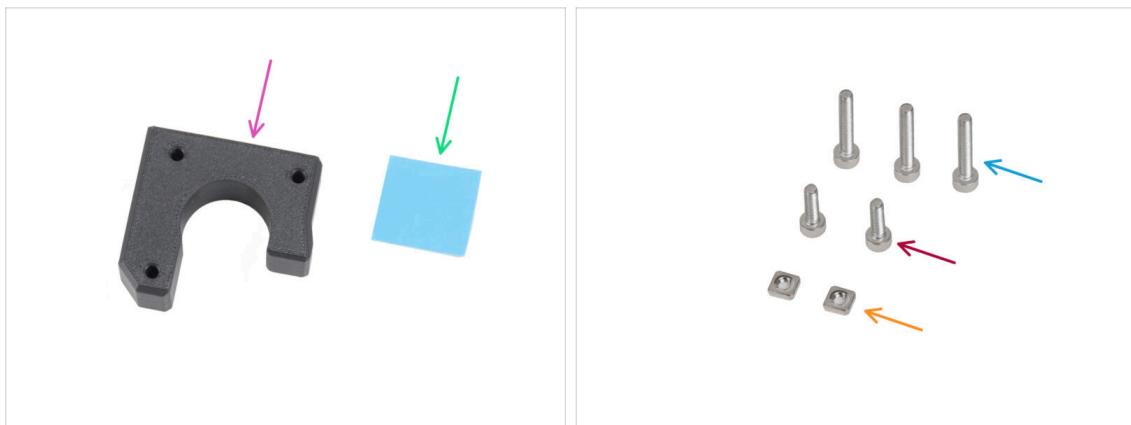


◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ❖ Y-motor-holder (1x)
- ❖ Wärmeleitpad 25 x 25 x 1,2 mm (1x)
- ❖ Schraube M3x18 (3x)
- ❖ Schraube M3x10 (2x)
- ❖ M3nS Mutter (2x)

(i) Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 14 Zusammenbau des Y-Motors

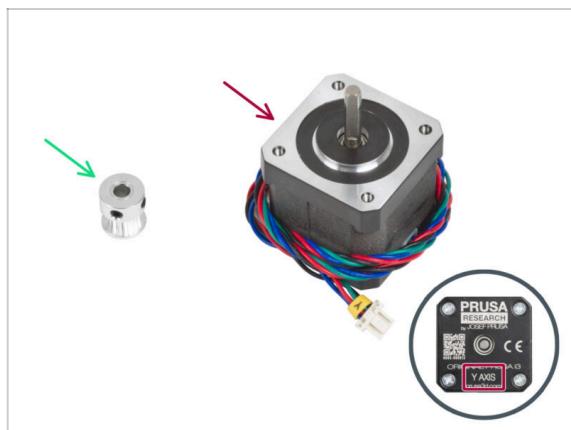


◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ❖ Y-Motor (1x)

⚠ Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Motor verwenden.
Die Unterseite jedes Motors ist mit einem Etikett beschriftet.
Der Grund ist, dass die Kabellängen der Motoren unterschiedlich sind.

- ❖ GT2-16 Riemenscheibe (1x)

SCHRITT 15 Montieren des Y-motor-holder

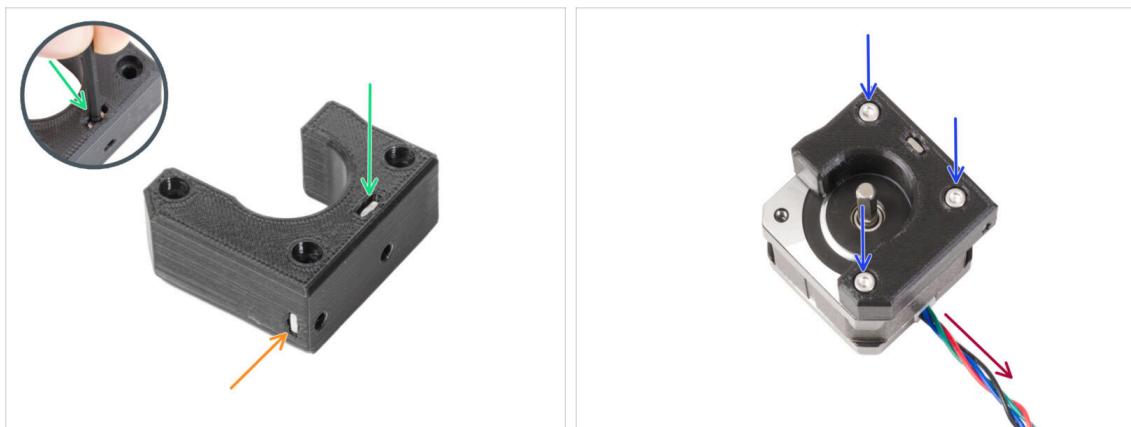

- ◆ Stecken Sie die M3nS-Mutter in die entsprechenden Öffnungen auf der Oberseite des Y-motor-holders. Drücken Sie die Mutter mit dem Innensechskantschlüssel ganz hinein.
- ◆ Stecken Sie die M3nS-Mutter von der Seite her ganz in das Teil.
- ◆ Platzieren Sie den Y-Motor wie auf dem Bild. Verwenden Sie das Motorkabel als Orientierungshilfe.
- ◆ Bringen Sie den Y-motor-holder am Y-Motor an und verbinden Sie beide Teile mit drei M3x18 Schrauben.

SCHRITT 16 Montieren des Y-motor-holder




- ◆ Auf der Motorwelle befindet sich ein flacher Teil. Drehen Sie die Welle so, dass der flache Teil durch die Öffnung des Y-motor-holder in Ihre Richtung zeigt.
- ◆ Befestigen Sie die Riemenscheibe auf der Welle und stellen Sie sicher, dass eine der Madenschrauben auf den flachen Teil der Welle zeigt. **Ziehen Sie die Madenschraube noch nicht fest.**
- ⚠ Beachten Sie die RICHTIGE AUSRICHTUNG der Riemenscheibe.**
- ◆ Setzen Sie einen der Innensechskantschlüssel auf die OBERSTE Fläche des gedruckten Teils, wie auf dem Bild. Und richten Sie die Riemenscheibe mit dem Innensechskantschlüssel aus.
- ◆ Wenn die Riemenscheibe ausgerichtet ist, ziehen Sie die Madenschraube in der Riemenscheibe gegen den flachen Teil der Welle an. **Drehen Sie dann die Riemenscheibe und ziehen Sie die zweite Madenschraube fest.**

SCHRITT 17 Anbringen des Y-motor-holder



- ◆ Ziehen Sie die weiße Schutzfolie von dem Wärmeleitpad 25x25x1,2 mm auf dem Y-Motor ab.
 - ⓘ Die Seite mit der weißen Folie ist stärker haftend. Wenn Sie ein Thermopad mit einer blauen Schutzfolie auf beiden Seiten haben, spielt die Seite keine Rolle.
- ◆ Kleben Sie das Wärmeleitpad auf den Y-Motor und **ziehen Sie die zweite Schutzschicht davon ab**.
 - ⓘ Die Oberfläche, auf der das Pad haftet, muss von Fett gereinigt werden. Dies sorgt für eine bessere Haftung.
- ◆ Setzen Sie den Y-motor-holder auf die Innenseite der hinteren Platte des Rahmens.
- ◆ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung. Die Riemscheibe muss in Richtung des Netzteils zeigen.
- ◆ Befestigen Sie den Y-motor-holder mit zwei M3x10-Schrauben.
- ◆ Um das Y-Motorkabel während des Zusammenbaus sicher zu verwahren, verstauen Sie es vorübergehend in dem Profil an der Seite der xBuddy-Box.

SCHRITT 18 Haribo Zeit!

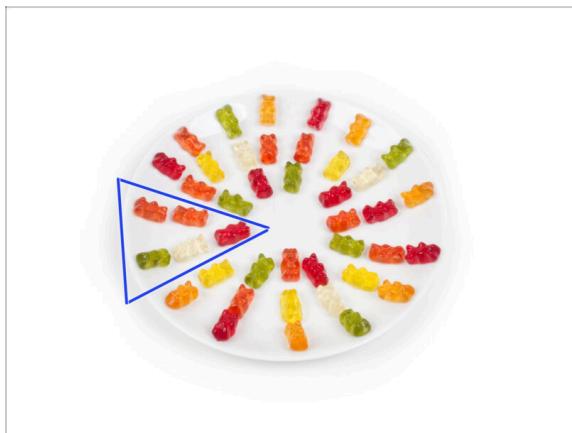

- ⚠ Öffnen Sie vorsichtig und leise die Tüte mit den Haribo Süßigkeiten. Ein hoher Lärmpegel könnte Raubtiere in der Nähe anziehen!
- Verteilen Sie den gesamten Inhalt des Beutels auf einem sauberen Teller und ordnen Sie ihn wie auf dem Bild an. Die Farbe spielt dabei keine große Rolle.
 - ⓘ Die Gesamtzahl in Ihrem Paket kann leicht variieren. Die genaue Anzahl ist jedoch wichtig. Sollten Gummibärchen fehlen, gehen Sie bitte sofort zu Ihrem nächsten Süßwarengeschäft.
 - ⓘ Essen Sie fünf Gummibärchen.
 - ⓘ Wussten Sie, dass Gummibärchen erstmals von einem deutschen Zuckerzieher namens Hans Riegel in den 1920er Jahren kreiert wurden.

SCHRITT 19 Es ist geschafft!




- Vergleichen Sie das finale Aussehen der Baugruppe mit dem Bild.
- Das war also ein leichter Anfang, nicht wahr? Trotzdem gute Arbeit!
- Lassen Sie uns nun mit dem nächsten Kapitel weitermachen: **3. X-Achse & X-carriage Montage**

3. X-Achse & X-carriage Montage




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

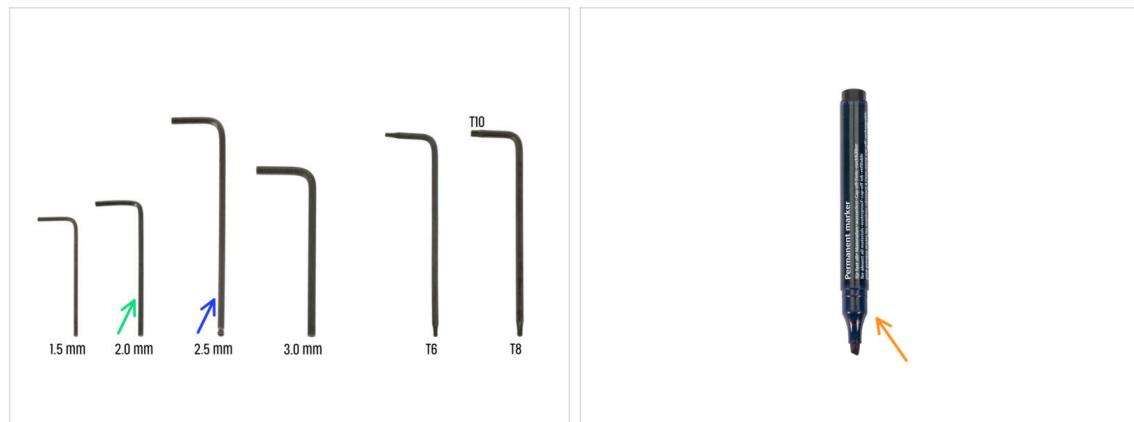

- ◆ Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:
 - ◆ 2,0 mm Innensechskantschlüssel
 - ◆ 2,5 mm Innensechskantschlüssel
 - ◆ Permanentmarker (*nicht im Bausatz enthalten*)

SCHRITT 2 Montage der X-Achse: Vorbereitung der Teile

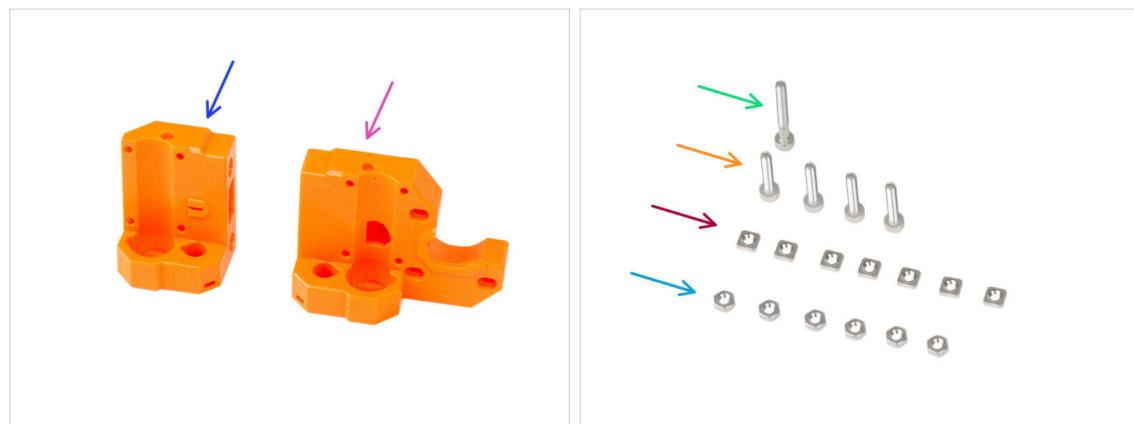

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ X-end-idler (1x)
 - ◆ X-end-motor (1x)
 - ◆ Schraube M3x25 (1x)
 - ◆ Schraube M3x16 (4x)
 - ◆ M3nS Mutter (7x)
 - ◆ M3n Mutter (6x)

SCHRITT 3 Zusammenbau des X-End-Motors



- ◆ Stecken Sie vier M3n-Muttern in die Löcher auf der Rückseite des X-End-Motors.
- ➊ Benutzen Sie die Schrauben-Einzug-Technik.
- ➋ Setzen Sie die M3nS-Mutter in das Kunststoffteil ein und ziehen Sie sie fest.
- ➌ Schrauben Sie die M3x25 Schraube in das Kunststoffteil. Ziehen Sie die Schraube nicht ganz fest. Halten Sie den Schraubenkopf mit der Oberseite des Teils in einer Linie.
- ➍ Setzen Sie die M3x16-Schraube von der "Unterseite" des Teils ein und ziehen Sie sie fest.
- ⚠** Es gibt kein Gewinde im Kunststoffteil, keine Mutter. Die Schraube schneidet beim Anziehen ein Gewinde in den Kunststoff.
- ⚠** **Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Länge der Schraube M3x16 verwenden, nicht M3x18. Wenn Sie sich nicht sicher sind, vergleichen Sie die Maße der Schrauben immer mit dem Cheatsheet.**
- ➎ Setzen Sie eine M3x16-Schraube von der "Oberseite" des Teils ein und ziehen Sie sie fest.

SCHRITT 4 Zusammenbau des X-End-Motors




- ➏ Stecken Sie die M3nS-Mutter von der Innenseite der ovalen Öffnung in den X-End-Motor.
- ➐ Setzen Sie die zweite M3nS-Mutter von der Seite in das Teil ein.
- ⚠** Über Sie nicht zu viel Druck auf die Mutter aus, um die gegenüberliegende gedruckte Wand nicht zu beschädigen.

SCHRITT 5 Zusammenbau des X-end-idlers




- ◆ Stecken Sie zwei M3n-Muttern in die Löcher auf der Rückseite des X-end-idler.
- ⓘ Benutzen Sie die Schrauben-Einzug-Technik.
- ◆ Setzen Sie zwei M3nS-Muttern von der Seite in das Kunststoffteil ein.

SCHRITT 6 Zusammenbau des X-end-idlers

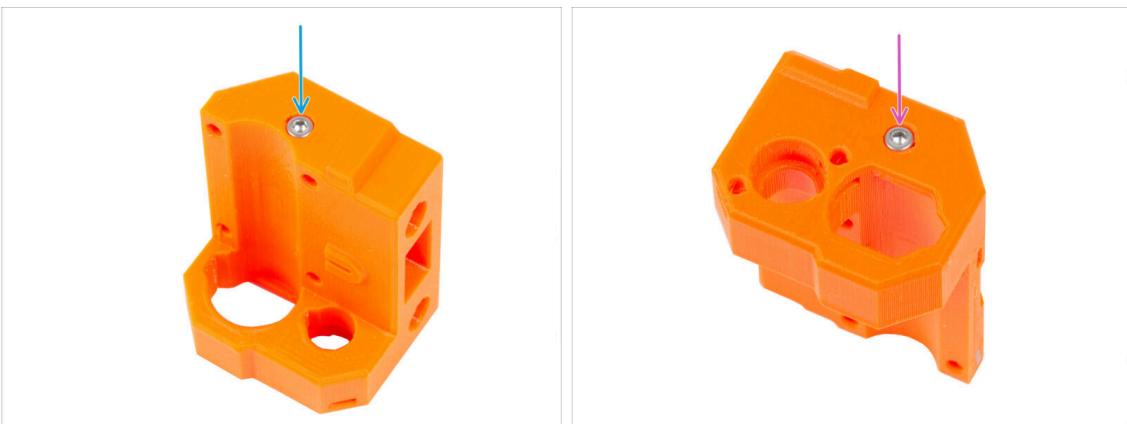

- ⚠ Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Länge der Schraube M3x16 verwenden, nicht M3x18. Wenn Sie sich nicht sicher sind, vergleichen Sie die Maße der Schrauben immer mit dem Cheatsheet.**
- ◆ Setzen Sie die M3x16-Schraube von der "Unterseite" des Teils ein und ziehen Sie sie fest.
 - ⚠ Es gibt kein Gewinde im Kunststoffteil, keine Mutter. Die Schraube schneidet beim Anziehen ein Gewinde in den Kunststoff.
 - ◆ Setzen Sie die zweite M3x16 Schraube von der "Oberseite" des Teils ein und ziehen Sie sie fest.

SCHRITT 7 Zusammenbau des X-end-idlers

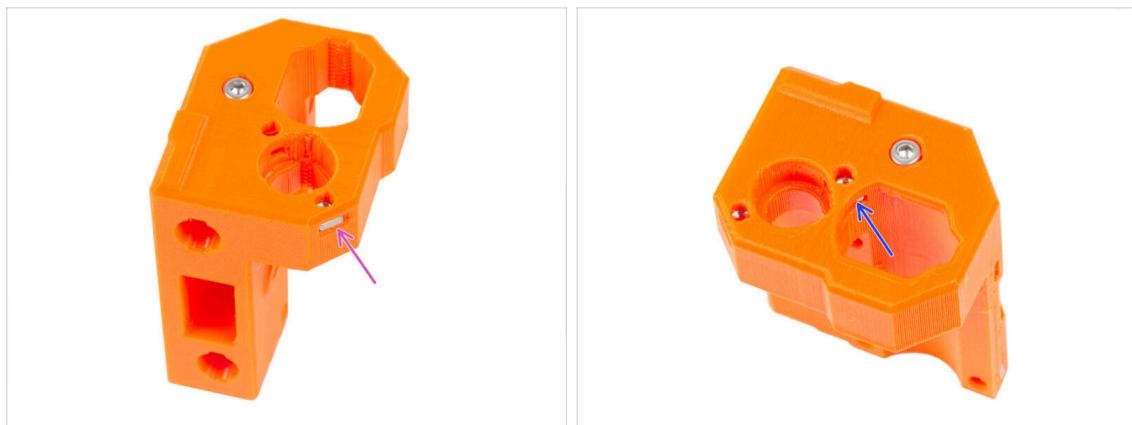

- ❖ Stecken Sie die M3nS-Mutter von der Seite in den X-end-idler.
- ⚠** Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Mutter aus, um die gegenüberliegende gedruckte Wand nicht zu beschädigen.
- ❖ Stecken Sie die M3nS-Mutter von der Innenseite der ovalen Öffnung in den X-end-idler.

SCHRITT 8 Montieren der Lager: Vorbereitung der Teile




- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ❖ Linearlager LM10LUU (2x)
- ❖ X-end-clip (2x)
- ❖ Gummipad 20x10x1 mm (4x)
- ❖ Schraube M3x30 (6x)
- ❖ Schraube M3x18 (2x)

SCHRITT 9 Schmieren der Lager INFO



- Um festzustellen, ob die Lager geschmiert werden müssen, prüfen Sie die Verpackung:
 - ◆ Die von der Firma Prusa vorgeschmierten Lager werden in einem **blauen Beutel** geliefert. Wenn Sie vorgeschmierte Lager haben, gehen Sie zu [Einbau der Lager: Lagerpads](#).
 - ◆ Wenn Ihre Lager nicht in dieser speziellen Verpackung geliefert wurden, müssen die Lager **geschmiert werden**. Fahren Sie mit den folgenden Schritten mit Anweisungen für die richtige Schmierung der Lager fort.

SCHRITT 10 Schmieren der Lager: Vorbereitung der Teile

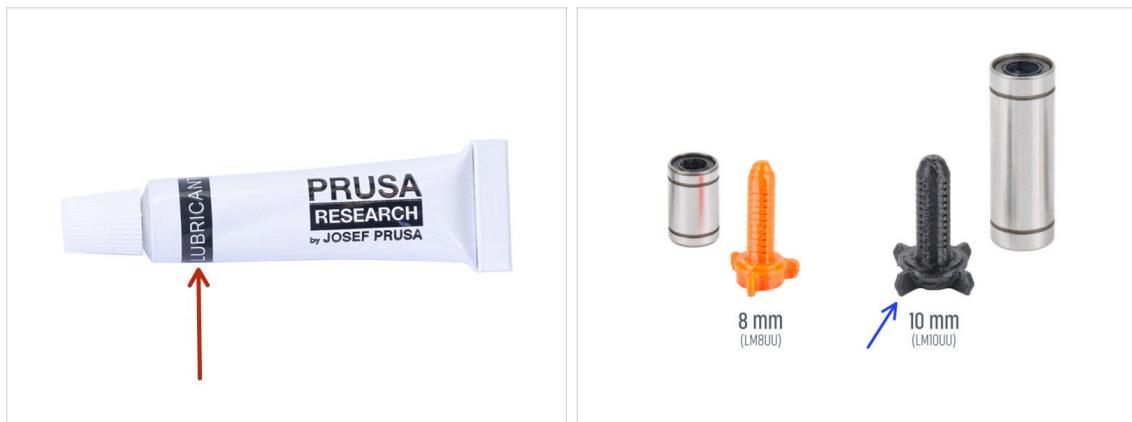

- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ Prusa Schmiermittel (1x)
 - ◆ Prusa Schmiermittel-Applikator 10mm (1x) für LM10LUU Lager
 - ⓘ Es gibt zwei Versionen des Prusa Schmiermittel-Applikators in Ihrem Kit. Jede hat eine andere Größe.
 - ◆ Mehrere Papiertücher, um Öl und Fett von der Lageroberfläche abzuwischen.
- ⚠️ **Jedes Lager muss vor der Montage am Drucker geschmiert werden.** Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig.
- ⚠️ **Verwenden Sie das Schmiermittel mit Bedacht, weniger ist besser!** Das Schmiermittel wird für alle Lager und das Getriebe verwendet. Die Menge in der Tube ist ausreichend. Befolgen Sie die Anweisungen zur richtigen Menge für jedes Lager. Die Verwendung von zu viel Schmiermittel kann zu Problemen führen.

SCHRITT 11 Schmieren des Lagers



- ① Verwenden Sie ein beliebiges Stück Stoff als Unterlage, um Ihre Arbeitsfläche vor Fetten zu schützen.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass das Lager innen sauber ist.**
- ◆ Wischen Sie das Konservierungsöl mit einem Papiertuch von der Lageroberfläche ab.
 - ◆ Es ist notwendig, alle 4 Kugelreihen im Inneren des Lagers zu schmieren.
 - ◆ Öffnen Sie das Schmiermittel und stechen Sie mit der Spitze in der Kappe ein Loch in die Tube.
 - ◆ Schrauben Sie die Tube auf den Applikator.
 - ◆ Schieben Sie das gesamte Lager vorsichtig auf den Applikator.

SCHRITT 12 Schmieren des Lagers



- ◆ Drehen Sie die Tube mit dem Applikator gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Das bedeutet, dass die Löcher im Applikator auf die Kugelreihen ausgerichtet sind.
- ◆ Drücken Sie leicht auf die Tube, um das Schmiermittel in die Kugelreihen des Lagers zu drücken.
- ◆ Nehmen Sie das Lager aus dem Applikator und sehen Sie sich die aufgetragene Menge im Inneren an. Schauen Sie sich das dritte Bild an, das eine ausreichende Menge Schmiermittel im Inneren des Lagers zeigt.
- ⚠️ Das Fett muss gleichmäßig über alle vier Kugelreihen im Inneren des Lagers verteilt werden. Es darf nicht zu viel Fett sein, eine dünne Schicht ist ausreichend. Sehen Sie sich das letzte Bild genauer an.**
- ◆ Gehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Lagers genauso vor. Das Schmiermittel im LM10LUU-Lager muss über die gesamte Länge aufgetragen werden.
- ◆ Wischen Sie überschüssiges Fett an der Außenseite des Lagers mit einem Papiertuch ab.
- ◆ Wenden Sie dieses Verfahren für beide LM10LUU-Lager an.

SCHRITT 13 Einsetzen der Lager: X-end-motor




- ◆ Schieben Sie ein LM10LUU-Lager bis zum Anschlag in den X-End-Motor.
- ◆ Positionieren Sie das Lager wie auf dem Bild. Die Kugelreihen müssen auf "X" ausgerichtet sein.

SCHRITT 14 Einsetzen der Lager: Lagerpads




- ◆ Nehmen Sie einen X-End-Clip. Beachten Sie, dass sich im Inneren des Kunststoffteils zwei rechteckige Taschen befinden.
- ◆ Legen Sie die Gummipads in beide Taschen, indem Sie den Finger darauf drücken.
- ◆ Wenden Sie dasselbe Verfahren für beide X-End-Clips an.

SCHRITT 15 Abdecken der Lager: X-End-Motor

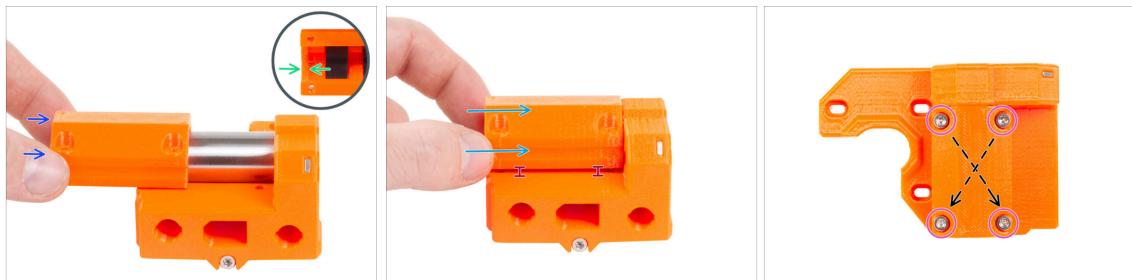


- ◆ Platzieren Sie den X-End-Motor mit dem Lager wie abgebildet.
- ◆ Nehmen Sie den X-End-Clip und achten Sie auf den Vorsprung an der Innenseite des Teils. Der Vorsprung muss sich hinter der Kante des Lagers befinden (auf der linken Seite des Lagers abgebildet).
- ◆ In dieser Position schieben Sie den X-End-Clip auf die Kante des Lagers.
- ◆ Schieben Sie den X-End-Clip sehr vorsichtig auf die gesamte Länge des Lagers.
- ⚠ Halten Sie den X-End-Clip leicht angehoben von der Unterseite des X-End-Motors. Wenn Sie von oben auf den X-End-Clip drücken, können sich die Gummipuffer im Inneren des Teils verformen.**
- ◆ Setzen Sie vier M3x30 Schrauben in den X-End-Clip ein. Ziehen Sie die Schrauben diagonal an.
- ◆ Ziehen Sie die Schrauben vollständig an, **aber diagonal**.

SCHRITT 16 Einsetzen der Lager: X-end-idler

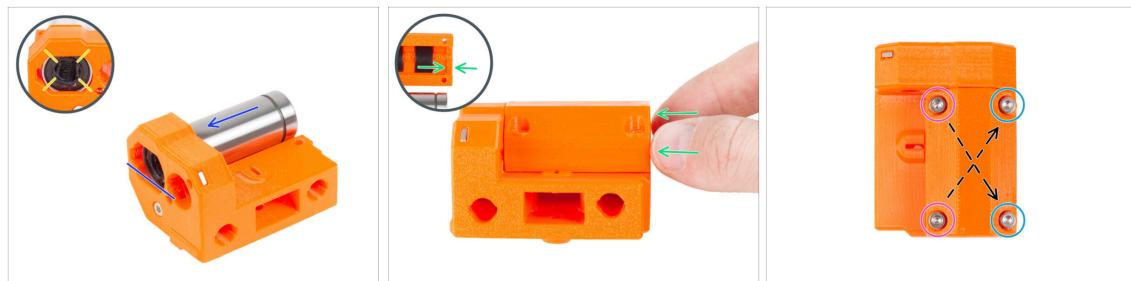


- ◆ Setzen Sie das zweite LM10LUU-Lager ein und schieben Sie es bis zum Anschlag in den X-End-Idler.
- ◆ Positionieren Sie das Lager wie auf dem Bild. Die Kugelreihen müssen auf "X" ausgerichtet sein.
- ◆ Schieben Sie den verbleibenden X-end-clip auf die gleiche Weise wie im vorherigen Schritt auf das Lager. Vergessen Sie nicht, das Teil richtig auszurichten.
- **Es gibt zwei Arten von Schrauben für den X-end-clip am X-end-idler:**
 - ◆ Setzen Sie zwei M3x30 Schrauben in die Löcher auf der **linken Seite** ein.
 - ◆ Setzen Sie zwei M3x18 Schrauben in die Löcher auf der **rechten Seite** ein.
 - ◆ Ziehen Sie die Schrauben vollständig an, **aber diagonal**.

SCHRITT 17 Montage der X-Achse: Vorbereitung der Teile

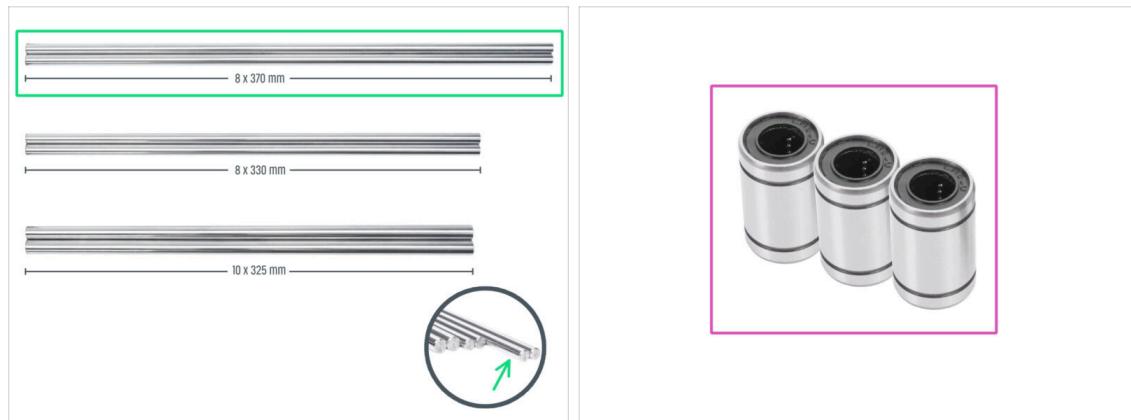

- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- ⚠** Um eine Verwechslung dieser Teile zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, sie **nebeneinander auszurichten**, damit Sie ihre Größen besser vergleichen können.
- ◆ Glatte Stange 8x370 mm (2x) *das längste Paar*
 - ① Wischen Sie das Konservierungsöl von den glatten Stangen mit einem Papiertuch oder einem Tuch ab.
- ◆ Linearlager LM8UU (3x)

SCHRITT 18 Montage der X-Achse: Markierung der Lager

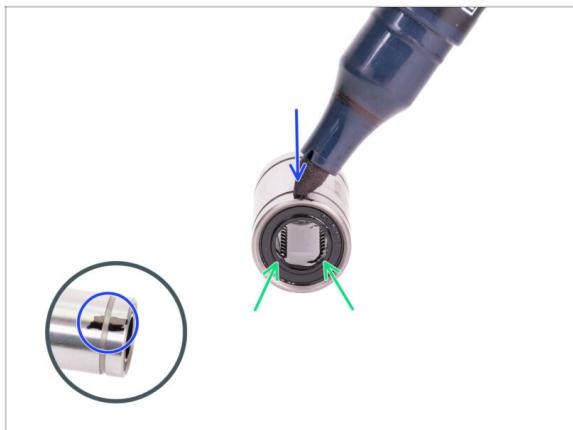

- Wischen Sie das Fett von der Außenfläche des Lagers mit einem Papiertuch ab.
- Positionieren Sie das Lager so, dass Sie zwei Reihen von Kugeln sehen können. Wie auf dem Bild.
- Machen Sie eine Markierung mit einem Permanentmarker auf der Außenfläche des Lagers, in der Mitte über zwei Kugelreihen.
- Gehen Sie bei den restlichen beiden Lagern genauso vor.
- i** Wir werden diese Markierungen in den kommenden Kapiteln verwenden, um die gewünschte Lagerausrichtung zu erreichen.

SCHRITT 19 Montage der X-Achse: Vorbereitung der Teile (schmieren)



- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Prusa Schmierstoff-Applikator 8mm (1x)
- Prusa Schmiermittel (1x) für LM8UU Linearlager
- Mehrere Papiertücher, um Öl und Fett von der Lageroberfläche abzuwischen.
- ⚠️ Jedes Lager muss vor der Montage am Drucker geschmiert werden. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig.**

SCHRITT 20 Schmieren des Lagers



- ➊ Verwenden Sie ein beliebiges Stück Stoff als Unterlage, um Ihre Arbeitsfläche vor Fetten zu schützen.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass das Lager innen sauber ist.**
- ➋ Wischen Sie das Konservierungsöl mit einem Papiertuch von der Lageroberfläche ab.
- ➌ Es ist notwendig, alle 4 Kugelreihen im Inneren des Lagers zu schmieren.
- ➍ Schrauben Sie die Tube auf den Applikator.
- ➎ Schieben Sie das gesamte Lager vorsichtig auf den Applikator.

SCHRITT 21 Schmieren des Lagers



- ◆ Drehen Sie die Tube mit dem Applikator gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Das bedeutet, dass die Löcher im Applikator auf die Kugelreihen ausgerichtet sind.
 - ◆ Drücken Sie leicht auf die Tube, um das Schmiermittel in die Kugelreihen des Lagers zu drücken.
 - ◆ Schauen Sie auf die Vorderseite des Lagers. Wenn der Applikator das Schmiermittel herausdrückt (um die schwarze Dichtung herum), hören Sie auf, auf die Tube zu drücken. Halten Sie das Lager während des Schmierens mit der anderen Hand fest.
- ⚠️ Das Fett muss gleichmäßig über alle vier Kugelreihen im Inneren des Lagers verteilt werden. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig Fett vorhanden sein. Schauen Sie sich das letzte Bild genauer an.**
- ◆ Wischen Sie überschüssiges Fett an der Außenseite des Lagers mit einem Papiertuch ab.
 - ◆ Verwenden Sie dieses Verfahren für alle drei Lager.
 - ⓘ Die Lager können nach dem Einbau überschüssiges Fett auf den glatten Stangen hinterlassen. Wischen Sie eventuelle Rückstände mit einem Papiertuch ab.

SCHRITT 22 Montage der X-Achse: Einsetzen der Führungsstangen



- ❖ Stecken Sie die glatten Stangen bis zum Anschlag in den X-End-Idler.
- ⚠ Setzen Sie die Stangen sehr vorsichtig ein. Verkanten Sie die Stangen nicht zu sehr.
- ❖ Schieben Sie vorsichtig und behutsam drei Lager auf die glatten Stangen. Ein Lager auf die obere Stange und zwei Lager auf die untere Stange. Siehe das Bild. Die Ausrichtung der Markierungen spielt in diesem Moment keine Rolle
- ⓘ Falls Sie Kugeln aus einem Lager herausgedrückt haben, zählen Sie sie bitte. Eine oder zwei fehlende Kugeln sind noch ok. Falls aber mehr Kugeln fehlen sollten, bestellen Sie bitte ein neues Linearlager.
- ❖ Prüfen Sie durch das Inspektionsloch, ob die glatten Stangen mit den Schrauben im Inneren des Teils in Berührung sind.

SCHRITT 23 Montage der X-Achse: Einbau des X-End-Motors



- ❖ Schieben Sie den X-End-Motor vorsichtig ganz auf die beiden glatten Stangen.
- ❖ Prüfen Sie durch das Inspekitionsloch, ob die glatten Stangen mit der Schraube in Berührung kommen.

SCHRITT 24 Montage des X-carriage: Vorbereitung der Teile



◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ◆ X-carriage (1x)
- ◆ Sechskant-Abstandhalter M3x10 (3x)
- ◆ M3n Mutter (2x)
- ◆ Schraube M3x10 (3x)
- ◆ M3nS Mutter (8x)

SCHRITT 25 Zusammenbau des X-Schlittens



- ◆ Lokalisieren Sie die Vorsprünge auf dem X-carriage Teil und stecken Sie drei M3nS-Muttern in die quadratischen Löcher.
- ◆ Setzen Sie fünf M3nS-Muttern von der "Unterseite" des Teils aus in das Teil ein.

SCHRITT 26 Anbringen der Abstandshalter




- ◆ Stecken Sie zwei M3n-Muttern in den X-carriage-back.
- ⓘ Benutzen Sie die Schrauben-Einzug-Technik.
- ◆ Setzen Sie die M3x10 Schraube von der gegenüberliegenden Seite aus in den X-carriage-back ein. Die Schraube muss aus der "Vorderseite" des Teils herausragen.
- ◆ Setzen Sie den Sechskant-Abstandhalter auf die M3x10-Schraube und ziehen Sie die Schraube fest. **Beachten Sie den Ausschnitt, der die gleiche Form wie der Abstandhalter hat. Er muss perfekt passen und darf sich nicht verdrehen.**

SCHRITT 27 Anbringen der Abstandshalter



- ◆ Stecken Sie zwei M3x10-Schrauben durch den X-carriage.
- ◆ Bringen Sie von der "Vorderseite" des X-carriage aus zwei Sechskant-Abstandhalter auf die hervorstehenden M3x10-Schrauben an, wie im vorherigen Schritt beschrieben. Ziehen Sie die Schrauben fest.

SCHRITT 28 Montage des X-carriage-Clips: Vorbereitung der Teile

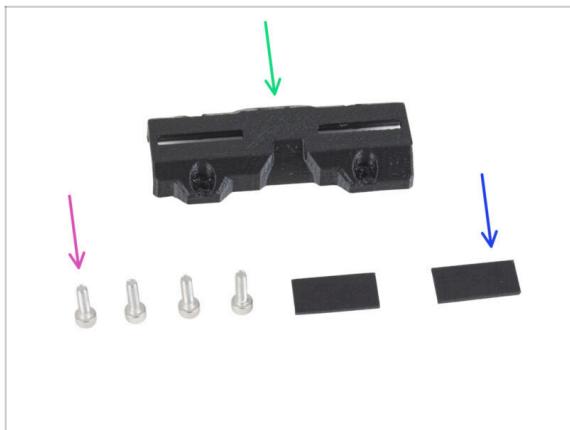


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - X-carriage-Clip (1x)
 - Schraube M3x10 (4x)
 - Gummipad 20x10x1 mm (2x)

SCHRITT 29 Montage des X-carriage-Clips




- Legen Sie zwei Gummipads in die rechteckigen Taschen im Inneren des X-carriage-Clips.

SCHRITT 30 Anbringen des X-carriage-Clips

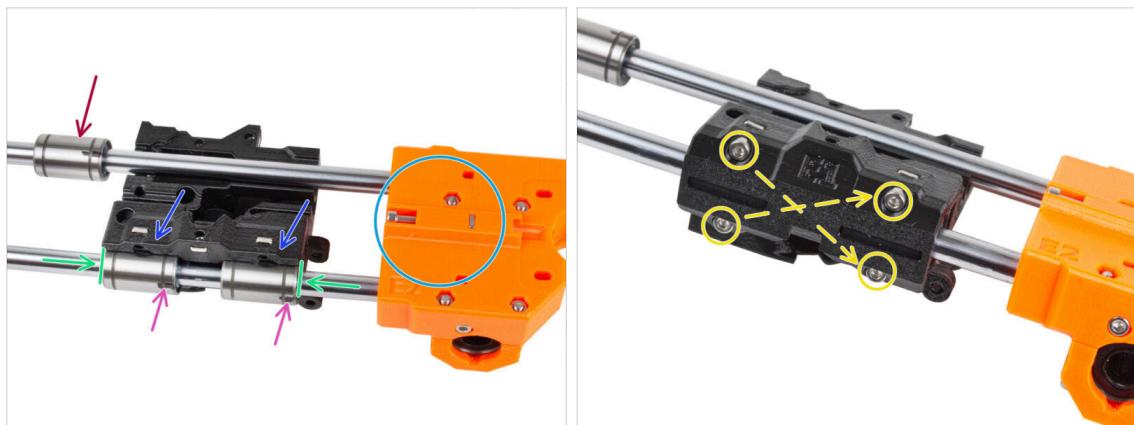

- ➊ Platzieren Sie die X-Achse wie abgebildet. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des X-End-Motors nach oben gerichtet ist.
- ⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Teile richtig ausgerichtet sind.**
- ➋ Befestigen Sie den X-carriage an beiden Lagern der unteren Stange. Sehen Sie sich die Ausrichtung des X-carriage-Motor auf dem Bild an.
- ➌ Lassen Sie das obere Lager vorerst aus dem X-carriage heraus.
- ➍ Schieben Sie die beiden unteren Lager bis zum Anschlag in die Taschen des X-carriage und richten Sie sie an der Außenfläche des X-carriage aus.
- ➎ Drehen Sie beide Lager so, dass die Markierung zu Ihnen zeigt (nach unten).
- ➏ Decken Sie die Lager mit dem X-carriage-Clip ab und sichern Sie ihn mit vier M3x10 Schrauben. **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht ganz fest.**

SCHRITT 31 Anbringen des X-Motors: Vorbereitung der Teile

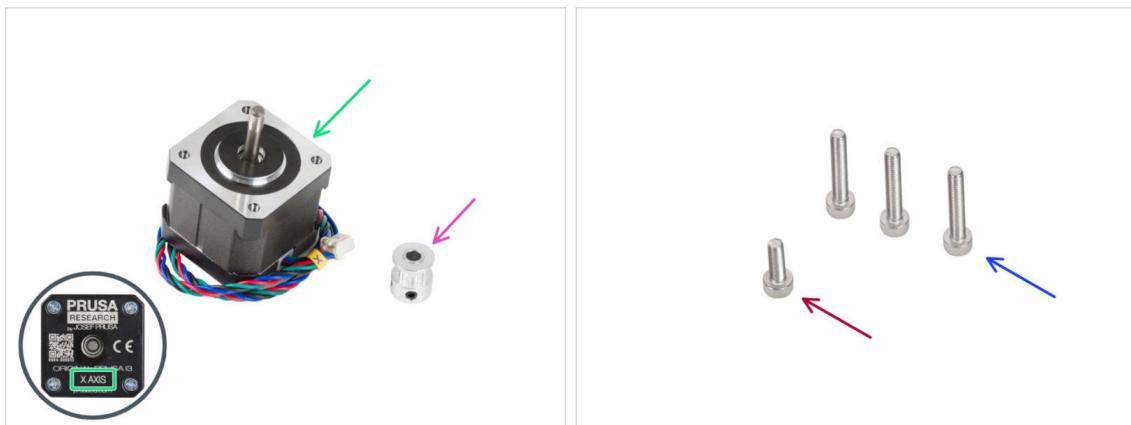

◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ◆ X Motor (1x)
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Motor verwenden.** Die Unterseite jedes Motors ist mit einem Etikett beschriftet. Der Grund ist, dass die Kabellängen der Motoren unterschiedlich sind.
- ◆ GT2-16 Riemenscheibe (1x)
- ◆ Schraube M3x18 (3x)
- ◆ Schraube M3x10 (1x)

SCHRITT 32 Anbringen des X-Motors



- ◆ Setzen Sie die M3x10-Schraube in den X-End-Motor ein. Richten Sie sie an der Kante des Kunststoff-Vorsprungs aus. Ziehen Sie die Schraube nicht fest, da dort kein Gewinde ist, sondern setzen Sie sie einfach frei ein.
- ◆ Setzen Sie den X-end-motor auf den X-Motor. Sichern Sie ihn mit drei M3x18 Schrauben. **Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an.** Wir werden sie später nachjustieren.
⚠️ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des X-Motors. Das Kabel muss Ihnen zugewandt sein.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass die "Spannschraube" auf der Seite des X-Motors bei der Handhabung nicht herausfällt.
- ◆ Positionieren Sie den Motor so, dass sich die Schrauben am inneren Ende der ovalen Löcher befinden.

SCHRITT 33 Anbringen des X-Motors: Montage der Riemscheibe



- ◆ Auf der Motorwelle befindet sich ein flacher Teil. Drehen Sie die Motorwelle so, dass der flache Teil durch die Öffnung im X-End-Motor zeigt.
- ⚠️ Schieben Sie die Riemscheibe auf die Antriebswelle. Beachten Sie die KORREkte Ausrichtung. Vergleichen Sie dazu das zweite Bild!**
- ◆ Legen Sie einen der Innensechskantschlüssel auf die Oberseite, wie in der Abbildung gezeigt, und richten Sie die Riemscheibe mit dem Innensechskantschlüssel aus.
- ◆ **Eine der Madenschrauben muss direkt gegen den flachen Teil der Welle gerichtet sein.** Ziehen Sie die Madenschraube leicht an.
- ◆ Drehen Sie die Riemscheibe und ziehen Sie die zweite Madenschraube fest.

SCHRITT 34 Führen des X-Riemens: Vorbereitung der Teile




- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ X-Achsen Zahnriemen (1x)
- ◆ Stift H8 2,9x20 (1x)
- ◆ GT2-20 Umlenkrolle (1x)

SCHRITT 35 Führen des X-Riemens: X-end-idler




- ◆ Führen Sie den X-Riemen um die Umlenkrolle.
- ◆ Legen Sie die "geklemmte" Riemscheibe mit dem Riemen in den X-end-idler ein.
- ◆ Richten Sie das Loch in der Riemscheibe mit dem linken Loch im Kunststoffteil aus.
- ◆ Nachdem Sie die Riemscheibe ausgerichtet haben, schieben Sie den Stift durch das Kunststoffteil und die Riemscheibe. Drücken Sie den Stift mit dem Innensechskantschlüssel ganz hinein.
- ◆ Ziehen Sie leicht an dem Riemen, um die Position der Riemscheibe zu sichern. Sie werden sehen, wie der Stift im Loch in das Teil gleitet. Sobald die Riemscheibe befestigt ist, ist der Stift nicht mehr sichtbar.

SCHRITT 36 Führen des X-Riemens: X-end-motor

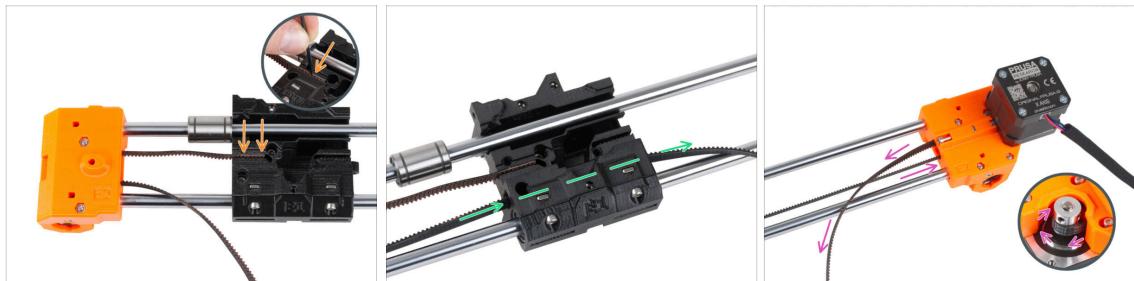


- ① Lassen Sie das obere Lager vorerst frei.
- ◆ Führen Sie das "obere" Ende des Riemens in die Nut des X-carriage ein. Drücken Sie ihn mit dem Innensechskantschlüssel ganz hinein.
- ◆ Schieben Sie das "untere" Ende des Riemens durch den Riemenkanal im X-carriage.
- ◆ Führen Sie den Riemen durch den X-End-Motor um die Riemscheibe und zurück zum X-carriage.

SCHRITT 37 Führen des X-Riemens: X-carriage

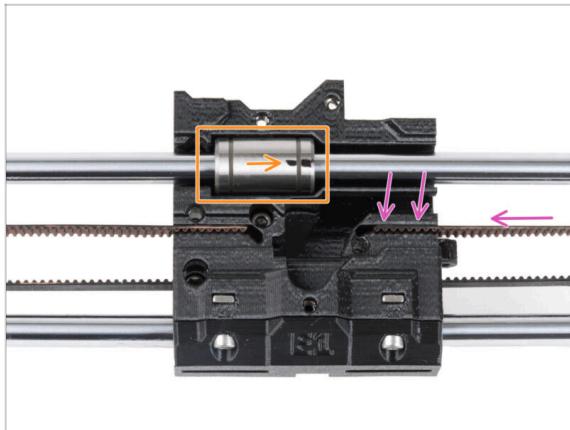


- ❖ Führen Sie den X-Riemen zum X-carriage und schieben Sie ihn so weit wie möglich in die Rille des Kunststoffteils. Schieben Sie ihn mit dem Innensechskantschlüssel ganz hinein.
- ⓘ Der Riemen darf nicht zu locker sein (durchhängen). Wir werden seine Spannung später einstellen.
- ❖ Setzen Sie das obere Lager in die Aussparung im X-carriage. Die Markierung muss zu Ihnen zeigen, wie auf dem Bild.

SCHRITT 38 Zusammenbau des X-carriage: Endkontrolle

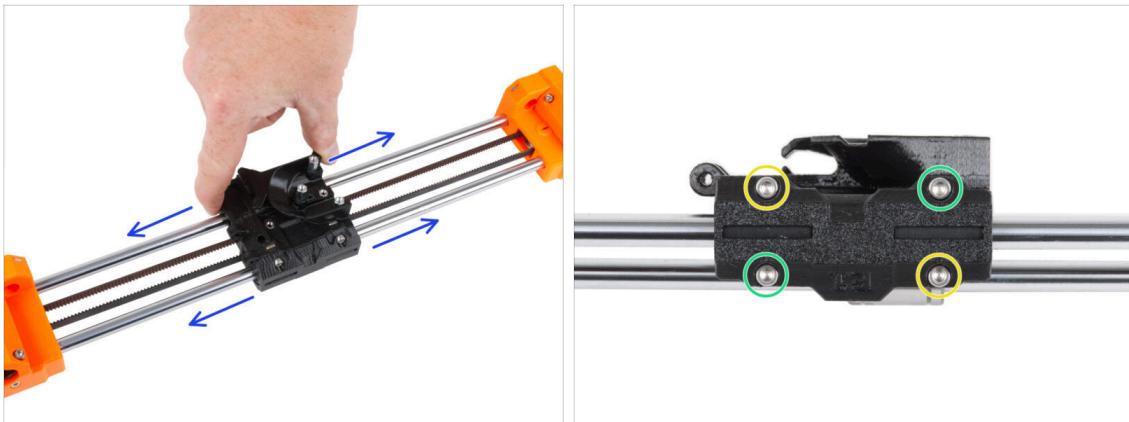

- ❖ Bewegen Sie sich mit dem X-carriage mehrmals nach beiden Seiten hin und her. Prüfen Sie, ob die Bewegung gleichmäßig verläuft.
- ❖ Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Bewegung leichtgängig ist, ziehen Sie die Schrauben am X-carriage-Clip in dieser Reihenfolge vollständig an:
 - 🟡 Obere linke Schraube
 - 🟡 Untere rechte Schraube
 - 🟢 Obere rechte Schraube
 - 🟢 Untere linke Schraube
- ❖ Bewegen Sie den X-carriage mehrmals zu beiden Seiten und prüfen Sie, ob die Bewegung noch reibungslos verläuft.

SCHRITT 39 Haribo Zeit!

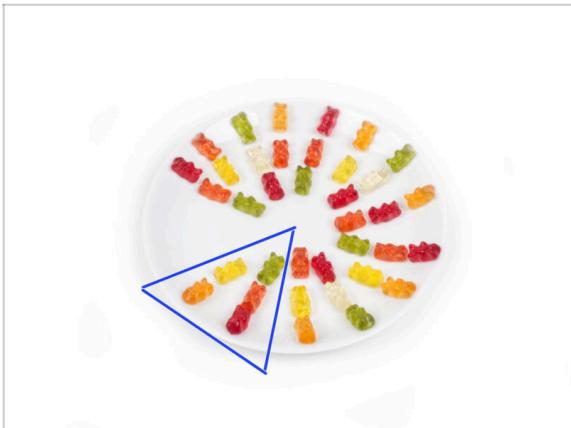

- ➊ Essen Sie fünf Gummibärchen.
- ➋ Wussten Sie, dass die ursprünglichen Gummibärchen von den europäischen Tanzbären inspiriert wurden und Riegel sie "Gummibärchen" nannte?

SCHRITT 40 Es ist geschafft!




- ➌ Vergleichen Sie Ihre Montage mit dem Bild.
- ➍ Ist alles in Ordnung? **Gute Arbeit,** Sie haben gerade erfolgreich die X-Achsen-Baugruppe montiert.
- ➎ Kommen wir zum nächsten Kapitel:
4. Montage der Z-Achse

4. Zusammenbau der Z-Achse




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

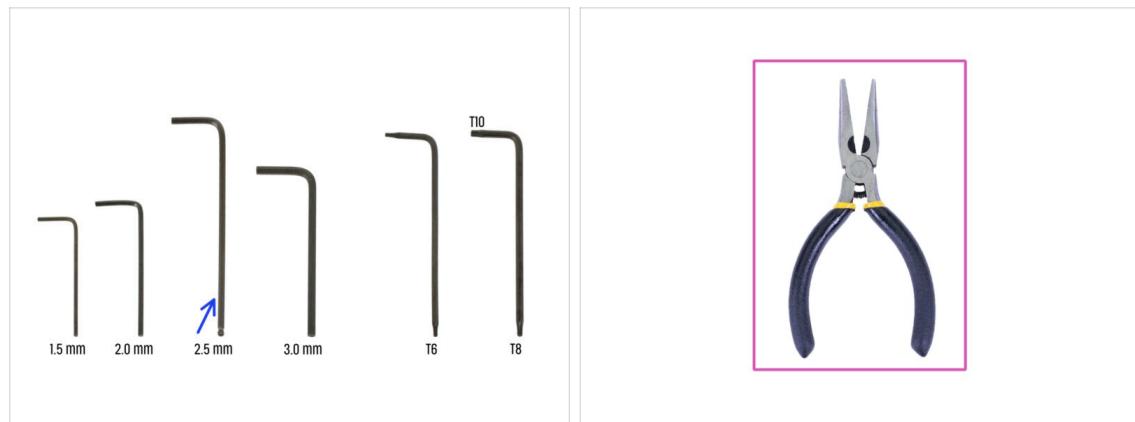


- ◆ Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:
 - ◆ 2,5 mm Innensechskantschlüssel
 - ◆ Spitzzange

SCHRITT 2 Montage der Z-bottom: Vorbereitung der Teile

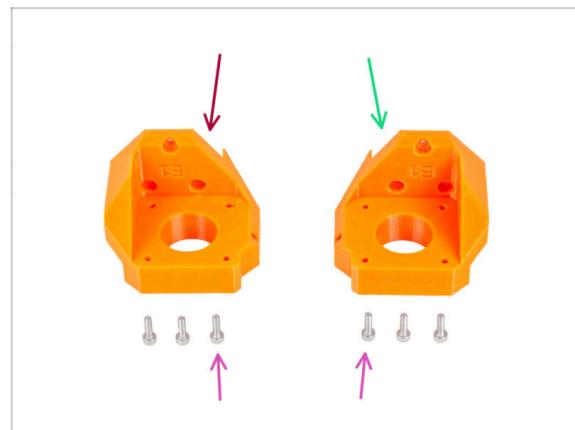

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ Z-bottom left (1x)
 - ◆ Z-bottom right (1x)
 - ◆ Schraube M3x10 (6x)

SCHRITT 3 Montieren der Z-bottom

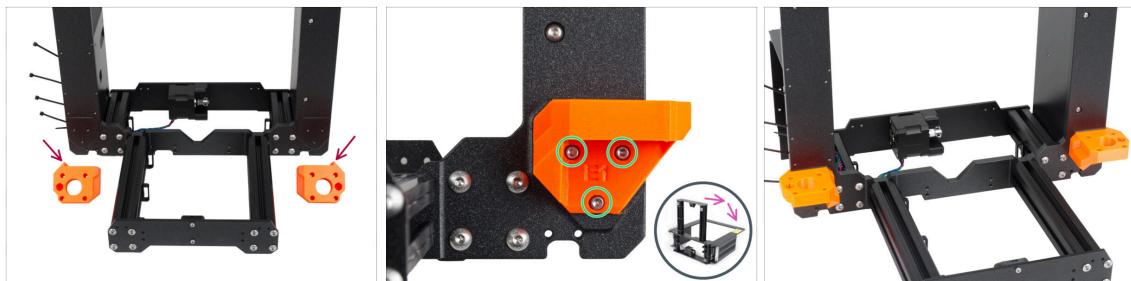

⚠️ WARNUNG: Gedruckte Teile sind nicht identisch! Es gibt linke und rechte Teile. Sehen Sie sich den Vorsprung (Zahn) auf jedem Teil an. Für die rechte Seite des Rahmens gibt es einen Vorsprung auf der rechten Seite des Kunststoffteils und umgekehrt.


- ◆ Befestigen Sie beide Z-bottom am Rahmen und sichern Sie jedes Teil mit drei M3x10-Schrauben.
- ❖ Tipp: Sie können den Drucker auf die Rückseite drehen, um besseren Zugang zur Z-bottom Installation zu erhalten. Es empfiehlt sich, eine Pappunterlage unter den Drucker zu legen, um Ihre Werkbank und den Drucker vor Kratzern zu schützen.
- ⓘ Sollte sich beim Anziehen ein erhöhter Widerstand ergeben, versuchen Sie, die Schrauben zunächst ohne das gedruckte Teil durch das Gewindeloch zu führen. Entfernen Sie dann die Schrauben und bringen Sie das gedruckte Teil an.

SCHRITT 4 Montage des Z-Motors: Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für den folgenden Schritt vor:
 - ◆ Z-Motor links (kürzeres Kabel)
 - ◆ Z-Motor rechts (längereres Kabel)
 - ◆ Schraube M3x10 (8x)
 - ◆ Gummipad 42x42x2 mm (2x)
 - ❖ Um zu vermeiden, dass Sie versehentlich Teile wegwerfen, bereiten Sie die Trapezmuttern aus der Motorbox vor und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Sie werden sie in ein paar Schritten benötigen.

SCHRITT 5 Anbringen der Gummipads

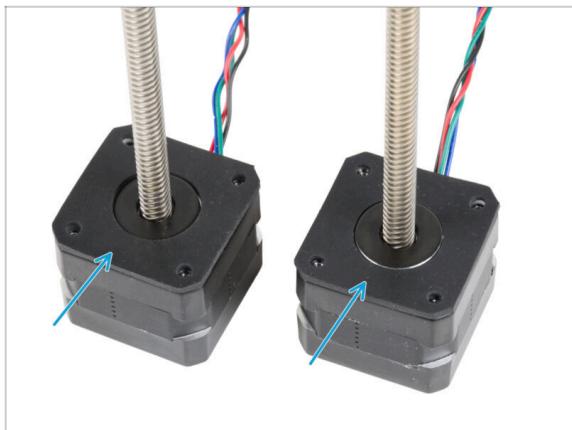


- Legen Sie beide Gummipads auf die Motoroberfläche. **Stellen Sie sicher, dass die Löcher in den Pads auf die Löcher im Motor ausgerichtet sind.**

SCHRITT 6 Installieren der Z-Motoren

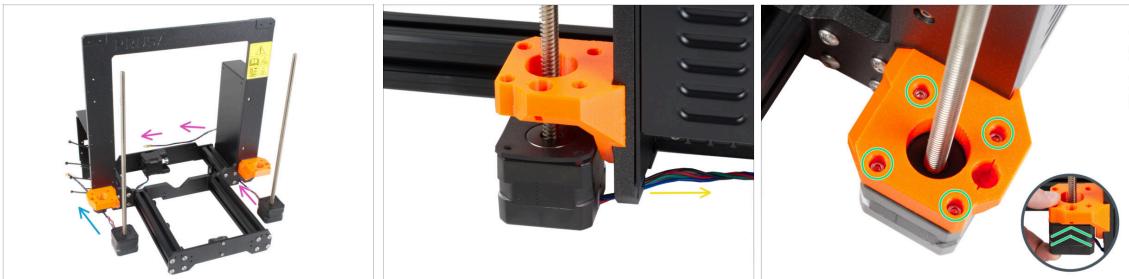

- Platzieren Sie den Z-Motor links (kurzes Kabel) neben dem linken Z-bottom.
- Platzieren Sie den Z-Motor rechts (langes Kabel) neben dem Z-bottom right.
- Die Motorkabel müssen unter dem Rahmen zum Netzteil (rechts) und zur xBuddy Box (links) geführt werden.
- Schieben Sie jeden Motor durch den Z-bottom und sichern Sie ihn mit vier M3x10-Schrauben. **Ziehen Sie sie im Moment noch nicht ganz fest.**

SCHRITT 7 Anschließen der Z-Motor-Kabeladapter

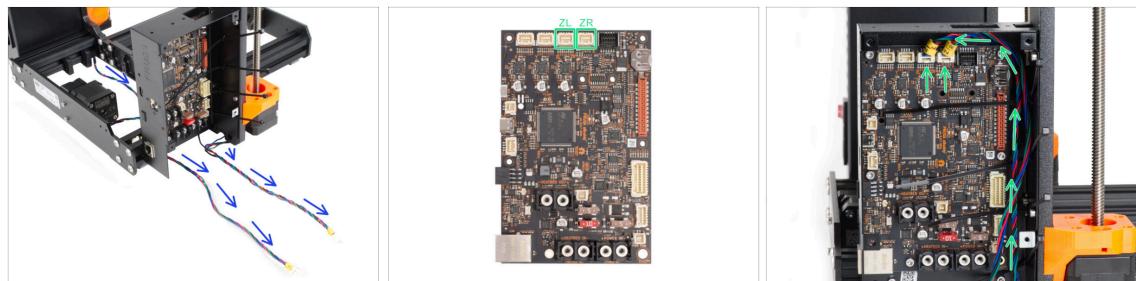


- Führen Sie die beiden Z-Motorkabel unter dem Rahmen zur xBuddy Box.
- Schließen Sie die Kabel an den dritten und vierten Steckplatz oben auf der xBuddy-Platine an. Das Motorkabel mit der Bezeichnung ZL schließen Sie an den linken Steckplatz an, ZR an den rechten.

SCHRITT 8 Montage der X-Achsen-Baugruppe: Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - Trapezgewindemutter (2x)
 - Schraube M3x10 (4x)
 - Glatte Führungsstange 10 x 325 mm (2x)
 - X-holder (1x)

SCHRITT 9 Montieren der X-Achse und der glatten Stangen

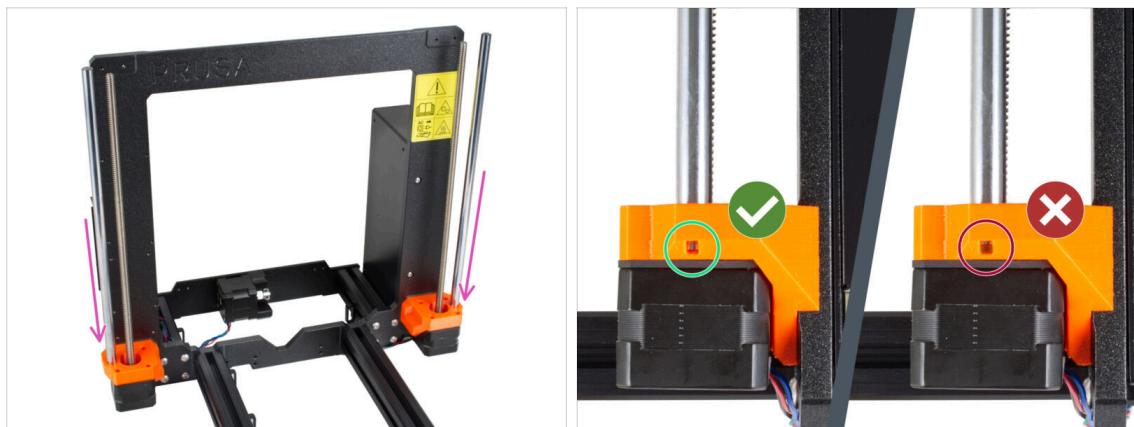

- ❖ Setzen Sie die glatten Stangen vorsichtig in die Z-bottom ein. **Wenden Sie nicht zu viel Kraft an und verkanten Sie die Stange nicht!**
- ⓘ Wenn die glatten Stangen schmutzig sind oder zu viel Konservierungsöl an ihnen haftet, wischen Sie sie mit einem Papiertuch ab.
- ⚠ Prüfen Sie durch das Inspektionsloch in beiden Z-bottom, ob die Stange vollständig eingesetzt ist. **Es darf kein Spalt zwischen der glatten Stange und dem Boden des Lochs sein.**

SCHRITT 10 Montage der X-Achse und der Führungsstangen

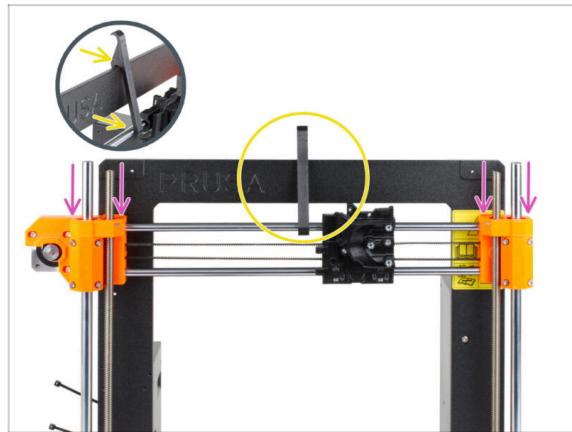

- ❖ Schieben Sie die X-Achsen-Baugruppe vorsichtig auf die glatten Stangen der Z-Achse.
- ⓘ **Sichern Sie die Position der X-Achse am Rahmen.** Befestigen Sie den X-holder **IN DER MITTE** der X-Achse an der oberen glatten Stange und dann am Druckerrahmen.
- ⚠ **Es ist wichtig, dass Sie den X-holder in der Mitte des Rahmens und der X-Achse platzieren.** Andernfalls könnten die Ergebnisse der Zentrierung ungenau sein.

SCHRITT 11 Installieren der X-Achsen-Baugruppe




- ① Die Zentrierung der Gewindestangen der Z-Motoren ist wichtig. Es muss jedoch nicht perfekt sein. In den nachfolgenden Anweisungen erfahren Sie mehr:
 - ◆ Beginnen Sie mit dem **rechten Z-Motor**.
 - ◆ Durch vorsichtiges und allmähliches Anziehen der einzelnen Schrauben, die den Z-Motor halten, richten Sie die Gewindestange im X-End-Idler aus. **Beobachten Sie, wie sich die Gewindestange beim Anziehen bewegt**. Wenn Sie die rechte vordere Schraube anziehen, kippt die Spitze der Stange nach hinten links - und andersherum. **Ziehen Sie alle Schrauben fest an**.
 - ⚠️ Schauen Sie sich die Gewindestange von oben an. Die Gewindestangen sollten so nah wie möglich an der Mitte des X-end-idler Lochs sein. Die Gewindestange sollte die Oberfläche des gedruckten Teils nicht berühren. Siehe das dritte Bild.**
 - ◆ **FAHREN SIE MIT DEM LINKEN Z-MOTOR GENAU SO FORT.**

SCHRITT 12 Zusammenbau der Trapezmuttern




- ❖ Schrauben Sie die Trapezmutter auf die rechte Gewindestange. **Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Mutter.** Der kleinere Durchmesser der Mutter muss in das Loch im X-Ende passen. Ist dies nicht der Fall, ist die Gewindestange nicht richtig zentriert.
- ❖ Sichern Sie die Trapezmutter mit zwei M3x10 Schrauben. Es spielt keine Rolle, welche Löcher in der Mutter Sie verwenden.
 - ⓘ Es kann ein kleiner Spalt zwischen der trapezförmigen Mutter und dem gedruckten Teil entstehen. Wenn Sie die beiden Schrauben anziehen, wird die Mutter vollständig an das Teil geklemmt.
- ❖ Montieren Sie auf die gleiche Weise die zweite Trapezmutter auf den X-End-Motor (linke Gewindestange).

SCHRITT 13 Installieren der Z-Teile oben: Vorbereitung der Teile

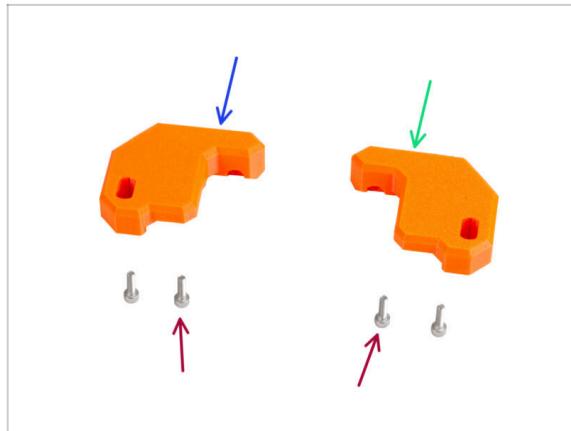

- ❖ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ⓘ Z-top-left (1x)
 - ⓘ Z-top-right (1x)
 - ⓘ Schraube M3x10 (4x)

SCHRITT 14 Platzieren der Z-Teile oben

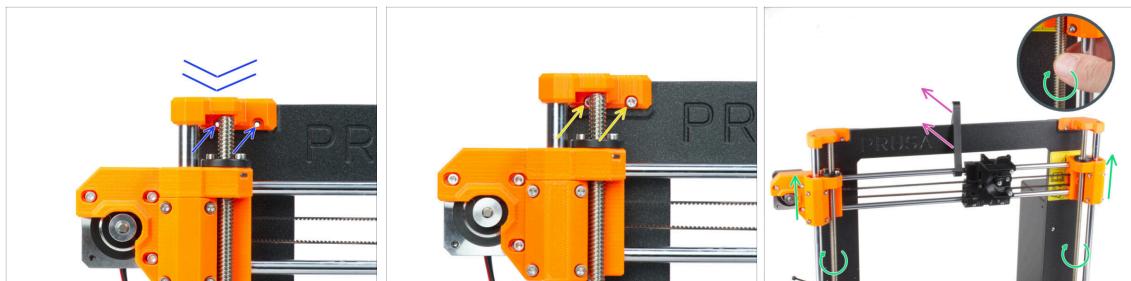

- ◆ Setzen Sie den Z-top-left auf die Stangen und richten Sie sie am Rahmen aus. Richten Sie die Löcher in den Kunststoffteilen mit den Löchern im Rahmen aus.
- ◆ Verwenden Sie zwei M3x10-Schrauben, um das Z-top-left zu befestigen.
- ⚠ Wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Festziehen an. Falls erheblicher Widerstand auftritt, versuchen Sie, die Schrauben von der anderen Seite des Rahmens einzudrehen um das Gewindeloch zu "säubern". Kehren Sie dann wieder zur vorderen Seite zurück.**
- i** Tipp: Verschieben Sie die X-Achse ein paar Zentimeter nach unten, um etwas Platz zu schaffen, wenn Sie die Schraube hinter der Stange nicht erreichen können.
- ◆ Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite des Rahmens mit dem Z-top-right gedruckten Teil.
- ◆ Drehen Sie die beiden Gewindestangen parallel, um die X-Achsen-Baugruppe ein paar Zentimeter nach oben zu bewegen und den X-holder zu lösen.
- ◆ Entfernen Sie den X-holder vom Drucker.

SCHRITT 15 LoveBoard: Vorbereitung der Teile



- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ LoveBoard (1x) im ELECTRONICS BOX enthalten
- ◆ Extruder Hauptkabel (1x)
- ◆ Schraube M3x6 (1x)

SCHRITT 16 Montieren des LoveBoards




- ◆ Nehmen Sie das Ende des Extruder-Hauptkabels ohne das weiße Etikett.
- ◆ Bringen Sie die X-Achsen-Baugruppe in die Mitte der Z-Achsen-Höhe.
- ◆ Fahren Sie den X-carriage ungefähr in die Mitte der X-Achse.
- ◆ Führen Sie das Hauptkabel des Extruders von der Rückseite des Druckers durch den Spalt zwischen dem Riemen und der oberen Stange zur Vorderseite des Druckers.

SCHRITT 17 Anschließen des Extruder-Hauptkabels



- ◆ Trennen Sie die verdrillten Drähte und die geraden Kabel voneinander.
- ◆ Zunächst führen Sie die geraden Kabel durch den Kanal im X-carriage.
- ◆ Führen Sie dann die verdrillten Kabel durch den Kanal.
- ◆ Schließen Sie das Hauptkabel des Extruders an das LoveBoard an. Lassen Sie das Extruder-Hauptkabel etwa 2 Zentimeter lang.

SCHRITT 18 Befestigen des Extruder-Hauptkabels

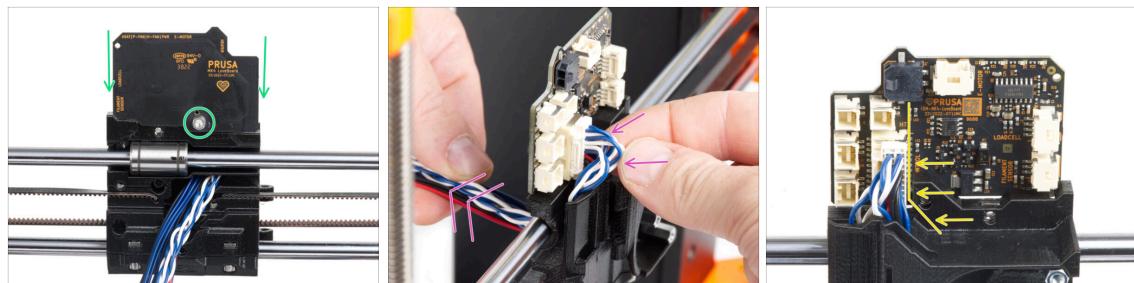


- ◆ Befestigen Sie das LoveBoard auf der Rückseite des X-carriage und sichern Sie es mit der M3x6-Schraube.
- ◆ Ziehen Sie ganz vorsichtig an dem Extruder-Hauptkabelbündel, um das Bündel auf der Steckerseite zu verkürzen. Es muss eine minimale Schlaufe bleiben. Andernfalls wird das Kabel andere Teile im nächsten Kapitel beeinträchtigen.
- ◆ Die Kabel dürfen nicht den Bereich des Extrudermotors behindern.

SCHRITT 19 Anschließen des Extruder-Hauptkabels: Vorbereitung der Teile




- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ X-carriage-cable-holder (1x) *mit dem Schraubloch*
- ◆ Schraube M3x40 (1x)

SCHRITT 20 Anschließen des Extruder-Hauptkabels

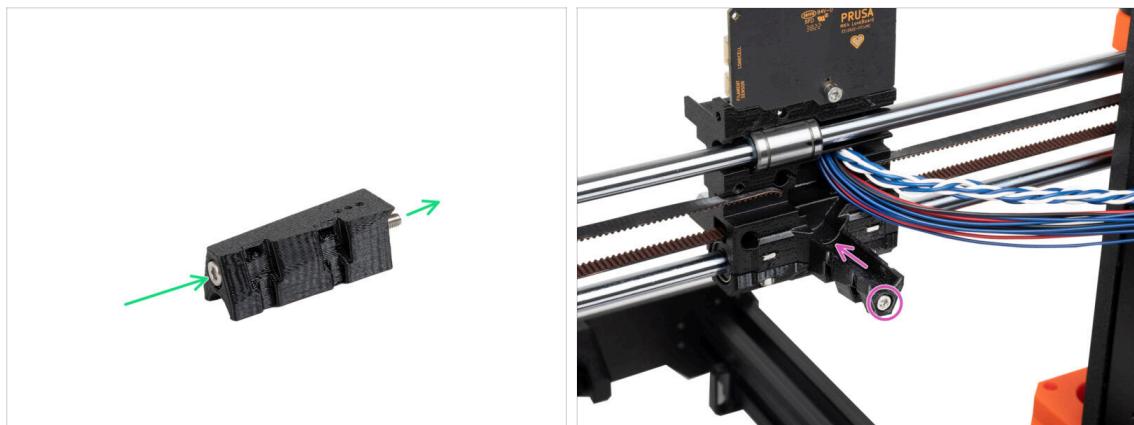


- ◆ Stecken Sie die M3x40 Schraube durch den X-carriage-cable-holder.
- ◆ Befestigen Sie den X-carriage-cable-holder am X-carriage unterhalb des Extruder-Hauptkabels und ziehen Sie die M3x40-Schraube fest.
- ⚠️ Klemmen Sie keinen Draht des Extruder-Hauptkabels ein!**

SCHRITT 21 Abdecken des X-carriage: Vorbereitung der Teile

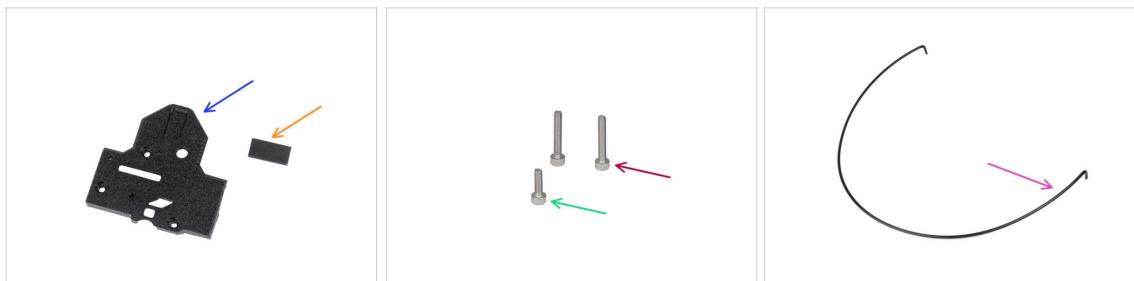


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ X-carriage-back (1x)
- ◆ Gummipad 20x10x1 mm (1x)
- ➊ Das Gummipad 20x10x1 finden Sie in der Z-AXIS Tasche.
- ◆ Schraube M3x18 (2x)
- ◆ Schraube M3x10 (1x)
- ◆ Nylon Filament 3x555 mm (1x) das mit den gebogenen Enden

SCHRITT 22 Abdecken des X-carriage: Einsetzen des Nylon Filaments

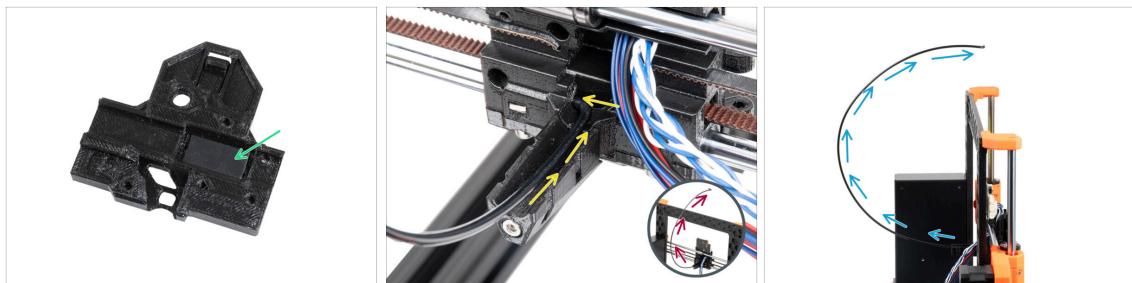


- ◆ Legen Sie das Gummipad in die rechteckige Tasche im X-carriage-back.
- ◆ Führen Sie eines der gebogenen Enden des Nylon Filaments in das Loch auf der linken Seite des Extruder-Hauptkabelkanals im X-carriage ein.
- ⚠ Das Nylon Filament muss sich nach OBEN BIEGEN. Nicht nach unten, nicht zu den Seiten. Sehen Sie das Detail.**
- ◆ Nachdem das Filament im X-carriage gehalten hat, überprüfen Sie, ob es wie auf dem Bild zu sehen nach oben zeigt. Wenn es stattdessen nach unten zeigt, setzen Sie das Filament mit dem anderen gebogenen Ende wieder in den X-carriage ein und überprüfen Sie es erneut.

SCHRITT 23 Anbringen der X-cover-back

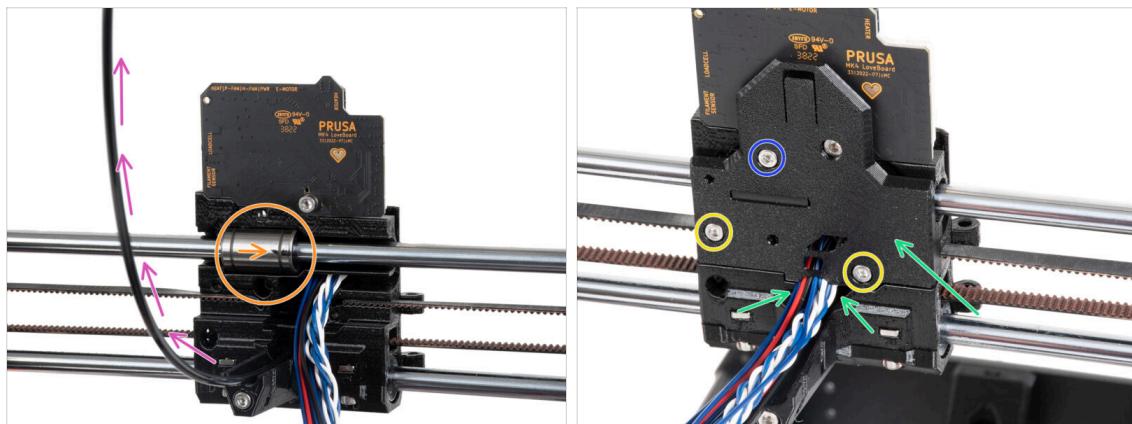


- ◆ Bevor wir die Rückseite des X-carriage abdecken, stellen Sie sicher, dass:
 - ◆ Das obere Lager befindet sich in der Tasche im Inneren des X-carriage und die Markierung zeigt zu Ihnen
 - ◆ das Nylon Filament zeigt nach oben
- ◆ Legen Sie den X-carriage-back zurück auf den X-carriage und ordnen Sie die Hauptkabel wie auf dem Bild an.
- ⚠ Achten Sie darauf, keine Kabel einzuklemmen!**
- ◆ Befestigen Sie den X-carriage-back mit zwei M3x18-Schrauben.
- ◆ Stecken Sie die M3x10-Schraube in das obere Loch im X-carriage-back und ziehen Sie sie fest.

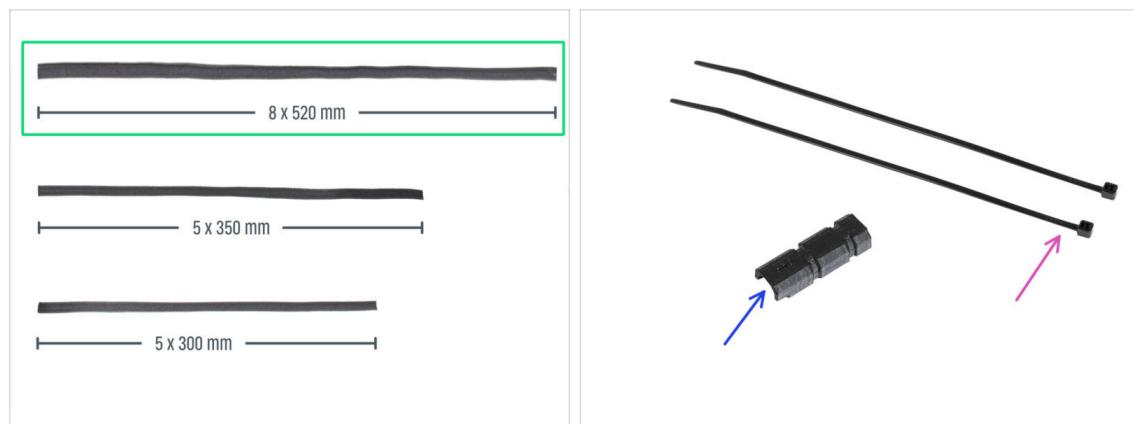SCHRITT 24 Führen des Hauptkabels: Vorbereitung der Teile**◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**


- ◆ **Textile Kabelhülle 8x520 (1x)**
- ① In der Packung Ihres Kits sind drei verschiedene Größen von Textilhüllen enthalten. Sie können sich immer vergewissern, indem Sie ihre Längen vergleichen.
- ① Die Enden der Textilhülsen sind werkseitig heiß versiegelt, um ein Ausfransen zu verhindern. Um sie zu öffnen, müssen die versiegelten Endverbindungen aufgeschnitten oder aufgerissen werden.
- ◆ **Kabelbinder (2x)**
- ◆ **X-carriage-cable-holder-cover (1x)**

SCHRITT 25 Umwickeln des Extruder-Hauptkabels

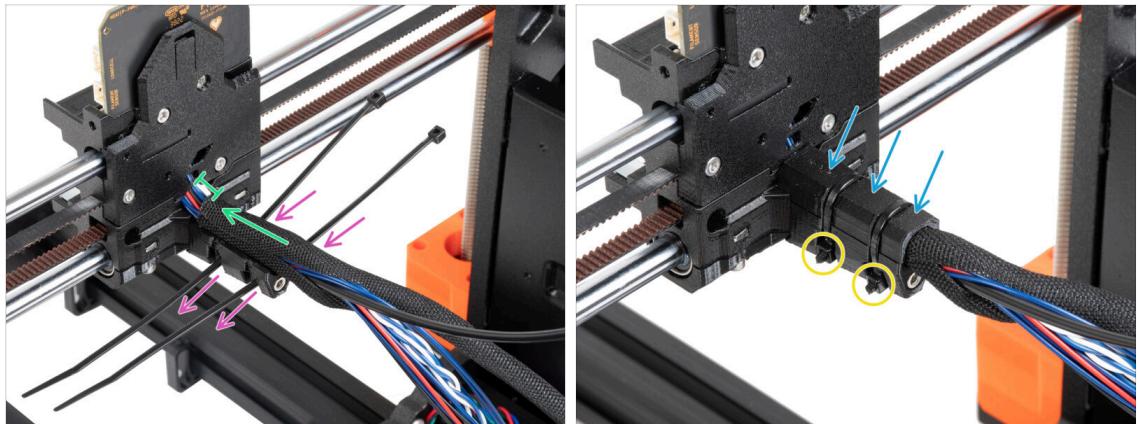

- ❖ Schieben Sie zwei Kabelbinder durch den X-carriage-cable-holder. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Kabelbinder.
 - ❖ Umwickeln Sie das Hauptkabel des Extruders und das Nylon Filament in der Nähe des X-carriage mit dem Textilschlauch. Lassen Sie einen Abstand von 1 cm (0,39 Zoll) zwischen der Hülle und dem X-carriage. Wickeln Sie vorerst nur diesen Teil in der Nähe der Verbindungsstelle ein, wir werden im nächsten Schritt mit dem Umwickeln des Bündels fortfahren.
 - ❖ Bedecken Sie es mit X-carriage-cable-holder-cover.
 - ❖ Ziehen Sie beide Kabelbinder fest, so dass die "Köpfe" in die Taschen im Kunststoffteil passen. Schneiden Sie den überschüssigen Kabelbinder ab.
- ⚠ Es ist wichtig, dass die Köpfe der Kabelbinder in den Aussparungen sitzen.**
Andernfalls könnten sie während der Kalibrierung der X-Achse mit dem Druckerrahmen kollidieren und die Kalibrierung könnte fehlschlagen.

SCHRITT 26 Umwickeln der Textilhülle

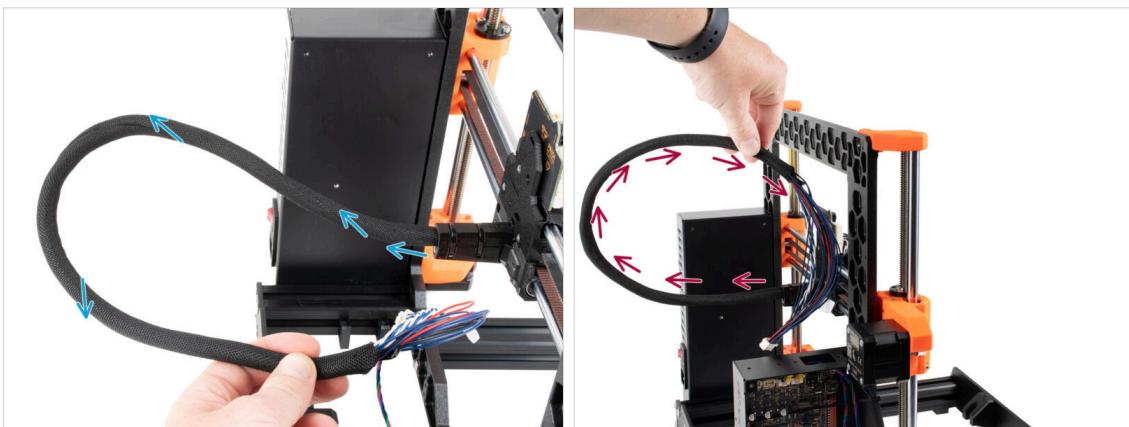

- ◆ Wickeln Sie die Textilhülle um das Hauptkabel des Extruders und das Nylon Filament.
 - ◆ Fahren Sie in einer spiralförmigen Bewegung um das Bündel herum, so dass es fest zusammengebunden ist.
- ◆ Halten Sie das Kabelbündel beim Einwickeln nach oben und fahren Sie fort, bis es vollständig eingewickelt ist.


SCHRITT 27 Ext-cable-holder: Vorbereitung der Teile



◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ◆ Kabelhalter Ext-cable-holder-b (1x)
 - ◆ Kabelhalter Ext-cable-holder-a (1x)
 - ◆ Kabelbinder (1x)
 - ◆ Schraube M3x18 (2x)
 - ◆ Schraube M3x10 (2x)
 - ◆ M3nS Mutter (2x)
- ⓘ Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 28 Ext-cable-holder: Vorbereitung der Teile

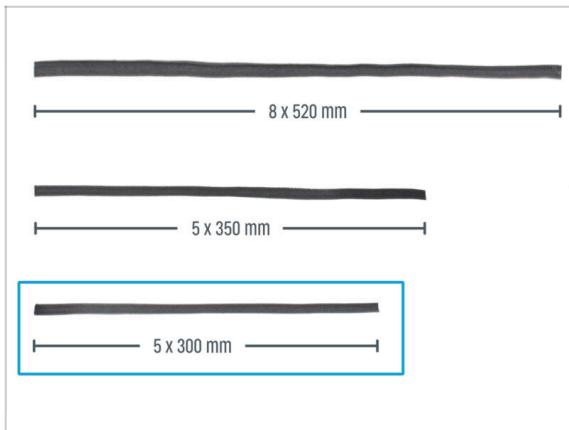


- Textile Kabelhülle 5x300 mm (1x)

SCHRITT 29 Umwickeln des X-Motorkabels



- Wickeln Sie das X-Motorkabel in die Textilhülle ein.
- Es ist in Ordnung, dass die Textilhülle nicht über die gesamte Länge des Motorkabels geht.

SCHRITT 30 Befestigen des Ext-cable-holder

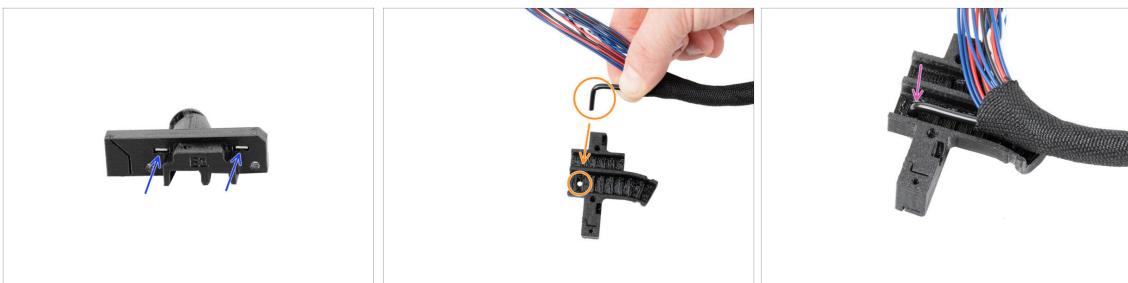


- Stecken Sie zwei M3nS-Muttern bis zum Anschlag in den Ext-cable-holder-a.
- Nehmen Sie das gebogene Ende des Nylon Filaments. Und suchen Sie das Loch im Ext-cable-holder-a.
- Schieben Sie den gebogenen Teil des Nylon Filaments in das Loch im Ext-cable-holder-a.

SCHRITT 31 Montieren des Ext-cable-holder




- ❖ Führen Sie das Hauptkabel des Extruders frei aus dem Drucker. Verdrehen oder drehen Sie es nicht.
 - ❖ Führen Sie das Kabel des X-Motors frei aus dem Drucker.
 - ❖ Stecken Sie das Extruder-Hauptkabel in den Kabelkanal im Ext-cable-holder-a.
 - ❖ Nehmen Sie das X-Motorkabel und führen Sie es **über das Extruder-Hauptkabel** durch den linken Kanal im Ext-cable-holder-a.
- ⚠** Wenn Sie das Kabel des X-Motors hinter dem Hauptkabel verlegen, kann es beim Drucken zu Problemen mit der Achsenbewegung kommen.

SCHRITT 32 Abdecken des Ext-cable-holder

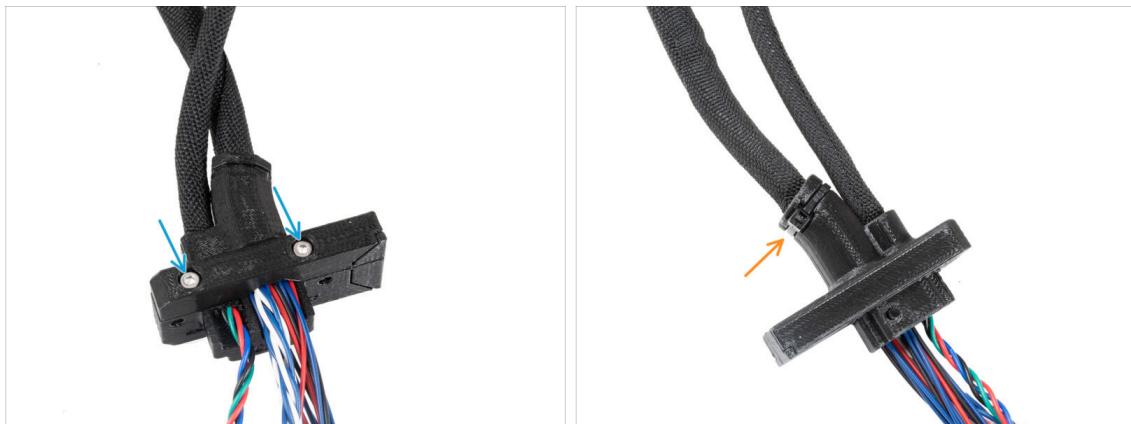


- ❖ Decken Sie die Kabel mit dem Ext-cable-holder-b ab und befestigen Sie ihn mit zwei M3x18 Schrauben.
- ❖ Befestigen Sie den Ext-cable-holder zusammen mit dem Kabelbinder in der Nut. Ziehen Sie den Kabelbinder fest und schneiden Sie den überschüssigen Teil des Kabelbinders ab.

SCHRITT 33 Befestigen des Ext-cable-holder

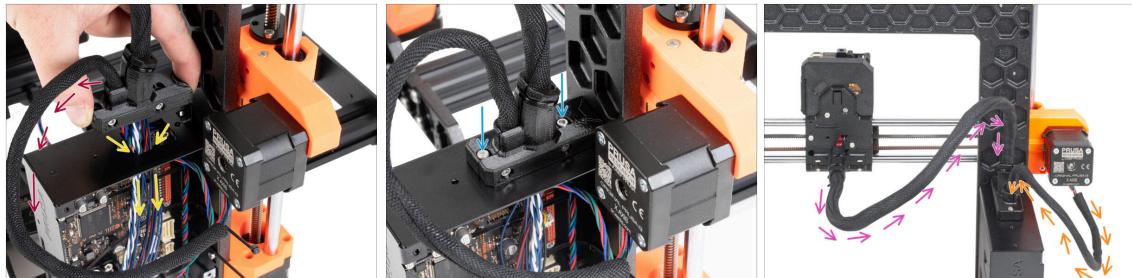

- ◆ Schieben Sie das Kabel des X-Achsenmotors und das Hauptkabel des Extruders durch das Loch in der xBuddy Box zur Elektronik.
- ⚠ Überprüfen Sie, dass das X-Motorkabel nicht hinter dem Extruder-Hauptkabel geführt wird. Vergleichen Sie es mit der Abbildung.**
- ◆ Befestigen Sie den Ext-cable-holder mit den beiden M3x10-Schrauben an der xBuddy-Box.
- ◆ Lassen Sie die Kabel vorerst in der xBuddy-Box hängen. Wir werden sie später anschließen.
- ◆ Vergleichen Sie anhand des dritten Bildes die Führung des Nextruder-Hauptkabels. Beachten Sie die Kurve der Kabelführung.
- ◆ Vergleichen Sie die Führung des X-Motorkabels.

SCHRITT 34 Belohnen Sie sich selbst!

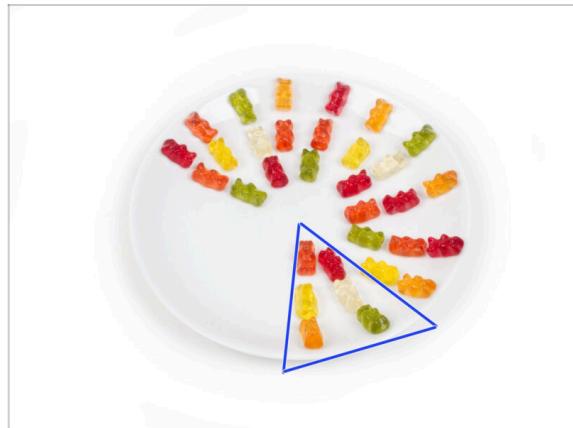


- ◆ Essen Sie sechs Gummibärchen.
- (i) Wussten Sie, dass im Jahr 2014 ein von Gummibärchen inspiriertes Emoji in den Unicode-Standard aufgenommen wurde, so dass Gummibärchen-Fans ihre Liebe zu den Süßigkeiten in digitalen Konversationen ausdrücken können.**

SCHRITT 35 Hier ist er!




- Vergleichen Sie Ihre Montage mit dem Bild.
- Ist alles in Ordnung? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Z-Achse mit einigen anderen Kleinigkeiten erfolgreich zusammengebaut.
- Lassen Sie uns also mit dem nächsten Kapitel fortfahren: **5. Nextruder Montage**

5. Nextruder Montage

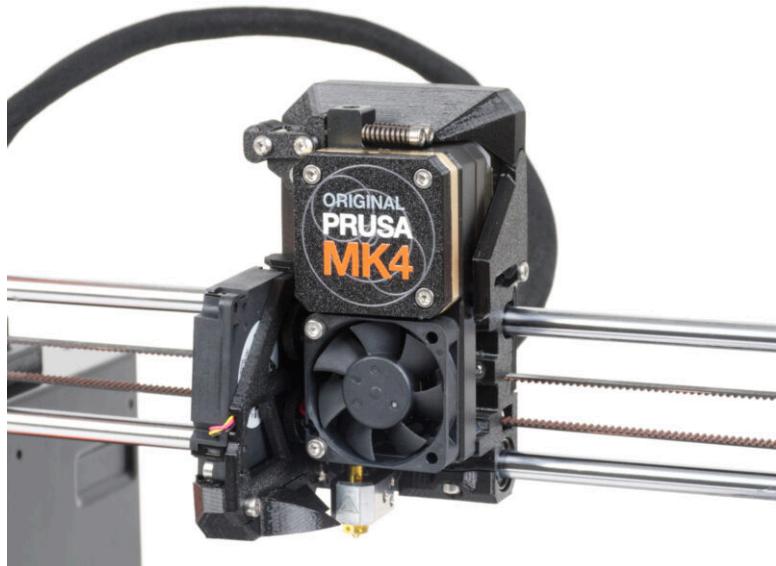

SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

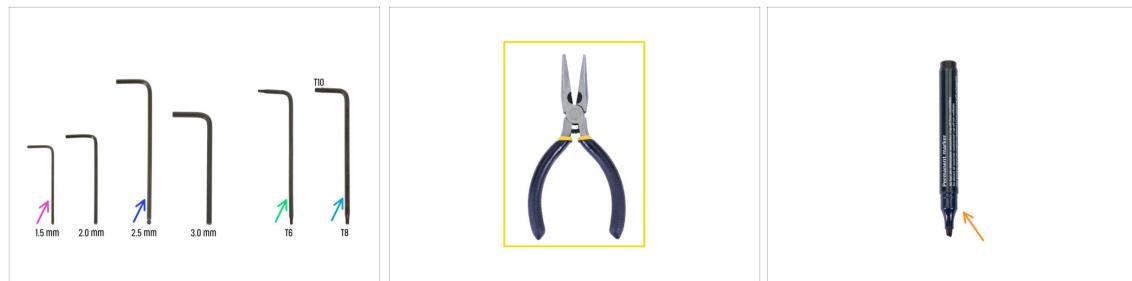

◆ Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:

- ❖ 1,5mm Innensechskantschlüssel
- ❖ 2,5 mm Innensechskantschlüssel
- ❖ Innensechsrund Schlüssel TX6
- ❖ Innensechsrund TX10/8-Schlüssel
- ❖ Spitzzange
- ❖ Permanentmarker


SCHRITT 2 Filament-Sensor: Vorbereitung der Teile



◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ❖ Nextruder Kühlkörper (1x)
- ❖ Hall-Filament-Sensor (1x)
- ❖ Prusa Kugelhalter (1x)
- ❖ Magnet 3x3x3 mm (1x)
- ❖ Feder 3x9 mm (1x)
Hinweis: Die kleine Feder kann manchmal in der großen Feder in der Verpackung stecken bleiben. Überprüfen Sie den Inhalt des Beutels sorgfältig.
- ❖ Stahlkugel 4 mm (1x)
- ❖ Schraube M2,5x6rT (1x)

SCHRITT 3 Zusammensetzen des Filament-Sensors

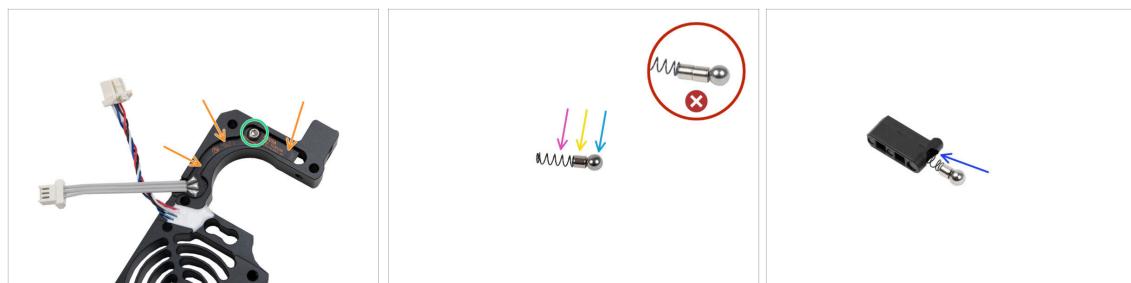


- ◆ Setzen Sie den Hall-Filament-Sensor in die ähnlich geformte Aussparung des Kühlkörpers.
- ◆ Befestigen Sie ihn mit der M2,5x6rT Schraube. Ziehen Sie sie sehr vorsichtig an, sonst kann die Elektronikplatine brechen.
- ◆ Montieren Sie den Prusa Kugelhalter in der folgenden Reihenfolge:
 - ◆ Stahlkugel
 - ◆ Magnet
 - ◆ Feder
- ⚠ Achten Sie darauf, dass Sie nur einen Magneten einlegen.** Ein zusätzlicher Magnet wird als Ersatz mitgeliefert. Es kann sein, dass die Magnete zusammenschnappen und wie ein einziger erscheinen. Prüfen Sie dies sorgfältig.
- ◆ Setzen Sie diese Teile mit der Stahlkugel nach oben in den Prusa-Kugelhalter ein.

SCHRITT 4 Zusammensetzen des Filament-Sensors



- ◆ Setzen Sie die Prusa Kugelhalter-Baugruppe in den Kühlkörper ein. Stellen Sie sicher, dass der Stahlkugelteil näher an der Seite des Kühlkörpers liegt.
- ⚠ Beachten Sie die korrekte Ausrichtung der Prusa Kugelhalterung.** Auf dem Teil befindet sich ein Vorsprung. Der Vorsprung muss nach unten gerichtet sein.
- ◆ Schieben Sie die Baugruppe in den Kühlkörper.


SCHRITT 5 Nextruder Spannrolle: Vorbereitung der Teile

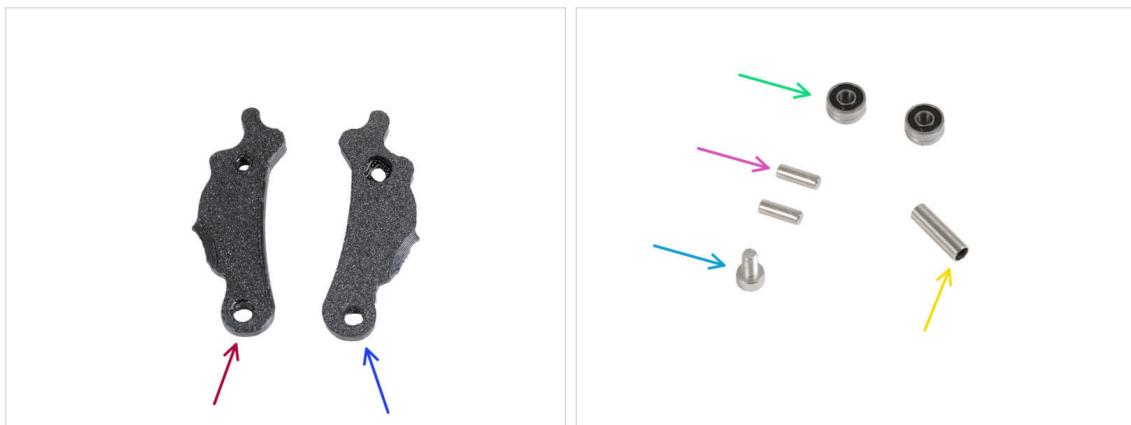

◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ◆ Idler-lever-b (1x)
- ◆ Idler-lever-a (1x)
- ◆ Lager 693 2RS (2x)
- ◆ Stift 2,9x8,5 (2x)
- ◆ Schraube M3x6 (1x)
- ◆ Abstandsrohr 13,2x3,8x0,35 (1x)

SCHRITT 6 Zusammenbau der Extruder-Spannrolle

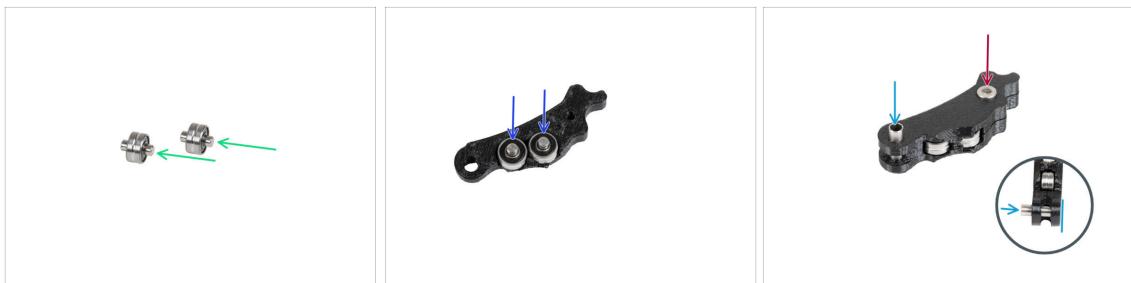


- ◆ Stecken Sie den Stift 2,9x8,5 in jedes Lager 693 2RS, wie auf dem Bild zu sehen.
- ◆ Setzen Sie beide Lager mit den Stiften in den Idler-lever-b.
- ◆ Schließen Sie ihn mit dem Idler-lever-a Teil und sichern Sie ihn mit der M3x6 Schraube. **Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.** Beide Lager müssen sich ohne nennenswerten Widerstand drehen können.
- ◆ Schieben Sie den rohrförmigen Abstandshalter von derselben Seite aus in die Baugruppe. Der "Boden" des rohrförmigen Abstandshalters muss mit dem unteren Teil der Idler-Baugruppe bündig sein.

SCHRITT 7 Montage des Extruders: Vorbereitung der Teile I.



- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- PG-case (1x) Sie werden es später benutzen
- **i** Wenn Ihr Paket ein spritzgegossenes PG-Gehäuse enthält, gilt diese Anleitung nicht für dieses Modell. Diese Teile sind für MK4S und MK3.9S Drucker. Bitte besuchen Sie help.prusa3d.com, um die richtige Anleitung zu finden.
- Main-plate (1x)
- PG-Montageadapter (1x)
- PG-Baugruppe (1x)
- PG-ring (1x)
- **i** Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 8 Montage des Extruders: Vorbereitung der Teile II.

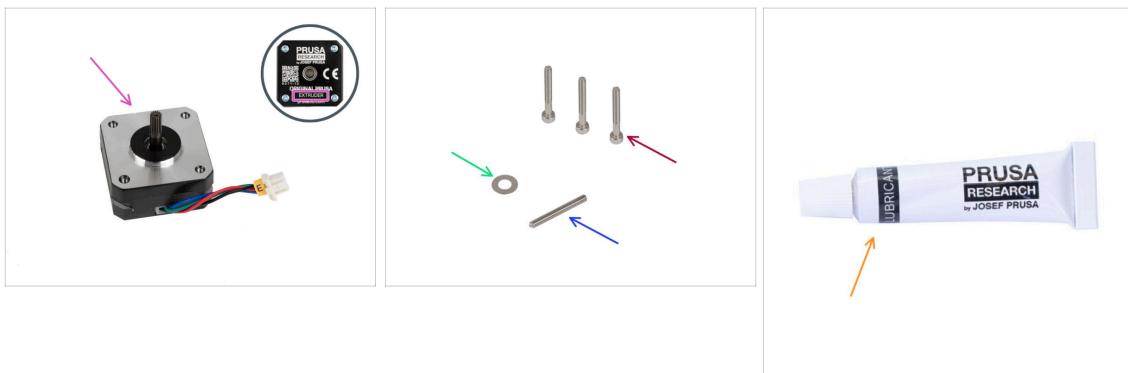


- Motor für den Extruder (1x)
- Schraube M3x25 (3x)
- Abstandshalter 5x10x0,1 mm (1x)
- Madenschraube M3x25 (1x)
- Schmiermittel (1x)

SCHRITT 9 Zusammenbau des Extruders




- ➊ Befestigen Sie den 5x10x0,1 Abstandshalter über der Welle des Extrudermotors.
- ➋ Setzen Sie den Kühlkörper auf den Extrudermotor. Beachten Sie die Ausrichtung der beiden Teile.
 - ◆ Das Motorkabel muss nach "oben" zeigen.
 - ◆ Die Kabel des Kühlkörpers müssen sich auf der rechten Seite befinden.
- ➌ Legen Sie die Main-plate auf dem Kühlkörper. Achten Sie auf die Ausrichtung des Teils. Verwenden Sie den Ausschnitt als Orientierungshilfe.
- ⚠️ Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, vergewissern Sie sich, dass der 5x10x0,1 Abstandshalter auf dem Extrudermotor platziert ist.**

SCHRITT 10 Zusammenbau des Getriebes

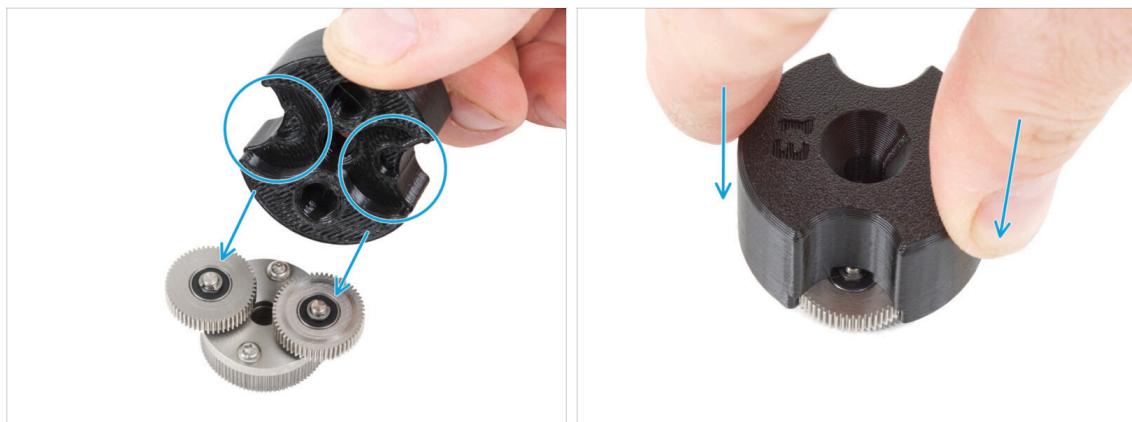

- ⓘ Die folgenden Anweisungen müssen korrekt und sorgfältig ausgeführt werden.**
Zum besseren Verständnis und für einen erfolgreichen Zusammenbau sehen Sie sich bitte das Video zu dieser Anleitung an: prusa.io/PG-assembly
- ➊ Nachdem Sie sich das Video angesehen haben, folgen Sie den Schritten in dieser Anleitung.
- ➋ Bringen Sie den PG-Montageadapter an der PG-Baugruppe an. Beachten Sie die Aussparungen für die Zahnräder im Adapter.

SCHRITT 11 Zusammenbau des PG-Rings

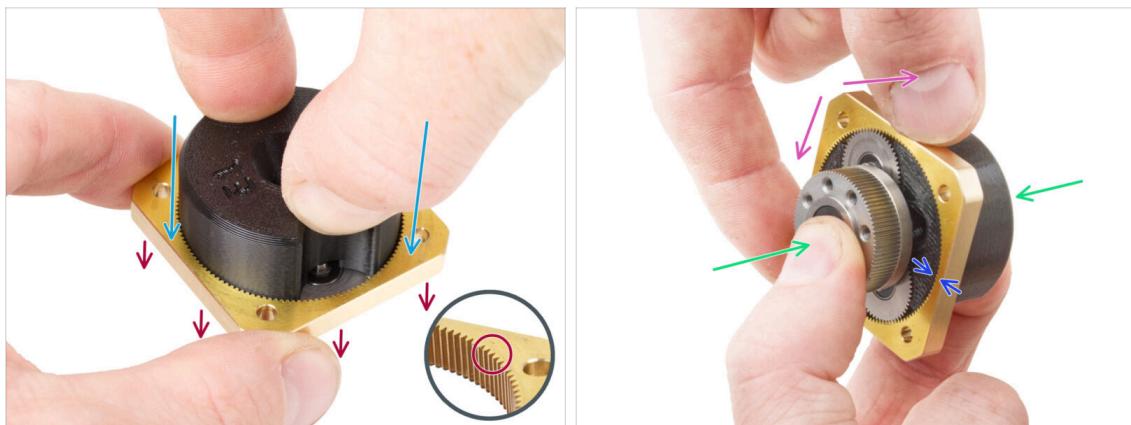

⚠️ Bauen Sie das Getriebe nicht ohne den PG-Montageadapter zusammen. Dieses Werkzeug soll sicherstellen, dass die Zahnräder richtig zusammenpassen.

- ➊ Schieben Sie den PG-Ring auf den Adapter.
 - ◆ Beachten Sie, dass die Zähne des PG-Rings auf einer Seite eine Fase aufweisen. Diese Seite muss nach unten (zur PG-Baugruppe) zeigen.
- ➋ Fassen Sie die gesamte Baugruppe mit einer Hand, so dass sie mit dem PG-Ring gedreht werden kann.
- ➌ Schieben Sie mit der anderen Hand den PG-Ring in einer wackelnden Bewegung auf die PG-Baugruppe (bewegen Sie den PG-Ring wiederholt nach links und rechts) - eine Vierteldrehung reicht aus.
- ➍ Halten Sie an, wenn die Oberflächen der Zahnräder ungefähr bündig mit der Oberfläche des PG-Rings sind.

SCHRITT 12 Zusammenbau der PG-Baugruppe



⚠️ Gehen Sie bei diesem Schritt sehr vorsichtig vor.

- ➊ Behalten Sie die Position der PG-Baugruppe bei und befestigen Sie sie an der Extrudermotorwelle.
- ➋ Drehen Sie die gesamte PG-Baugruppe (PG-Montageadapter, PG-Baugruppe und PG-Ring) sehr vorsichtig und frei, bis sie nach unten fällt, so dass kein Spalt zwischen der Baugruppe und der Main-plate entsteht. **Drücken Sie nicht auf die Baugruppe.**
- ➌ Entfernen Sie den PG-Montageadapter.

SCHRITT 13 Prüfen der PG-Baugruppe



- ◆ Bringen Sie den PG-Montageadapter wieder an der PG-Baugruppe an, um zu überprüfen, ob alle Teile richtig sitzen.
- ◆ Drehen Sie mit dem PG-Montage-Adapter. **Die Bewegung der PG-Baugruppe muss leichtgängig sein und es sollte keinen nennenswerten Widerstand geben.**
- ◆ Entfernen Sie den PG-Adapter. Sie werden ihn bei der Montage nicht mehr benötigen. Wir empfehlen, ihn für die Wartung aufzubewahren.
- ◆ Achten Sie darauf, dass die PG-Baugruppe nicht über den PG-Ring hinausragt. Sie sollte tiefer als die Oberfläche des PG-Rings oder auf gleicher Höhe mit dem Ring positioniert werden.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Spalt zwischen dem PG-Ring und der Main-Plate minimal ist. Wenn Sie einen nennenswerten Spalt feststellen, demontieren Sie das Planetengetriebe und setzen Sie es neu ein.

SCHRITT 14 Zusammenbau der Nextruder-Spannrolle




- ◆ Setzen Sie die Spannrolle zwischen dem PG-Ring und dem Extrudermotor ein. In der Main-plate befindet sich eine Aussparung für den Abstandshalter. Richten Sie den Abstandshalter mit dem Loch im PG-Ring aus.
- ◆ Sichern Sie beide Teile mit der Madenschraube 3x25. **Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an! Die Schraube ragt nach dem Anziehen aus dem PG-Ring heraus.**
- ◆ Tragen Sie eine kleine Menge Prusa Schmiermittel rund um den PG-Ring und die Zähne der PG-Baugruppe auf.
 - ① Tipp: Geben Sie eine kleine Menge Schmiermittel auf die Spitze des Kabelbinders und verteilen Sie das Schmiermittel dann auf den Zahnrädern.
- ◆ Wischen Sie mit einem Papiertuch überschüssiges Schmiermittel von den Vorderflächen ab.

SCHRITT 15 Abdecken des Planetengetriebes



- ◆ Nehmen Sie die PG-Abdeckung und stellen Sie sicher, dass die Kunststoff-Scheibe bereits in das Teil eingesetzt ist.
 - ◆ Die Farbe des Kunststoffrings kann variieren. Die Eigenschaften sind die gleichen.
- ◆ Decken Sie das Planetengetriebe ab und befestigen Sie das PG-case mit drei M3x25 Schrauben. **Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an!**

SCHRITT 16 Montieren des Idler-swivels: Vorbereitung der Teile

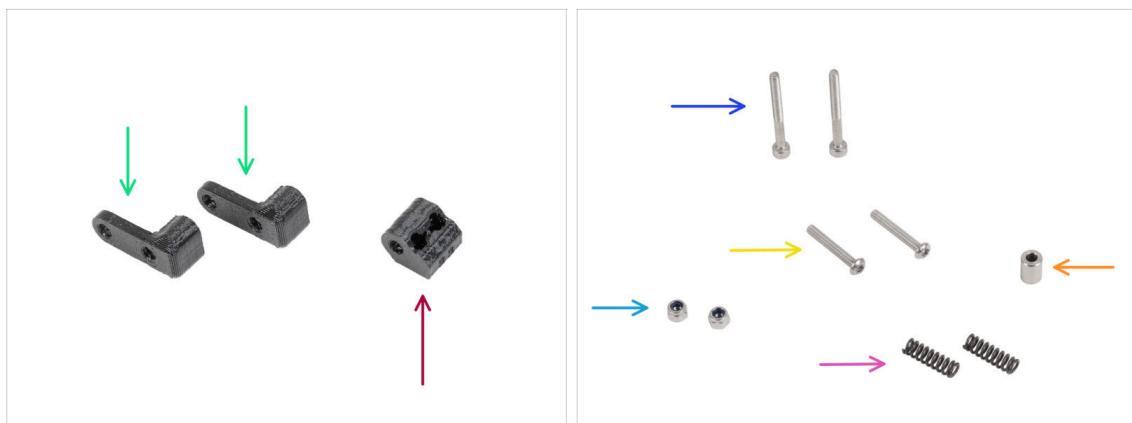

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ Idler-Mutter (Idler-nut) (1x)
 - ◆ Idler-swivel (Spannrollen-Drehlager)(2x)
 - ◆ Schraube M3x30 (2x)
 - ◆ Schraube M3x20rT (2x)
 - ◆ M3nN Mutter (2x)
 - ◆ Feder 15x5 (2x)
 - ◆ Abstandshalter (Spacer) 6x3,1x8 mm (1x)
 - ◆ In einigen älteren Verpackungen wird dieses Teil als "Spacer 5,5 mm" bezeichnet.

SCHRITT 17 Montieren des Idler-swivels




- ◆ Schieben Sie die M3x20rT-Schraube ganz durch einen der Idler-swivel.
- ◆ Schieben Sie den Abstandshalter auf die Schraube.
- ◆ Setzen Sie das zweite Idler-swivel von der gegenüberliegenden Seite auf die Schraube.
- ◆ Bringen Sie von der anderen Seite aus die M3nN-Mutter auf der Schraube an. Halten Sie die Mutter mit dem Universalschlüssel fest und ziehen Sie die Schraube an. **Ziehen Sie sie nur leicht an!** Der Abstandshalter muss sich frei drehen lassen.

SCHRITT 18 Montieren der Idler-Mutter




- ◆ Stecken Sie die Idler-Mutter in die Idler-swivel-Einheit. Vergewissern Sie sich, dass beide Teile entsprechend der Abbildung korrekt ausgerichtet sind.
- ◆ Befestigen Sie beide Teile miteinander, indem Sie die M3x20rT Schraube von der gleichen Seite wie die erste Schraube eindrehen.
- ◆ Sichern Sie die Schraube mit einer M3nN-Mutter. **Ziehen Sie die Mutter nicht zu fest an.** Das Idler-swivel muss sich auf der Idler-Mutter bewegen können.

SCHRITT 19 Befestigen der Idler-swivel-Baugruppe

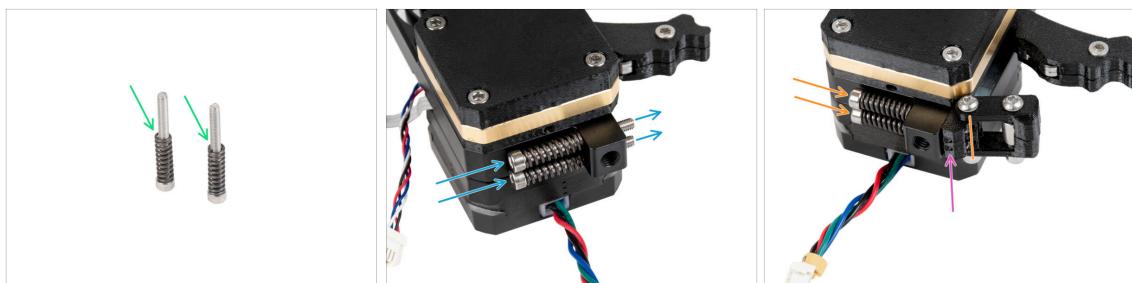

- ◆ Befestigen Sie die Feder 15x5 an den beiden M3x30 Schrauben.
- ◆ Stecken Sie die beiden Schrauben mit den Federn durch die Löcher im Vorsprung des Kühlkörpers. Im Inneren befinden sich keine Gewinde.
- ◆ Befestigen Sie die Idler-swivel-Einheit an den Schrauben. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Idler-Mutter. Die Seite mit Versionsmarkierung muss sichtbar sein. Siehe das Bild.
- ◆ Ziehen Sie beide Schrauben an. **Hören Sie auf, die Schrauben anzuziehen, sobald die Spitzen der Schrauben die Vorderseite der Spannmutter erreichen.**

SCHRITT 20 Befestigen des Extruders: Vorbereitung der Teile

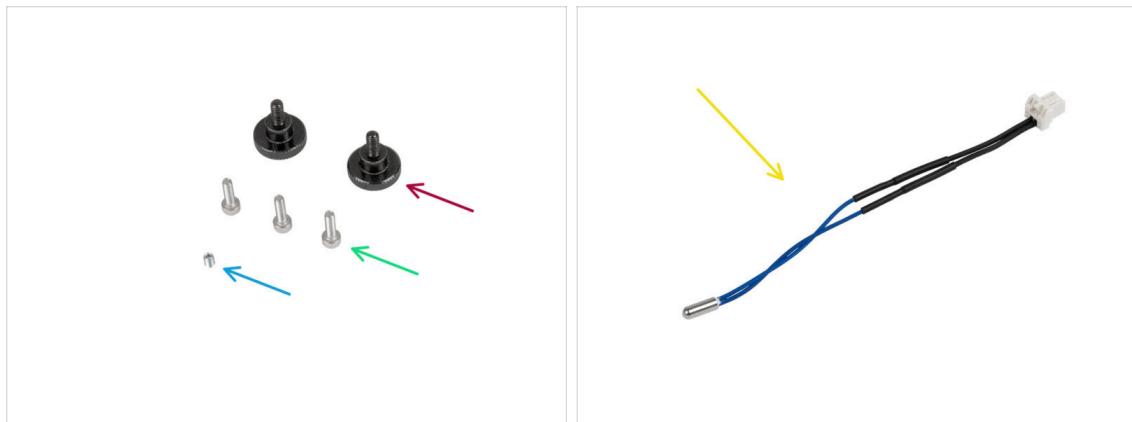


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- ◆ Rändelschraube (2x)
- ◆ Schraube M3x10 (3x)
- ◆ M3x4T Madenschraube (1x)
- ◆ NTC Thermistor 90 mm (1x)
- **i** Die Farbvariante des Kabels kann variieren.

SCHRITT 21 Montieren des Kühlkörpers




- ◆ Stecken Sie den NTC-Thermistor auf der Seite des Extrudermotors in die Öffnung des Kühlkörpers.
- ◆ Sichern Sie ihn mit der M3x4T Madenschraube. Schrauben Sie sie ganz hinein. Ziehen Sie sie mit zwei Fingern und der kurzen Seite des TX6 Schlüssels **vorsichtig, aber fest an**. Wenn Sie mehr Kraft anwenden, kann das Gewinde dauerhaft beschädigt werden.
- ◆ Setzen Sie zwei Rändelschrauben in den Kühlkörper ein. Ziehen Sie sie nicht ganz fest. Zwei Umdrehungen sind für den Moment ausreichend.

SCHRITT 22 Befestigen des Extruders

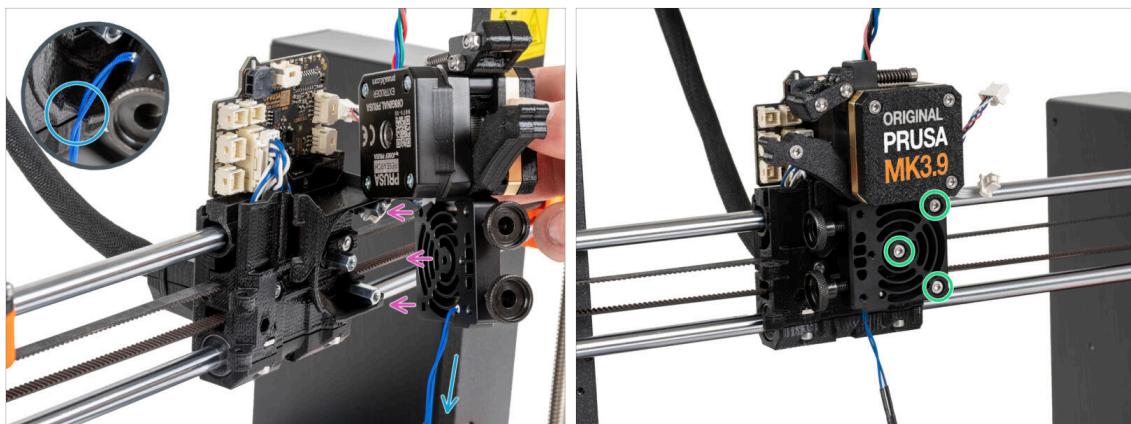

- ◆ Setzen Sie den Nextruder auf die Abstandshalter auf dem X-carriage.
- ◆ In dem Kunststoffteil befindet sich eine Aussparung. Führen Sie das Thermistorkabel durch diese Aussparung.
- ⚠ KLEMMEN SIE KEINES DER KABEL EIN!**
- ◆ Richten Sie die Löcher des Kühlkörpers mit den Abstandshaltern am X-carriage aus und verbinden Sie beide Teile mit drei M3x10-Schrauben. Beginnen Sie mit der mittleren Schraube.

SCHRITT 23 Anschließen des NTC Thermistors

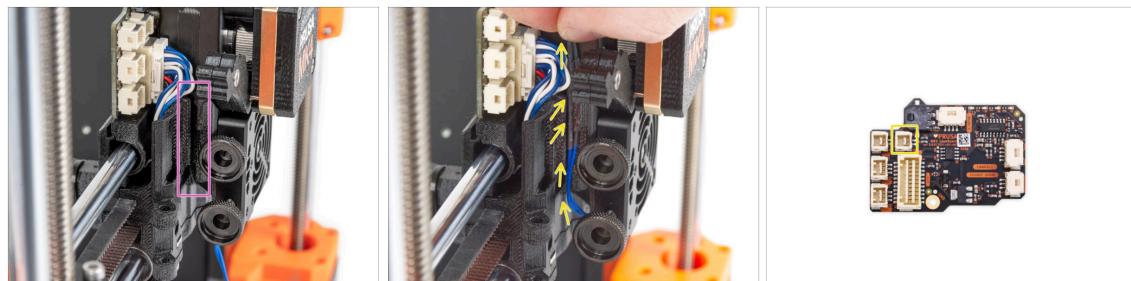

- ❖ Suchen Sie den Kabelkanal auf der linken Seite des X-carriage. In den folgenden Schritten werden wir einige der Kabel durch diesen Kanal führen
- ❖ Führen Sie den NTC-Thermistor durch den Kabelkanal im X-carriage bis zum LoveBoard-Anschluss und schließen Sie den Stecker an die markierte Buchse an.

SCHRITT 24 Montieren des Hotend-Lüfters: Vorbereitung der Teile



- ❖ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ❖ Hotend-Lüfter (1x)
 - ❖ Schraube M3x18 (2x)

SCHRITT 25 Montieren des Hotend-Lüfters




- ◆ Befestigen Sie den Hotend-Lüfter mit zwei M3x18-Schrauben auf der linken Seite des Kühlkörpers. **Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig, aber fest an**, sonst kann das Kunststoffgehäuse brechen. Das **Kabel muss in Richtung der linken unteren Ecke zeigen**.
 - ⚠ Auf dem Lüfter des Hotends befindet sich ein Aufkleber. Der Aufkleber muss sich auf der Rückseite des Lüfters befinden - nicht sichtbar.**
- ◆ Führen Sie das Kabel des Lüfters zwischen den Rändelschrauben unter dem Kabelkanal nach oben und schließen Sie es an den **unteren Steckplatz** auf dem LoveBoard an.

SCHRITT 26 Einsetzen der Hotend-Baugruppe: Vorbereitung der Teile




- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ Hotend Baugruppe (1x)

SCHRITT 27 Einsetzen der Hotend-Baugruppe

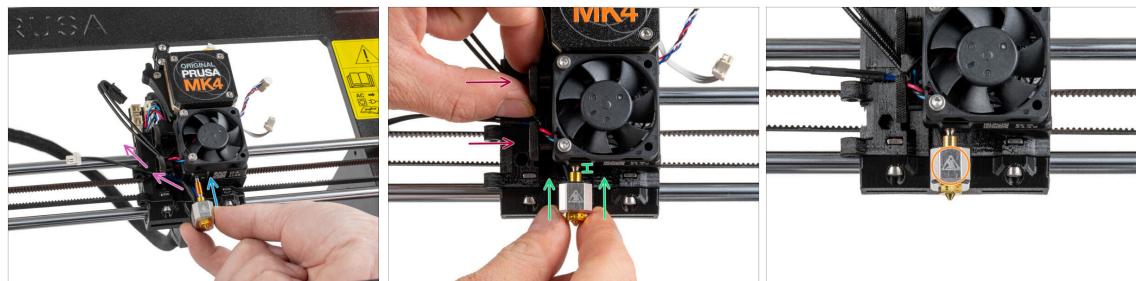


- ◆ Suchen Sie das Loch im Kühlkörper von der Unterseite des Extruders aus und setzen Sie das Hotend in den Kühlkörper ein.
 - ❖ Führen Sie die Kabel des Hotends frei nach links.
 - ❖ Schieben Sie das Hotend bis zum Anschlag in den Kühlkörper. Zwischen dem Kühlkörper und dem Messingteil der Düse sollte ein Spalt von etwa 2 mm bleiben.
 - ◆ Während Sie die Hotend-Baugruppe hineindrücken, ziehen Sie **beide Rändelschrauben** fest an.
- ⚠️ Vermeiden Sie das Einklemmen von Kabeln zwischen den Schrauben und dem Kühlkörper!**
- ◆ Richten Sie die Hotend-Baugruppe so aus, dass das HOT-Symbol auf dem Heizblock nach vorne zeigt.

SCHRITT 28 Anschließen der Hotendkabel

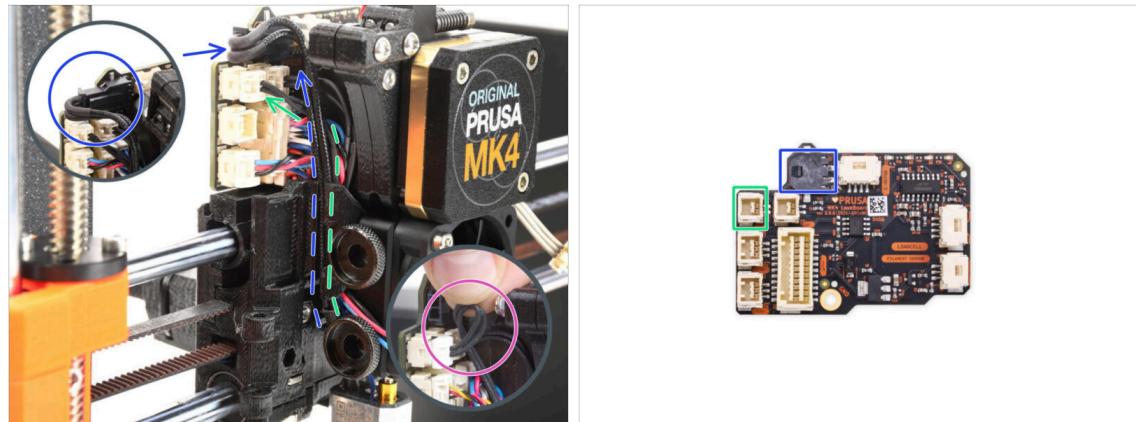

- ❖ Führen Sie den Thermistor des Hotends durch den Kabelkanal im X-carriage und schließen Sie ihn an das LoveBoard an.
- ⓘ Es gibt mehrere Varianten des Hotend-Thermistors. Sie unterscheiden sich in Farbe und Länge. Funktionell sind sie gleich.
 - ❖ Wenn Sie den Hotend-Thermistor mit einem langen Kabel haben, machen Sie eine Schlaufe in der Nähe des Steckers. **Verdrehen Sie das Kabel nicht zu sehr.**
- ◆ Führen Sie das Hotend-Heizelement-Kabel durch den Kabelkanal im X-carriage und schließen Sie es an das LoveBoard an.

SCHRITT 29 Montieren der Lüftertür: Vorbereitung der Teile

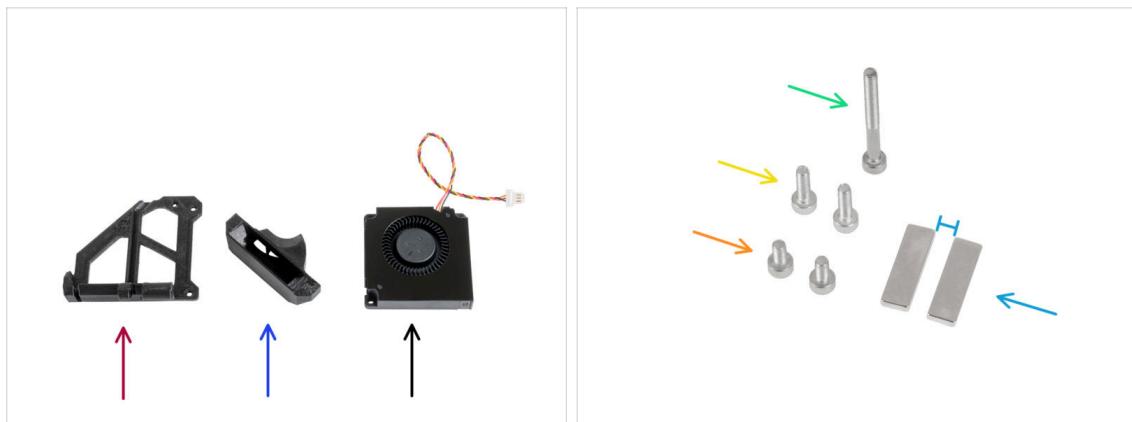

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ Lüfter-Tür (1x)
- ◆ Lüfterdüse (1x)
- ◆ Druckkühllüfter (1x)
- ◆ Schraube M3x30 (1x)
- ◆ Schraube M3x10 (2x)
- ◆ Schraube M3x6 (2x)
- ◆ Magnet 20x6x2 (2x) Halten Sie die Magnete in einem ausreichenden Abstand voneinander. Sie können sich beim Zusammenschnappen gegenseitig zerstören!

SCHRITT 30 Montieren der Lüftertür




- ◆ Setzen Sie den Magneten in die Aussparung an der Innenseite der Lüftertür ein.
- ◆ Ordnen Sie den Drucklüfter wie auf dem Bild zu sehen an. Führen Sie das Kabel durch den Kanal im Kunststoffteil. Lassen Sie einen kleinen Spalt zwischen beiden Teilen.
- ◆ Drehen (schließen) Sie den Lüfter und befestigen Sie ihn mit zwei M3x6 Schrauben an der Lüftertür.
- ◆ Ziehen Sie das Lüfterkabel **sehr vorsichtig**, um das Durchhängen so weit wie möglich zu reduzieren.

SCHRITT 31 Montieren der Lüftertür




- Drehen Sie die Lüfter-Tür-Baugruppe wie abgebildet.
- Bringen Sie die Lüfterhaube an der Lüftertür an und richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus.
- Verbinden Sie beide Teile mit zwei M3x10 Schrauben.

SCHRITT 32 Montieren der Lüftertür

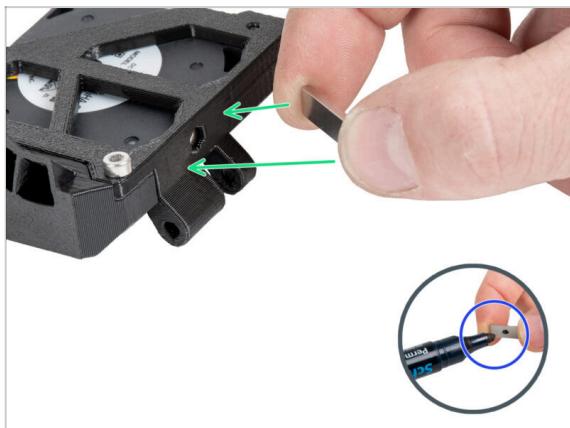


- i** Es empfiehlt sich, den Permanentmarker für diesen Schritt bereitzulegen.
- Bringen Sie den freien Magneten langsam in die Nähe des Magneten in der Lüftertür und finden Sie heraus, welche beiden Seiten sich zueinander anziehen.
- !** **Achten Sie darauf, dass die Magnete nicht aneinander haften, denn es wird schwierig sein, sie zu trennen.**
- Markieren Sie die Seiten, die sich gegenseitig anziehen, mit einem Permanentmarker.

SCHRITT 33 Montieren der Lüftertür

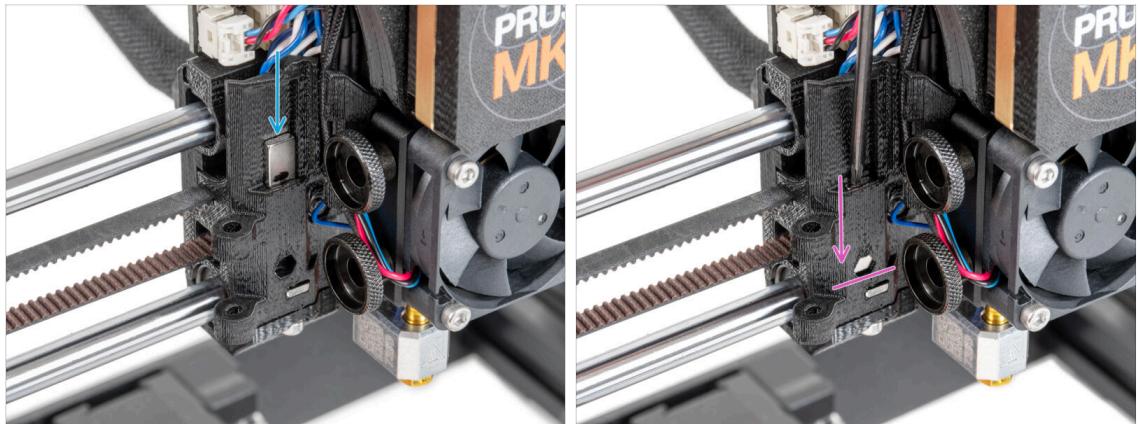

- ◆ Suchen Sie das Loch für den Magneten auf der linken Seite des X-carriage.
- ⚠️** Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Magneten in das Teil **doppelt**, dass der markierte Teil des Magneten Ihnen zugewandt ist. Der Magnet kann danach nicht mehr aus dem Teil entfernt werden.
- ◆ Setzen Sie den Magneten so in das Loch ein, dass die markierte Seite aus dem X-carriage heraus zeigt (zu Ihnen hin).
- ◆ Drücken Sie den Magneten ganz nach unten.

SCHRITT 34 Montieren der Lüftertür

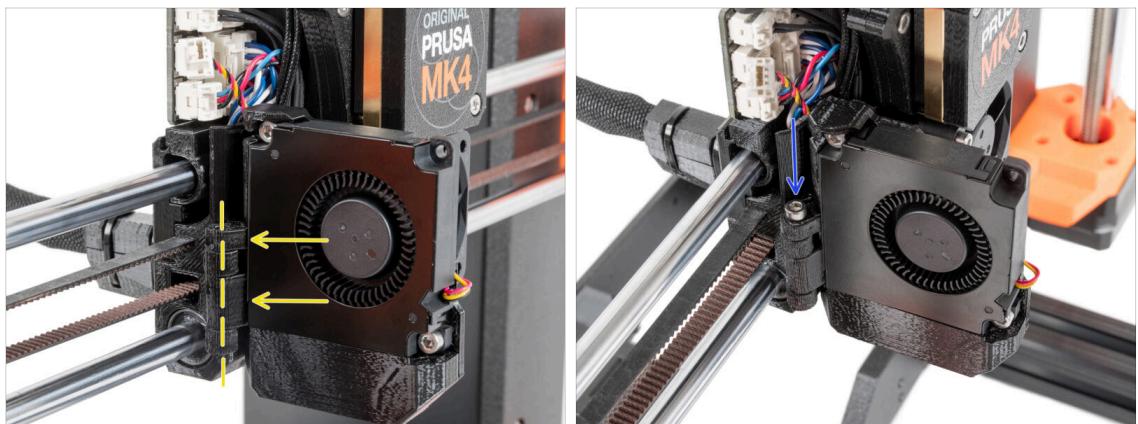


- ◆ Befestigen Sie das Scharnier der Lüftertür an seinem Gegenstück im X-carriage. Die Löcher in beiden Teilen müssen aufeinander ausgerichtet sein.
- ◆ Setzen Sie die M3x30 Schraube in das Scharnier der Lüftertür ein. Ziehen Sie die Schraube ganz fest und lösen Sie sie dann um eine Vierteldrehung. **Die Lüftertür muss sich frei bewegen können!**

SCHRITT 35 Anschließen der Extruder-Kabel




- ➊ Schließen Sie das Kabel des Extrudermotors an den Anschluss auf der Oberseite des LoveBoards an.
- ➋ Schließen Sie das Kabel der Wägezelle, das von der rechten Seite des Kühlkörpers kommt, an den oberen Steckplatz auf der rechten Seite des LoveBoards an.
- ➌ Schließen Sie das Kabel des Filament-Sensors an den unteren Steckplatz auf der rechten Seite des LoveBoards an.

SCHRITT 36 Anschließen des Druckkühllüfters

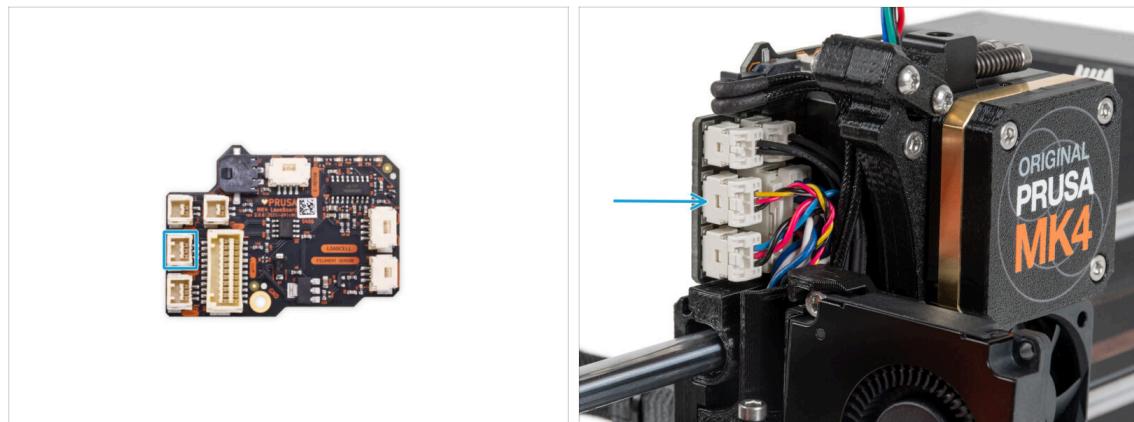

- ➊ Schließen Sie das Kabel des Drucklüfters an den **mittleren Steckplatz** auf der linken Seite des Loveboards an.


SCHRITT 37 LoveBoard: Verdrahtung prüfen

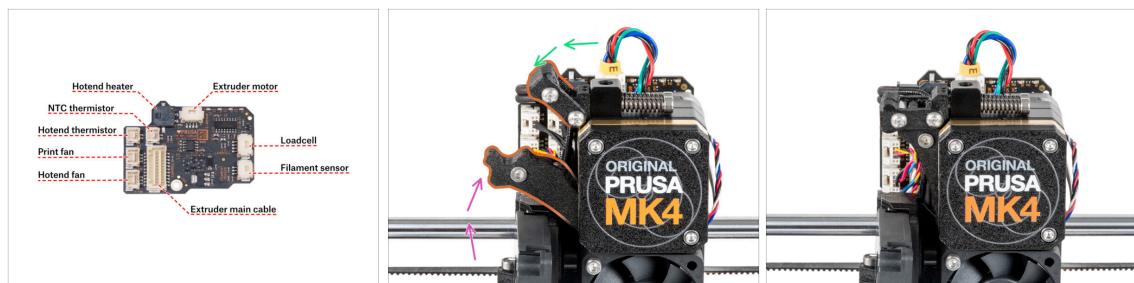

⚠️ Bevor Sie die Elektronik abdecken, überprüfen Sie den Anschluss aller Kabel.
Klicken Sie auf die hochauflösende Vorschau in der oberen linken Ecke.


- Schließen Sie den Spannrollenmechanismus, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, falls Sie dies nicht bereits getan haben. Gehen Sie in der folgenden Reihenfolge vor:
 - ◆ Schließen Sie den Spannrollenhebel zum Extruder
 - ◆ Schließen Sie das Idler-swivel und verriegeln Sie es über der Extruder-Idler-Baugruppe.

SCHRITT 38 Abdecken des LoveBoards: Vorbereitung der Teile

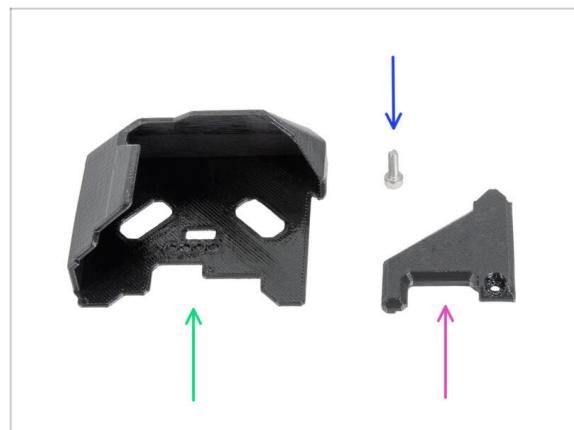


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ LoveBoard-cover (Abdeckung) (1x)
 - ◆ LoveBoard-cover-right (1x)
 - ◆ Schraube M3x10 (1x)

SCHRITT 39 Abdecken des LoveBoards

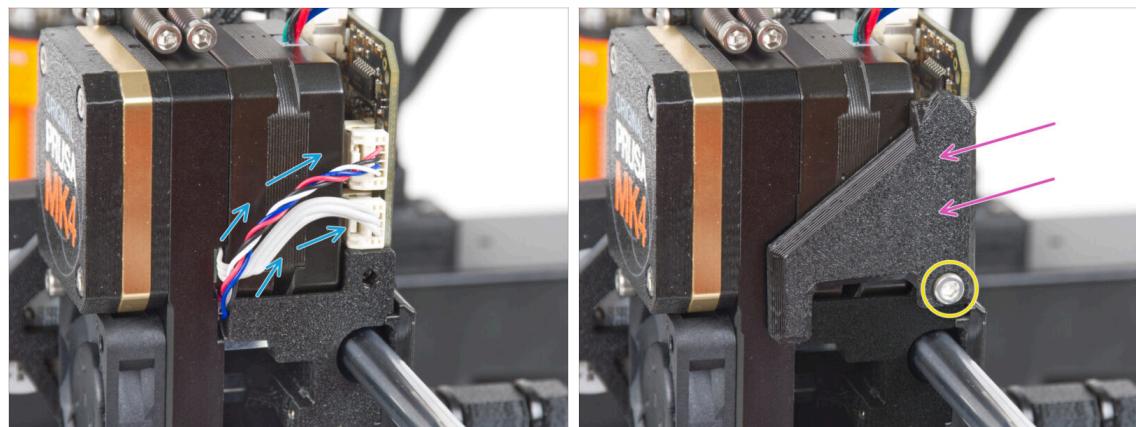

- ◆ Biegen und verlegen Sie die Kabel auf der rechten Seite des Extruders, wie Sie auf dem Bild sehen können.
- ❖ Decken Sie die Kabel mit der LoveBoard-cover-right ab.
 - ⚠ Achten Sie darauf, die Kabel nicht einzuklemmen!**
- ◆ Sichern Sie sie mit der Schraube M3x10.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die LoveBoard-cover-right fest an der rechten Seite des Extruders anliegt.** Ist dies nicht der Fall, kann der Test der X-Achse während des Selbsttests fehlschlagen, da sich die X-carriage Baugruppe nicht ganz nach rechts bewegen kann.

SCHRITT 40 Abdecken des LoveBoards

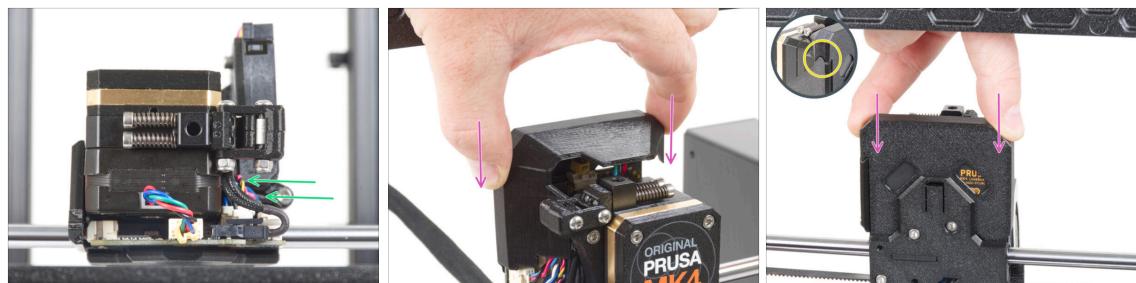

- ◆ Schieben Sie alle Kabel in Richtung des Extruders, um mehr Platz um sie herum zu schaffen. Siehe das Bild.
- ❖ Schieben Sie die Loveboard-Abdeckung auf den Extruder. Und drücken Sie sie ganz nach unten.
 - ⚠ Achten Sie darauf, die Kabel nicht einzuklemmen!**
- ◆ Achten Sie darauf, dass die beiden Kunststoffabdeckungen perfekt zusammenpassen.

SCHRITT 41 Spannen des Zahnriemens der X-Achse




- ① In diesem Schritt werden wir den Riemen fertig spannen. Bitte lesen Sie zuerst die Anleitung. Möglicherweise ist Ihr Riemen bereits richtig gespannt, dann brauchen Sie keine zusätzlichen Schrauben einzustellen.
- ➂ Lösen Sie zunächst leicht alle Schrauben, die den Motor halten, sonst funktioniert der "Spanner" nicht (der Motor muss sich bewegen können).
- ➃ Ziehen Sie die Schraube auf der Rückseite des X-End-Motors mit einem Innensechskantschlüssel an, aber überprüfen Sie nach jeder Umdrehung die Spannung des Riemens.
- ➄ Für eine optimale Leistung muss der Riemen sich etwas fester anfühlen, wenn Sie ihn mit Ihren Fingern drücken. Bewegen Sie den Extruder bis zum X-end-idler und testen Sie die Riemenspannung in der Mitte der X-Achse.
- ➅ Nachdem Sie die richtige Riemenspannung erreicht haben, ziehen Sie die Schrauben bitte wieder fest.

SCHRITT 42 Prüfung der Riemenspannung



- ⓘ Dieser Schritt wird empfohlen, ist aber optional. Wenn Sie kein Telefon zur Verfügung haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Sie können diese Überprüfung später durchführen.
- ⚫ Um die Riemenspannung der X- oder Y-Achse Ihres Druckers zu überprüfen oder fein einzustellen, besuchen Sie prusa.io/belt-tuner und öffnen Sie die Webseite auf Ihrem mobilen Gerät, oder benutzen Sie Ihre Handykamera und scannen Sie den QR-Code im Bild.
- ⚫ Sehen Sie sich das Anleitungsvideo auf prusa.io/belt-tuner-video an und stellen Sie bei Bedarf die Spannung Ihres X-Riemens fein ein.
- ⓘ Die Riementuner-App wurde auf mehreren Telefonen getestet und sollte mit den meisten gängigen Telefonherstellern funktionieren. In einigen seltenen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass sie nicht wie erwartet funktioniert. Bitte geben Sie in den Kommentaren unter dem Schritt Ihre Marke und Ihr Modell an.

SCHRITT 43 Kontrolle des Zahnriemens der X-Achse

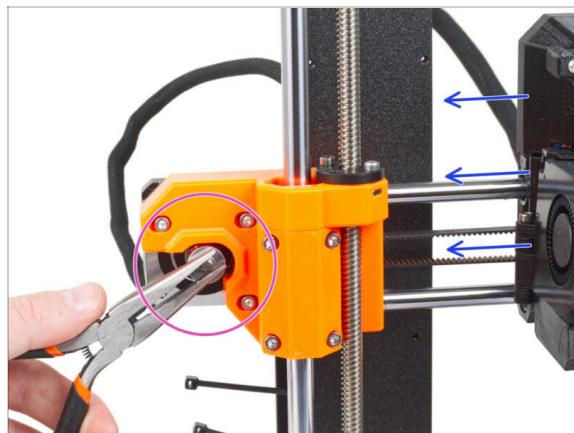

- Kontrollieren Sie mit der folgenden Methode, ob der Zahnriemen richtig gespannt ist.
- ❖ Greifen und halten Sie den flachen Teil der X-Motorwelle mit einer Zange. Dadurch wird verhindert, dass sie sich in der Zange dreht.
- Bewegen Sie den Extruder in Richtung des X-Motors. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Falls der Zahnriemen richtig gespannt ist, sollten Sie einen Widerstand spüren, und der Extruder wird sich nicht bewegen lassen. Falls der Riemen zu locker sitzt, wird er sich verziehen (einen "Wulst" bilden) und die Zähne auf der Riemscheibe überspringen.

SCHRITT 44 Haribo Zeit!



- Essen Sie fünf Gummibärchen.
- ① **Wussten Sie, dass** Gummibärchen eine lange Haltbarkeit haben. Sie halten sich in der Regel bis zu zwei Jahren, wenn sie richtig an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Aber tun Sie das jetzt nicht.

SCHRITT 45 Der Extruder ist montiert




- Das war hart. Aber wir haben es geschafft!
- Weiter geht es mit dem nächsten Kapitel: **6. xLCD Montage**

6. xLCD Montage



SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

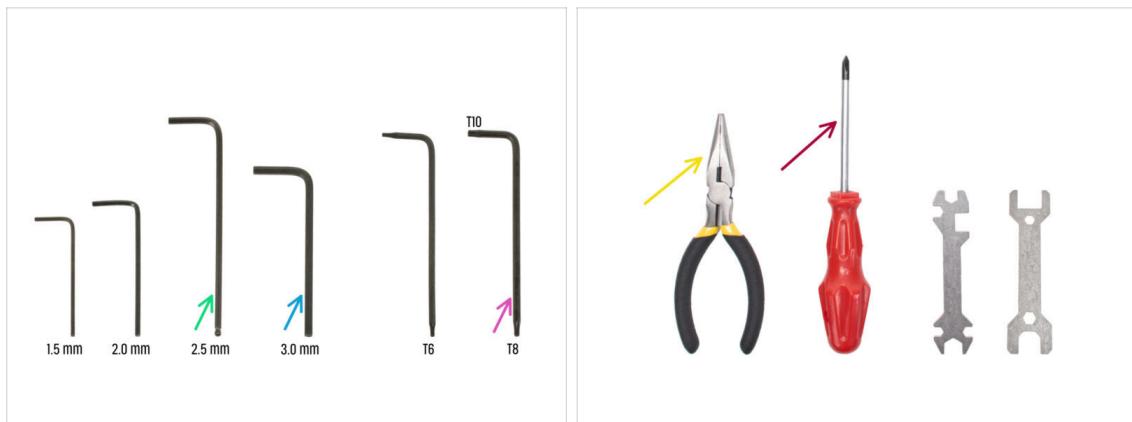

◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- ◆ 2,5 mm Innensechskantschlüssel
- ◆ 3 mm Innensechskantschlüssel *für die silberne Netzteilversion*
- ◆ Spitzzange zum Festziehen und Schneiden von Kabelbindern
- ◆ Innensechsrand T8/10-Schlüssel
- ◆ Phillips Schraubendreher

SCHRITT 2 xLCD Montage: Vorbereitung der Teile



◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ◆ xLCD (1x)
- ◆ **⚠ Entfernen Sie die Schutzfolie von dem xLCD-Bildschirm.**
- ◆ xLCD-cover (1x)
- ◆ xLCD-support-right (1x)
- ◆ xLCD-support-left (1x)
- ◆ xReflektor Aufkleber Set (1x)
- ◆ **i** Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

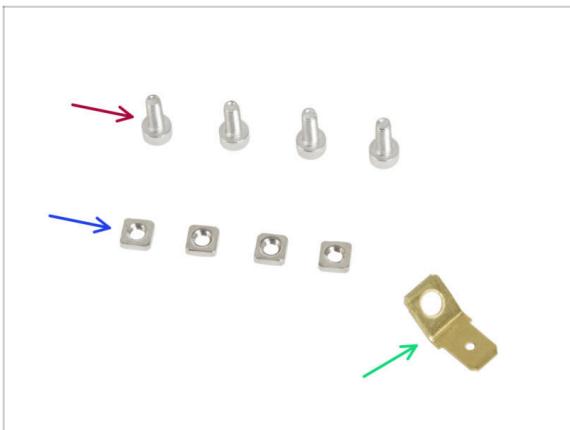SCHRITT 3 xLCD Montage: Vorbereitung der Teile (Teil 2)

- Schraube M3x8 (4x)
 - M3nS Mutter (4x)
 - PE Faston 6,3x0,8 (1x)
- ⓘ In einigen der folgenden Schritte sehen Sie vielleicht Fotos der xLCD-cover mit aufgedruckten Grafiken (MK4-Logo, Reset-Taste). Das liegt daran, dass wir die identischen Schritte und Fotos aus der MK4 Montageanleitung verwendet haben.

SCHRITT 4 xLCD Montage: Einsetzen der Vierkantmuttern

- Stecken Sie zwei M3nS-Muttern in den xLCD-support-left und den xLCD-support-right.

SCHRITT 5 Anbringen des xReflector-Aufklebers




- ➂ Ziehen Sie einen der einzelnen selbstklebenden xReflector-Aufkleber ab.
- i** Falls der Aufkleber beim Abziehen beschädigt wird, finden Sie einen zusätzlichen Aufkleber in der SPARE-Verpackung.
- ➃ Positionieren Sie den xReflector-Aufkleberstreifen so, dass er mit einer Seite und den beiden Kanten der "Rinne" in der xLCD-cover abschließt. Fahren Sie fort, den xReflector-Aufkleberstreifen in Richtung der anderen Seite der Rinne anzubringen.
- ➄ Drücken Sie den xReflector-Aufkleberstreifen ganz in die Rinne, damit er an der xLCD-cover haftet.

SCHRITT 6 Montieren der xLCD-Halterung rechts




- ➃ Setzen Sie den xLCD-support-right auf die USB-Anschlusseite der xLCD-Platte. Beachten Sie, dass es einen kleinen Haken gibt, der um die Platine herumgeht.
- ➂ Richten Sie das Loch im Kunststoffteil mit dem Loch in der xLCD-Platine aus.
- ➅ Setzen Sie den xLCD mit der noch eingehängten xLCD-support-right in die xLCD-cover ein. Beachten Sie die Aussparung für die xLCD-support-right in der xLCD-cover. Die Halterung muss perfekt in die Aussparung passen.
- i** Stellen Sie sicher, dass der Haken an der xLCD-support-right jetzt am xLCD hält. Andernfalls können Sie ihn später nicht mehr befestigen.

SCHRITT 7 Installieren des PE Faston

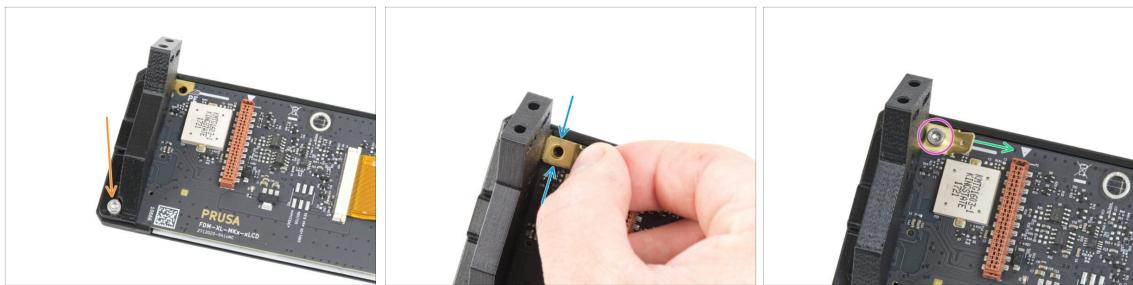


- ◆ Verbinden Sie die xLCD-support-right und die xLCD-Platine mit der M3x8 Schraube.
- ◆ Befestigen Sie den PE-Faston am oberen linken Loch im xLCD.
- ◆ Richten Sie den PE Faston entsprechend der Abbildung aus. Der gebogene Teil muss nach rechts zeigen - auf das Dreieckssymbol.
- ◆ Behalten Sie die Position bei und sichern Sie den PE Faston mit der M3x8 Schraube.

SCHRITT 8 Montieren der xLCD-Halterung links

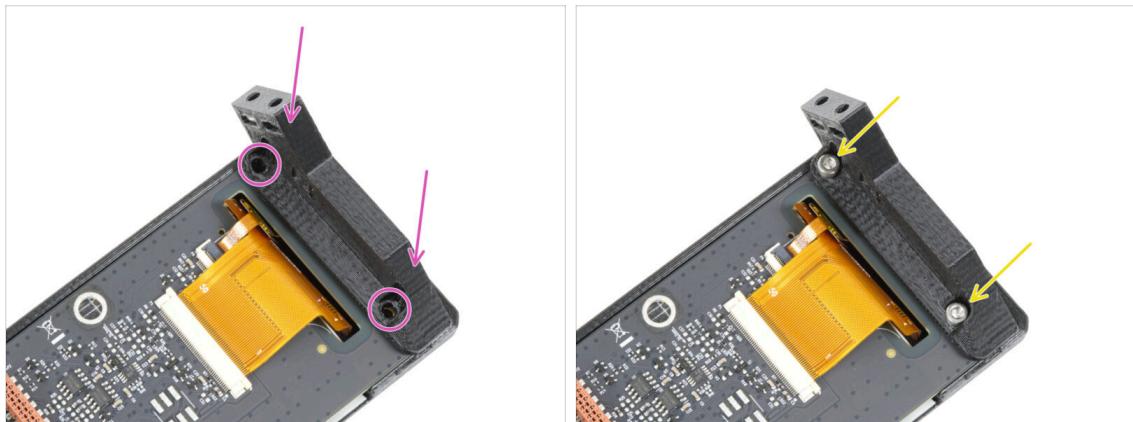


- ◆ Befestigen Sie die xLCD-support-left auf der xLCD-Platine und richten Sie sie an den zwei Löchern auf der Platine aus.
- ◆ Verbinden Sie beide Teile mit zwei Schrauben M3x8.

SCHRITT 9 xLCD Kabel: Vorbereitung der Teile

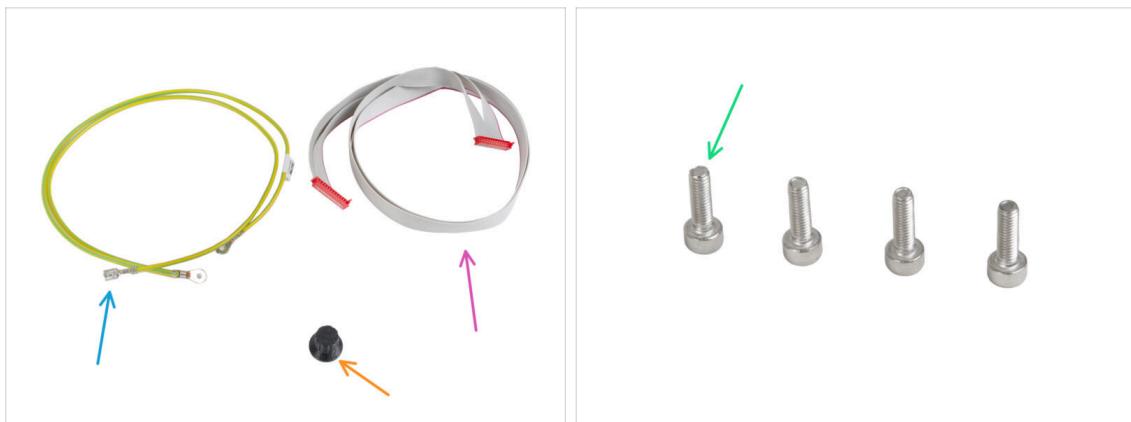

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ PE Kabel 460/420 mm (1x)
- ① Die xLCD-Verpackung zeigt möglicherweise ein Bild des PE-Kabels an, das an beiden Enden runde Stecker hat, anstatt eines Kabels mit einem Faston-Stecker an einem Ende. Dies wird auf neuen Etiketten bald behoben sein.
- ◆ xLCD-Kabel (1x)
- ◆ xLCD-Wählknopf (1x)
- ◆ Schraube M3x10 (4x)

SCHRITT 10 Anschließen des PE-Kabels

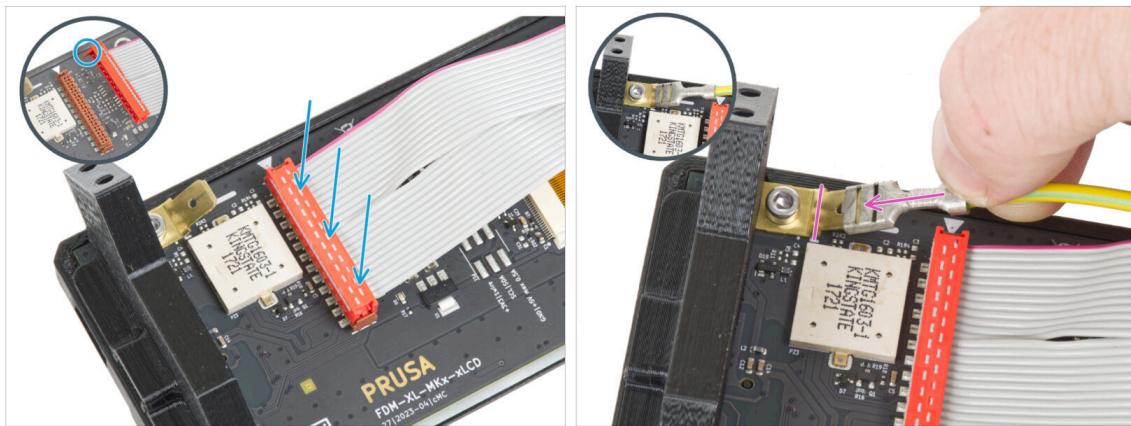


- ◆ Schließen Sie das xLCD-Kabel an die xLCD-Platine an. Beachten Sie die Sicherheitsverriegelung am Stecker des xLCD-Kabels. Er muss an der Seite des xLCD-Steckplatzes eingesteckt werden, die mit dem Dreieckssymbol auf der Platine markiert ist.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass das xLCD-Kabel in der gleichen Ausrichtung angeschlossen ist wie auf dem Bild zu sehen. Andernfalls wird Ihr Display nicht funktionieren.**
- ◆ Nehmen Sie das Ende des PE-Kabels mit dem quadratischen Stecker. Schieben Sie den Stecker ganz nach unten auf den PE-Faston.

SCHRITT 11 Anbringen des Drehknopfes




- ➊ Stecken Sie den xLCD-Knopf auf den xLCD-Geberstift und drücken Sie ihn hinein.
- ➋ Beachten Sie, dass sich auf der Encoderwelle ein flacher Teil befindet. An der Innenseite des Knopfes befindet sich eine Geometrie, die mit dem flachen Teil übereinstimmen sollte, damit der Knopf richtig sitzt.

SCHRITT 12 Anbringen der xLCD-Baugruppe

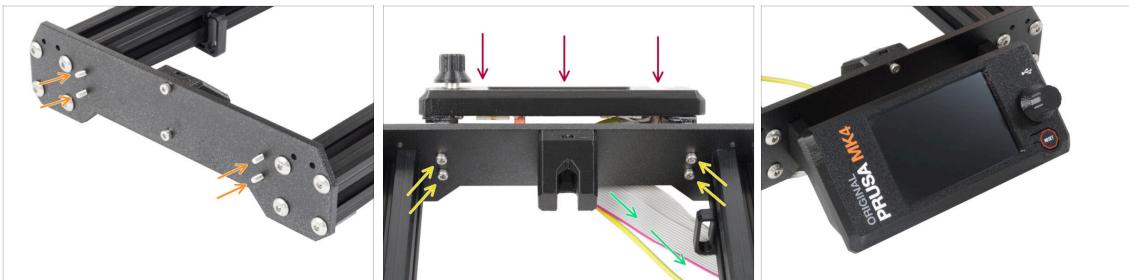


- ➊ In der Frontplatte des Druckerrahmens befinden sich vier Löcher. Stecken Sie vier M3x10-Schrauben von der Innenseite her durch jedes dieser Löcher.
- ➋ Bringen Sie die xLCD-Baugruppe an der Frontplatte an. Die Schrauben sollten in die entsprechenden Öffnungen in der xLCD-Baugruppe passen.
- ➌ Führen Sie die xLCD- und PE-Kabel unter der Frontplatte zum Rahmen.
- ➍ Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

SCHRITT 13 Führen des xLCD-Kabels

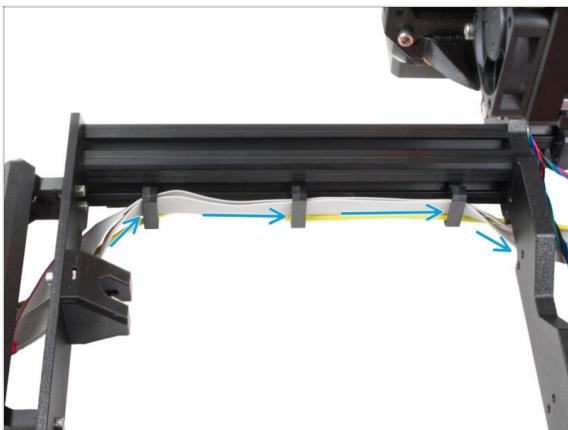

- ◆ Führen Sie beide Kabel durch die Kabelklemmen an der Innenseite des Rahmens.

SCHRITT 14 Schwarzes vs. silbernes Netzteil

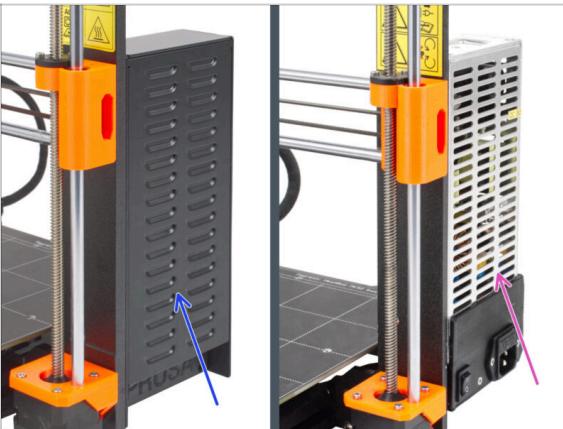


Die folgenden Anweisungen variieren je nach Typ des Netzteils (PSU)!

- ◆ Wählen Sie die entsprechenden Anweisungen für Ihr Netzteil, bevor Sie fortfahren:

- ◆ **Schwarzes Netzteil** - gehen Sie zu [Anschließen des Netzteils \(Schwarzes Netzteil\): Vorbereitung der Teile](#) und folgen Sie den Anweisungen.
- ◆ **Silbernes Netzteil** - gehen Sie zu [PE-Kabel \(silbernes Netzteil\): Teilevorbereitung](#) und folgen Sie den Anweisungen.

SCHRITT 15 Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): Vorbereitung der Teile

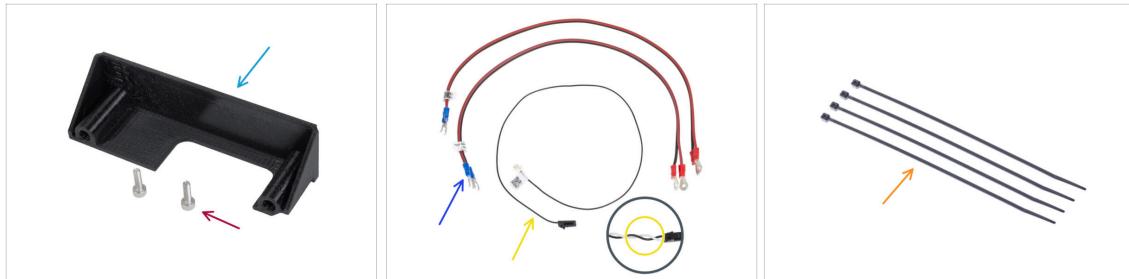


- ⓘ Die folgenden Schritte sind nur für das **schwarze Netzteil** gedacht.
- ⚡ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ⚛ Netzteil-Abdeckung (1x) Wiederverwendung des alten Teils
 - ⚙ Schraube M3x10 (2x)
 - ⚙ xBuddy Stromkabel (2x)
 - ⚙ Power Panic Kabel (1x)
- ⓘ Die **neuesten Versionen des Power Panic Kabels haben zwei Drähte - schwarz und weiß**. Die Vorgehensweise ist jedoch bei beiden Versionen die gleiche.
- ⚙ Kabelbinder (4x)

SCHRITT 16 Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): PE-Kabel




- ⚛ Stellen Sie den Drucker so auf, dass Sie leichten Zugriff auf die Unterseite des Netzteils haben.
- ⚛ Entfernen Sie die linke Schraube auf der Netzteilplatine. Beachten Sie, dass die Schraube eine Unterlegscheibe hat. Werfen Sie die Schraube nicht weg, Sie werden sie später noch brauchen.
- ⚛ Befestigen Sie das einzelne Ende des PE-Kabels (nicht das Ende mit der Gabel) an der gleichen Stelle, an der Sie die Schraube entfernt haben. Sichern Sie das Kabel, indem Sie die Schraube zusammen mit der Unterlegscheibe wieder verwenden.
- ⚠ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des PE-Kabelanschlusses.
- ⚙ Führen Sie das PE-Kabel so, dass es nicht mit dem Gewindestift unter dem PE-Anschluss kollidiert.

SCHRITT 17 Stromkabel Info (schwarzes Netzteil)

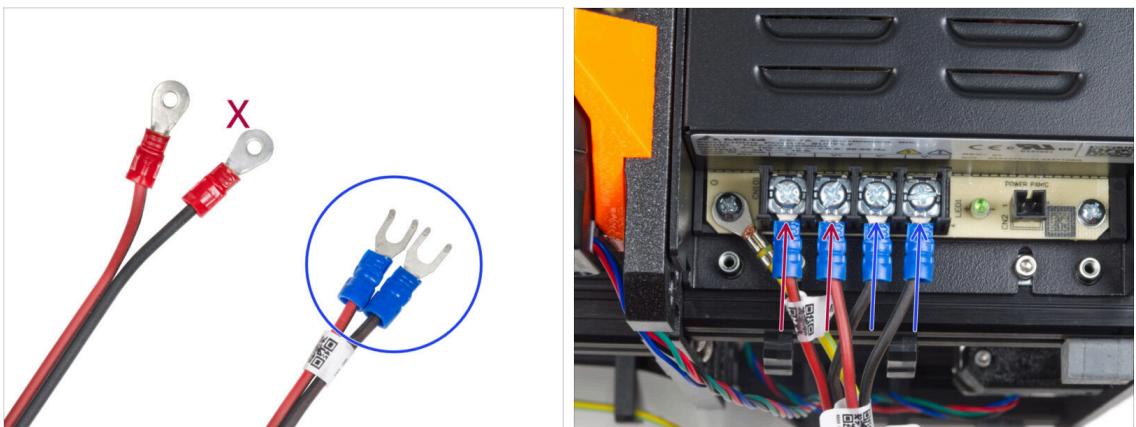

- ① In den folgenden Schritten werden wir die Stromkabel eines nach dem anderen anschließen. Die Klemmschrauben sind bereits am Netzteil angebracht. Lösen Sie sie, aber **entfernen Sie sie nicht vollständig**, damit sie nicht mit den anderen Schrauben verwechselt werden, die auf der xBuddy-Platine für das Kabel verwendet werden. Jedes der beiden Stromkabel hat zwei Leitungen.
Eine hat eine vorherrschende **rote Farbe = positiv / +**
Eine hat eine vorherrschende **schwarze Farbe = negativ / -**
- ◆ Beachten Sie, dass die Stromkabel an beiden Enden unterschiedliche Stecker haben. Bereiten Sie zunächst die U-förmigen Stecker vor (die Farbe der Krimpfung kann abweichen).
- ◆ **Beachten Sie die Polarität der Klemmen des Netzteils:**
 - ◆ Positiv (V+)
 - ◆ Positiv (V+)
 - ◆ Negativ (V-)
 - ◆ Negativ (V-)
- ① Das rote Kabel (positiv) kann einen schwarzen Streifen aufweisen. Ebenso kann das schwarze Kabel (Minuspole) mit einem roten Streifen versehen sein.
- ⚠️ Schließen Sie noch keine Kabel an, warten Sie, bis Sie dazu aufgefordert werden.**

SCHRITT 18 Anschluss des Netzteils (schwarzes Netzteil)

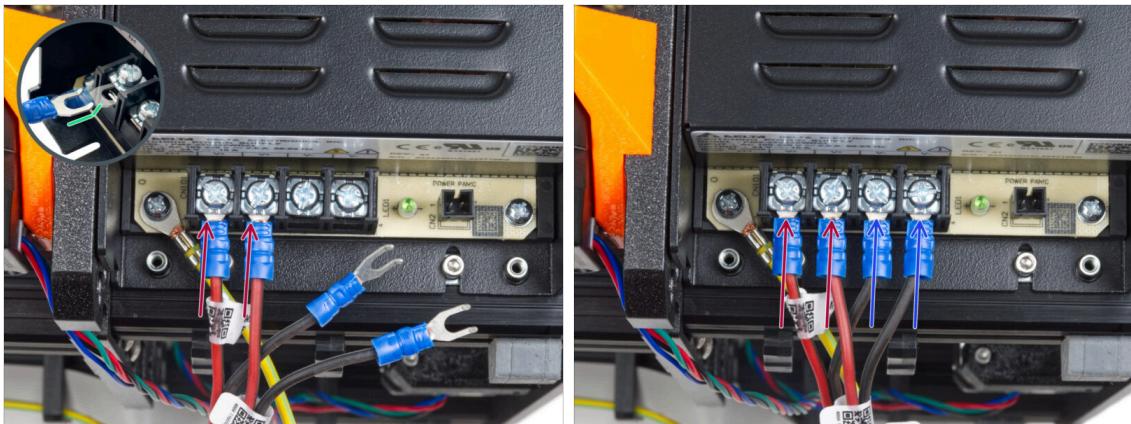

- ◆ Nehmen Sie zwei **ROTE** Drähte und schieben Sie die Gabelstecker ganz in die ersten beiden (positiven) Anschlüsse von links an der Unterseite des Netzteils. Stellen Sie sicher, dass sich die Stahlunterlegscheibe über dem Gabelstecker befindet.
 - ◆ Richten Sie den gebogenen Teil der Gabel nach oben.
- ◆ Ziehen Sie die Klemmschraube fest an.
- ⓘ Beachten Sie, dass einige Teile aus Kunststoff bestehen. Gehen Sie beim Anziehen der Schrauben der Klemmen vorsichtig vor.
- ◆ Nehmen Sie die **SCHWARZEN** Drähte und schieben Sie sie bis zum Anschlag in die letzten beiden (negativen) Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass sich die Stahlunterlegscheibe über dem "Gabel"-Anschluss befindet.
- ◆ Ziehen Sie die Klemmschraube fest an.
- ⚠ Prüfen Sie noch einmal alle Verbindungen!** Das rote Kabel befindet sich im ersten Steckplatz und das schwarze im dritten. Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angezogen sind. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Druckers und seiner Umgebung!

SCHRITT 19 Power Panic anschließen (schwarzes Netzteil)




- ◆ Schließen Sie das Power Panic-Kabel an das Netzteil an. Verwenden Sie die Seite mit dem schwarzen Stecker am Ende.
- ⚠ Prüfen Sie noch einmal alle Verbindungen! Das rote Kabel befindet sich im zweiten Steckplatz und das schwarze im vierten. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angezogen sind. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Druckers und seiner Umgebung.**
- ◆ Setzen Sie die Abdeckung des Netzteils auf die Stromanschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das "PRUSA"-Logo nach oben gerichtet ist.
- ◆ Befestigen Sie die Abdeckung mit den beiden M3x10 Schrauben durch die markierten Öffnungen. Beachten Sie, dass die Öffnungen recht tief sind.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig sitzt und kein Kabel darunter eingeklemmt wird.**
- ◆ Werfen Sie einen Blick auf die Unterseite des Netzteils und führen Sie alle Netzteilkabel gemäß der Abbildung durch die Kabelclips.

SCHRITT 20 Führen des rechten Z-Motor-Kabels (schwarzes Netzteil)




- ◆ Schieben Sie den Kabelbinder durch die kreisförmigen Löcher im Rahmen, um eine Schlaufe auf beiden Seiten des Rahmens zu bilden, so dass das Kabel durch beide Schlaufen läuft.
- ◆ Ziehen Sie den Kabelbinder an, so dass er fest sitzt und die Drähte auf beiden Seiten hält. Achten Sie darauf, dass Sie den Kabelbinder nicht zu fest anziehen, da dies die Drähte beschädigen könnte. Schneiden Sie den verbleibenden Teil des Kabelbinders sehr vorsichtig ab.

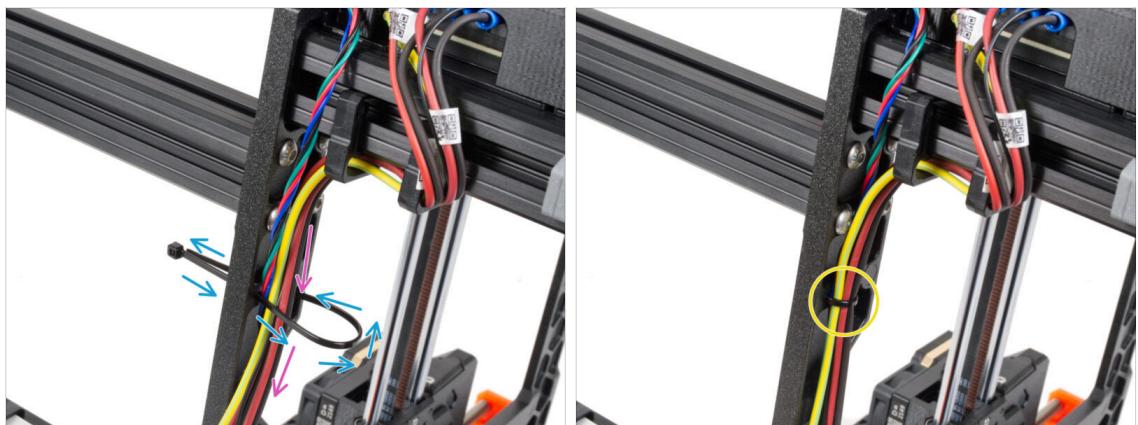SCHRITT 21 Führen des Stromkabelbündels (schwarzes Netzteil)


- ◆ Gehen Sie weiter nach unten und erstellen Sie mit einem weiteren Kabelbinder die nächste Schlaufe.
- ◆ Führen Sie das Kabel der Z-Achse und alle Kabel des Netzteils durch den Kabelbinder.
- ◆ Legen Sie die PE- und Stromkabel unten in das Bündel.
- ◆ Schieben Sie die Kabel vorsichtig durch die Schlaufe und ziehen Sie den Kabelbinder an, sodass er die Kabel richtig festhält. Geben Sie acht, dass Sie den Kabelbinder nicht übermäßig festziehen, da die Kabel sonst zerschnitten werden könnten. Kürzen Sie den überstehenden Teil des Kabelbinders.

SCHRITT 22 Führen der Stromkabel (schwarzes Netzteil)

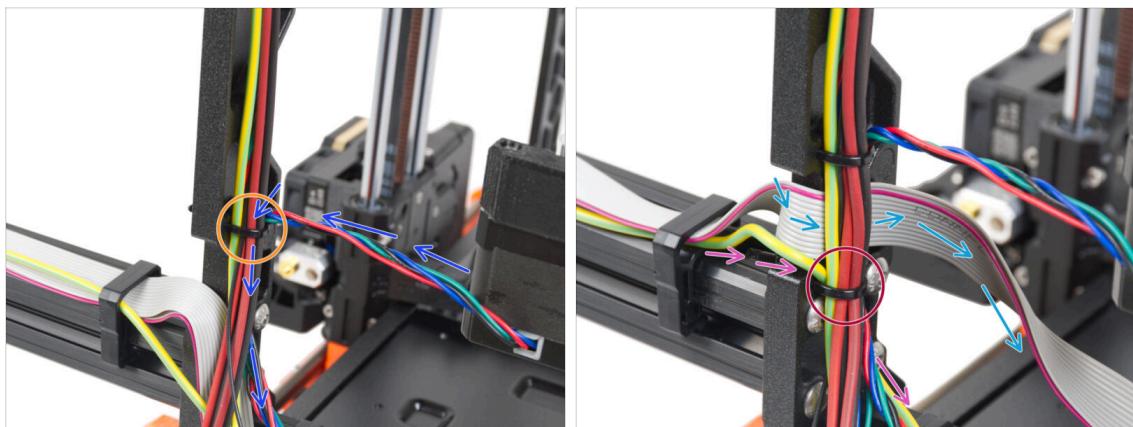

- ➊ Führen Sie die Kabel weiter zum xBuddy. Fügen Sie das Kabel des Y-Motors in das Bündel ein.
- ➋ Befestigen Sie es mit einem weiteren Kabelbinder am Rahmen.
- ➌ Führen und falten Sie das xLCD-Kabel vorsichtig unter das Kabelbündel. **Binden Sie das xLCD-Kabel nicht in das Kabelbündel ein.** Lassen Sie es erst einmal frei.
- ➍ Führen Sie das PE-Kabel vom xLCD durch den Ausschnitt im Rahmen und fügen Sie es in das Kabelbündel ein.
- ➎ Fixieren Sie das Kabelbündel mit dem Kabelbinder.

SCHRITT 23 Anschließen der X und Y Motorkabel (schwarzes Netzteil)

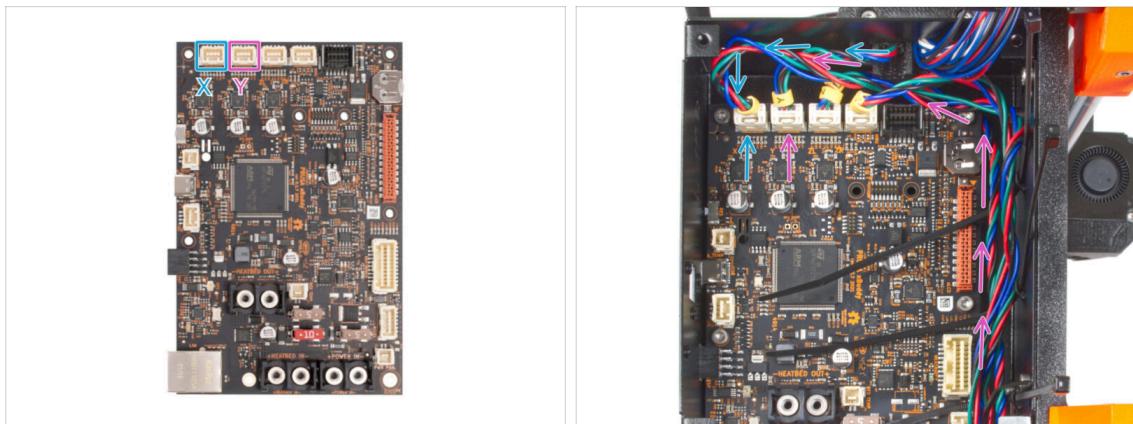


- ➊ Schließen Sie das Kabel des X-Motors an den ersten Steckplatz von links auf der Oberseite des xBuddy an.
- ➋ Schließen Sie das Y-Motorkabel an den zweiten Steckplatz von links auf der Oberseite des xBuddy an. Führen Sie das Kabel entlang der xBuddy Box über die Kabelbinder.

SCHRITT 24 Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Netzanschluss-Schraube 6/32" (4x)
- Schraube M3x6 (1x)
- M3w Unterlegscheibe (1x)
- Kabelbinder (3x)

SCHRITT 25 Anschließen des Netzteils (schwarzes Netzteil): PE-Kabel

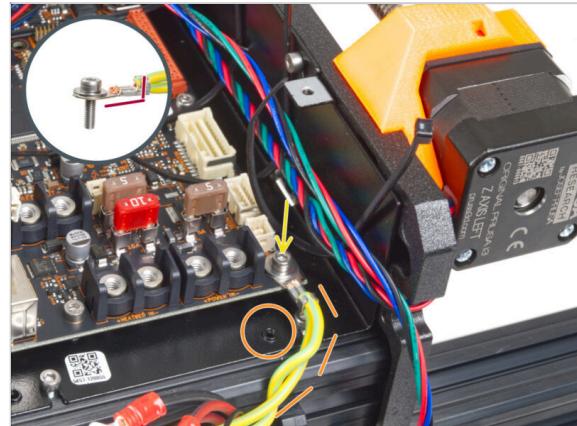


- ◆ Befestigen Sie den PE-Kabelstecker am rechten unteren Schraubenloch in der xBuddy-Box. Sichern Sie das Kabel mit der M3w Unterlegscheibe und der M3x6 Schraube. Ziehen Sie die Schraube fest an.
- ⚠ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des PE-Anschlusses.
- ◆ Führen Sie das PE-Kabel so, dass es nicht mit dem Gewindeloch unter der xBuddy-Platine in Konflikt gerät.

SCHRITT 26 Anschließen der Netzteilkabel (schwarzes Netzteil)

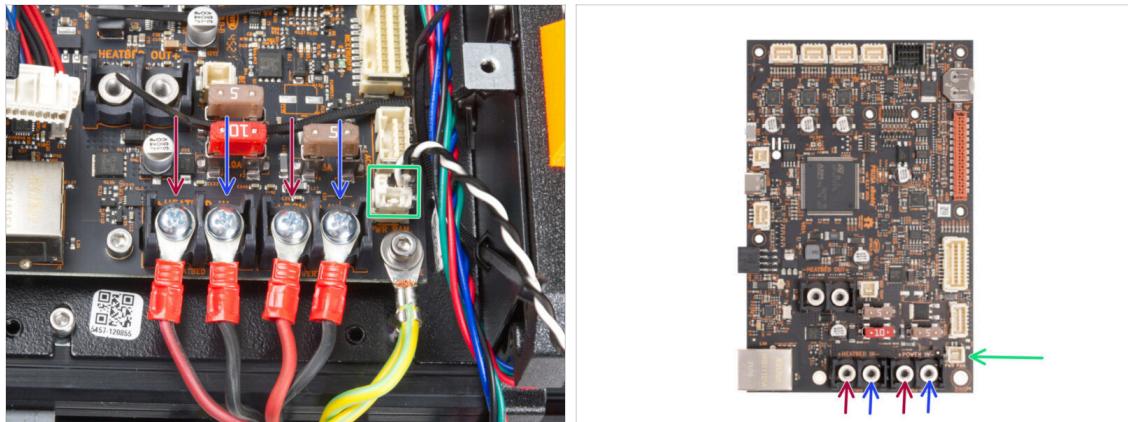

- ◆ Schließen Sie die Netzkabel in dieser Reihenfolge an die xBuddy-Platine an (von links beginnend mit dem ersten Paar der Netzteilkabel) :
 - ◆ Rotes Stromkabel (positiv)
 - ◆ Schwarzes Stromkabel (negativ)
 - ◆ Rotes Stromkabel (positiv)
 - ◆ Schwarzes Stromkabel (negativ)
- ◆ Sichern Sie alle Stromkabelanschlüsse mit den Klemmschrauben. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- ◆ Schließen Sie das Power Panic-Kabel an den weißen Anschluss an der Unterseite der xBuddy-Platine an.
- ⚠ Überprüfen Sie die korrekte Platzierung der Kabel, indem Sie sie mit der Abbildung vergleichen. Das ist sehr wichtig! Eine falsche Verkabelung kann zu Schäden an Ihrem Drucker führen!**
- ◆ Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf das silberne Netzteil. Gehen Sie zu **Befestigen der Netzteilkabel**.

SCHRITT 27 Netzteil - PE-Kabel (silbernes Netzteil): Vorbereitung der Teile

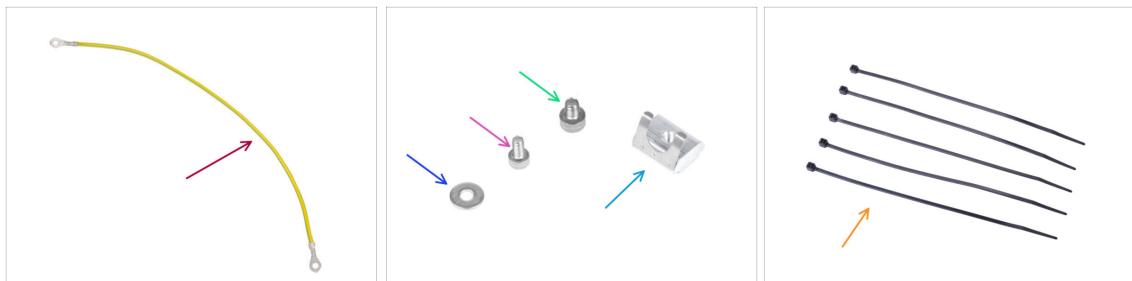


i Die folgenden Schritte sind nur für das **silberne Netzteil** gedacht.

◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- ◆ PE Kabelverlängerung (1x)
- ◆ M3w Unterlegscheibe (1x)
- ◆ Schraube M4x5 (1x)
- ◆ Schraube M3x6 (1x)
- ◆ M3nEs Mutter (1x)
- ◆ Kabelbinder (5x)

SCHRITT 28 Einsetzen M3nEs-Mutter (silbernes Netzteil)

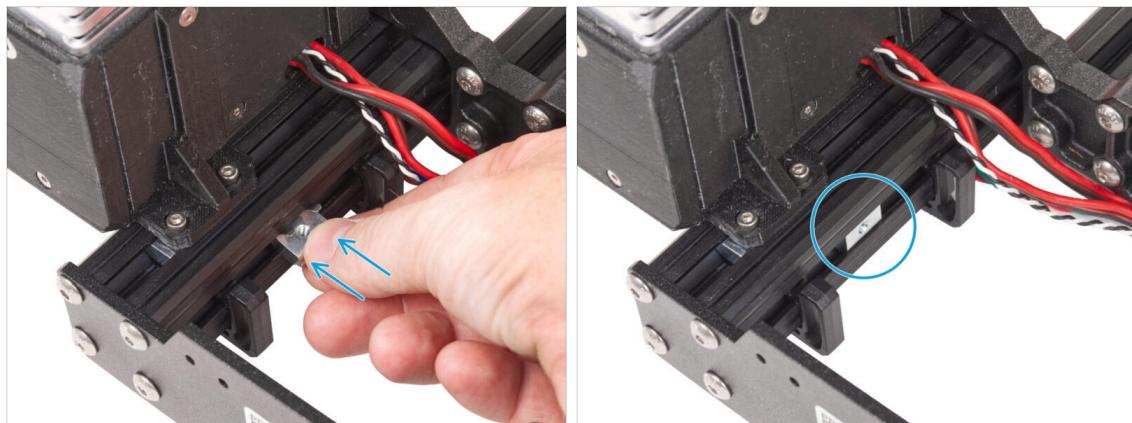


- ◆ Setzen Sie die M3nEs-Mutter von der inneren Netzteilseite des kurzen Profils aus zwischen zwei Kabelklemmen ein.
- i** Die genaue Position der Mutter spielt keine Rolle.

SCHRITT 29 Führung des PE-Kabels (silbernes Netzteil)

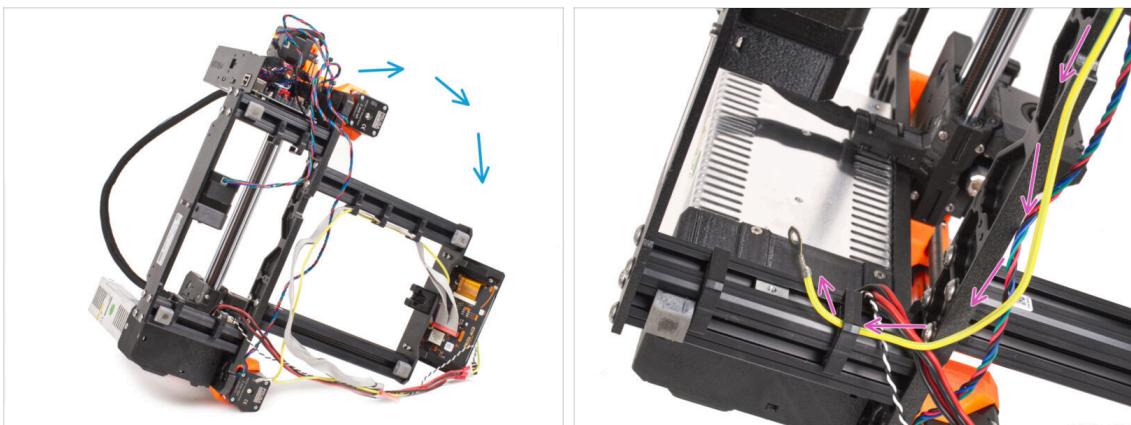


- ➊ Drehen Sie den Drucker vorsichtig auf die Seite des Netzteils.
- ➋ Nehmen Sie das einzelne Ende des PE-Kabels (nicht das gegabelte Ende), das bereits am Drucker installiert ist. Führen Sie das Kabel durch die rechte Kabelklemme.

SCHRITT 30 Anschließen des PE-Kabels (silbernes Netzteil)

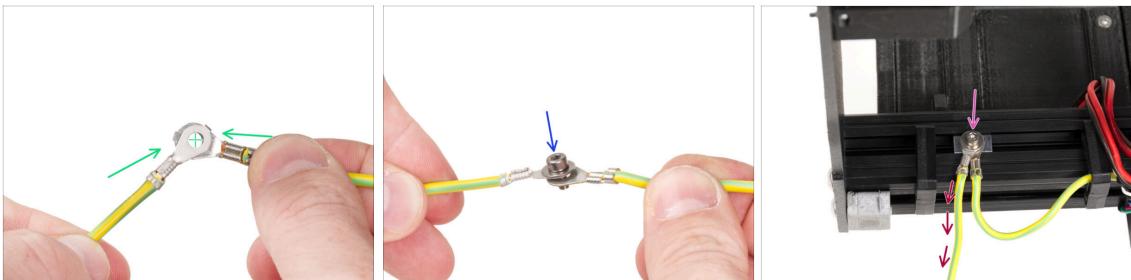


- ➌ Nehmen Sie das freie Ende des PE-Kabels aus dem Drucker und richten Sie den Stecker mit einem der Stecker des verlängerten PE-Kabels aus.
- ➍ Schieben Sie die M3x6 Schraube **und die M3w Unterlegscheibe** durch die beiden Anschlüsse.
- ➎ Befestigen Sie die Kabelverbindung an der M3nEs-Mutter im Profil und ziehen Sie sie mit der M3x6-Schraube vollständig an.
- ➏ Das freie verlängerte PE-Kabel muss sich in der linken Position befinden und frei aus dem Drucker herausführen.

SCHRITT 31 Anschließen des verlängerten PE-Kabels (silbernes Netzteil)

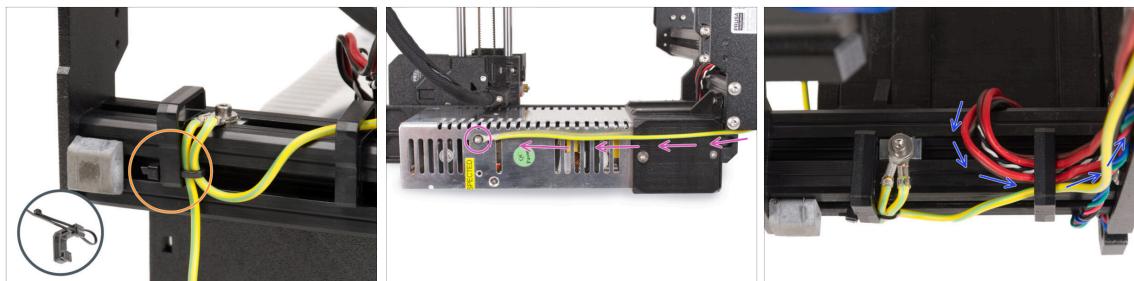


- ◆ Führen Sie beide PE-Kabel zusammen und befestigen Sie sie mit dem Kabelbinder an der linken Kabelklemme.
- ❖ Beachten Sie die zwei Gewindebohrungen im silbernen Netzteil (PSU). Befestigen Sie den erweiterten Erdungsanschluss mit der M4x5-Schraube am "oberen" Loch.
- ◆ Führen Sie alle Netzteilkabel durch die rechte Kabelklemme.

SCHRITT 32 Führen des rechten Z-Motor-Kabels (silbernes Netzteil)

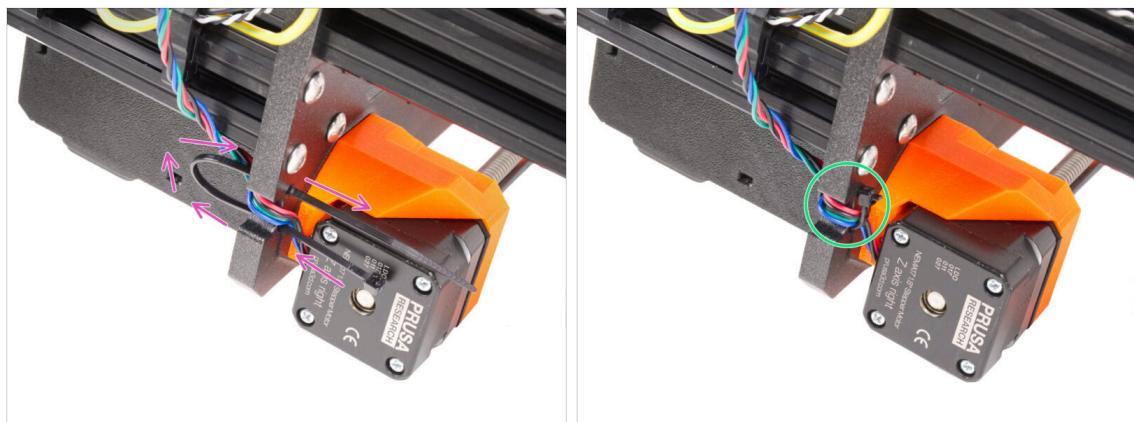


- ❖ Schieben Sie den Kabelbinder durch die kreisförmigen Löcher im Rahmen, um eine Schlaufe auf beiden Seiten des Rahmens zu bilden, so dass das Kabel durch beide Schlaufen läuft.
- ◆ Ziehen Sie den Kabelbinder an, so dass er fest sitzt und die Drähte auf beiden Seiten hält. Achten Sie darauf, dass Sie den Kabelbinder nicht zu fest anziehen, da dies die Drähte beschädigen könnte. Schneiden Sie den verbleibenden Teil des Kabelbinders sehr vorsichtig ab.

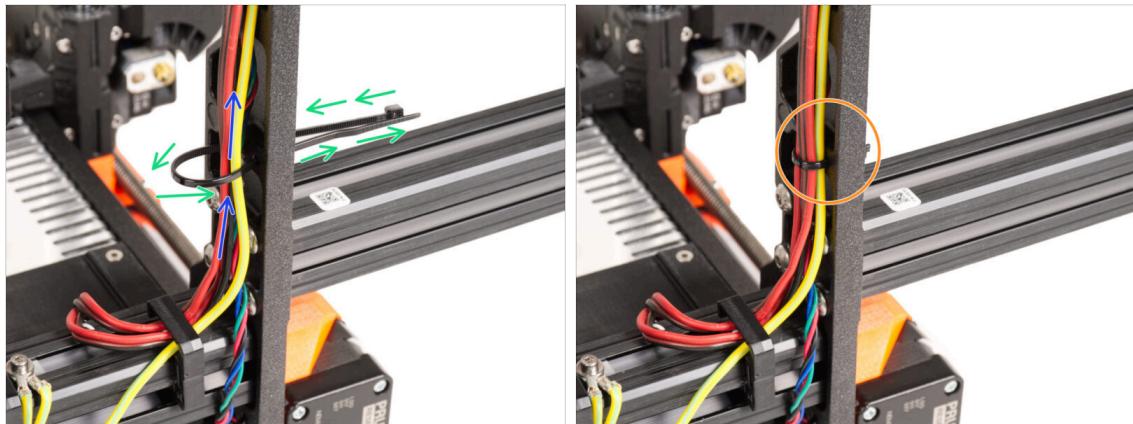SCHRITT 33 Führen des Stromkabelbündels (silbernes Netzteil)


- ◆ Fahren Sie weiter oben fort und richten Sie die nächste Schlaufe mit einem Kabelbinder her.
- ◆ Führen Sie das Kabel der Z-Achse und alle Kabel des Netzteils durch den Kabelbinder.
- ◆ Legen Sie die PE- und Stromkabel unten in das Bündel.
- ◆ Schieben Sie die Kabel vorsichtig durch die Schlaufe und ziehen Sie den Kabelbinder an, sodass er die Kabel richtig festhält. Geben Sie acht, dass Sie den Kabelbinder nicht übermäßig festziehen, da die Kabel sonst zerschnitten werden könnten. Kürzen Sie den überstehenden Teil des Kabelbinders.

SCHRITT 34 Führen der Stromkabel (silbernes Netzteil)

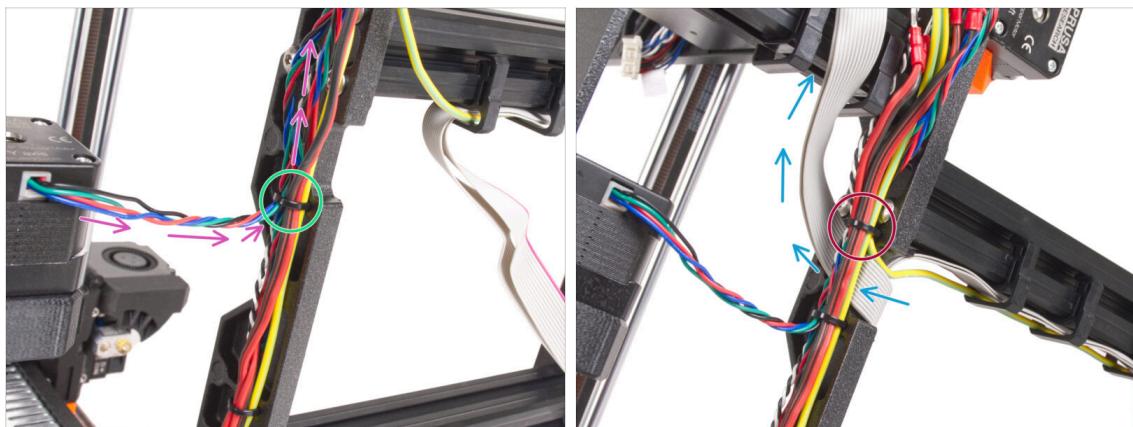


- ❖ Führen Sie die Kabel weiter zum xBuddy. Fügen Sie das Kabel des Y-Motors in das Bündel ein.
- ❖ Befestigen Sie es mit einem weiteren Kabelbinder am Rahmen.
- ❖ Führen und falten Sie das xLCD-Kabel vorsichtig unter das Kabelbündel. **Binden Sie das xLCD-Kabel nicht in das Kabelbündel ein.** Lassen Sie es erst einmal frei.
- ❖ Führen Sie das PE-Kabel vom xLCD durch den Ausschnitt im Rahmen und fügen Sie es in das Kabelbündel ein.
- ❖ Fixieren Sie das Kabelbündel mit dem Kabelbinder.

SCHRITT 35 Power Panic verlängertes Kabel (silbernes Netzteil): Vorbereitung der Teile

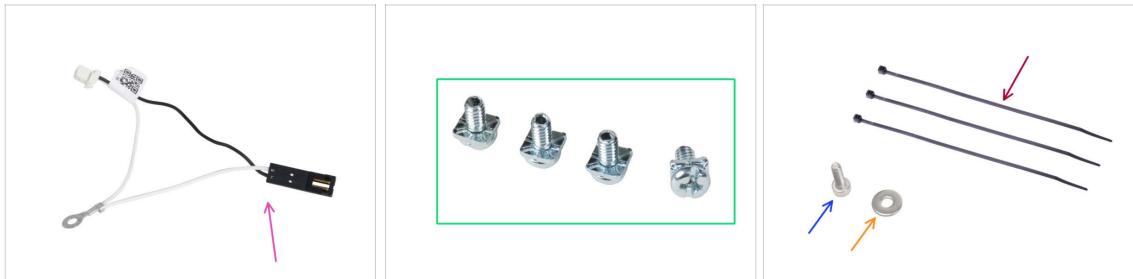


- ❖ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ❖ Power Panic Kabelverlängerung (1x)
- ❖ 3/32" Klemmschraube (4x) die Sie vom Drucker entfernt haben (EINSY Platine)
- ❖ Kabelbinder (3x)
- ❖ Schraube M3x6 (1x)
- ❖ M3w Unterlegscheibe (1x)

SCHRITT 36 Verlängern des Power Panic Kabels (silbernes Netzteil)

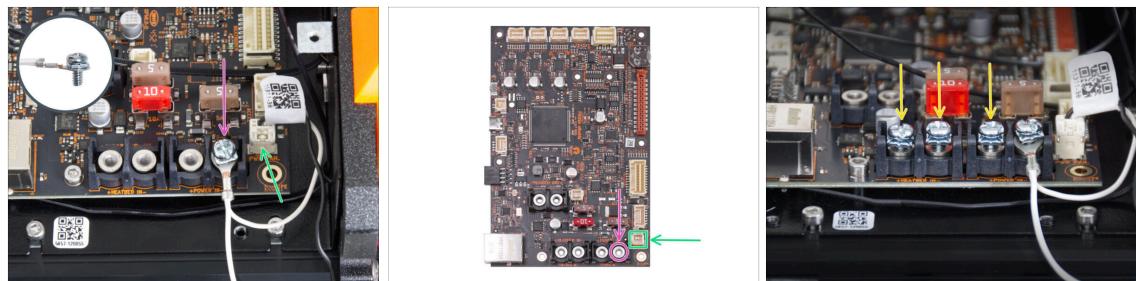


- ❖ Befestigen Sie den Stecker des verlängerten Power Panic-Kabels mit der 3/32" Klemmschraube am letzten (rechten) Strom-Anschluss. **Ziehen Sie die Klemmenschraube nicht vollständig an!** Ein paar Umdrehungen reichen für den Moment aus, wir werden die Schraube später vollständig anziehen.
- ❖ Schließen Sie den weißen Stecker des verlängerten Power Panic-Kabels an den mit PWR PAN. gekennzeichneten Anschluss auf der xBuddy-Platine an.
- ❖ Lassen Sie den schwarzen Stecker des verlängerten Power Panic-Kabels vorerst frei.
- ☞** Beachten Sie, dass die meisten der folgenden Schritte mit einem schwarzen Netzteil und ohne Power Panic Verlängerungskabel durchgeführt werden. Wenn es jedoch Unterschiede für das silberne Netzteil gibt, werden spezifische Anweisungen gegeben.
- ❖ Schrauben Sie die verbleibenden Klemmenschrauben in die Klemmen der xBuddy-Platine vor. **Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest**, 3-5 Umdrehungen sind ausreichend.

SCHRITT 37 Anschließen der X und Y Motorkabel (silbernes Netzteil)

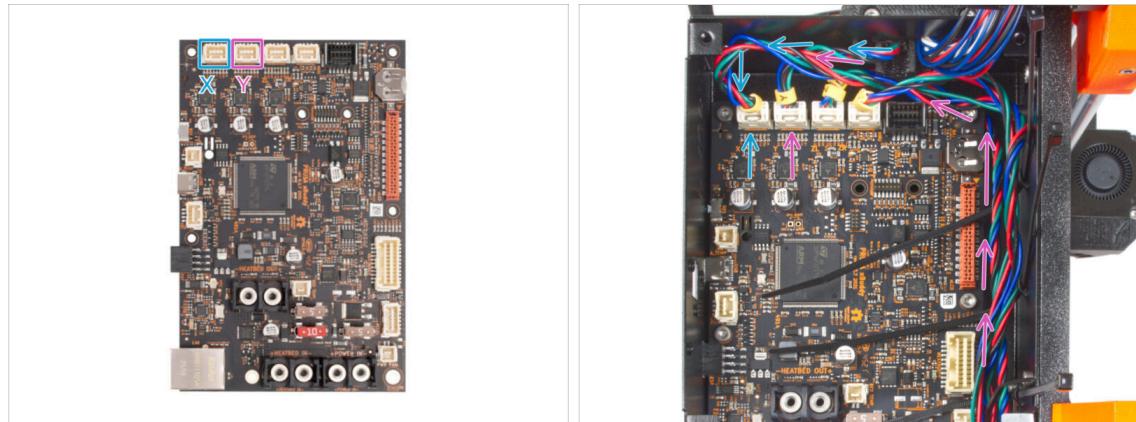



- ❖ Schließen Sie das Kabel des X-Motors an den ersten Steckplatz von links auf der Oberseite des xBuddy an.
- ❖ Schließen Sie das Y-Motorkabel an den zweiten Steckplatz von links auf der Oberseite des xBuddy an. Führen Sie das Kabel entlang der xBuddy Box über die Kabelbinder.

SCHRITT 38 Anschließen des PE-Kabels (silbernes Netzteil)

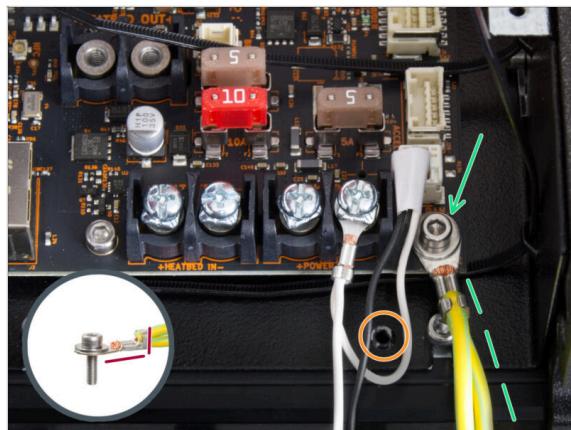


- Befestigen Sie den PE-Kabelstecker am rechten unteren Schraubenloch in der xBuddy-Box. Sichern Sie das Kabel mit der M3w Unterlegscheibe und der M3x6 Schraube. Ziehen Sie die Schraube fest an.
- ⚠️ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des PE-Anschlusses.**
- ◆ Führen Sie das PE-Kabel so, dass es nicht mit dem Gewindeloch unter der xBuddy-Platine in Konflikt gerät.

SCHRITT 39 Anschließen der Netzteilkabel (silbernes Netzteil)

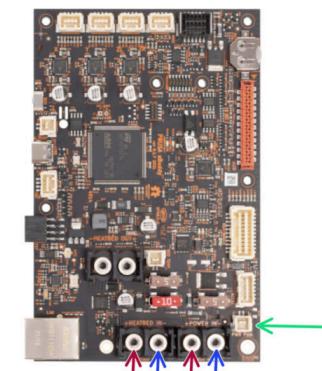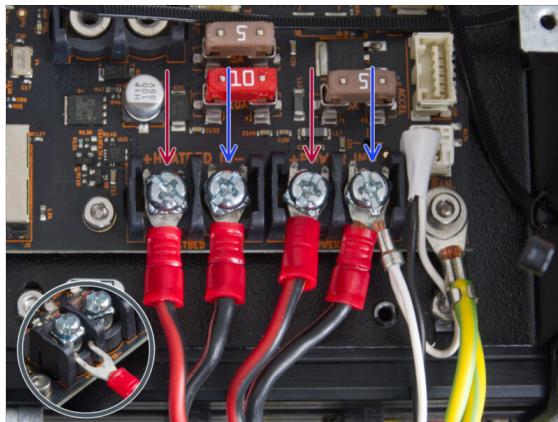


- Stecken Sie die Stromkabel in dieser Reihenfolge unter die vorbereiteten Schrauben der xBuddy-Platine (beginnend von links mit dem ersten Kabelpaar des Netzteils) :
 - ◆ Rotes Stromkabel (positiv)
 - ◆ Schwarzes Stromkabel (negativ)
 - ◆ Rotes Stromkabel (positiv)
 - ◆ Schwarzes Stromkabel (negativ) - verbinden Sie es mit dem verlängerten Power Panic-Kabel. Das verlängerte Power Panic-Kabel muss unten liegen.
- Sichern Sie alle Stromkabelanschlüsse mit den **Klemmschrauben**. Ziehen Sie die **Schrauben fest an**.
- ⚠️ Überprüfen Sie die korrekte Platzierung der Kabel, indem Sie sie mit der Abbildung vergleichen. Das ist sehr wichtig! Eine falsche Verkabelung kann zu Schäden an Ihrem Drucker führen!**

SCHRITT 40 Power Panic anschließen (silbernes Netzteil)

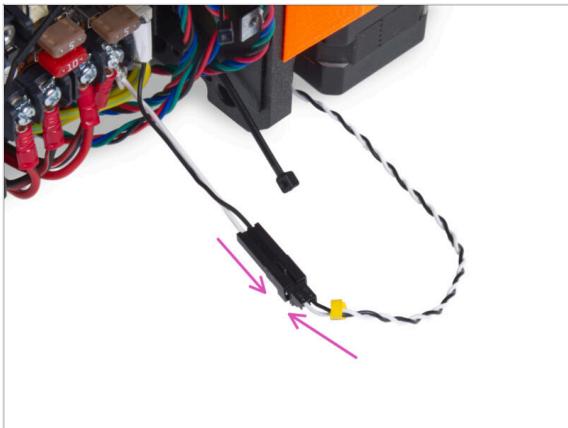


- ❖ Stecken Sie den Power Panic-Anschluss des Netzteils in das verlängerte Power Panic-Kabel.

SCHRITT 41 Befestigen der Netzteilkabel

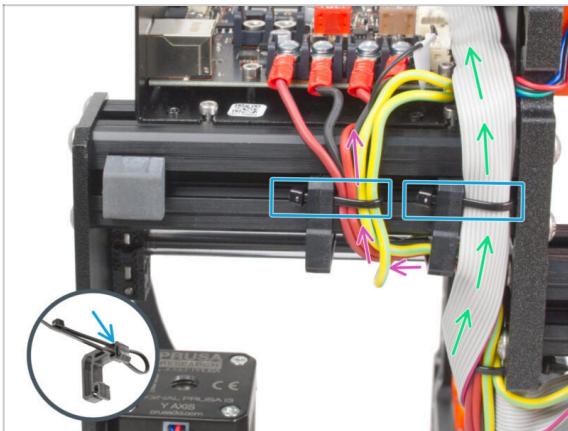


- ❖ Teilen Sie das Kabelbündel in zwei Wege auf:
 - ❖ Führen Sie die Kabel der PE-Kabel, der Netzteilkabel und des Power Panic-Kabels von der rechten Seite um den linken Kabelclip herum
 - ❖ Führen Sie das xLCD-Kabel und die Motorkabel zwischen dem rechten Kabelclip und dem Rahmen hindurch.
- ❖ Sichern Sie alle Kabelwege mit dem Kabelbinder am Kabelclip. Sehen Sie im Detail, wie man einen Kabelbinder durch den Kabelclip schiebt.

SCHRITT 42 Führen des linken Z-Motor-Kabels

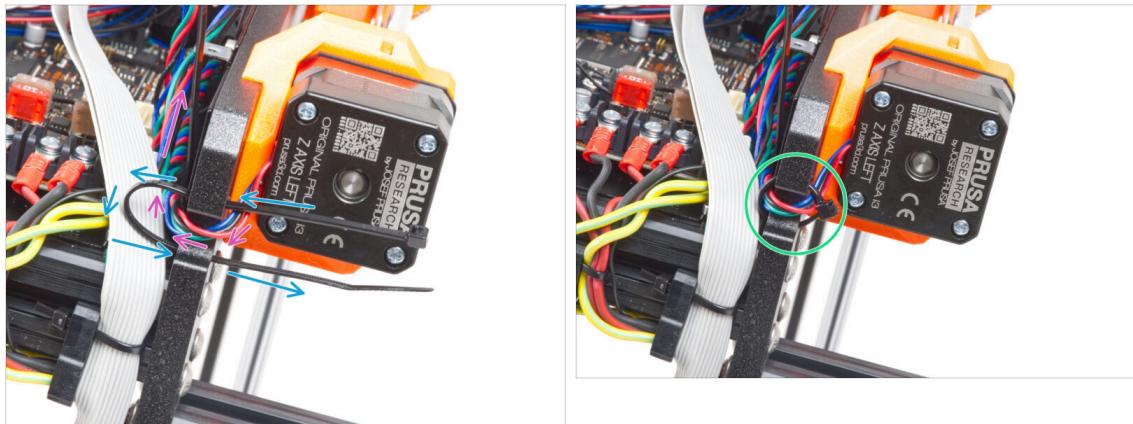


- ◆ Schieben Sie den Kabelbinder unter dem Z-Motor links durch den Rahmen.
- ◆ Führen Sie das Kabel des linken Z-Motors durch den Ausschnitt im Rahmen zur xBuddy-Box.
- ◆ Ziehen Sie den Kabelbinder vorsichtig fest. Schnieden Sie das überschüssige Ende des Kabelbinders ab.
- ⚠️ Ziehen Sie den Kabelbinder nicht zu fest an, das kann das Kabel schwer beschädigen.**

SCHRITT 43 Anschließen der xLCD-Kabel

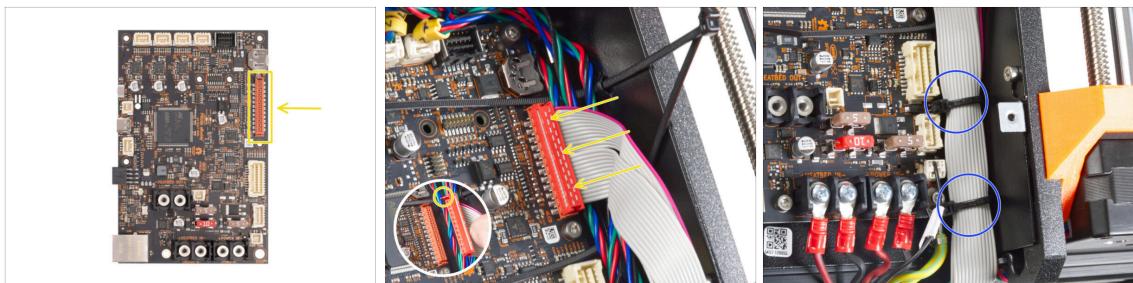

- ◆ Schließen Sie den xLCD an den Steckplatz auf der rechten Seite des xBuddy an. Beachten Sie die Sicherheitsverriegelung am xLCD-Kabelanschluss. Die Verriegelung muss in die Oberseite des Steckers passen.
- ⚠️ Achten Sie darauf, dass alle Kabel über die Kabelbinder in der xBuddy-Box geführt werden, nicht unter den Kabelbindern.**
- ◆ Ordnen Sie das xLCD-Kabel wie auf dem Bild an. Das xLCD muss das Kabelbündel abdecken. Ziehen Sie das Kabelbündel mit den ersten beiden Kabelbindern an der Unterseite der xBuddy-Box fest. **Ziehen Sie die Kabelbinder nicht zu fest an!**

SCHRITT 44 Anschließen des Extruder-Hauptkabels

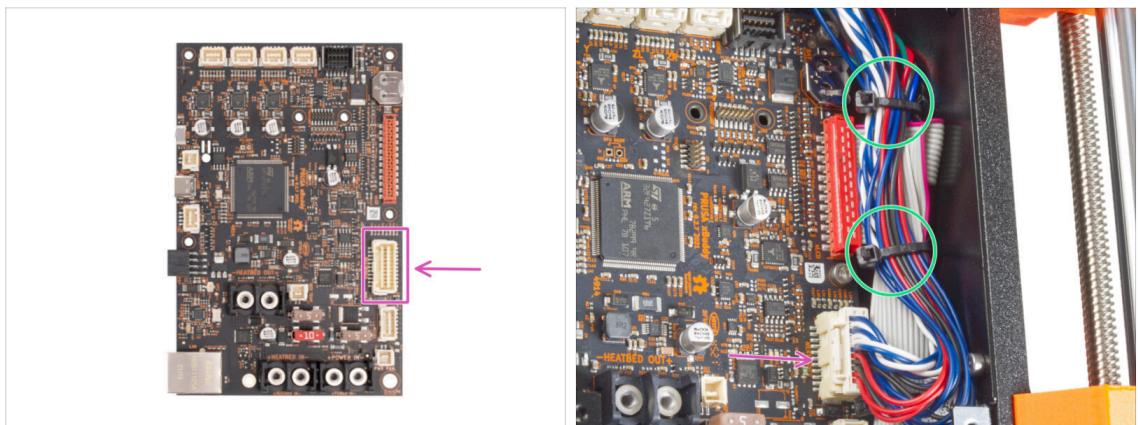

- ❖ Schließen Sie das Hauptkabel des Extruders an den Steckplatz auf der rechten Seite des xBuddy an.
- ❖ Ordnen Sie die Kabel wie in der Abbildung gezeigt an. Ziehen Sie das Kabelbündel (Extruderhauptkabel und die Motorkabel) mit den beiden oberen Kabelbindern fest. **Ziehen Sie die Kabelbinder nicht zu fest an!**

SCHRITT 45 Zeit für die Energieversorgung!



- ❖ Es war fast wie Raketenwissenschaft, aber Sie haben es geschafft! Nehmen Sie sechs Gummibärchen.
- ⓘ Wussten Sie, dass einige Hersteller von Gummibärchen zuckerfreie Versionen der Süßigkeiten anbieten, die mit künstlichen Süßungsmitteln wie Maltitol oder Stevia gesüßt sind.

SCHRITT 46 Fast geschafft!




- War doch gar nicht so schwer, oder? Sie sind fast am Ziel!
- Vergleichen Sie einfach die xLCD-Baugruppe und das Kabelmanagement mit den Bildern.
- Weiter geht's mit dem nächsten Kapitel: **7. Montage des Y-Schlittens & Heizbettes**

7. Y-carriage & Heizbett Montage




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

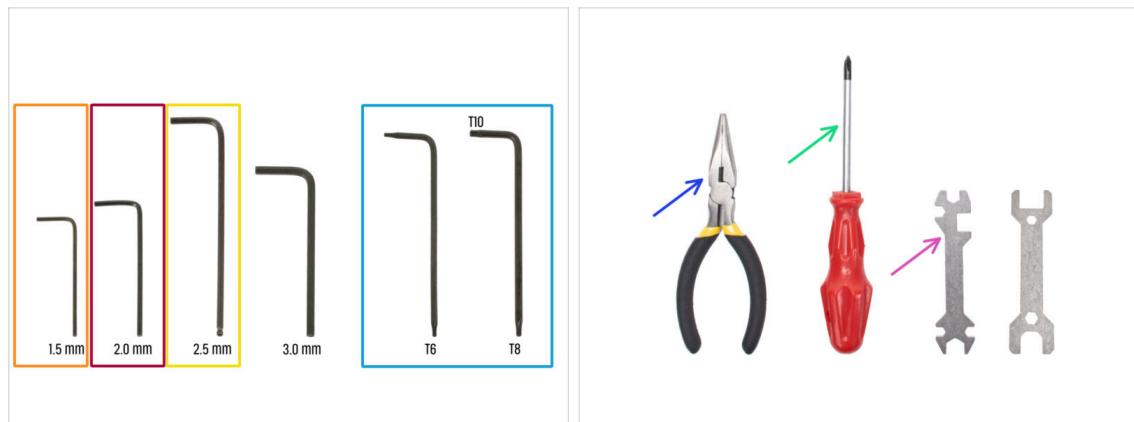

◆ Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:

- ◆ 1,5mm Innensechskantschlüssel
- ◆ 2 mm Innensechskantschlüssel
- ◆ 2,5 mm Innensechskantschlüssel
- ◆ Innensechsrund T8/10-Schlüssel
- ◆ Spitzzange
- ◆ Phillips Schraubendreher PH2
- ◆ Universal-Schlüssel


SCHRITT 2 Montage des Heizbettkabels: Vorbereitung der Teile

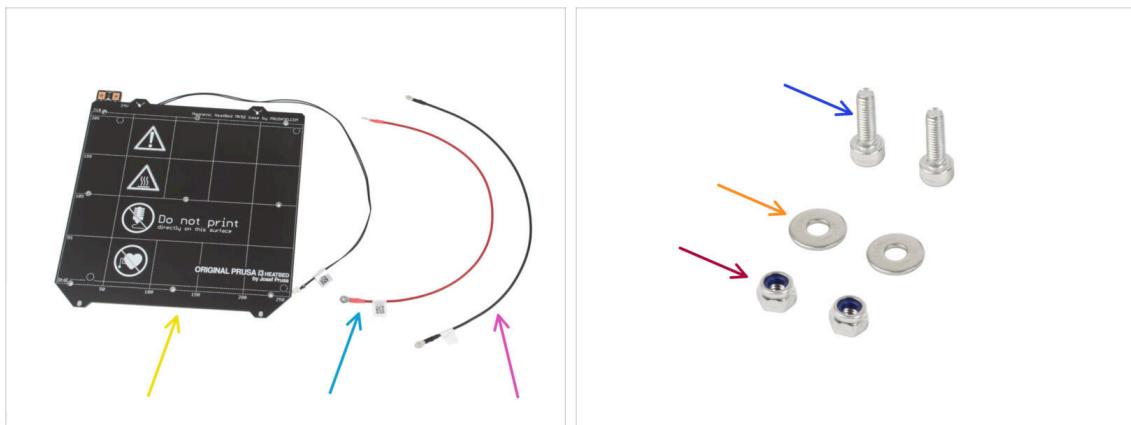

◆ Bereiten Sie bitte für den folgenden Schritt vor:

- ◆ Heizbett MK52 24V (1x)
- ◆ Heizbett-Kabel rot (1x)
- ◆ Heizbettkabel schwarz (1x)
- ◆ Schraube M3x10 (2x)
- ◆ M3w Unterlegscheibe (2x)
- ◆ M3nN Mutter (2x)

SCHRITT 3 Heizbettkabel Zusammenbau (Teil 1)

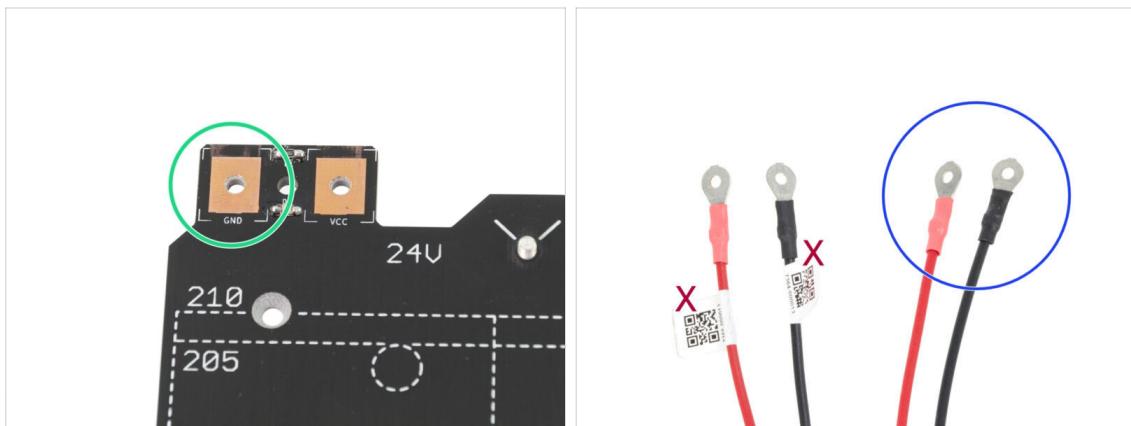


- ◆ ES IST SEHR WICHTIG die Stromkabel korrekt anzuschließen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie auf die Kontakte schauen. Der auf der linken Seite mit dem "GND" Schild muss an das SCHWARZE KABEL angeschlossen werden.
- ◆ Nehmen Sie beide Heizbett-Kabel. Beachten Sie das Etikett auf jedem Kabel. Bereiten Sie für die folgenden Schritte die Enden der Kabel ohne das Etikett vor.

SCHRITT 4 Heizbettkabel Zusammenbau (Teil 2)




- ➊ Legen Sie das schwarze Kabel über den Stift mit dem Zeichen "GND". **Benutzen Sie das Ende des Kabels, das nicht mit dem QR-Code beschriftet ist.** Der QR-Code muss sich am anderen Ende befinden.
- ➋ Legen Sie die M3w-Unterlegscheibe über den runden Kabelanschluss.
- ➌ Drücken Sie die M3x10 Schraube durch alle Teile.
- ➍ Halten Sie die Schraube und drehen Sie das Heizbett vorsichtig um.
- ➎ Setzen Sie die M3nN-Mutter auf die M3x10-Schraube und ziehen Sie sie leicht an.
- ➏ Drehen Sie das Heizbett wieder um. Ziehen Sie die Schraube mit dem Universalschlüssel und dem Innensechskantschlüssel fest. Wir werden die Position des Kabels später anpassen, **ziehen Sie die Schraube daher noch nicht zu fest an.**

SCHRITT 5 Heizbettkabel Zusammenbau (Teil 3)

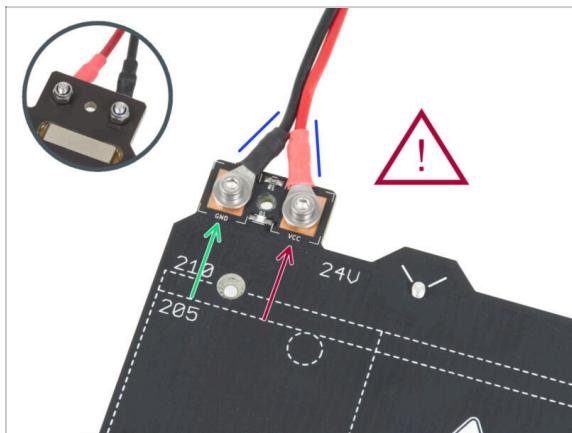

- Wiederholen Sie diesen Vorgang für das zweite (rote / + / VCC) Kabel. **Benutzen Sie das Ende des Kabels, das nicht mit dem QR-Code beschriftet ist.** Der QR-Code muss sich am anderen Ende befinden.
- ⚠️ Bevor Sie weitermachen, überprüfen Sie bitte noch einmal, ob:**
 - ◆ Der **SCHWARZE** Draht muss mit dem "GND" verbunden werden.
 - ◆ Das **ROTE** Kabel muss an "VCC" angeschlossen werden
- Die Kabelabdeckung, die später montiert wird, setzt voraus, dass die Anschlüsse leicht zueinander gebogen werden. Biegen Sie sie leicht durch Drücken, aber lassen Sie einen Spalt zwischen ihnen.
- ⚠️ Ziehen Sie nun beide Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel und dem Schlüssel fest an.** Behalten Sie die Position der Stecker beim Festziehen bei.

SCHRITT 6 Abdecken der Heizbettkabel: Vorbereitung der Teile

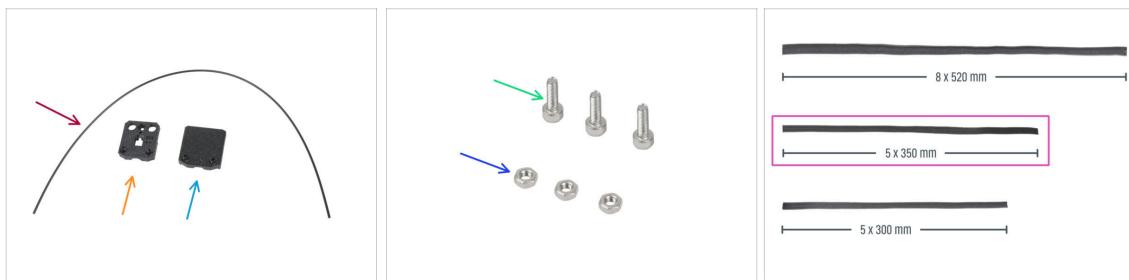


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ Nylon Filament 2x380 mm (1x)
 - ◆ Heatbed-cable-cover-bottom
 - ◆ Heatbed-cable-cover-top
 - ◆ Schraube M3x10 (3x)
 - ◆ M3n Mutter (3x)
 - ◆ Textile Kabelhülle 5x350 mm (1x)

SCHRITT 7 Zusammenbau der Heizbett-Kabelabdeckung-unten




- ◆ Stecken Sie drei M3n-Muttern in die entsprechenden Öffnungen in der Heatbed-cable-cover-bottom.
- ⓘ Benutzen Sie die Schrauben-Einzug-Technik.

SCHRITT 8 Zusammenbau der Heizbett-Kabelabdeckung: Nylon Filament

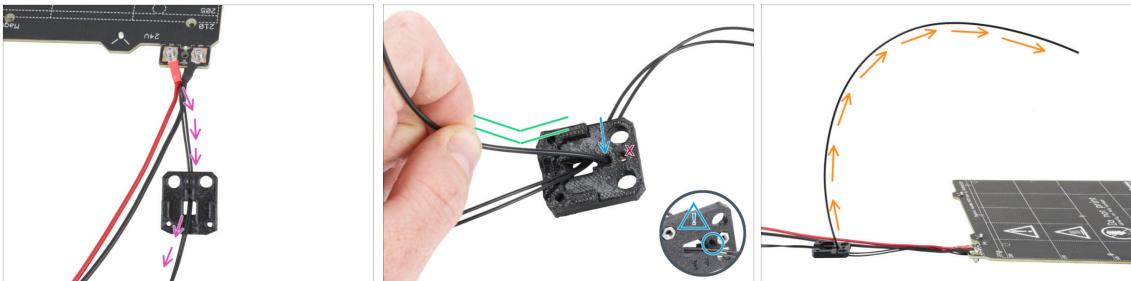


- ◆ Platzieren Sie das Heatbed-cable-cover-bottom wie auf dem Bild. Schieben Sie das Heizbett-Thermistorkabel durch das Heatbed-cable-cover-bottom.
- ◆ Führen Sie das Nylon Filament in das Loch der unten liegenden Heizbett-Kabelabdeckung (Heatbed-cable-cover-bottom) ein. Achten Sie darauf, dass das Nylon Filament auf der anderen Seite nicht zu weit herausragt. Es sollte nicht mehr als 2 mm herausstehen.
- ⚠ Achten Sie beim Einlegen des Nylon Filaments darauf, dass das Filament die Thermistorkabel unter dem gedruckten Teil nicht beschädigt.**
- ◆ Biegen Sie das Filament nach dem Einsetzen des Nylon-Filaments leicht in die gleiche Richtung wie gezeigt.
- ◆ Richten Sie die Biegung des Filaments wie in der dritten Abbildung gezeigt aus.

SCHRITT 9 Zusammenbau der Heizbett-Kabelabdeckung-unten

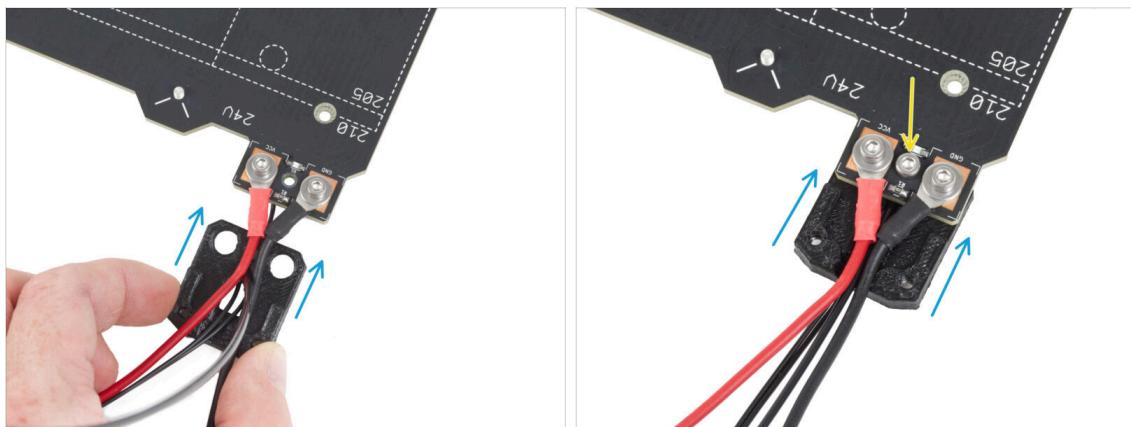


- ➊ Schieben Sie die Kabelabdeckung Cable-cover-bottom unter die Heizbett-Kabelanschlüsse (M3nN-Muttern). Sehen Sie sich die korrekte Ausrichtung auf dem Bild an.
- ➋ Befestigen Sie die Abdeckung mit der M3x10 Schraube von oben. Ziehen Sie die Schraube fest an.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass das Nylon Filament immer noch nach oben gebogen ist, wie im vorherigen Schritt.**

SCHRITT 10 Zusammenbau der Heizbett-Kabelabdeckung-oben

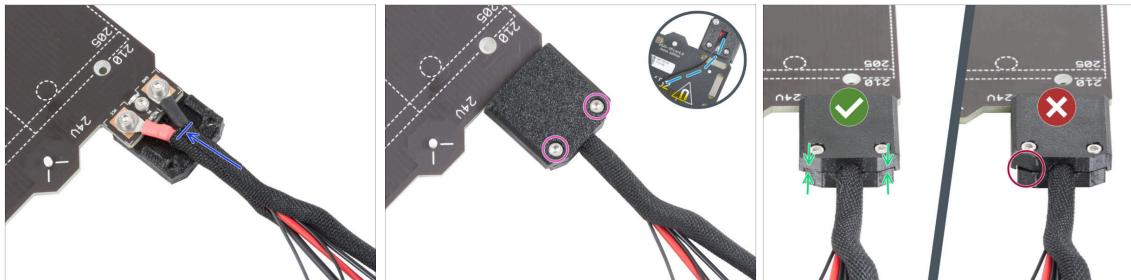


- ➊ Wickeln Sie das Ende des Kabelbündels zusammen mit dem Nylon Filament in die Textilhülle. Schieben Sie die Hülle so weit wie möglich in Richtung Heizbett.
- ➋ Bringen Sie die Heizbett-Kabelabdeckung (heatbed-cable-cover-top) oben auf der Verbindung an und sichern Sie sie mit zwei M3x10-Schrauben.
- ➌ Lassen Sie auf der Unterseite dem Thermistorkabel so viel Spielraum, dass Sie einen Finger durchschieben können.
- ➍ Achten Sie darauf, dass zwischen den beiden Abdeckungen kein großer Spalt ist.

SCHRITT 11 Umwickeln der Textilhülle

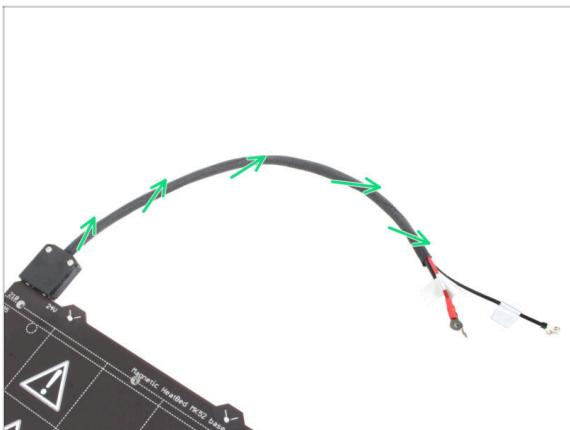


- Beenden Sie das Umwickeln des Kabelbündels mit der Textilhülle. Und verdrehen Sie die Hülle, **nicht die Kabel**.

SCHRITT 12 Y-carriage Variationen

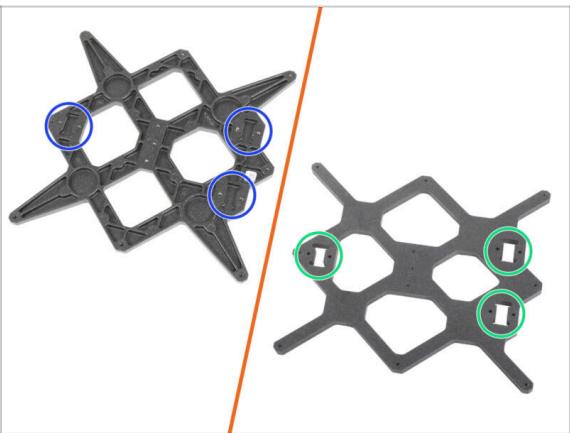

- Der Y-carriage ist in zwei Varianten erhältlich, je nachdem, welches MK3-Druckermodell Sie besitzen. Jede Variante hat ein anderes Montageverfahren. **Unterscheiden Sie anhand des Bildes Ihre Variante und folgen Sie den Anleitungen zur Montage:**
 - NEUE Version:** es gibt **drei Taschen (Aussparungen)** für Lager im Y-carriage. Wenn Sie diese Variante des Teils haben, gehen Sie zu Schritt **Y-carriage: Teilevorbereitung (neu)**.
 - Alte Version:** es gibt **drei Ausschnitte** für Lager im Y-carriage. Wenn Sie diese Variante des Teils haben, gehen Sie zu Schritt **Y-carriage: Teilevorbereitung (alt)**.

SCHRITT 13 Y-carriage (alt): Vorbereitung der Teile

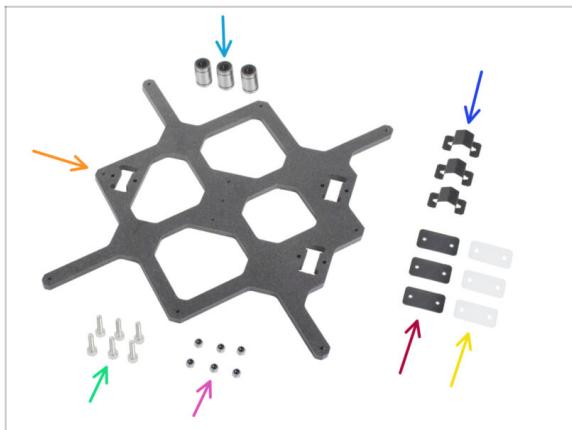

- Linearlager LM8UU (3x)
- Y-carriage (1x)
- Lagerklemme (3x)
- Schraube M3x12 (6x)
- Gummi-Lager-Pads 31x16x1 mm (3x)
- Kunststoff-Lager-Pads 31x16x0,5 mm (3x)
- M3nN Mutter (6x)

SCHRITT 14 Y-carriage (alt): Teilevorbereitung (schmieren)



● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Prusa Schmierstoff-Applikator (1x)
 - Prusa Schmiertmittel (1x) für LM8UU Linearlager
 - Mehrere Papiertücher, um Öl und Fett von der Lageroberfläche abzuwischen.
- ⚠ Jedes Lager muss vor der Montage am Drucker geschmiert werden. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig.**

SCHRITT 15 Schmieren des Lagers (alt)


- ❶ Verwenden Sie ein beliebiges Stück Stoff als Unterlage, um Ihre Arbeitsfläche vor Fetten zu schützen.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass das Lager innen sauber ist.**
- ❷ Wischen Sie das Konservierungsöl mit einem Papiertuch von der Lageroberfläche ab.
 - ❸ Es ist notwendig, alle 4 Kugelreihen im Inneren des Lagers zu schmieren.
 - ❹ Schrauben Sie die Tube auf den Applikator.
 - ❺ Schieben Sie das gesamte Lager vorsichtig auf den Applikator.

SCHRITT 16 Schmieren des Lagers (alt)



- ◆ Drehen Sie die Tube mit dem Applikator gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Das bedeutet, dass die Löcher im Applikator auf die Kugelreihen ausgerichtet sind.
 - ◆ Drücken Sie leicht auf die Tube, um das Schmiermittel in die Kugelreihen des Lagers zu drücken.
 - ◆ Schauen Sie auf die Vorderseite des Lagers. Wenn der Applikator das Schmiermittel herausdrückt (um die schwarze Dichtung herum), hören Sie auf, auf die Tube zu drücken. Halten Sie das Lager während des Schmierens mit der anderen Hand fest.
- ⚠️ Das Fett muss gleichmäßig über alle vier Kugelreihen im Inneren des Lagers verteilt werden. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig Fett vorhanden sein. Schauen Sie sich das letzte Bild genauer an.**
- ◆ Wischen Sie überschüssiges Fett an der Außenseite des Lagers mit einem Papiertuch ab.
 - ◆ Verwenden Sie dieses Verfahren für alle drei Lager.
 - ◆ Die Lager können nach dem Einbau überschüssiges Fett auf den glatten Stangen hinterlassen. Wischen Sie eventuelle Rückstände mit einem Papiertuch ab.

SCHRITT 17 Montage der Lagerklemmen (alt)

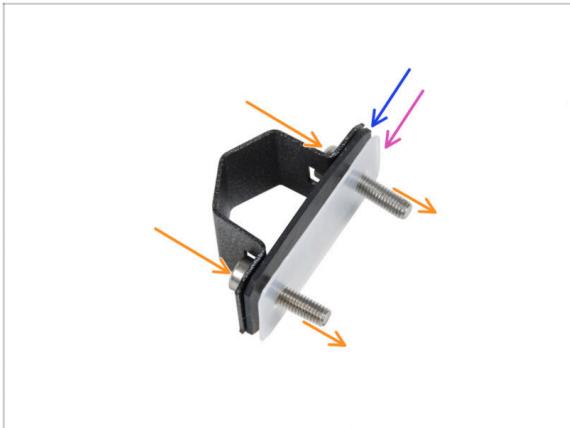

- ◆ Stecken Sie zwei M3x12 Schrauben durch die Lagerklemme.
 - ◆ Setzen Sie das Lager Gummi-Pad auf die Schrauben.
 - ◆ Setzen Sie das Kunststoff-Lagerpad auf die Schrauben.
 - ◆ Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden zwei Lagerklemmen.
- ⚠ Die Reihenfolge der Pads ist von entscheidender Bedeutung. Überprüfen Sie die Reihenfolge auf allen drei Lagerklemmen.**

SCHRITT 18 Montage des Lager auf dem Y-carriage (alt)




- ◆ Beachten Sie die drei Aussparungen für die Lager im Y-carriage.
- ◆ Beginnen Sie mit der Seite mit der einen Tasche. Bringen Sie die Lagerklemme an der Aussparung an.
- ◆ Befestigen Sie jede Schraube von der gegenüberliegenden Seite aus mit der M3nN-Mutter. **Ziehen Sie die Muttern nicht fest**, 1-2 Umdrehungen reichen vorerst aus.
- ◆ Setzen Sie das Lager in die Lagerklemme ein.
- ① Wenn sich das Lager nicht leicht einsetzen lässt, haben Sie die M3nN-Muttern wahrscheinlich zu fest angezogen, lösen Sie sie etwas.

SCHRITT 19 Ausrichten des Lagers (alt)




- ◆ **Die korrekte Ausrichtung der Lager:** Wenn Sie die Lager auf den Y-carriage setzen, achten Sie darauf, dass sie wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet sind. Die Bahnen (Kugelreihen) müssen sich an den Seiten befinden.
- ◆ Richten Sie das Lager so aus, dass es auf der Lagerklemme zentriert ist. Auf jeder Seite sollte ungefähr das gleiche Stück des Lagers zu sehen sein.
- ◆ Halten Sie die Position des Lagers und ziehen Sie beide Schrauben leicht an. Nur ganz leicht, um die Position und Ausrichtung beizubehalten. Wir werden die Schrauben später fest anziehen.
- ◆ Ziehen Sie die M3nN-Muttern mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel und dem Universalschlüssel leicht an. **Ziehen Sie sie nicht vollständig fest**, sondern sichern Sie nur die Ausrichtung und Position des Lagers. Wir werden sie später vollständig anziehen.


SCHRITT 20 Montage des Lager auf dem Y-carriage (alt)

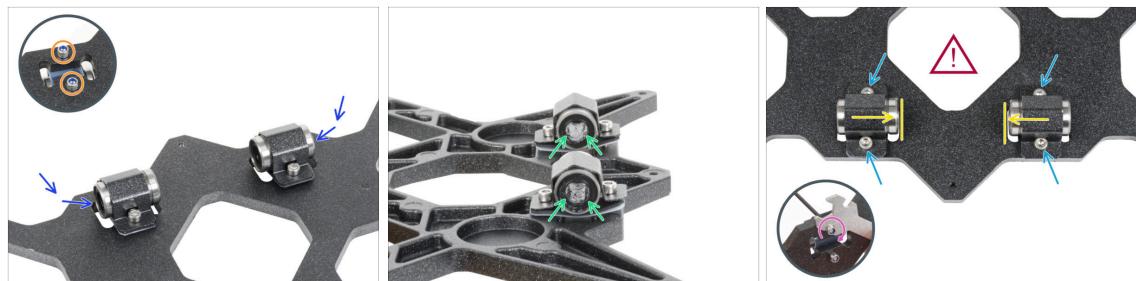

- ➊ Befestigen Sie zwei Lagerklemmen an den verbleibenden zwei Lagertaschen und schieben Sie zwei Lager hinein.
- ➋ Befestigen Sie jede Schraube von der gegenüberliegenden Seite aus mit der M3nN-Mutter. **Ziehen Sie die Muttern nicht fest**, 1-2 Umdrehungen reichen vorerst aus.
- ➌ Richten Sie beide Lager so aus, dass die beiden Reihen der Lagerkugeln an den Seiten liegen müssen.
- ➍ Im Gegensatz zum vorherigen Lager positionieren Sie die Lager so nah wie möglich an der Mitte des Y-carriages. **Achtung, die Lager dürfen die Kante der Aussparung nicht berühren!**
 - ⚠ Die korrekte Ausrichtung der Lager ist von entscheidender Bedeutung. Gehen Sie vorsichtig vor und stellen Sie sicher, dass beide Lager so nah wie möglich an der Mitte des Y-Schlittens sind und keine Aussparungskante berühren.**
- ➎ Behalten Sie die Position des Lagers bei und ziehen Sie die Schrauben leicht an. Nur ganz leicht, um die Position und Ausrichtung der Lager beizubehalten. Wir werden die Schrauben später fest anziehen.
- ➏ Ziehen Sie die M3nN-Muttern mit dem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel und dem Universalschlüssel leicht an. **Ziehen Sie sie nicht vollständig fest**, sondern sichern Sie nur die Ausrichtung und Position des Lagers. Wir werden sie später vollständig anziehen.

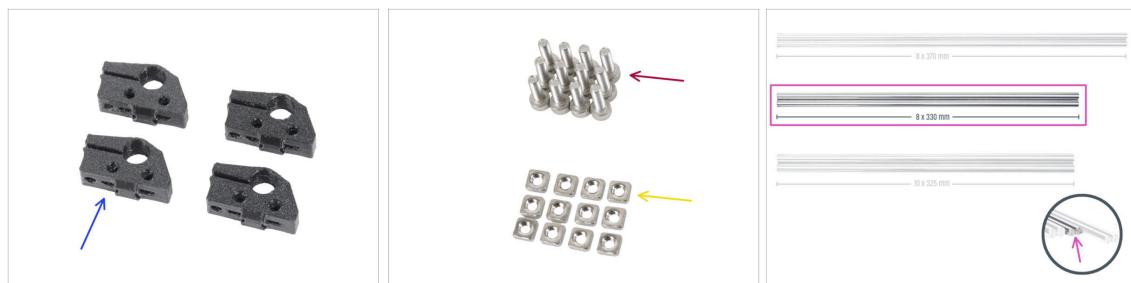
SCHRITT 21 Y-Achse: Führungsstangenhalter (alt)

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ Y-Stangenhalter (Y-rod-holder) (4x)
- ◆ Schraube M3x10 (12x)
- ◆ M3nS Mutter (12x)
- ◆ Glatte Stangen 8x330 mm (2x)

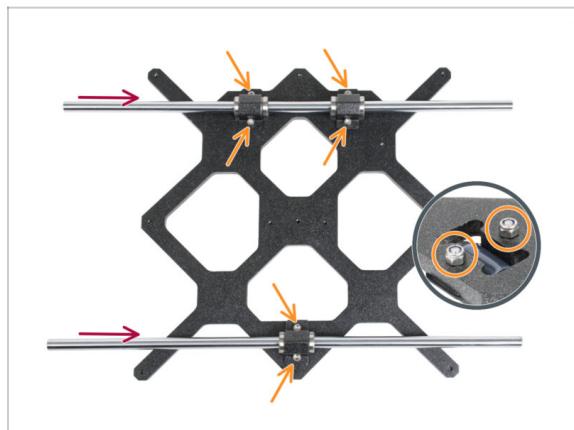SCHRITT 22 Einführen der glatten Führungsstangen in den Y-Schlitten (alt)

⚠ SEIEN SIE JETZT BITTE SEHR VORSICHTIG! Führen Sie die Stangen vorsichtig in die Linearlager ein. Wenden Sie nicht zuviel Kraft auf, und verkanten Sie die Stangen nicht!

- ⓘ Sollten Sie aus Versehen einige Kugeln aus den Lagern herausdrücken, zählen Sie bitte die Kugeln. Ohne eine oder zwei Kugeln wird das Lager weiterhin funktionieren. Wenn es mehr sind, ziehen Sie bitte in Betracht, neue Lager zu bestellen.
- ⓘ Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig vollständig in die Muttern an der Unterseite ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schrauben **GLEICHMÄßIG** und **FEST** anziehen. Jede Schraube muss ganz durch die Mutter gehen, oder zumindest muss ihre Spitze mit der Oberseite der Mutter fluchten.
- ⚠ Nach dem endgültigen Festziehen muss die Bewegung der glatten Stangen **leichtgängig sein**. Wenn sich die glatte Stange schwergängig bewegt, lockern Sie die Schrauben und wiederholen Sie den Vorgang.
- ◆ Gehen Sie nun bitte zu Schritt **Vorbereiten des Y-rod-holders**.

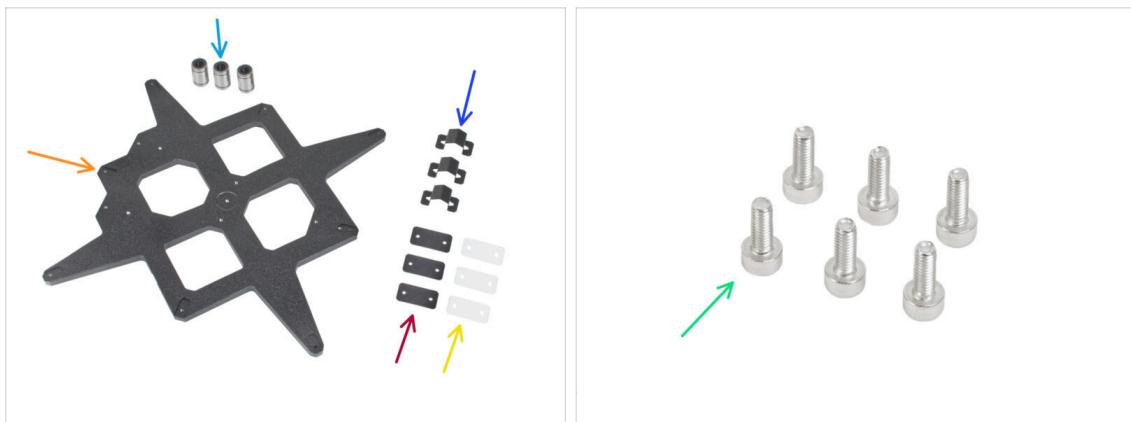SCHRITT 23 Y-carriage: Vorbereitung der Teile (neu)**◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- ◆ Linearlager LM8UU (3x)
- ◆ Y-carriage (1x)
- ◆ Lagerklemme (3x)
- ◆ Gummi-Lager-Pads 31x16x1 mm (3x)
- ◆ Kunststoff-Lager-Pads 31x16x0,5 mm (3x)
- ◆ Schraube M3x8 (6x)

SCHRITT 24 Y-carriage (neu): Teilevorbereitung (schmieren)**◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- ◆ Prusa Schmierstoff-Applikator (1x)
- ◆ Prusa Schmiermittel (1x) *für LM8UU Linearlager*
- ◆ Mehrere Papiertücher, um Öl und Fett von der Lageroberfläche abzuwischen.

⚠ Jedes Lager muss vor der Montage am Drucker geschmiert werden. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig.

SCHRITT 25 Schmieren des Lagers (neu)


- ① Verwenden Sie ein beliebiges Stück Stoff als Unterlage, um Ihre Arbeitsfläche vor Fetten zu schützen.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass das Lager innen sauber ist.**
- ◆ Wischen Sie das Konservierungsöl mit einem Papiertuch von der Lageroberfläche ab.
 - ◆ Es ist notwendig, alle 4 Kugelreihen im Inneren des Lagers zu schmieren.
 - ◆ Öffnen Sie das Schmiermittel und stechen Sie mit der Spitze in der Kappe ein Loch in die Tube.
 - ◆ Schrauben Sie die Tube auf den Applikator.
 - ◆ Schieben Sie das gesamte Lager vorsichtig auf den Applikator.

SCHRITT 26 Schmieren des Lagers (neu)



- ◆ Drehen Sie die Tube mit dem Applikator gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Das bedeutet, dass die Löcher im Applikator auf die Kugelreihen ausgerichtet sind.
 - ◆ Drücken Sie leicht auf die Tube, um das Schmiermittel in die Kugelreihen des Lagers zu drücken.
 - ◆ Schauen Sie auf die Vorderseite des Lagers. Wenn der Applikator das Schmiermittel herausdrückt (um die schwarze Dichtung herum), hören Sie auf, auf die Tube zu drücken. Halten Sie das Lager während des Schmierens mit der anderen Hand fest.
- ⚠️ Das Fett muss gleichmäßig über alle vier Kugelreihen im Inneren des Lagers verteilt werden. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig Fett vorhanden sein. Schauen Sie sich das letzte Bild genauer an.**
- ◆ Wischen Sie überschüssiges Fett an der Außenseite des Lagers mit einem Papiertuch ab.
 - ◆ Verwenden Sie dieses Verfahren für alle drei Lager.
 - ① Die Lager können nach dem Einbau überschüssiges Fett auf den glatten Stangen hinterlassen. Wischen Sie eventuelle Rückstände mit einem Papiertuch ab.

SCHRITT 27 Montage der Lagerklemmen (neu)

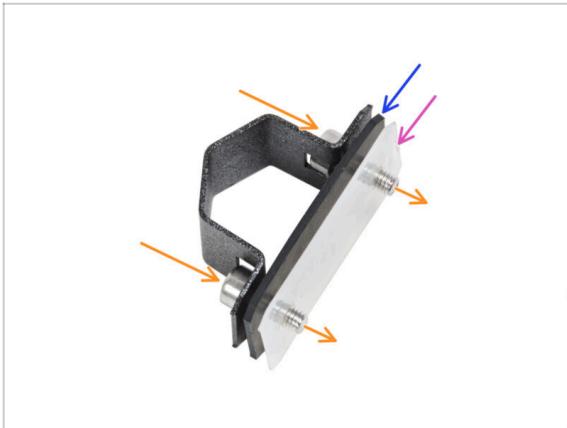

- ◆ Stecken Sie zwei M3x8 Schrauben durch die Lagerklemme.
 - ◆ Setzen Sie das Lager Gummi-Pad auf die Schrauben.
 - ◆ Setzen Sie das Kunststoff-Lagerpad auf die Schrauben.
 - ◆ Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden zwei Lagerklemmen.
- ⚠️ Die Reihenfolge der Pads ist von entscheidender Bedeutung.
Überprüfen Sie die Reihenfolge auf allen drei Lagerklemmen.**

SCHRITT 28 Montage des Lager auf dem Y-carriage (neu)



- ◆ Beachten Sie die drei Taschen für die Lager im Y-carriage.
- ◆ Beginnen Sie mit der Seite mit der einen Tasche. Bringen Sie die Lagerklemme an der Aussparung an.
- ◆ Setzen Sie das Lager in die Lagerklemme ein.

SCHRITT 29 Ausrichten des Lagers (neu)




- ◆ **Die korrekte Ausrichtung der Lager:** Wenn Sie die Lager auf den Y-carriage setzen, achten Sie darauf, dass sie wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet sind. Die Bahnen (Kugelreihen) müssen sich an den Seiten befinden.
- ◆ Richten Sie das Lager so aus, dass es auf der Lagerklemme zentriert ist. Auf jeder Seite sollte ungefähr das gleiche Stück des Lagers zu sehen sein.
- ◆ Halten Sie die Position des Lagers und ziehen Sie beide Schrauben leicht an. Nur ganz leicht, um die Position und Ausrichtung beizubehalten. Wir werden die Schrauben später fest anziehen.

SCHRITT 30 Montage des Lager auf dem Y-carriage (neu)



- ◆ Befestigen Sie zwei Lagerklemmen an den verbleibenden zwei Lagertaschen und schieben Sie zwei Lager hinein.
- ◆ Richten Sie beide Lager so aus, dass die beiden Reihen der Lagerkugeln an den Seiten liegen müssen.

SCHRITT 31 Positionierung der Lager (neu)

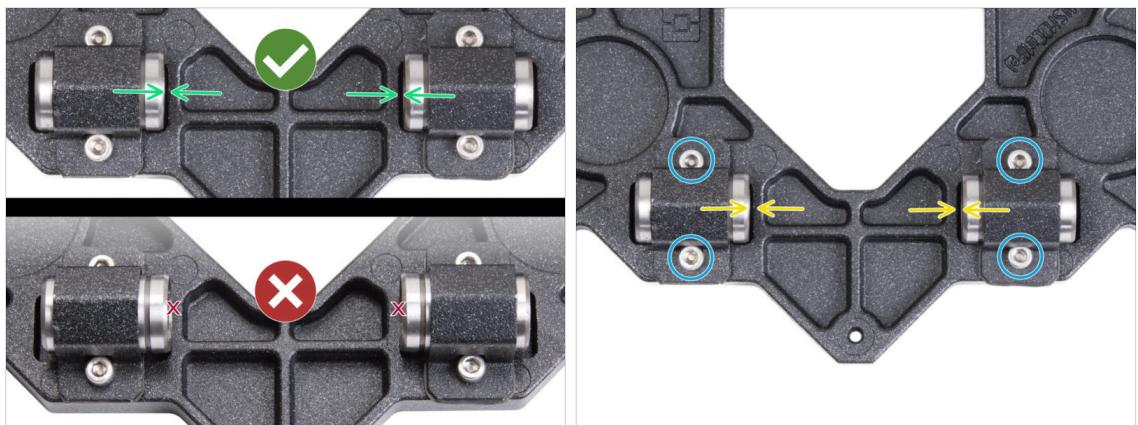

⚠ Die korrekte Ausrichtung der Lager ist von entscheidender Bedeutung. Gehen Sie vorsichtig vor und stellen Sie sicher, dass beide Lager so nah wie möglich an der Mitte des Y-carriage sind und keine Aussparungskante berühren.


- ◆ Im Gegensatz zum vorherigen Einzellager positionieren Sie die Lager so nah wie möglich an der Mitte des Y-carriage. **Achtung, die Lager dürfen den Rand der Aussparung nicht berühren!**
- ⚠ Falsche Positionierung: Die Lager dürfen die Kanten der Aussparung nicht berühren oder überlappen, wie unten im ersten Bild gezeigt.**
- ◆ **Behalten Sie die Position des Lagers bei** und ziehen Sie die Schrauben leicht an. Nur ganz leicht, um die Position und Ausrichtung der Lager beizubehalten. Wir werden die Schrauben später fest anziehen.
- ◆ Überprüfen Sie nach dem Befestigen der Clips noch einmal die korrekte Position der Lager, damit sie die Kanten der Aussparungen nicht berühren.

SCHRITT 32 Y-Achse (neu): Führungsstangenhalter



- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ Y-rod-holder (4x)
- ◆ Schraube M3x10 (12x)
- ◆ M3nS Mutter (12x)
- ◆ Glatte Stangen 8x330 mm (2x)

SCHRITT 33 Einführen der glatten Führungsstangen in den Y-Schlitten (neu)

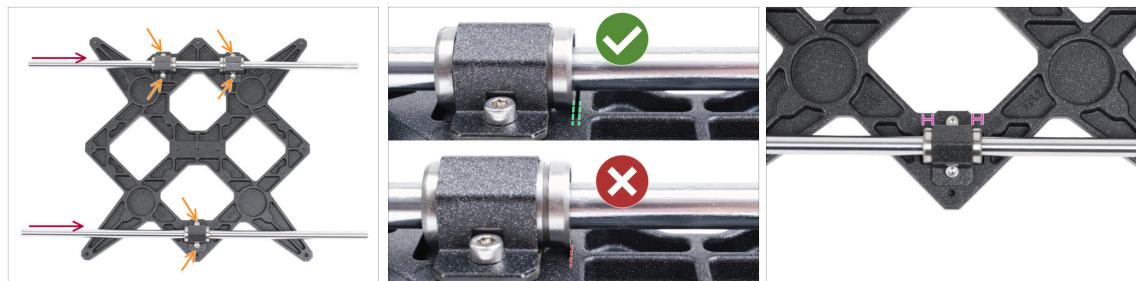

- ◆ Wischen Sie mit einem Papiertuch das Transportöl von der Oberfläche der glatten Stangen ab.
- ⚠ SEIEN SIE JETZT BITTE SEHR VORSICHTIG!** Führen Sie die Stangen vorsichtig gerade in die Linearlager ein. Wenden Sie nicht zu viel Kraft auf, und verkanten Sie die Stangen nicht!
- i** Sollten Sie aus Versehen einige Kugeln aus den Lagern herausdrücken, zählen Sie bitte die Kugeln. Ohne eine oder zwei Kugeln wird das Lager weiterhin funktionieren. Wenn es mehr sind, ziehen Sie bitte in Betracht, neue Lager zu bestellen.
- ◆ Ziehen Sie die Schrauben an jeder Lagerklemme an.
- ⚠** Nach dem endgültigen Festziehen **muss die Bewegung der glatten Stangen leichtgängig sein**. Wenn sich die glatte Stange schwergängig bewegt, lockern Sie die Schrauben und wiederholen Sie den Vorgang.
- ◆ Nachdem Sie alle Schrauben zur Befestigung der Lagerklemmen angezogen haben, machen Sie eine **abschließende Überprüfung der korrekten Position der Lager**:
 - ⚠ Zwei-Lager-Seite:** Das Lager muss näher an der Mitte des Y-carriage positioniert werden. **Es darf die Kante der Aussparung nicht berühren oder über sie hinausragen.**
 - ⚠ Einzel-Lager-Seite:** Das Lager muss sich in der Mitte der Aussparung befinden.

SCHRITT 34 Vorbereitung der Y-Stangen-Halter



- ◆ Nehmen Sie einen Y-Stangenhalter und legen Sie zwei M3nS Muttern ein.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie die Muttern vollständig hineindrücken. Sie können die Zange benutzen, ABER seien Sie vorsichtig, um das gedruckte Teil nicht zu beschädigen.
- ① Falls Sie die Muttern nicht vollständig hineindrücken können, wenden Sie keine Gewalt an. Überprüfen Sie zuerst, ob sich keine Fremdkörper in den Aussparungen befinden.
- ◆ Setzen Sie eine M3nS-Mutter von der Seite des Y-Stangenhalters ein.
- ◆ Richten Sie jede Mutter mit dem 2mm Sechskant-Schlüssel aus.
- ◆ Wiederholen Sie diesen Schritt für die verbleibenden Y-Stangen-Halter.

SCHRITT 35 Montage der Y-Stangen-Halterteile



- ◆ Schieben Sie einen der Y-rod-holder auf die Stange. Richten Sie die Vorderseite des Kunststoffteils an der flachen Oberfläche der Stange aus.
- ◆ Überprüfen Sie die korrekte Position der Y-Stangenhalter. Das Schraubenloch muss nach oben und in Richtung der Mitte des Y-Schlittens zeigen (siehe Abbildung).
- ◆ Wiederholen Sie diesen Schritt für die verbleibenden Y-Stangen-Halter.

SCHRITT 36 Montage des Y-Schlittens



- ◆ Nehmen Sie den Y-carriage einschließlich der glatten Stangen mit den Stangenhaltern und setzen Sie ihn in den YZ-Rahmen. Stellen Sie sicher, dass sich **zwei Lager auf der linken Seite** befinden (siehe Bild, es gibt zwei Paare der Schraubenlöcher auf der linken Seite und ein Paar auf der rechten Seite).
- ◆ Befestigen Sie die Y-Stangenhalter mit M3x10 Schrauben an der Frontplatte (die mit den längeren Profilen). Ziehen Sie beide Schrauben gleichmäßig, aber nicht vollständig an. Wir werden sie später vollständig anziehen.
- ◆ Setzen Sie die Schraube M3x10 in das Loch in jedem vorderen Halter ein und ziehen Sie sie fest.
- ◆ Befestigen Sie das zweite Paar der Y-Stangen-Halterung mit zwei M3x10-Schrauben. Ziehen Sie beide Schrauben gleichmäßig an, aber nicht vollständig. Wir werden sie später vollständig anziehen.
- ◆ Setzen Sie die Schraube M3x10 in das Loch in jedem hinteren Halter ein und ziehen Sie sie fest.
- ⓘ Falls die M3nS-Muttern immer wieder herausfallen, drehen Sie bitte den Rahmen um. Ziehen Sie beide gedruckten Teile fest und bringen Sie den Rahmen wieder in die vorherige Position zurück.

SCHRITT 37 Ausrichten der Führungsstangen



- ⚠ WICHTIG:** Die korrekte Ausrichtung der Führungsstangen ist entscheidend für die Verringerung von Lärm und Reibung.
- ◆ Bewegen Sie den Y-Schlitten über die ganze Lauflänge der Führungsstangen vor und zurück, um diese auszurichten.
 - ◆ Danach bewegen Sie den Y-Schlitten bis zur Frontplatte und ziehen Sie alle Schrauben in den vorderen Y-Haltern fest.
 - ◆ Bringen Sie den Y-carriage zur hinteren Platte und ziehen Sie alle Schrauben in den hinteren Y-Haltern fest.

SCHRITT 38 Montieren des Y-Riemens: Vorbereitung der Teile



- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

⚠ Die gedruckten Teile sind nicht identisch, schauen Sie genauer hin und vergleichen Sie beide Teile miteinander.


- ◆ Y-belt-tensioner (1x) *mit ovalem Loch*
- ◆ Y-belt-holder (1x) *mit Sechskantloch*
- ◆ Schraube M3x40 (1x)
- ◆ Schraube M3x10 (4x)
- ◆ M3nN Mutter (1x)
- ◆ GT2-20 Umlenkrolle (1x)
- ◆ Stift H8 2,9x20 (1x)
- ◆ Y-Achsen Zahnriemen (1x)

SCHRITT 39 Montieren des Y-Zahnriemens




- ◆ Stecken Sie die M3nN-Mutter bis zum Anschlag in den Y-belt-holder.
- ① Verwenden Sie die Schraubenziehtechnik. Setzen Sie die M3nN-Mutter auf die Spitze der M3x40-Schraube (ein paar Umdrehungen genügen). **Ziehen Sie die Schraube nicht fest**, sondern ziehen Sie die Mutter ganz in den Y-belt-holder. Vergessen Sie nicht, die M3x40-Schraube aus dem Teil zu entfernen und sie für eine spätere Verwendung beiseite zu legen.

SCHRITT 40 Montieren des Y-Zahnriemens

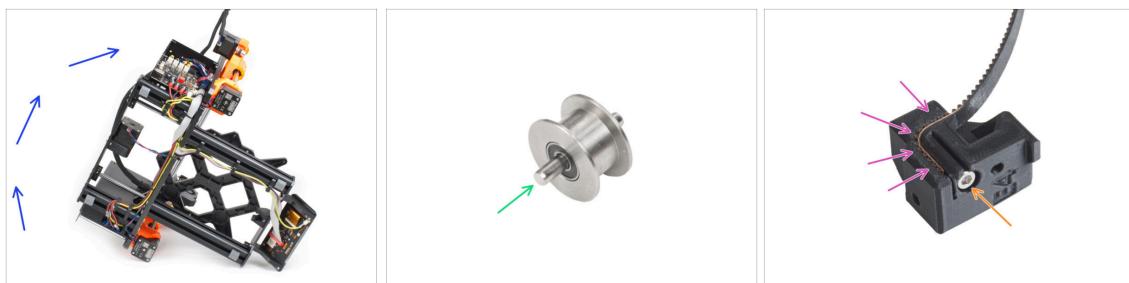


- ➊ Legen Sie den Drucker auf die rechte Seite (die Seite mit dem Netzteil), um Zugang zur Unterseite zu erhalten.
- ➋ Schieben Sie den Stift in die Riemscheibe und zentrieren Sie ihn.
- ➌ Nehmen Sie eines der Y-Riemenenden und schieben Sie es in den Y-belt-holder. Beachten Sie die Ausrichtung des Riemens (Zähne).
- ➍ Befestigen Sie es, indem Sie die M3x10-Schraube einsetzen und festziehen.

SCHRITT 41 Montieren des Y-Riemen-Halters

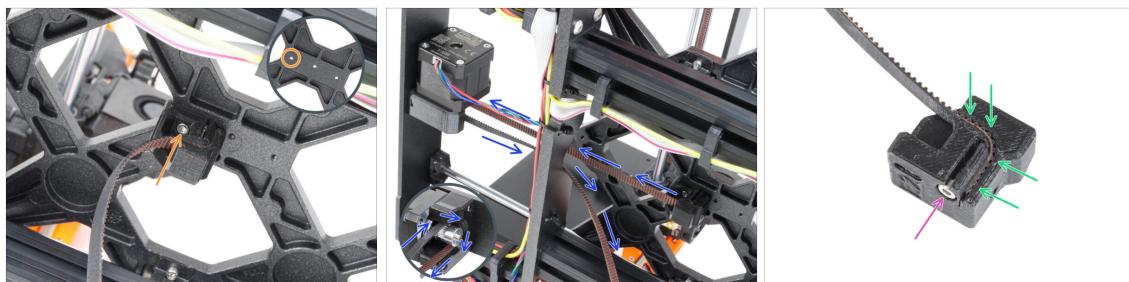


- ➊ Befestigen Sie den Y-belt-holder mit der M3x10 Schraube am Y-carriage. Verwenden Sie das linke (hintere) Loch im mittleren Teil.
- ➋ Führen Sie den Riemen der Y-Achse um die Riemscheibe des Y-Achse-Motors. Achten Sie darauf, dass der Riemen innerhalb des Rahmens liegt, nicht darunter!
- ➌ Nehmen Sie das freie Ende der Riemenführung des Y-Riemens von der Riemscheibe und schieben Sie es in die Nut des Y-belt-tensioner.
- ➍ Sichern Sie sie mit der Schraube M3x10.

SCHRITT 42 Montieren des Y-Riemenspanners

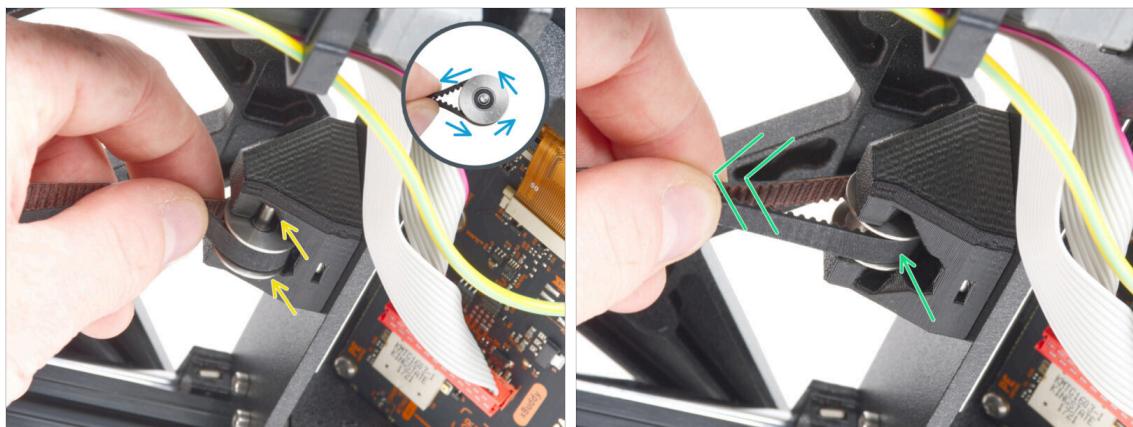

- ◆ Nehmen Sie das freie Ende des Riemens und führen Sie es um die GT2-20 Riemscheibe.
- ◆ Legen Sie den Riemen mit der Riemscheibe in den Y-belt-tensioner an der Rückseite der Frontplatte ein.
- ◆ Schieben Sie die Umlenkrolle ganz in das gedruckte Teil hinein und ziehen Sie leicht am Riemen, um die Umlenkrolle in ihrer Position zu fixieren.

SCHRITT 43 Montieren des Y-Riemenspanners

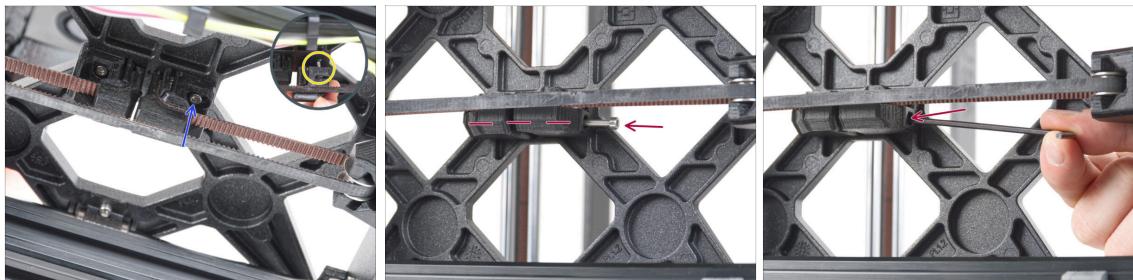

- ◆ Stecken Sie die M3x10 Schraube in den Y-belt-tensioner und versuchen Sie, ob die Schraube beim Spannen des Riemens das Gewindeloch im Y-carriage erreicht.
 - (i) Wenn die Schraube nicht bis zum Loch reicht, müssen Sie den Y-belt-holder (den bereits installierten) entfernen und den Riemen in beiden gedruckten Teilen um einen Zahn versetzen - ein Zahn in jedem gedruckten Teil wird frei sein.
- ◆ Befestigen Sie den Y-belt-tensioner am rechten (vorderen) Loch im Y-carriage und sichern Sie ihn mit der M3x10 Schraube. **Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.** Die genaue Position werden wir später einstellen.
- ◆ Stecken Sie die M3x40 Schraube in den Y-belt-tensioner und ziehen Sie sie fest, bis die Schraube die Mutter im zweiten Teil erreicht.

SCHRITT 44 Y-Riemen spannen




- ➊ Schieben Sie den Y-carriage ganz nach hinten. Drücken Sie den Riemen mit einem Finger Ihrer linken Hand nach unten. Es sollte eine mittlere Kraft erforderlich sein, um den Riemen zu quetschen, bis sich die beiden Teile berühren. Versuchen Sie nicht, den Riemen zu überdehnen, da Sie sonst den Drucker beschädigen könnten.
- ➋ Sie können die Riemenspannung ändern, indem Sie die lange M3x40 Schraube an der Unterseite des Y-Schlittens einstellen.
 - ➌ **Ziehen Sie die Schraube an**, um die Teile näher zusammenzubringen und **die Spannung zu erhöhen**.
 - ➍ **Lösen Sie die Schraube**, um die Teile auseinander zu bewegen und **die Spannung zu vermindern**.
- ➎ Nachdem Sie die richtige Riemenspannung eingestellt haben, ziehen Sie die M3x10 Schraube an der Unterseite an, um den Y-belt-tensioner zu befestigen.

SCHRITT 45 Prüfung der Riemenspannung



- ⓘ Dieser Schritt wird empfohlen, ist aber optional. Wenn Sie kein Telefon zur Verfügung haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Sie können diese Überprüfung später durchführen.
- ⚫ Um die Riemenspannung der X- oder Y-Achse Ihres Druckers zu überprüfen oder fein einzustellen, besuchen Sie prusa.io/belt-tuner und öffnen Sie die Webseite auf Ihrem mobilen Gerät, oder benutzen Sie Ihre Handykamera und scannen Sie den QR-Code im Bild.
- ⚫ Sehen Sie sich das Anleitungsvideo auf prusa.io/belt-tuner-video an und stellen Sie bei Bedarf die Spannung Ihres Y-Riemens fein ein.
- ⓘ Die Riementuner-App wurde auf mehreren Telefonen getestet und sollte mit den meisten gängigen Telefonherstellern funktionieren. In einigen seltenen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass sie nicht wie erwartet funktioniert. Bitte geben Sie in den Kommentaren unter dem Schritt Ihre Marke und Ihr Modell an.

SCHRITT 46 Y-Riemen ausrichten

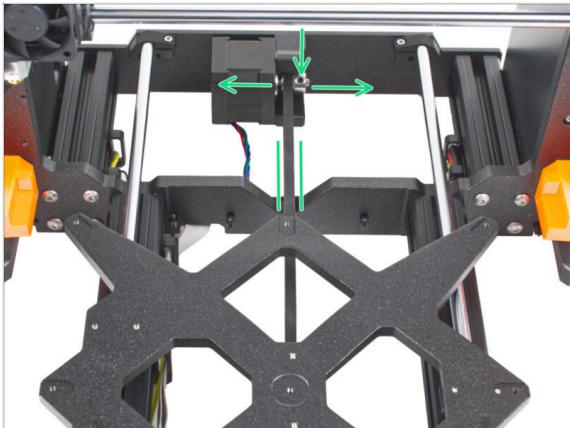


- Stellen Sie sicher, dass sowohl der obere als auch der untere Teil des Riemens parallel sind (direkt übereinander).
- Wenn nicht, passen Sie die Position des Riemens an. Lösen Sie beide Schrauben an der Riemscheibe und bewegen Sie sie leicht, bis Sie die beste Position erreicht haben.
- Ziehen Sie beide Schrauben auf der Riemscheibe fest.
- i** Hinweis: Wenn Sie die Position des Riemens nachjustieren müssen, vergessen Sie nicht, die Spannung des Riemens noch einmal zu überprüfen.

SCHRITT 47 Einbau der Ausgleichsverbindungen: Vorbereitung der Teile



- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Ausgleichsverbindung (8x)
- Schraube M3x6r (8x)

SCHRITT 48 Vorbereiten der Ausgleichsverbindungen

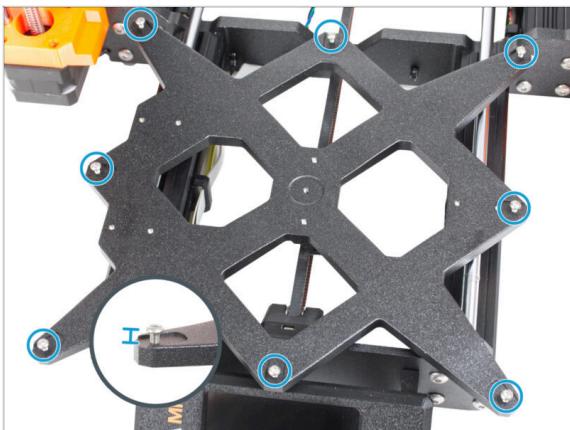

- Setzen Sie acht Schrauben M3x6r in die äußeren Löcher des Y-Schlittens ein. **Ziehen Sie sie nicht ganz fest.** Ein paar Umdrehungen reichen für den Moment aus.


SCHRITT 49 Montieren der Ausgleichsverbindungen



Der Einbau der Ausgleichsverbindungen muss sorgfältig durchgeführt werden.
Er ist entscheidend für die korrekte Funktion des Druckers. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch:


- Schieben Sie die Ausgleichsverbindung von der Seite auf die M3x6r Schraube.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass die Ausgleichsverbindungen richtig ausgerichtet sind.** Es gibt eine Aussparung, die ungefähr die gleiche Form hat wie die Ausgleichsverbindung. Der Verbinder muss in diese Aussparung passen. **Sehen Sie sich das zweite Bild an.**
- ⓘ** Einige der Y-carriages haben die Aussparungen nicht, je nach Version des Druckermodells. **Positionieren Sie die Ausgleichsverbindungen gemäß der Abbildung.**
- Halten Sie die Position und ziehen Sie die M3x6r Schraube mit dem 2,0mm Innensechskantschlüssel fest.
- Gehen Sie bei den übrigen Ausgleichsverbindungen genauso vor.
- ⚠️ ALTER Y-CARRIAGE:** Auf dem Y-carriage ohne die Aussparungen, halten Sie die korrekte Position und Ausrichtung der Ausgleichsverbindung mit dem Universalschlüssel beim Festziehen ein.

SCHRITT 50 Anbringen des Heizbetts: Vorbereitung der Teile

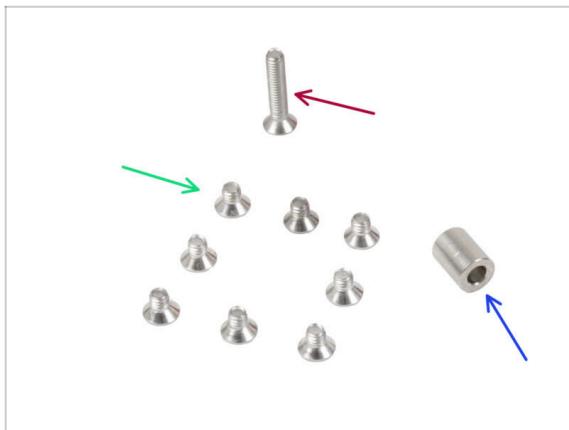


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - Schraube M3x4bT (8x)
 - Schraube M3x14bT (1 x)
 - Abstandshalter 3,1x6x8 mm (1x)

SCHRITT 51 Anbringen des Heizbetts

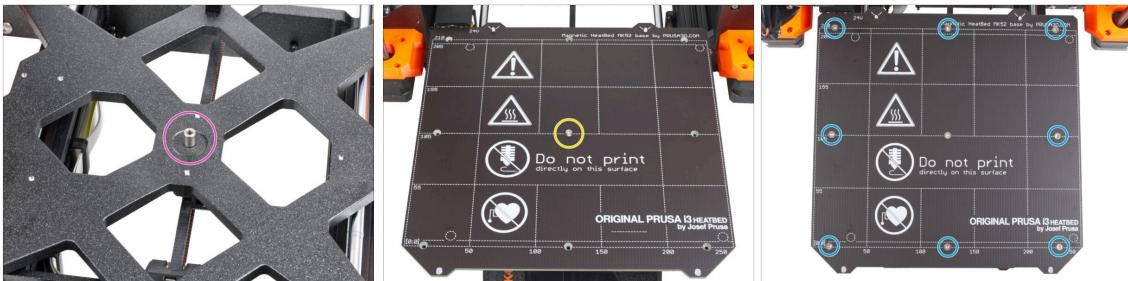

- ◆ Setzen Sie den Abstandshalter auf den Y-carriage und richten Sie ihn mit dem Loch in der Mitte aus.
- ◆ Setzen Sie das Heizbett auf den Y-Schlitten und sichern Sie es mit der M3x14bT. **Ziehen Sie die Schraube noch nicht ganz fest.**
- ◆ Setzen Sie die M3x4bT Schrauben in die verbleibenden Löcher im Heizbett ein. **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht ganz fest.**

SCHRITT 52 Festziehen des Heizbettes

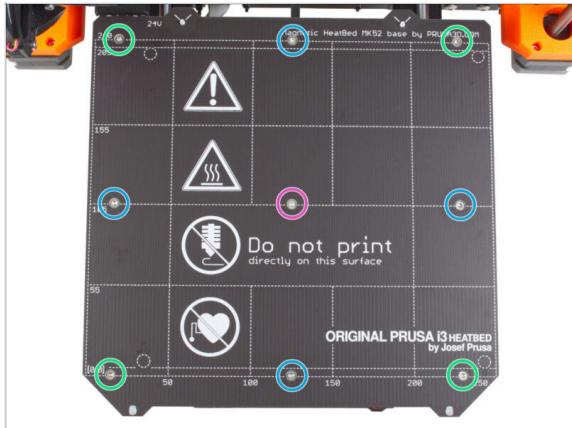


◆ Nachdem Sie alle Schrauben angebracht haben, ziehen Sie sie in der folgenden Reihenfolge fest:

- ◆ Mittlere Schraube
- ◆ Erste vier Schrauben (Kanten)
- ◆ Letzte vier Schrauben (Ecken)

Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig, aber fest an.


SCHRITT 53 Führung der Heizbettkabel: Vorbereitung der Teile

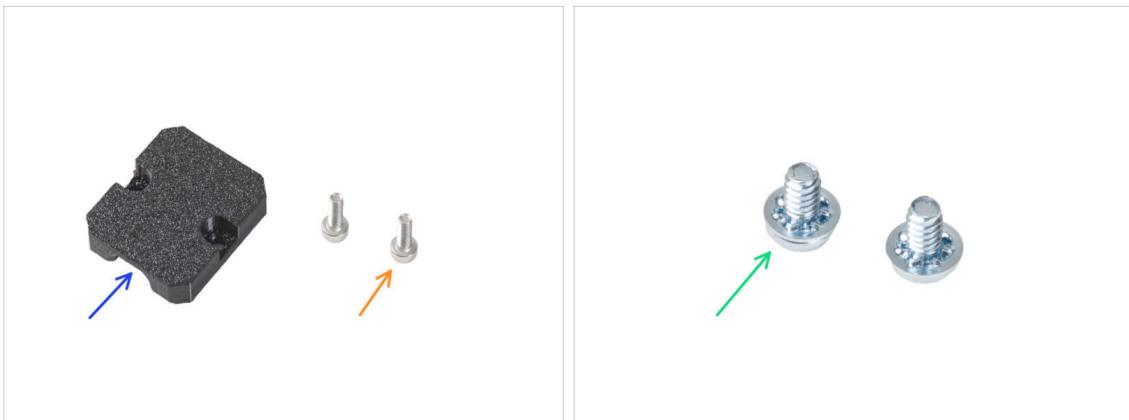

◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- ◆ Heatbed-cable-holder (1x)
- ◆ Schraube M3x6 (2x)
- ◆ Netzanschluss-Schraube 6/32" (2x)

SCHRITT 54 Führen der Heizbettkabel

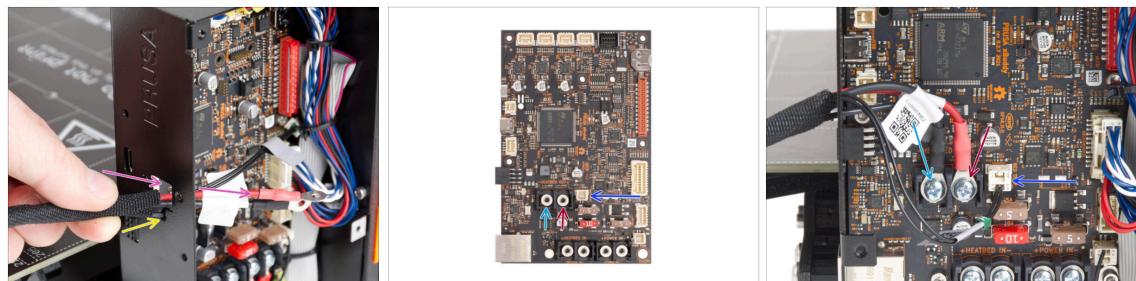


- ❖ Schieben Sie die Heizbettkabel und das Heizbettthermistorkabel durch die quadratische Öffnung auf der Rückseite der xBuddy Box.
- ❖ Schieben Sie das Filament durch das kreisförmige Loch direkt unterhalb der quadratischen Öffnung.
- ❖ Setzen Sie das **schwarze** Heizbettkabel auf die **linke** Klemme und sichern Sie es mit der Klemmschraube.
- ❖ Setzen Sie das **rote** Heizbettkabel auf die **rechte** Klemme und sichern Sie es mit der Klemmschraube.
- ❖ Schließen Sie das Heizbett-Thermistorkabel an die xBuddy-Platine an.

SCHRITT 55 Abdecken der Heizbettkabel

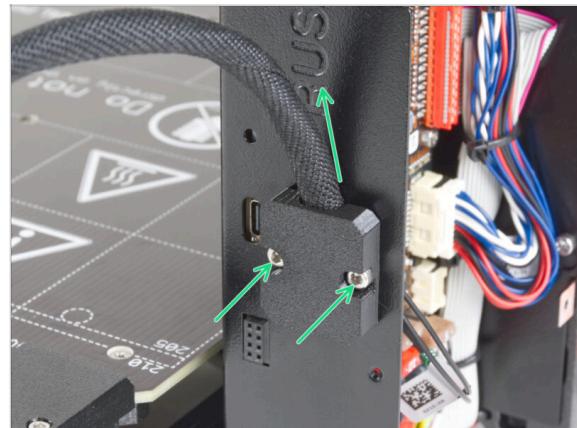


- ❖ Befestigen Sie den Heizbett-Kabelhalter (heatbed-cable-holder) an der xBuddy-Box. Das Kabelbündel muss nach oben gerichtet sein. Ziehen Sie die beiden M3x6-Schrauben fest an.

SCHRITT 56 Überprüfen Sie nochmals alle Verbindungen!

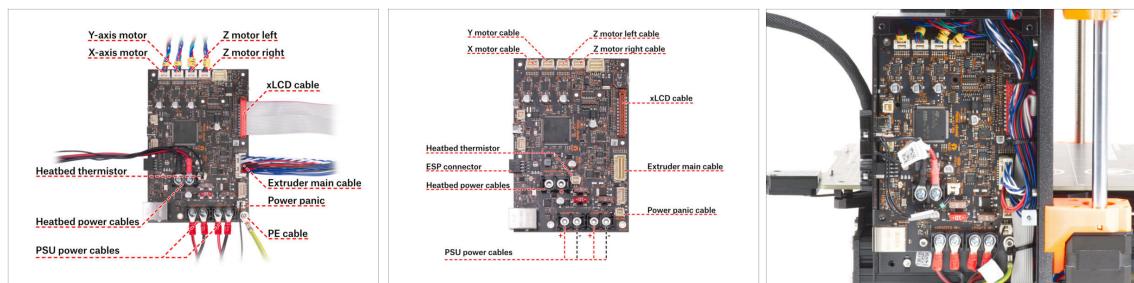


- Überprüfen Sie die richtige Verkabelung anhand der ersten Abbildung.
- ⚠️ Bevor Sie die Elektronik abdecken, überprüfen und vergleichen Sie Ihre Verkabelung.**
- Vergleichen Sie Ihr Kabelmanagement mit dem dritten Bild. Führen Sie die Kabel an der Innenseite des Gehäuses entlang und halten Sie für eine bessere Kühlung Abstand über der Elektronikplatine.
- ⚠️ Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker vollständig eingesteckt und die Kabel des Netzteils richtig angezogen sind. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Druckers!**

SCHRITT 57 Einbau des ESP-Moduls: Vorbereitung der Teile

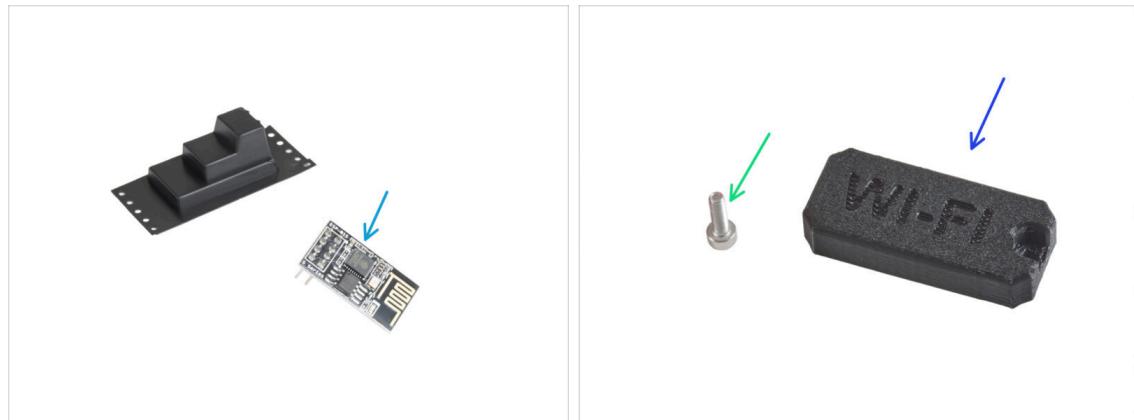

- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ESP-01S Wi-Fi Modul (1x) verpackt in schwarzer Kunststoff-Verpackung
- Schraube M3x6 (1x)
- WiFi-Abdeckung (Wifi-cover) (1x)

SCHRITT 58 Einbau des ESP-Moduls

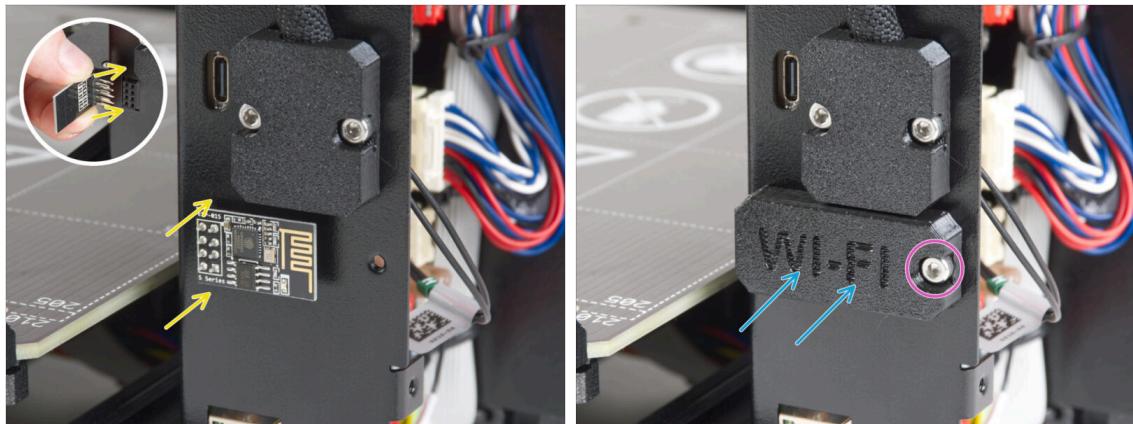

⚠ Seien Sie sehr vorsichtig bei der Handhabung und dem Anschluss des ESP-Moduls, um ein Verbiegen und Beschädigen der Stifte zu vermeiden.


- Fassen Sie das ESP Wi-Fi-Modul an den Kanten der Platine und stecken Sie die Pins in den Acht-Loch-Steckplatz in der xBuddyBox. Stellen Sie sicher, dass das Teil richtig ausgerichtet ist.
- Decken Sie das ESP-Modul mit der Wifi-Abdeckung ab.
- Befestigen Sie sie mit der M3x6-Schraube.

SCHRITT 59 Abdecken der xBuddy Box: Vorbereitung der Teile



- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - xBuddybox-cover (1x)
 - Schraube M3x6 (4x)
 - EI-Box-Abdeckung (EI-box-cover) (1x)
 - Schraube M3x10 (2x)

SCHRITT 60 Abdecken der xBuddy Box

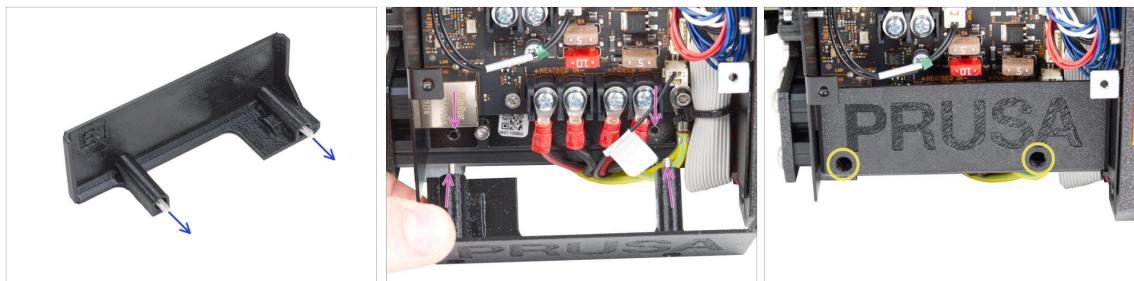

- ➊ Stecken Sie zwei M3x10-Schrauben durch die El-Box-Abdeckung.
- ➋ Setzen Sie die Abdeckung auf die xBuddy Box. In der xBuddy Box befinden sich zwei Gewindelöcher. Stellen Sie sicher, dass kein Kabel den Schrauben und der Abdeckung im Weg ist.
- ➌ Befestigen Sie die el-box-Abdeckung, indem Sie die beiden M3x10-Schrauben an der xBuddy Box festziehen.

SCHRITT 61 Abdecken der xBuddy Box



- ➍ Richten Sie die Abdeckung der xBuddy Box an der xBuddy Box aus und befestigen Sie sie mit vier M3x6 Schrauben.

SCHRITT 62 Zusammenbau des doppelten Spulenhalters (Teil 1)



- ⓘ Dieser Schritt ist optional. Wenn Ihr alter Drucker nicht mit dem spritzgegossenen Spulenhalter geliefert wurde, müssen Sie ihn möglicherweise **separat erwerben**.
- ⚡ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ⚡ Mittelteil (1x)
 - ⚡ Seitenarm (2x)

SCHRITT 63 Zusammenbau des doppelten Spulenhalters (Teil 2)



- ⚠️ **Wenden Sie beim Zusammenbau keine übermäßige Kraft an**, sonst könnten Sie das Verriegelungssystem des Spulenhalters beschädigen.
- ⚡ Legen Sie alle drei Teile vor sich hin. Beachten Sie, dass beide "Arme" identisch sind. Stellen Sie sicher, dass das wie ein "C" geformte Teil, welches auf dem Druckerrahmen einrasten wird, in Ihre Richtung zeigt.
- ⚡ Nehmen Sie den "Arm" auf der rechten Seite, führen Sie ihn vorsichtig in das Hauptteil ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (von Ihnen aus weg). Nach etwa einer halben Umdrehung sollte das Teil einrasten.
- ⚡ Nehmen Sie den "Arm" auf der linken Seite, führen Sie ihn vorsichtig in das Hauptteil ein und drehen Sie ihn im Gegenuhzeigersinn (zu Ihnen hin). Nach etwa einer halben Umdrehung sollte das Teil einrasten.
- ⓘ Der Zusammenbau benötigt nur sehr wenig Kraft (Drehmoment). Falls sich Probleme ergeben, prüfen Sie zuerst den Verschlussmechanismus auf Fremdkörper.

SCHRITT 64 Zusammenbau der Filamentführung: Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Filament-Führung (1x)
- Filament-Führung PTFE Schlauch (2x)
- M3n Mutter (3x)
- Schraube M3x18 (1x)
- Schraube M3x10 (2x)

SCHRITT 65 Zusammensetzen der Filament-Führung (Teil 1)



- Stecken Sie zwei M3n-Muttern in die markierten Öffnungen.
 - ◆ Verwenden Sie die längere M3x18 Schraube als Griff zum Einsetzen der Mutter.
- Stecken Sie die beiden PTFE-Schläuche in die markierten Öffnungen.
- Befestigen Sie die Schläuche mit zwei M3x10 Schrauben von der anderen Seite.
- Stecken Sie die dritte M3n-Mutter in die Öffnung an der Seite.

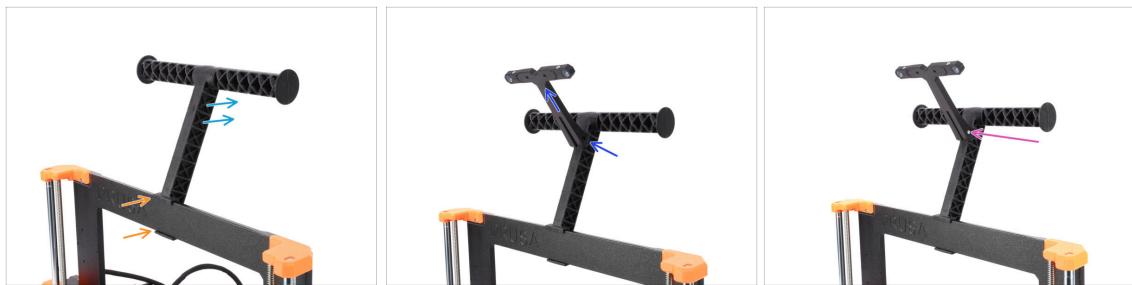SCHRITT 66 Zusammensetzen der Filament-Führung (Teil 2)


- ◆ Befestigen Sie den Spulenhalter in der **Mitte** des Druckerrahmens.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Spulenhalter zur Rückseite des Druckers hin geneigt ist.
- ◆ Bringen Sie die Filament-Führung am Spulenhalter an.
Sie sollte zwischen den beiden oberen Rippen einrasten und nach oben zeigen, wie auf dem Foto zu sehen.
- ◆ Befestigen Sie die Führung mit der M3x18 Schraube.

SCHRITT 67 SN label (required)

⚠ This step is required in order to provide a warranty! Don't throw the label away!

- ◆ Peel off the old SN label from the printer.
- ◆ The SN label can be stuck on the back of the frame (above the PSU) or on the back of the rear plate.
- ◆ Make sure the surface is clean. Use the supplied cleaning pad. Then stick the label on the left side of the rear plate.

SCHRITT 68 Haribo Zeit!

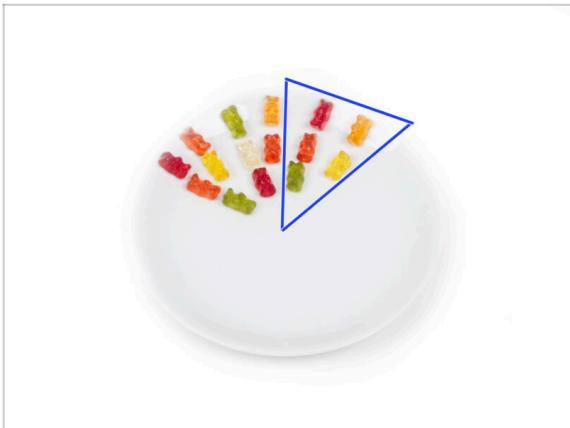

- Essen Sie weitere fünf Gummibärchen.
- **Wussten Sie, dass** die leuchtenden Farben der Gummibärchen durch die Verwendung von Lebensmittelfarbe erreicht werden, was ihren visuellen Reiz erhöht.

SCHRITT 69 Das war's!



- Das war hart. Aber Sie haben es geschafft!
- Kommen wir nun zum letzten Kapitel: **8. Endkontrolle**

8. Endkontrolle




SCHRITT 1 Auflegen des Druckblechs



- ⓘ Hinweis: Bei den folgenden Schritten werden Sie MK4-Logos auf dem Display sehen. Das liegt daran, dass diese Schritte die gleichen sind wie in der MK4 Montageanleitung, die wir wiederverwendet haben. Sie brauchen sich keine Sorgen über Abweichungen zu machen.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass sich nichts auf dem Heizbett befindet. Das Heizbett muss sauber sein. Jeder Schmutz kann die Oberfläche des Heizbetts und des Druckblechs beschädigen.
- 💡 Legen Sie das Blech auf, indem Sie zuerst den hinteren Ausschnitt mit den Verriegelungsstiften auf der Rückseite des Heizbetts ausrichten (in der Abbildung oben orange markiert). Halten Sie das Blech an den beiden vorderen Ecken fest und legen Sie es langsam auf das Heizbett - **Aufpassen mit den Fingern!**
 - ◆ Halten Sie das Druckblech für eine optimale Leistung sauber.
 - ◆ #Ursache Nr. 1 für das Ablösen von der Druckoberfläche ist ein fettiges Druckblech. Benutzen Sie IPA (Isopropylalkohol) zum Entfetten, wenn Sie die Oberfläche zuvor berührt haben.
- ⓘ Wir verwenden ein Druckblech mit einer glatten Oberfläche. Das gleiche Verfahren gilt jedoch auch für andere Varianten.

SCHRITT 2 Firmware Update (Teil 1)

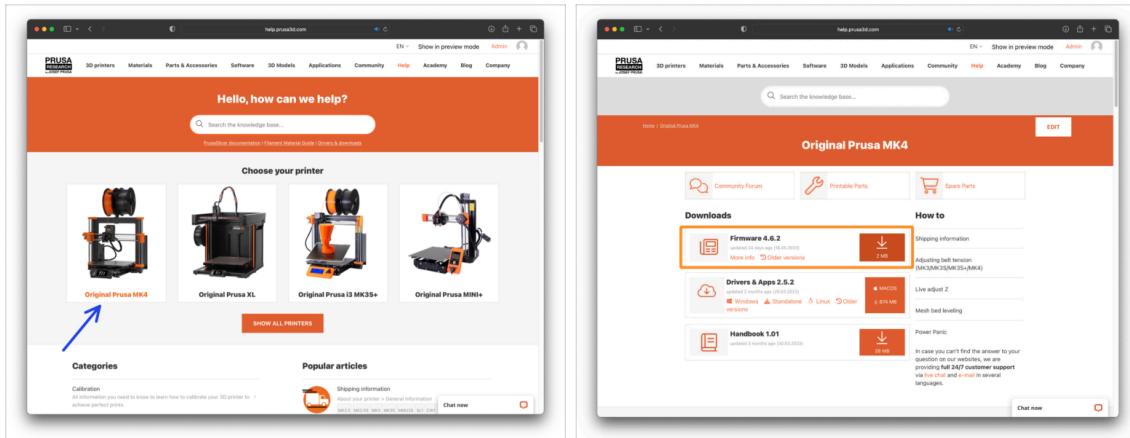

- ① Alle ausgelieferten Kit-Einheiten haben die neueste Firmware-Version. Es wird jedoch empfohlen diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.
- ◆ Besuchen Sie die Seite help.prusa3D.com.
- ◆ Gehen Sie auf die Original Prusa MK4 Seite.
- ◆ Speichern Sie die aktuellste Firmware-Datei (.bbf) auf dem mitgelieferten USB-Stick.

SCHRITT 3 Firmware Update (Teil 2)



- ◆ Stecken Sie den USB-Stick mit der neuesten Firmware-Datei in den Drucker.
- ◆ Schließen Sie das Netzkabel an und verbinden Sie den Drucker mit einer Steckdose.
- ◆ Schalten Sie den Drucker mit dem Schalter auf der Rückseite ein.
- ◆ Wenn der Bildschirm "Neue Firmware verfügbar" erscheint, drücken Sie **FLASH**, indem Sie den Drehknopf drücken, um auf die neueste Firmware zu aktualisieren.
- ◆ Wenn keine solche Meldung erscheint, läuft auf dem Drucker bereits die neueste Firmware. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

SCHRITT 4 Assistent - Selbsttest Start



- ◆ Nach dem Start des Druckers wird der Einrichtungsassistent angezeigt, der einen Selbsttest verlangt. Wählen Sie **Weiter**, um zu beginnen.
- ① Der Assistent testet alle wichtigen Komponenten des Druckers. Der gesamte Vorgang dauert ein paar Minuten. Einige Teile des Assistenten erfordern eine direkte Benutzerinteraktion. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ⚠ HINWEIS:** Stellen Sie beim Testen der Achsen sicher, dass sich nichts im Drucker befindet, was die Bewegung der Achsen behindert.
- ⚠ WARNUNG:** Berühren Sie den Drucker während des Selbsttests nicht, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert! Einige Teile des Druckers sind möglicherweise HEISS und bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit.
- ◆ Der Assistent beginnt mit der Prüfung der Lüfter, der Ausrichtung der Z-Achse und der Prüfung der X&Y-Achse; alles vollautomatisch.

SCHRITT 5 Assistent: Wägezellentest




- ◆ Im nächsten Schritt des Assistenten werden Sie aufgefordert, die Düse zu berühren, um die Wägezelle zu testen und zu kalibrieren. Während dieses Vorgangs werden die Teile des Druckers nicht aufgeheizt, so dass Sie sie berühren können. Klicken Sie auf **Weiter**.
- ◆ Berühren Sie die Düse noch nicht, sondern warten Sie, bis Sie von der Meldung **Düse JETZT antippen** dazu aufgefordert werden.
- ◆ Tippen Sie von unten auf die Düse. Falls die Wägezelle die Berührung nicht erkennt, werden Sie aufgefordert, den Schritt zu wiederholen. Andernfalls sehen Sie **Wägezellentest erfolgreich bestanden**, wenn er erfolgreich war.

SCHRITT 6 Assistent - Getriebeausrichtung



- ◆ Wenn Sie zum Teil "Getriebeausrichtung" gelangen, wählen Sie **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ◆ Lösen Sie die Verriegelung der Spannrolle (Schwenkhebel), dann öffnen Sie die Spannrollenklappe.
- ◆ Lösen Sie die drei Schrauben an der Vorderseite des Getriebes um 1,5 Umdrehungen.
- ① Der Drucker durchläuft die automatische Ausrichtung des Getriebes. Dieser Vorgang ist von außen nicht zu sehen.
- ◆ Sobald Sie dazu aufgefordert werden, ziehen Sie die drei Schrauben in dem auf dem Bildschirm angezeigten Muster an.

SCHRITT 7 Assistent - Filament Sensor Kalibrierung

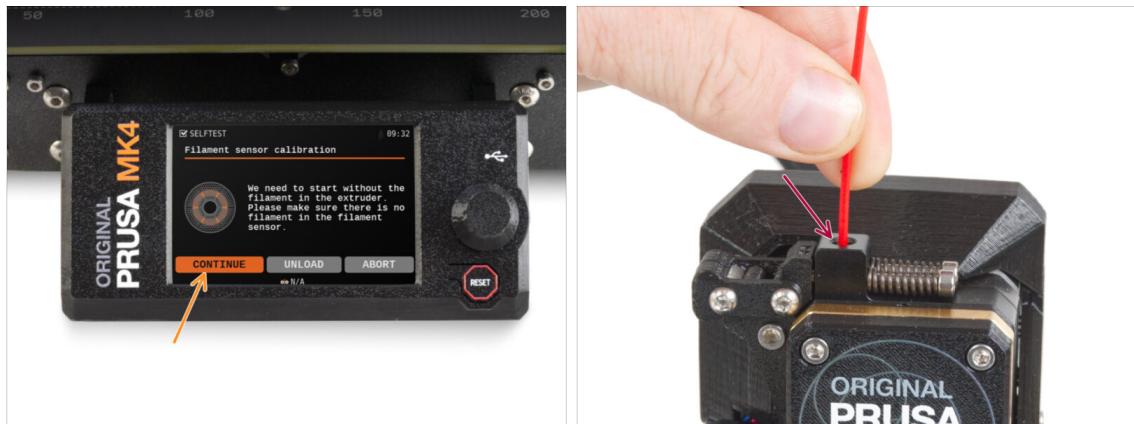

- ◆ Während der Kalibrierung des Filamentsensors müssen Sie ein kurzes Stück Filament verwenden. Bereiten Sie das Filament vor und wählen Sie **Weiter**. Es sollte sich kein Filament im Extruder befinden, bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen.
- ① Es sollte sich kein Filament im Extruder befinden, bevor der Kalibrierungsprozess beginnt.
- ◆ Sobald Sie dazu aufgefordert werden, führen Sie das Filamentende in die Öffnung auf der Oberseite des Extruders ein.
- ◆ Entfernen Sie das Filament nach Beendigung der Kalibrierung.

SCHRITT 8 Assistent abgeschlossen



- **Der Drucker ist jetzt vollständig kalibriert.** Folgen Sie dieser Anleitung bis zum Ende, um ein Filament einzulegen und einen Testdruck zu starten.
- Sobald der Assistent beendet ist, wird der Detailbildschirm angezeigt. **Klicken Sie auf den Knopf**, um fortzufahren.

SCHRITT 9 Belohnen Sie sich selbst




- Es sieht so aus, als hätten Sie alles erfolgreich zusammengebaut und angeschlossen. Kein Zweifel ;). **Glückwunsch!** Dafür haben Sie sich eine große Prämie verdient. Essen Sie alle übrig gebliebenen Gummibärchen... und vergessen Sie nicht, sie mit denen zu teilen, die Sie beim Zusammenbau unterstützt haben.
- **Wussten Sie, dass** Haribo Gummibärchen einer der wichtigsten Bestandteile der Original Prusa Drucker Montageanleitung sind.

SCHRITT 10 Filament laden



- ◆ Legen Sie eine Spule oder eine Probe Ihres bevorzugten Filaments auf eine der beiden Seiten des Spulenhalters.
 - ◆ Führen Sie das Filamentende durch die Filamentführung in den Extruder. Die Verwendung der Filamentführung verhindert ein Verheddern des Filaments.
 - ◆ Sobald ein Filament erkannt wird, lädt der Drucker es automatisch. Es ist wichtig, dass Sie auf dem Bildschirm die richtige Art von Filament auswählen. Wir empfehlen, für den ersten Testdruck **PLA Material** zu verwenden.
 - ◆ Der Drucker wird einen Teil des Materials durch die Düse aussstoßen. Vergewissern Sie sich, dass die Farbe einwandfrei ist, indem Sie auf dem Bildschirm **Ja** wählen, und entfernen Sie die Reste des Kunststoffs unter der Düse.
- ⚠ Gehen Sie vorsichtig vor, die Düse ist jetzt sehr HEISS! Berühren Sie sie nicht mit bloßen Händen!**

SCHRITT 11 Druckbare 3D-Modelle

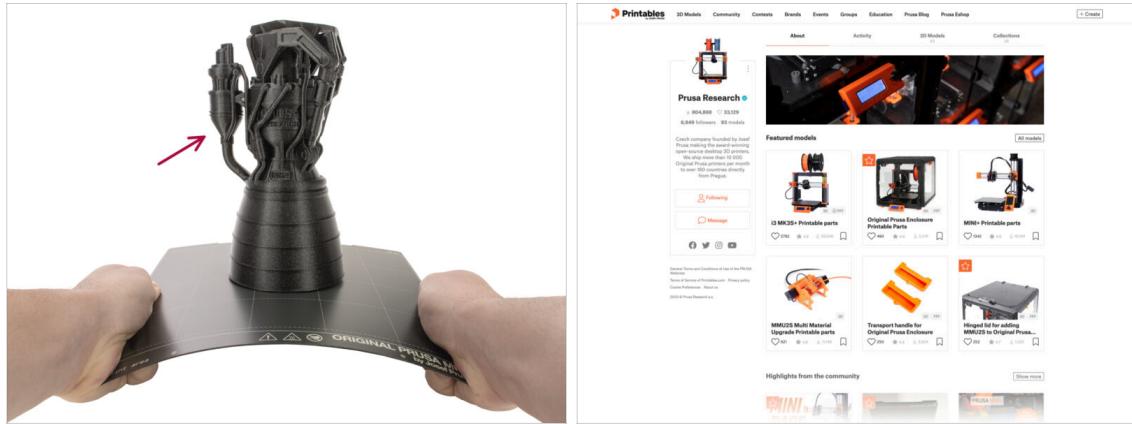


- ◆ **Der Drucker ist jetzt bereit zum Drucken!**
- ◆ Sie können damit beginnen, einige unserer Testobjekte von dem mitgelieferten USB-Stick zu drucken.
- ◆ Die Beispielobjekte sind auch auf dem offiziellen **Prusa Research Printables Profil** verfügbar.

SCHRITT 12 PrusaSlicer für MK3.9



- Sind Sie bereit, Ihre eigenen Modelle zu drucken?
- ◆ Besuchen Sie help.prusa3d.com noch einmal. Laden Sie das neueste **Treiber & Apps**-Paket herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer. Dieses Paket enthält die **PrusaSlicer** Anwendung.
- ◆ Öffnen Sie die **PrusaSlicer** App. Wenn Sie die App zum ersten Mal ausführen, wird der Konfigurationsassistent angezeigt. Gehen Sie im Assistenten auf die Registerkarte Prusa FFF, wählen Sie **Original Prusa MK4** in der Version **0.4mm Düse** (die Standarddüsengröße) und klicken Sie auf **Beenden**, um das MK4-Druckerprofil zu verwenden.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Original Prusa MK4 im Druckermenü auf der rechten Seite ausgewählt ist, wenn Sie für den MK4 slicen.
- ◆ **Importieren Sie ein Modell** Ihrer Wahl in PrusaSlicer, passen Sie bei Bedarf die Einstellungen an, klicken Sie auf **Slicen** und exportieren Sie die G-Code-Datei auf den USB-Stick, um sie auf Ihrem MK4 zu drucken.

SCHRITT 13 PrusaLink und Prusa Connect

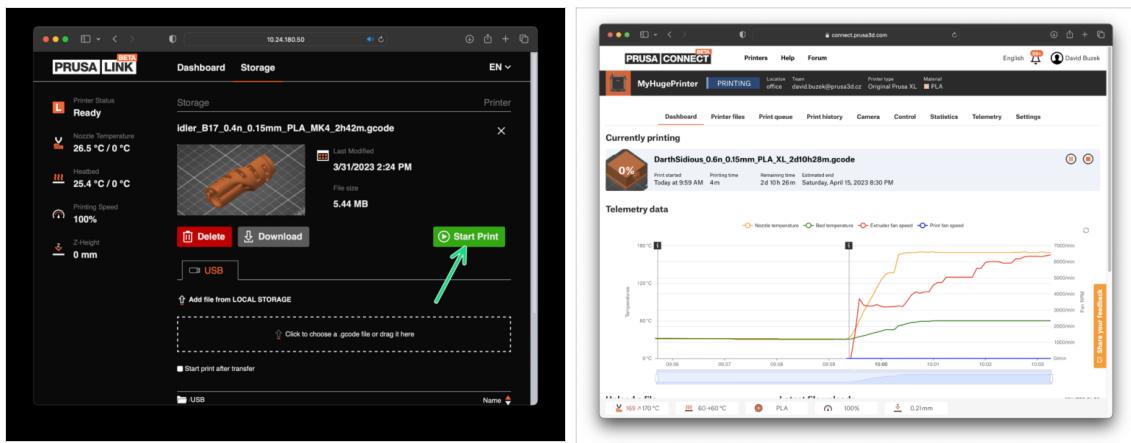

- ◆ Wussten Sie, dass Sie mit **PrusaLink** über das lokale Netzwerk oder mit **Prusa Connect** von überall auf der Welt drucken und den Drucker steuern können?
- ⚠** Lesen Sie zunächst den Artikel über PrusaLink und Prusa Connect, um allgemeine Informationen über diese Dienste zu erhalten.
- ◆ Um diese Dienste zu nutzen, besuchen Sie prusa.io/wifimk4 um das Wi-Fi einzurichten oder Ihren Drucker über die kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit einem Netzwerk zu verbinden.


SCHRITT 14 Schnellanleitung für Ihre ersten Drucke



💡 Bitte lesen Sie das **3D Druck Handbuch** für Ihren Drucker und folgen Sie den Anweisungen, um den Drucker richtig einzurichten und zu verwenden. Die neueste Version ist immer verfügbar unter help.prusa3d.com


⚠ Lesen Sie die Kapitel **Haftungsausschluss und Sicherheitshinweise**.

SCHRITT 15 Prusa-Wissensbasis

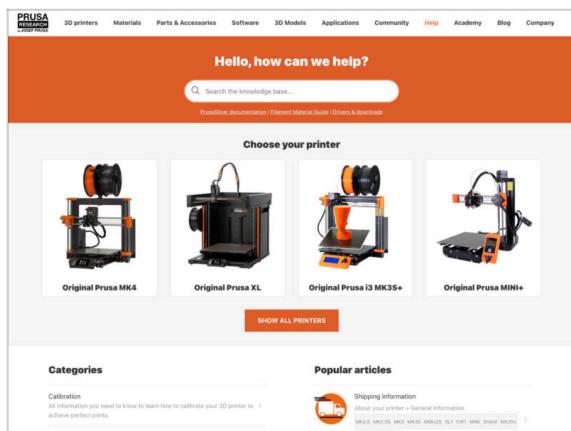


- Sollten Sie auf Probleme stoßen, können Sie jederzeit in unserer Wissensdatenbank nachsehen unter help.prusa3d.com
- Wir fügen täglich neue Themen hinzu!

SCHRITT 16 Kommen Sie zu Printables!

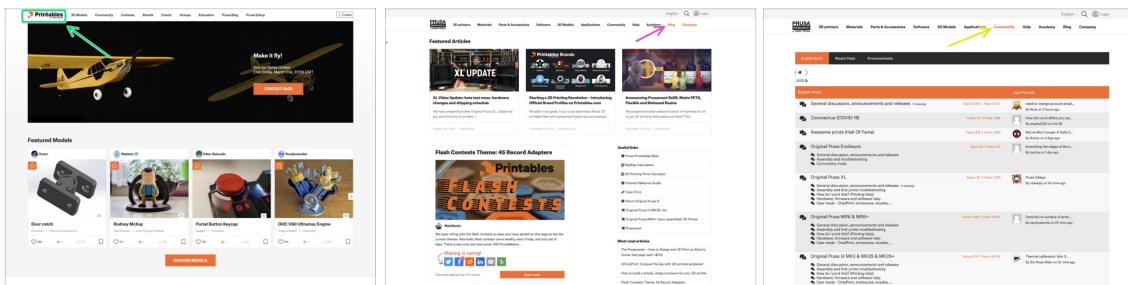


- Vergessen Sie nicht, der größten Prusa-Community beizutreten! Laden Sie die neuesten Modelle im STL- oder G-Code herunter, die für Ihren Drucker geeignet sind. Registrieren Sie sich bei [Printables.com](https://printables.com)
- Suchen Sie nach Inspiration für neue Projekte? Besuchen Sie unseren Blog für wöchentliche Updates.
- Wenn Sie Hilfe beim Bau benötigen, besuchen Sie unser Forum mit einer großartigen Community :-)
- **i** Alle Prusa Dienste teilen sich ein Benutzer Konto.

Änderungsprotokoll der Bauanleitung

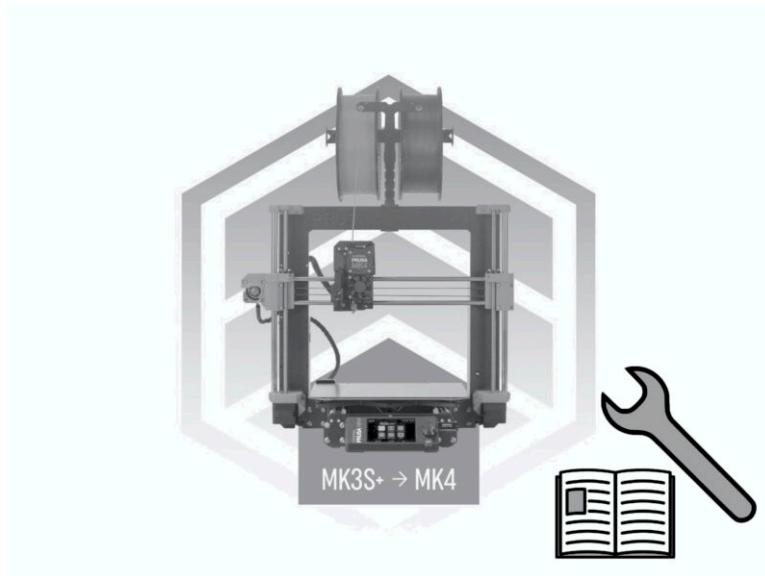

SCHRITT 1 Versionsgeschichte

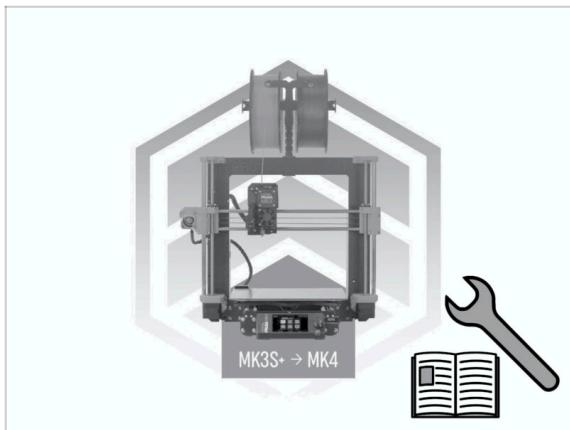

- ◆ **Die Versionen der MK4 Upgrade Anleitung:**

- ◆ 07/2023 - Erste Version 1.0
- ◆ 10/2023 - Aktualisiert auf Version 1.01

SCHRITT 2 Änderungen in der Bauanleitung (1)



- ◆ 10/2023 - Silbernes Netzteil Montage

- ◆ Das Handbuch enthält eine Anleitung für die Installation des silbernen Netzteils (PSU).
- ◆ Die MK4-Aufrüstungsanleitung wurde von der MK4-Bausatz-Bauanleitung getrennt.

① Bauanleitung Version 1.01

Notes:

Notes:

Notes:

Notes:

