

Obsah

1. Úvod	7
Krok 1 - Úvod	8
Krok 2 - Kompatibilita tiskárny	8
Krok 3 - Dodávané nářadí pro montáž Enclosure	9
Krok 4 - Další nástroje:	9
Krok 5 - Orientace podle štítků	10
Krok 6 - Orientujte se podle štítků	10
Krok 7 - K dispozici jsou i obrázky ve vysokém rozlišení	11
Krok 8 - Odměňte se	11
Krok 9 - Jak úspěšně zvládnout sestavování	12
Krok 10 - Vylepšete své díly	13
Krok 11 - Volitelné díly	14
Krok 12 - Příslušenství	14
Krok 13 - Jsme tu pro Vás!	15
2. Montáž Enclosure	16
Krok 1 - Nářadí potřebné k této kapitole	17
Krok 2 - Základna & nohy: příprava dílů	17
Krok 3 - Příprava držáku nožiček (foot-brackets)	18
Krok 4 - Připojení anti-vibračních podložek	18
Krok 5 - Přichycení držáku nožiček (foot-brackets)	19
Krok 6 - Montáž držáku nožiček (foot-brackets)	19
Krok 7 - Protiskluzové tlumiče: příprava dílů	20
Krok 8 - Příprava protiskluzového tlumiče	20
Krok 9 - Montáž protiskluzových tlumičů	21
Krok 10 - Profily: Příprava dílů	21
Krok 11 - Instalace profilů	22
Krok 12 - Horní panel: příprava dílů	22
Krok 13 - Protipožární systém (doplněk): příprava dílů	23
Krok 14 - Příprava trubičky protipožárního systému (doplněk)	23
Krok 15 - Přichycení trubičky protipožárního systému (doplněk)	24
Krok 16 - Zajištění trubičky protipožárního systému (doplněk): pravá strana	24
Krok 17 - Zajištění trubičky protipožárního systému (doplněk): levá strana	25
Krok 18 - Montáž horního panelu	25
Krok 19 - Příprava horního panelu okna	26
Krok 20 - Montáž horního panelu okna	26
Krok 21 - Zadní panel MINI: příprava dílů	27
Krok 22 - Montáž zadního panelu	27
Krok 23 - Pokročilý filtrační systém (doplněk): příprava dílů	28
Krok 24 - Sestavení filtrace: příprava dílů (doplněk)	28
Krok 25 - Sestavení filtrace (doplněk)	29
Krok 26 - Sestavení filtrace (doplněk)	29
Krok 27 - Sestavení filtrace (doplněk)	30
Krok 28 - Nasazení ventilátoru (doplněk)	30
Krok 29 - Vložení HEPA filtru (doplněk)	31
Krok 30 - Vložení HEPA filtru (doplněk)	31
Krok 31 - Instalace filtrace (doplněk)	32
Krok 32 - Postranní panely: příprava dílů	32
Krok 33 - Montáž bočního panelu	33
Krok 34 - Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů	33


Krok 35 - Instalace transportního držáku (volitelné)	34
Krok 36 - Montáž transportního držáku (volitelné)	34
Krok 37 - Bílý LED pás (doplněk): příprava dílů	35
Krok 38 - Sestavení LED pásu (doplněk)	35
Krok 39 - Sestavení LED pásu (doplněk)	36
Krok 40 - Montáž LED pásu (doplněk)	36
Krok 41 - LED kabel: příprava dílů (doplněk)	37
Krok 42 - Vedení kabelu LED (doplněk)	37
Krok 43 - Vedení kabelu filtru: příprava dílů (doplněk)	38
Krok 44 - Vedení doplňkových kabelů: kabel filtrace (doplněk)	38
Krok 45 - USB kabel: příprava dílů	39
Krok 46 - Vložení USB kabelu	39
Krok 47 - Zdroj napájení: příprava dílů (doplněk)	40
Krok 48 - Vedení kabelu zdroje napájení (doplněk)	40
Krok 49 - Uvolnění přední nohy (doplněk)	41
Krok 50 - Zajištění kabelu zdroje napájení (doplněk)	41
Krok 51 - Příprava zdroje napájení tiskárny	42
Krok 52 - Vložení kabelu zdroje napájení tiskárny	42
Krok 53 - Zajištění kabelů napájecího zdroje tiskárny	43
Krok 54 - Deska basic: příprava dílů (doplněk)	43
Krok 55 - Instalace Desky Basic (doplněk)	44
Krok 56 - Instalace Desky Basic (doplněk)	44
Krok 57 - Sestavení Desky Basic (doplněk)	45
Krok 58 - Montáž Desky Basic (doplněk)	45
Krok 59 - Připojení Desky Basic (doplněk)	46
Krok 60 - Objasnění držáku zdroje (volitelné)	46
Krok 61 - Držák zdroje napájení: příprava dílů (volitelné)	47
Krok 62 - Příprava matek držáku zdroje napájení (volitelné)	47
Krok 63 - Příprava držáku zdroje napájení (volitelné)	48
Krok 64 - Připojení držáku zdroje napájení (volitelné)	48
Krok 65 - Zajištění zdrojů napájení (volitelné)	49
Krok 66 - Panty dvířek: příprava dílů	49
Krok 67 - Sestavení pantů	50
Krok 68 - Montáž pantů	50
Krok 69 - Mechanický zámek (doplněk): příprava dílů	51
Krok 70 - Sestavení vložky zámku (doplněk): příprava dílů	51
Krok 71 - Sestavení krytu zámku (doplněk)	52
Krok 72 - Zajištění krytu zámku (doplněk)	52
Krok 73 - Sestavení mechanismu zámku (doplněk): příprava dílů	53
Krok 74 - Sestavení mechanismu zámku (doplněk)	53
Krok 75 - Zajištění mechanismu zámku (doplněk)	54
Krok 76 - Instalace panelu dvířek (doplněk): příprava dílů	54
Krok 77 - Instalace panelu dvířek (doplněk)	55
Krok 78 - Sestava dvířek: příprava dílů	55
Krok 79 - Instalace panelu dvířek	56
Krok 80 - Montáž úchyty dvířek	56
Krok 81 - Je čas na Haribo!	57
Krok 82 - Dobrá práce!	57
3. Instalace tiskárny	58
Krok 1 - Náradí potřebné k této kapitole	59
Krok 2 - Nastavování tiskárny	59
Krok 3 - Odstranění vstupní PTFE trubičky (volitelné)	60
Krok 4 - Odstranění senzoru filamentu (volitelné)	60
Krok 5 - vstupní PTFE trubička: příprava dílů (volitelné)	61

Krok 6 - Vložení PTFE trubičky	61
Krok 7 - Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)	62
Krok 8 - Příprava tiskárny	62
Krok 9 - Instalace tiskárny	63
Krok 10 - Zapojení zdrojů napájení: příprava dílů (volitelné)	63
Krok 11 - Připojení napájecích zdrojů (doplněk)	64
Krok 12 - Zapojení kabelů	64
Krok 13 - Nastavení polohy tiskárny	65
Krok 14 - Teploměr: příprava dílů	65
Krok 15 - Sestavení teploměru	66
Krok 16 - Příprava součástí držáku cívky	66
Krok 17 - Instalace držáku cívky	67
Krok 18 - Montáž bočního ramene	67
Krok 19 - Nalepení štítku	68
Krok 20 - Je čas na Haribo!	68
Krok 21 - A je to	69
Pokročilý filtrační systém (doplněk)	70
Krok 1 - Nářadí potřebné k této kapitole	71
Krok 2 - Další nástroje	71
Krok 3 - Volitelné díly	72
Krok 4 - Odstranění bočního ramene	72
Krok 5 - Odpojení kabelů	73
Krok 6 - Odinstalace tiskárny	74
Krok 7 - Pokročilý filtrační systém: příprava dílů	74
Krok 8 - Sestavení filtrace: příprava dílů	75
Krok 9 - Sestavení filtrace	75
Krok 10 - Sestavení filtrace	76
Krok 11 - Sestavení filtrace	76
Krok 12 - Nasazení ventilátoru	77
Krok 13 - Vložení HEPA filtru	77
Krok 14 - Vložení HEPA filtru	78
Krok 15 - Instalace filtrace	78
Krok 16 - Vedení kabelu filtrace: příprava dílů	79
Krok 17 - Guiding the add-on cables: filtration cable	79
Krok 18 - Zdroj napájení: příprava dílů	80
Krok 19 - Povolení zadní nohy	80
Krok 20 - Vedení kabelů zdroje napájení	81
Krok 21 - Zajištění zadní nohy	81
Krok 22 - Uvolnění přední nohy	82
Krok 23 - Zajištění kabelu zdroje napájení	82
Krok 24 - Deska basic: příprava dílů	83
Krok 25 - Instalace desky basic	83
Krok 26 - Instalace desky basic	84
Krok 27 - Montáž desky basic	84
Krok 28 - Připojení desky Basic	85
Krok 29 - Objasnění držáku zdroje (volitelné)	85
Krok 30 - Držák zdroje napájení: příprava dílů (volitelné)	86
Krok 31 - Příprava matek držáku zdroje napájení (volitelné)	86
Krok 32 - Příprava držáku zdroje napájení (volitelné)	87
Krok 33 - Připojení držáku zdroje napájení	87
Krok 34 - Zajištění zdrojů napájení	88
Krok 35 - Instalace tiskárny	88
Krok 36 - Nastavení polohy tiskárny	89
Krok 37 - Zapojení kabelů	89


Krok 38 - Montáž bočního ramene	90
Krok 39 - Zapojení kabelů	90
Krok 40 - Zapojení zdrojů napájení: příprava dílů	91
Krok 41 - Připojení napájecích zdrojů	91
Krok 42 - To je ono	92
Bílý LED pásek (doplňk)	93
Krok 1 - Nářadí potřebné k této kapitole	94
Krok 2 - Další nástroje	94
Krok 3 - Volitelné díly	95
Krok 4 - Odstranění bočního ramene	95
Krok 5 - Odpojení kabelů	96
Krok 6 - Odinstalace tiskárny	97
Krok 7 - Zdroj napájení Delta: příprava dílů	98
Krok 8 - Povolení zadní nohy	98
Krok 9 - Vedení kabelů zdroje napájení	99
Krok 10 - Zajištění zadní nohy	99
Krok 11 - Uvolnění přední nohy	100
Krok 12 - Zajištění kabelu zdroje napájení	100
Krok 13 - Bílý LED pásek: příprava dílů	101
Krok 14 - Sestavení LED pásku	101
Krok 15 - Sestavení LED pásku	102
Krok 16 - Montáž LED pásku	102
Krok 17 - LED kabel: příprava dílů	103
Krok 18 - Vedení kabelu LED kabelu	103
Krok 19 - Deska basic: příprava dílů	104
Krok 20 - Instalace desky basic	104
Krok 21 - Instalace desky basic	105
Krok 22 - Montáž desky basic	105
Krok 23 - Připojení desky Basic	106
Krok 24 - Objasnění držáku zdroje (volitelné)	106
Krok 25 - Držák zdroje napájení: příprava dílů (volitelné)	107
Krok 26 - Příprava matek držáku zdroje napájení (volitelné)	107
Krok 27 - Příprava držáku zdroje napájení (volitelné)	108
Krok 28 - Připojení držáku zdroje napájení (volitelné)	108
Krok 29 - Zajištění zdrojů napájení (volitelné)	109
Krok 30 - Instalace tiskárny	109
Krok 31 - Nastavení polohy tiskárny	110
Krok 32 - Zapojení kabelů	110
Krok 33 - Montáž bočního ramene	111
Krok 34 - A je to!	111
Protipožární systém (doplňk)	112
Krok 1 - Nářadí potřebné k této kapitole	113
Krok 2 - Odstranění bočního ramene	113
Krok 3 - Odpojení kabelů	114
Krok 4 - Odinstalace tiskárny	115
Krok 5 - Protipožární systém: příprava dílů	115
Krok 6 - Montáž P-svorky	116
Krok 7 - Montáž P-svorky	116
Krok 8 - Instalace automatického potlačovacího systému	117
Krok 9 - Zsjištění automatického potlačovacího systému	117
Krok 10 - Instalace tiskárny	118
Krok 11 - Nastavení polohy tiskárny	118
Krok 12 - Zapojení kabelů	119
Krok 13 - Montáž bočního ramene	119

Krok 14 - Zapojení kabelů	120
Krok 15 - A je to	120
Mechanický zámek (doplňek)	121
Krok 1 - Úvod	122
Krok 2 - Nářadí potřebné k této kapitole	122
Krok 3 - Další nástroje:	123
Krok 4 - Demontáž úchytu dvířek	123
Krok 5 - Mechanický zámek: příprava dílů	124
Krok 6 - Sestavení krytu zámku	124
Krok 7 - Zajištění krytu zámku	125
Krok 8 - Sestavení mechanismu zámku: příprava dílů	125
Krok 9 - Sestavení mechanismu zámku	126
Krok 10 - Zajištění mechanismu zámku	126
Krok 11 - Dobrá práce!	127
Seznam změn manuálu Enclosure MINI	128

1. Úvod

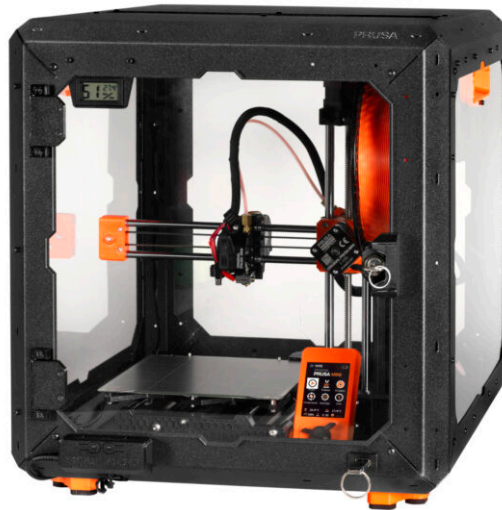

KROK 1 Úvod

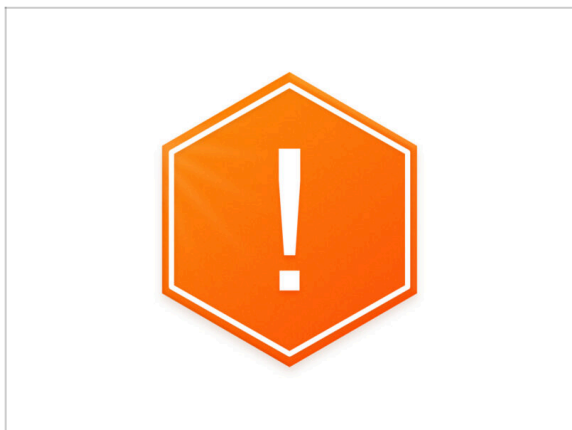

- ◆ Vítejte u návodu k sestavení **Original Prusa MINI Enclosure**.
- ⓘ V této kapitole se dozvíte všechny důležité informace potřebné pro sestavení. Čtěte prosím pozorně.
- ⚠ **Důležité upozornění:** balení obsahuje plechové profily s ostrými hranami. S díly zacházejte velmi opatrně.
- ⚠ **Pokud se na montáži podílejí děti, vždy na ně dohlížejte, aby nedošlo ke zranění.**


KROK 2 Kompatibilita tiskárny



ⓘ Návod k sestavení MINI Enclosure je určen speciálně pro tato zařízení:


- ◆ Original Prusa MINI+
- ◆ Original Prusa MINI

KROK 3 Dodávané nářadí pro montáž Enclosure

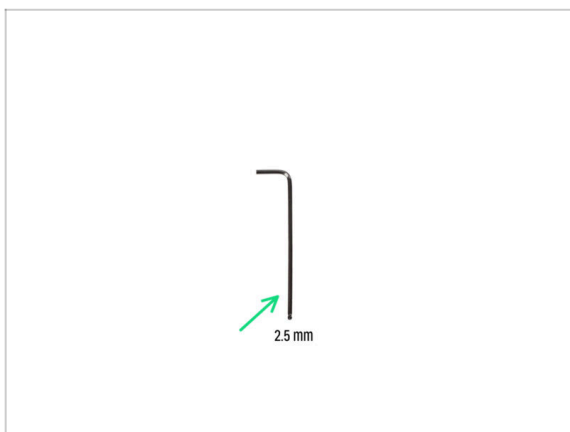

- **Kit obsahuje:**
- 2,5mm inbusový klíč

KROK 4 Další nástroje:

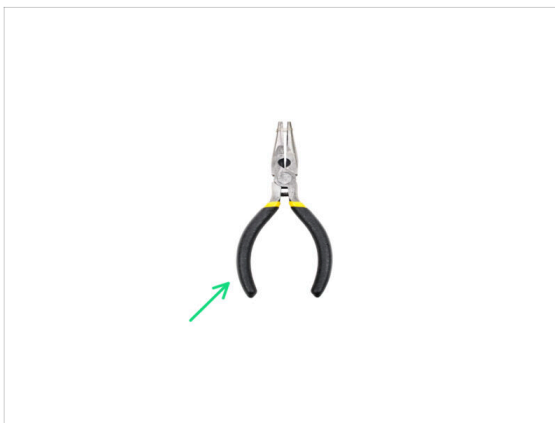


① Nástroje, které nejsou součástí balení, ale mohou usnadnit montáž, zejména při instalaci doplňků.

● **Další nástroje:**


- Štípací kleště *pro odříznutí stahovacích pásek a výřezů v postranních panelech*
- Pliers *for securing the E-clip washer*

KROK 5 Orientace podle štítků

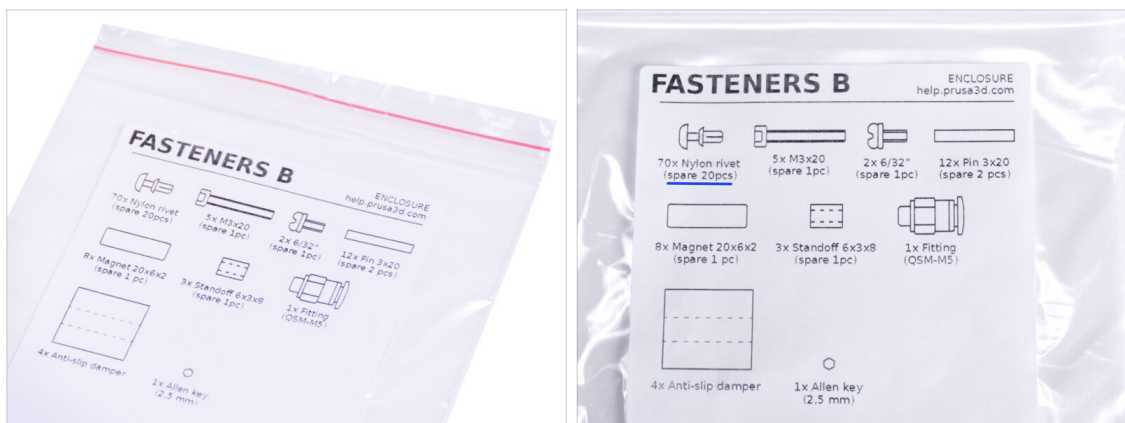


- Všechny sáčky a krabice s díly pro stavbu jsou oštitkovány.
- Sáčky FASTENERS A a FASTENERS B obsahují několik kusů navíc od každého dílu obsaženého v sáčku. Množství náhradních dílů je vždy uvedeno na štítku pod jednotlivými díly. Tento počet je zahrnut do celkového počtu jednotlivých typů dílů.
- ❗ **Počet náhradních nylonových nýtů se v balení může mírně lišit, nikdy však nebude počet menší, než je uvedeno na štítku.**

KROK 6 Orientujte se podle štítků

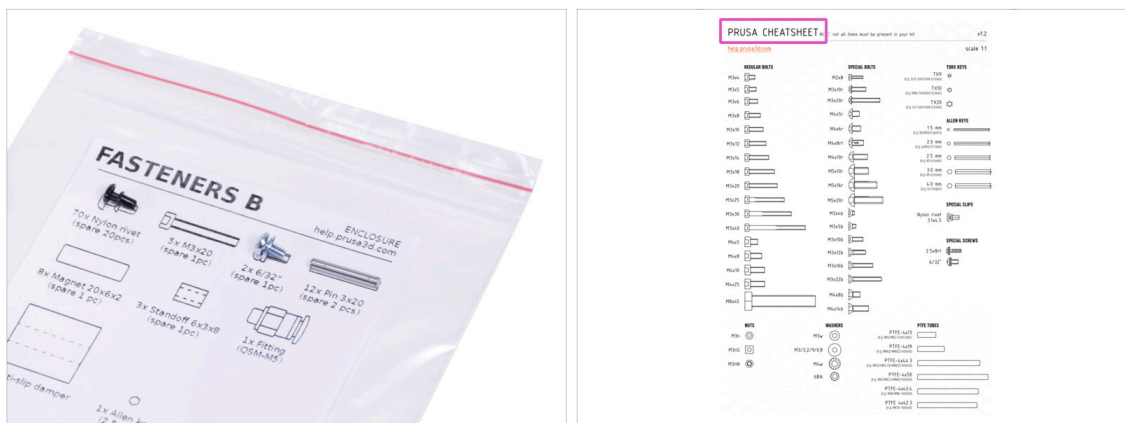

- Spojovací prvky na štítcích mají měřítko 1:1 a lze je použít k identifikaci dílů :-)
- ❗ Čísla v závorkách pod obrázkem spojovacího prvku udávají počet kusů navíc přidanych do balení s náhradními díly.
- Pro nejběžnější šroubky a matky můžete také použít přiložený dopis, který na druhé straně obsahuje Prusa Cheatsheet.
- ❗ Prusa Cheatsheet si můžete stáhnout z našich stránek prusa3d.com/cheatsheet. Vytiskněte ho ve 100% měřítku, jinak to nebude fungovat.

KROK 7 K dispozici jsou i obrázky ve vysokém rozlišení

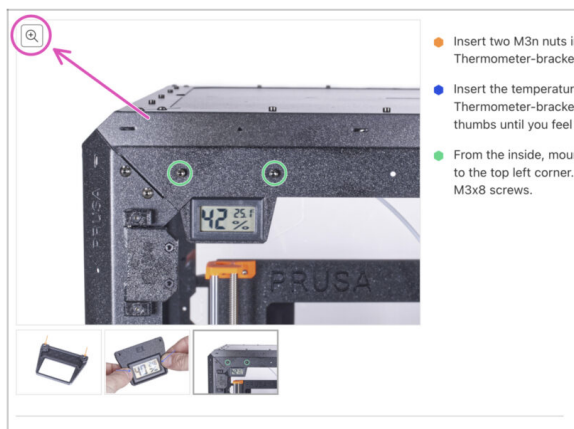


- i** Pokud se chcete podívat na originály obrázků z průvodce ve vysokém rozlišení, jděte na help.prusa3d.com, a proklikněte se na část návodu, která vás zajímá.
- ✦ Najedte myši na obrázek a klikněte na ikonku lupy ("View original") v levém horním rohu.

KROK 8 Odměňte se



- Ze zkušeností se stavbou tiskáren Original Prusa víme, že medvídci Haribo jsou nedílnou a důležitou součástí každé stavebnice. I když teď nejde o stavbu tiskárny, myslíme na vaši bezpečnost a přidali jsme do stavebnice i gumové medvídky.
- ⚠ **Nesnězte celý sáček hned na začátku montáže! Je VELMI DŮLEŽITÉ při sestavování správně rozdělit množství. Vyzkoušeli jsme nejrůznější kombinace. Nakonec jsme dosáhli úspěšného výsledku.**
- Otevřete pytlík s gumovými medvídky a poskládejte je jako na obrázku. **Zatím žádné nejzte!** Vždy vyčkejte na pokyny.
- i** Pokud se v sáčku nachází menší počet medvídků, okamžitě běžte do nejbližšího obchodu se sladkostmi! **Přesné dávkování je zcela zásadní!!!**
- ✦ Snězte prvního gumového medvídky pro dodání energie. Vážně jen jednoho!

KROK 9 Jak úspěšně zvládnout sestavování

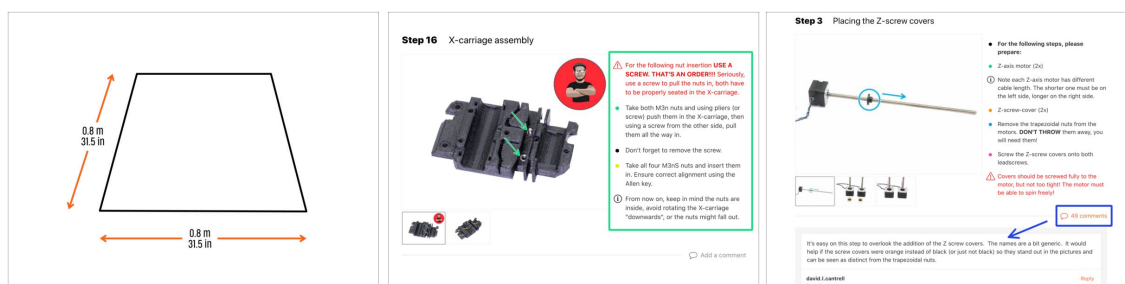

Pro lepší manipulaci se doporučuje si **připravit čistý pracovní stůl s prostorem minimálně 0,8 m x 0,8 m**. S přístupem ze dvou nebo více stran.



Doporučujeme mít **jasné světlo nad pracovním stolem**. Některé části uvnitř boxu jsou tmavé a nedostatečné osvětlení by mohlo velice ztížit proces.



Vždy si nejprve přečtete všechny pokyny v aktuálním kroku. To vám pomůže pochopit, co budete dělat. **Nic nezkracujte a nijak neupravujte, pokud k tomu nebude vyzvání!!!**



Neříďte se pouze obrázky! To nestačí. Psané instrukce jsou nejkratší, jak jen mohou být. Čtěte je.



Čtěte komentáře od ostatních uživatelů, jsou skvělým zdrojem nápadů. I my je čteme a na základě vaší zpětné vazby vylepšujeme návod ke stavbě.




Používejte přiměřenou sílu, tištěné části jsou odolné, ale ne nerozbitné. Pokud do sebe něco nepasuje, zkontrolujte dvakrát váš pracovní postup.



Nejdůležitější upozornění: Užijte si stavbu a příjemnou zábavu. Zapojte do stavby vaše děti, přátelé nebo partnery. Za případné rozbroje však nezodpovídáme ;)

KROK 10 Vylepšete své díly

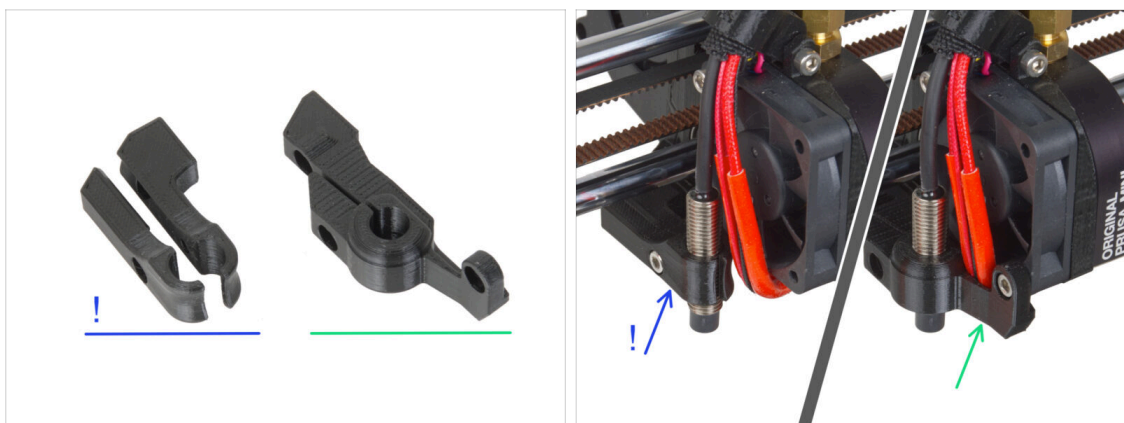

❗ Některé díly tiskárny mohou být náchylnější k vyšším teplotám, které se mohou vyskytnout uvnitř Enclosure během tisku. Doporučujeme tyto díly vyměnit za odolnější:

- **Starý MINI-minda-holder:** na prvních jednotkách Original Prusa MINI. Díl je sestaven ze dvou částí. Pokud máte tuto verzi, **doporučujeme jej aktualizovat na nový**, který je k dispozici ke stažení na stránkách [Printables](#).


● Instrukce k výměně dílu naleznete v [samostatném návodu](#).

⚠ **Výměna mění výšku senzoru SuperPINDA/M.I.N.D.A.!** Nezapomeňte **rekalibrovat první vrstvu po výměně těchto dílů**.

- **New MINI-minda-holder:** robustní díl, připevněný k pouzdru ventilátoru. Pokud tento díl máte, nemusíte jej upgradovat.

⚠ **Před pokračováním v návodu si vytiskněte všechny požadované díly.**

KROK 11 Volitelné díly

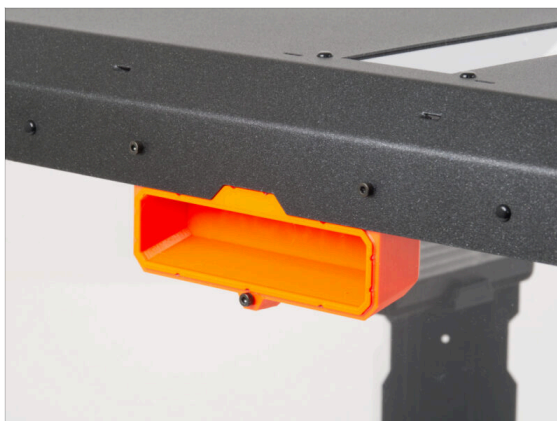


- Navrhli jsme vylepšení, která nejsou standardně dodávána v sadě, ale můžete si je vytisknout a přidat do boxu během montáže. Spojovací materiál je již součástí sady.

⚠ Předtím, než začnete sestavovat enclosure, si vytisknete potřebné díly.


- Pro zobrazení seznamu všech jednotlivých dílů navštivte naši kolekci zde: [Printables.com](https://www.printables.com).

KROK 12 Příslušenství

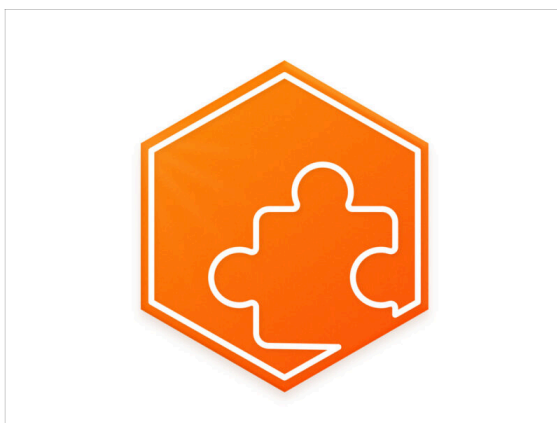

- 📌 Zakoupili jste spolu s MINI Enclosure i nějaké doplňky? Instrukce k jejich instalaci jsou součástí návodu a o každém doplňku budete předem informováni.
- Na začátku návodu pro každý doplněk budete upozorněni symbolem doplňku.
- ❗ Pokud žádné doplňky nemáte, můžete kroky týkající se doplňků přeskočit a pokračovat dalšími potřebnými instrukcemi.

KROK 13 Jsme tu pro Vás!

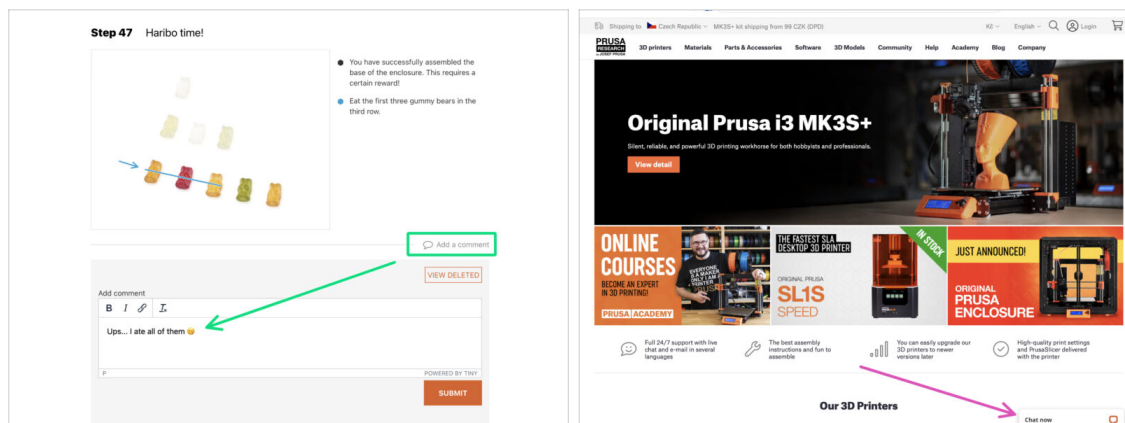


- Ztratili jste se v instrukcích, chybí vám šroub, nebo se zlomil vytištěný díl? **Dejte nám vědět!**
- Můžete nás kontaktovat těmito způsoby:
 - Pomocí komentářů pod jednotlivými kroky.
 - Pomocí non-stop online podpory na prusa3d.com
 - Napsáním emailu na info@prusa3d.cz
- Tak co, jste připraveni? Přejděme k další kapitole **2. Sestavení Enclosure.**

2. Montáž Enclosure




KROK 1 Nářadí potřebné k této kapitole

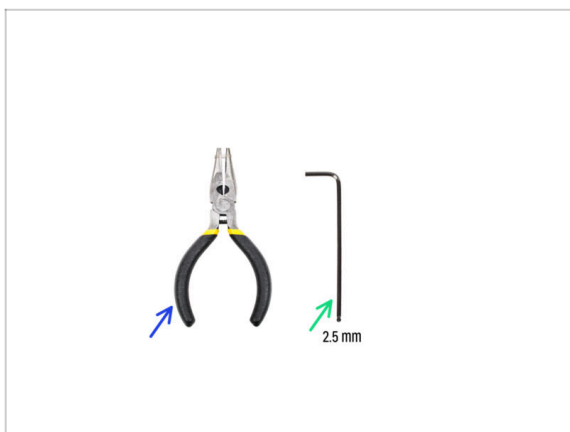

- Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
- Needle-nose pliers *for mechanical lock add-on only*
- 2,5mm inbusový klíč

KROK 2 Základna & nohy: příprava dílů

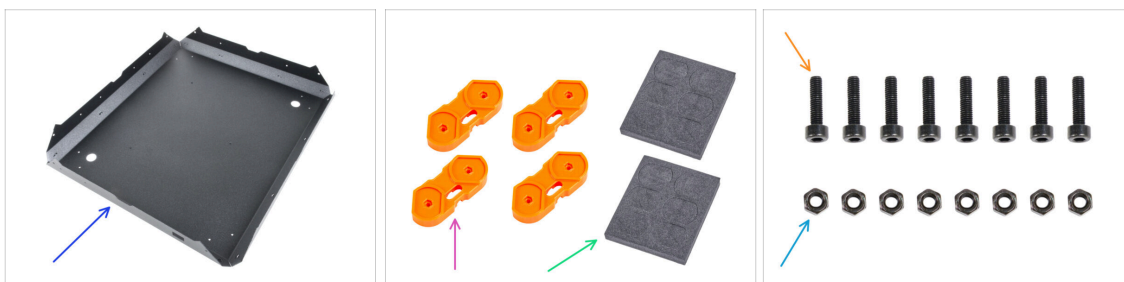

- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Spodní panel MINI (1x)
- ⚠ **S kovovými pláty zacházejte velmi opatrně! Plát má ostré hrany.**
- Feet-bracket (spojovací noha) (4x)
- Pěnový blok nebo sada pěnových podložek (2x)
- Šroub M3x12 (8x)
- Matka M3n (8x)

KROK 3 Příprava držáku nožiček (foot-brackets)



Do každého dílu foot-bracket vložte dvě matice M3n.

Do not flip the part over. The nuts may fall off the part.

KROK 4 Připojení anti-vibračních podložek



Opatrně vytlačte 8 pěnových podložek z bloku.


i Zbývající čtyři podložky si ponechejte jako náhradní.

Odstraňte ochrannou fólii ze všech podložek. Buďte opatrní, na podložkách je aplikováno adhesivní lepidlo.

Take the foot-bracket and check both M3 nuts are in place before you glue the anti-vibration pads.

Glue the anti-vibration pad into each same-shape pocket in the foot-brackets. Always apply pressure to the pad to ensure proper adhesion.

KROK 5 Přichycení držáku nožiček (foot-brackets)

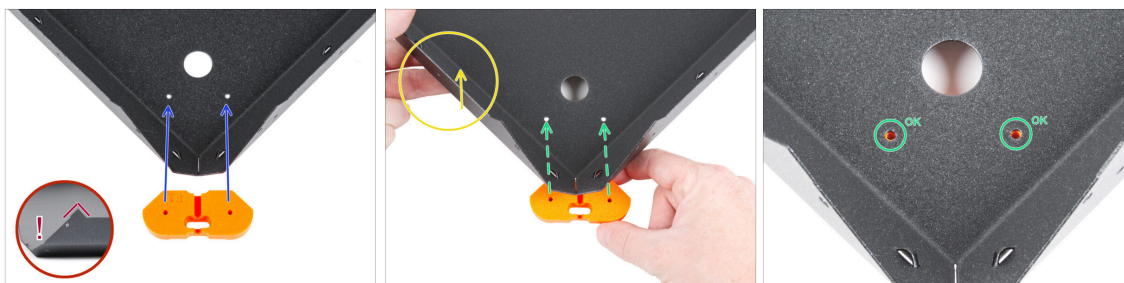

⚠ Take the MINI Bottom panel and ensure its correct orientation. The sharp bends of the sheet metal must point upwards.

● We recommend using a soft, clean pad when working with sheet metal parts to protect both the part and your workbench.

● Take the foot-bracket and align it with the two holes in the MINI Bottom panel as shown.

⚠ Ensure the same part orientation as seen in the picture.

● Lehce nadzvedněte spodní panel MINI.

● Slide the foot-bracket under the MINI Bottom panel until the holes in the base align with the holes in the foot-bracket.

⚠ Se sestavou nepohybujte.

KROK 6 Montáž držáku nožiček (foot-brackets)



⚠ Se sestavou nepohybujte.

● Again, check the holes in both parts are lined up.

● Vložte dva šrouby M3x12 do otvorů.

● Plně utáhněte oba šrouby.

● Stejně postupujte se všemi díly držáku nožiček (foot-brackets).

KROK 7 Protiskluzové tlumiče: příprava dílů




- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Anti-slip damper (protiskluzový tlumič) (3x)
- Damper-insert (vložka tlumiče) (3x)
- Šroub M3x20 (3x)

KROK 8 Příprava protiskluzového tlumiče




- Vsuňte vložku do protiskluzového tlumiče. Na straně tlumiče nezáleží, je symetrický.
- Turn the assembly on its feet and orient the MINI Bottom panel with the rectangular cutout facing to the front.
- ⓘ Pamatujte, že tento výřez bude označovat přední stranu sestavy enclosure, během její stavby.
- Locate three threaded holes on the left side of the bottom panel. We will use them in the next step.

KROK 9 Montáž protiskluzových tlumičů

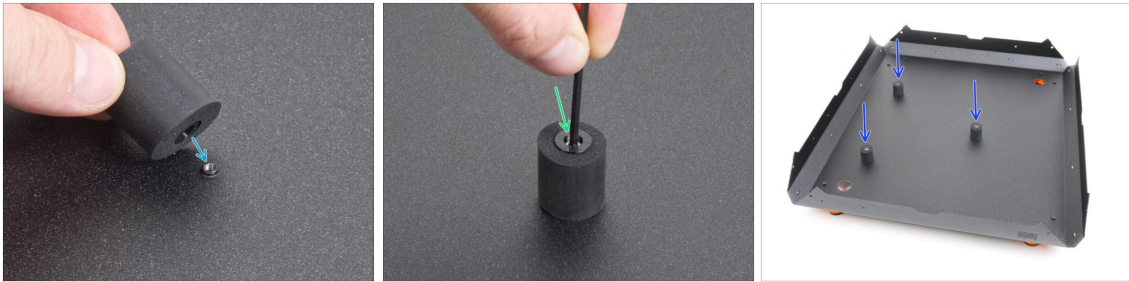


- Na otvor se závitem umístěte protiskluzový tlumič.
- Vložte šroubek M3x20 do protiskluzového tlumiče a utáhněte jej.
- Stejným způsobem postupujte i u zbývajících tří protiskluzových tlumičů.

KROK 10 Profily: Příprava dílů

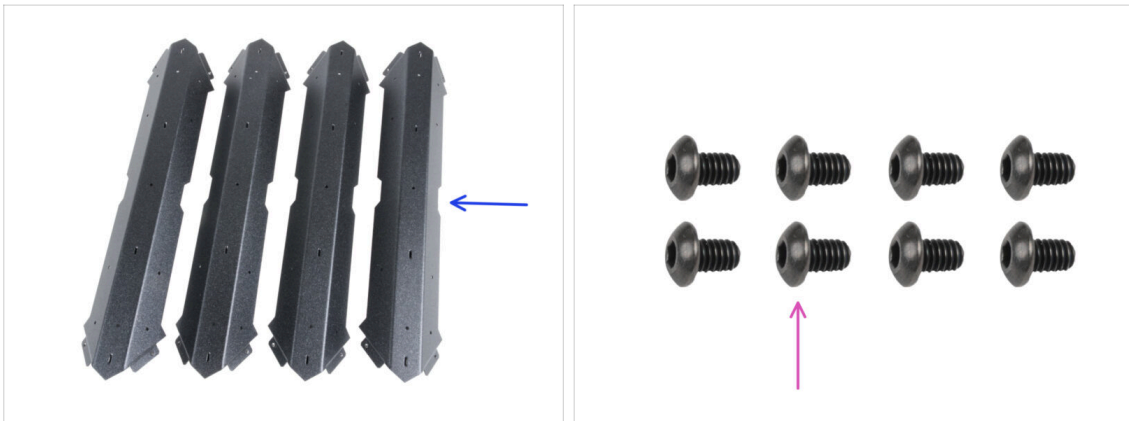

- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Profil MINI (4x)
 - Šroub M4x5r (8x)

KROK 11 Instalace profilů

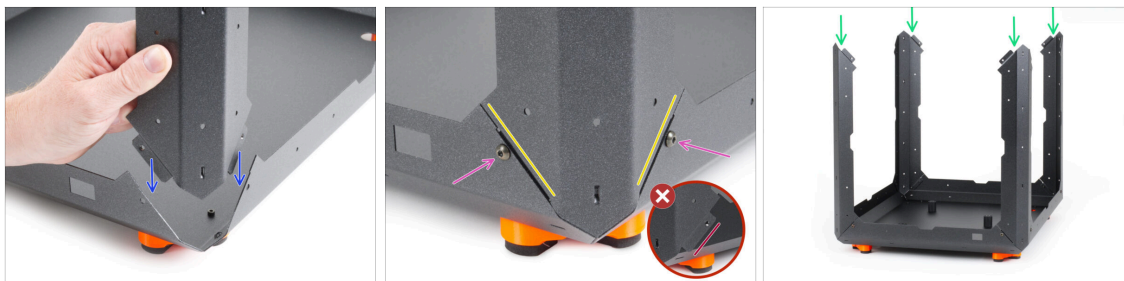


- Attach the MINI Profile to one of the MINI Bottom panel corner.
- The bent perforations of the profile must fit into the inside of the base.
- Make sure the profile fits perfectly into the base.
- ⚠ **Žádné perforace v profilu nesmí vyčnívat ven.**
- Oba díly spojte dvěma šrouby M4x5r. Utáhněte je opatrně, ale pevně.
- Stejný postup opakujte pro všechny profily.

KROK 12 Horní panel: příprava dílů



- Pro následující kroky si prosím připravte:
- ⚠ **S kovovými pláty zacházejte velmi opatrně! Plát má ostré hrany.**
- Horní panel MINI (1x)
- Horní panel okna MINI (1x)
- Nylonový nýt (6x)
- Šroub M4x5r (8x)

KROK 13 Protipožární systém (doplňěk): příprava dílů

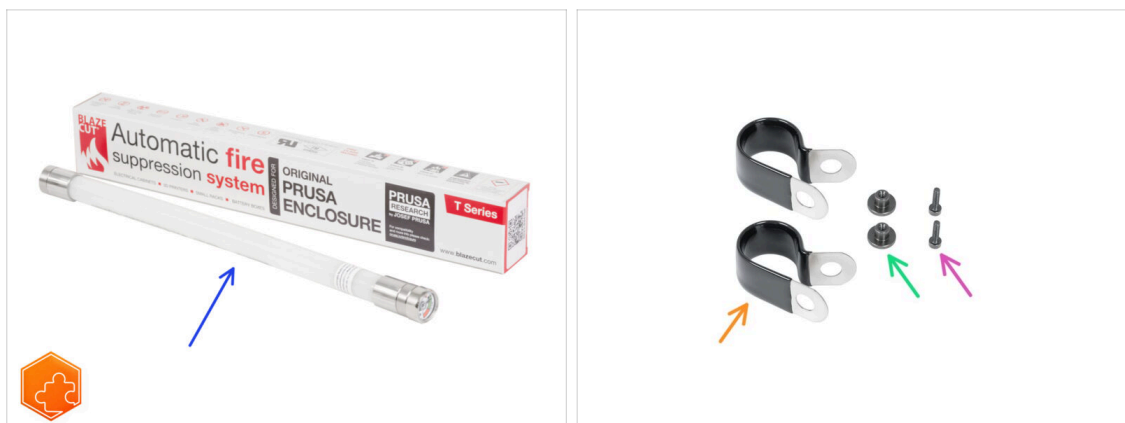

i POZNÁMKA: Následující instrukce jsou určeny pouze pro ty, kteří si tento volitelný doplněk zakoupili spolu s MINI Enclosure. Pokud jste si tento doplněk nezakoupili, přejděte ke kroku **Instalace horního panelu**.

Pro následující kroky si prosím připravte:

Trubice Hasícího systému (1x) typ: T033E BlazeCut T Series Fire Suppression 1 System s manometrem


⚠ S trubičkou zacházejte opatrně, abyste ji nepoškodili.

Fire suppression brackets (2x)

Palcová matka M3 (2x)

Šroub M3x12 (2x)


KROK 14 Příprava trubičky protipožárního systému (doplňěk)

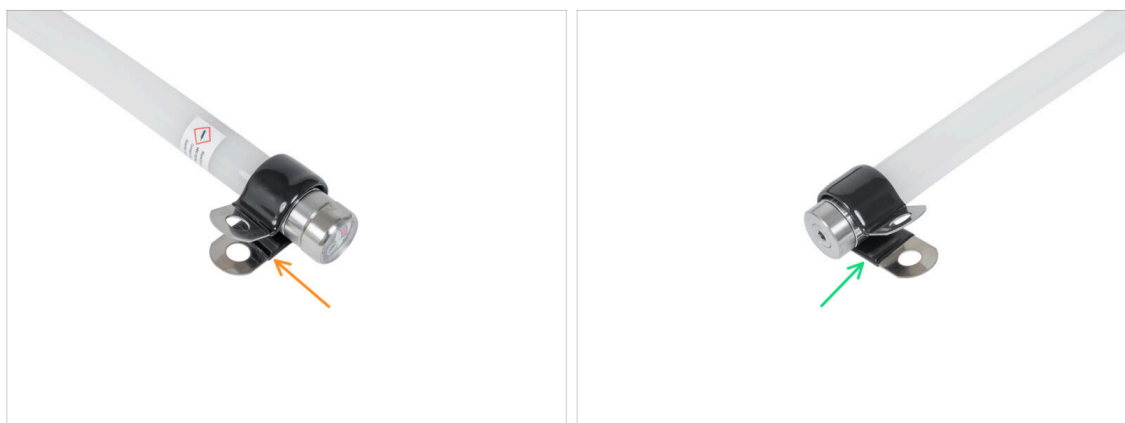

Attach the fire suppression bracket to one end of the tube. Pay attention to the direction.

Attach the fire suppression bracket to the second end of the tube. Make sure it is in the same direction as the first one.

KROK 15 Přichycení trubičky protipožárního systému (doplňěk)

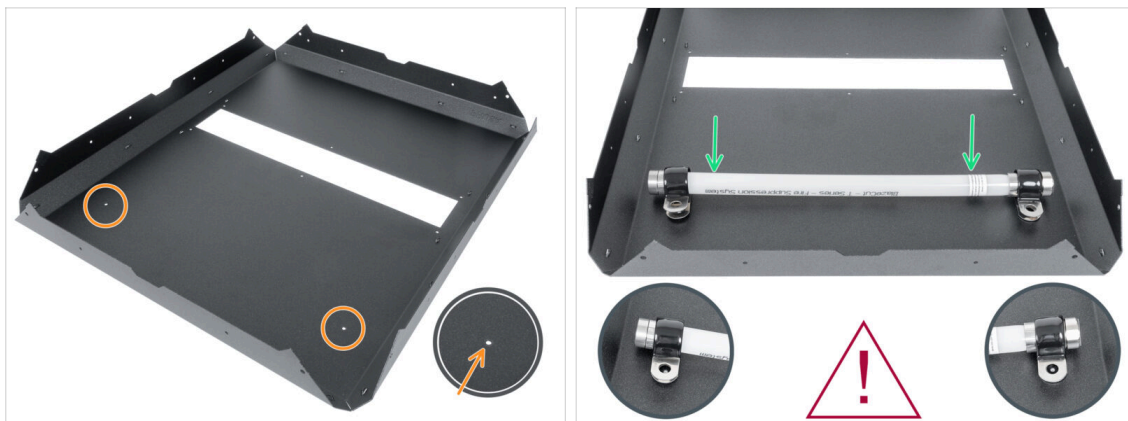

- 🟡 Najděte dva otvory v MINI Horním panelu.
- ⚠️ **S trubičkou zacházejte opatrně, abyste ji nepoškodili.**
- 🟢 Attach the prepared Fire suppression and align the bracket with the holes in the MINI Top panel. **Mind the orientation of the Fire suppression in the picture.**

KROK 16 Zajištění trubičky protipožárního systému (doplňěk): pravá strana



- ⬛ Z vnější strany MINI horního panelu:
- 🟡 Vložte šroub M3x12 do otvoru.
- ⬛ Zevnitř:
- 🟢 Zajistěte šroub pomocí M3 palcové matky.

KROK 17 Zajištění trubičky protipožárního systému (doplňěk): levá strana




- Na druhé straně:
- Z vnější strany MINI horního panelu:
- Vložte šroub M3x12 do otvoru.
- Zevnitř:
- Zajistěte šroub pomocí M3 palcové matky.
- Dobrá práce! Doplňěk protipožární systém je namontován.

KROK 18 Montáž horního panelu



- Carefully place the MINI Top panel on the profiles, ensuring it is supported by all profiles.
- ⚠ **Ensure the correct orientation! The PRUSA logo and the rectangular cutout must face the same direction.**
- Check each support to ensure that the MINI Top panel is properly bearing down on it.
- Secure each profile with the MINI Top panel using two M4x5r screws.


KROK 19 Příprava horního panelu okna

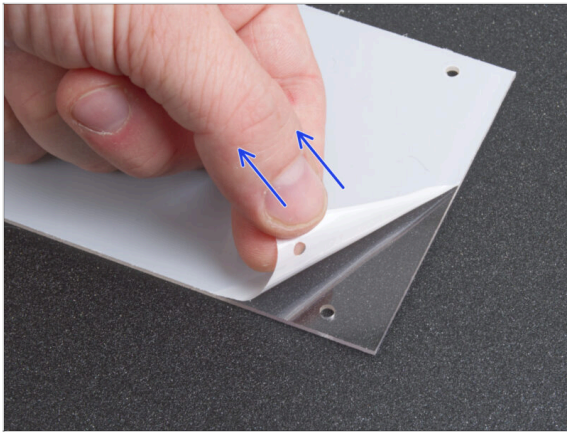

- Carefully peel off the protective layers from both sides of the MINI Top window panel.

⚠ **Be careful; the panel is very susceptible to scratches.**

KROK 20 Montáž horního panelu okna

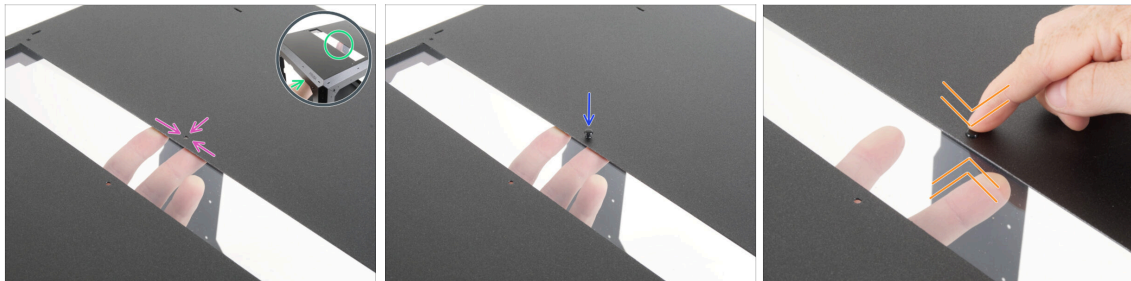

In this step, you will learn how to secure the panels with the nylon rivets. Remember this method, as you will use it throughout the assembly.

- From the inside, carefully place the MINI Top window panel over the rectangular opening in the MINI Top panel.
- Zarovnejte otvory s oběma díly.
- Vložte nylonový nýt skrz otvor v obou dílech.
- Push on the nylon rivet to secure the window panel in the frame. When pressing on the nylon rivet, apply light pressure on the opposite side, specifically on the MINI Top window panel around the rivet.
- Repeat this procedure for the remaining holes in the opening.

KROK 21 Zadní panel MINI: příprava dílů



Pro následující kroky si prosím připravte:

MINI Back panel (1x) with the octagonal cutout

Nylonový nýt (8x)

i If you are going to install the **Advanced filtration system** optional add-on, you will only need 6pcs.

KROK 22 Montáž zadního panelu



Turn the Enclosure sideways so that the rear side (without the PRUSA logo) is facing you.

Peel off the protective layers from both sides of the MINI Back panel.

⚠ Budte opatrní, panel je velmi náchylný k poškrábání.

From the inside, carefully place the MINI Back panel to the rear Enclosure "frame".



⚠ Mind the correct orientation of the panel. The octagonal cutout must be at the bottom.

Align the holes of the panel and the Enclosure "frame" and secure it with one nylon rivet near the top right corner. When pressing on the nylon rivet, apply light pressure on the opposite side, specifically on the MINI Back panel around the rivet.

In this way, secure the panel around the entire perimeter.

⚠ If you are going to install the Advanced filtration system optional add-on, leave the marked holes empty.

KROK 23 Pokročilý filtrační systém (doplňěk): příprava dílů

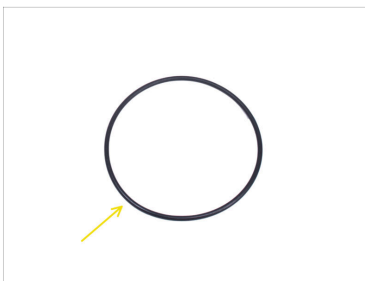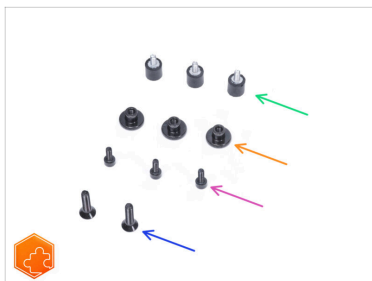

POZNÁMKA: Následující instrukce jsou určeny pouze pro ty, kteří si tento volitelný doplněk zakoupili spolu s MINI Enclosure. Pokud jste si tento doplněk nezakoupili, přejděte ke kroku **Boční panely: příprava dílů**

● Pro následující kroky si prosím připravte:


- Tlumič (3x)
- Palcová matka M3 (3x)
- Šroub M3x8 (3x)
- Zápustný šroub M4x16b (2x)
- O-kroužek ventilátoru (1x)
- Balíček filtru (1x)

KROK 24 Sestavení filtrace: příprava dílů (doplňěk)



- Vysuňte filtr z balení a **rozdělte balení na tyto jednotlivé části:**
- Vysokotlaký ventilátor (1x)
- HEPA filtr (1x)
- Filter-Bracket (držák filtru) (1x)

KROK 25 Sestavení filtrace (doplňěk)

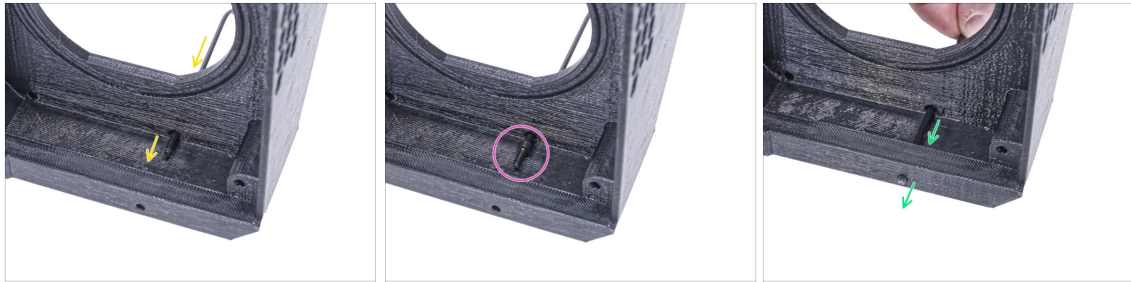

- Umístěte díl Filter-Bracket (držák filtru) tak, jak to vidíte na obrázku a inbusový klíč podle obrázku prostrčte skrze otvor.
- Na konec inbusového klíče nasadte šroub M3x8.
- Pomocí inbusového klíče protlačte šroub až na doraz předním otvorem držáku. Šroub musí částečně vyčnívat.

KROK 26 Sestavení filtrace (doplňěk)



- Utáhněte tlumič šroubku.
- Proces zopakujte a namontujte druhý tlumič.

KROK 27 Sestavení filtrace (doplňek)



- 🟠 Pomocí inbusového klíče protlačte šroub M3x8 skrze výčnělek na druhé straně dílu Filter-bracket (držáku filtru).
- ⚠️ Vyznačený otvor nechte prozatím volný.
- 🟢 Utáhněte tlumič šroubku.

KROK 28 Nasazení ventilátoru (doplňek)



- 🟠 Vložte o-kroužek ventilátoru do dílu Filter-Bracket (držák filtru).
- 🟢 Vložte vysokotlaký ventilátor do držáku filtru tak, aby blower ventilátoru směřoval k šestihranným otvorům v tištěném dílu.
- 🟡 Oba díly spojte pomocí dvou M4x16b zápusných šroubů.


KROK 29 Vložení HEPA filtru (doplněk)



🟢 Otevřete filtrační sáček a vyjměte HEPA filtr.

⚠️ **Zacházejte s filtrem opatrně.**
Pokud se povrch HEPA filtru (bílý skládaný povrch) poškodí, filtr ztratí svou účinnost. Při vyjímání použitého filtru si chraňte ruce a vložte jej do plastového sáčku. Nasycený filtr není recyklovatelný.

KROK 30 Vložení HEPA filtru (doplněk)

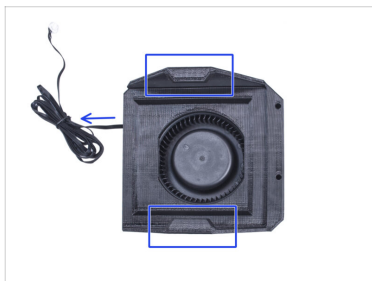

🟢 Umístěte filtrační jednotku dle obrázku. Ujistěte se, že oba držáky směřují směrem k vám a kabel míří směrem doleva.

⚠️ **Ujistěte se, že je HEPA filtr vyjmut ze sáčku.**


🟡 Zleva zasuněte HEPA filtr až na doraz do držáku filtru (Filter-Bracket). Dbejte na jeho orientaci.

KROK 31 Instalace filtrace (doplňěk)



- Zevnitř připevněte filtraci k zadní straně „rámu“ skříně Enclosure tak, aby všechny tři šrouby prošly otvory.
- Zajistěte všechny šrouby tlumiče utažením tří palcových matic.
- Leave the filtration fan cable free for now. We will plug it later on.

KROK 32 Postranní panely: příprava dílů

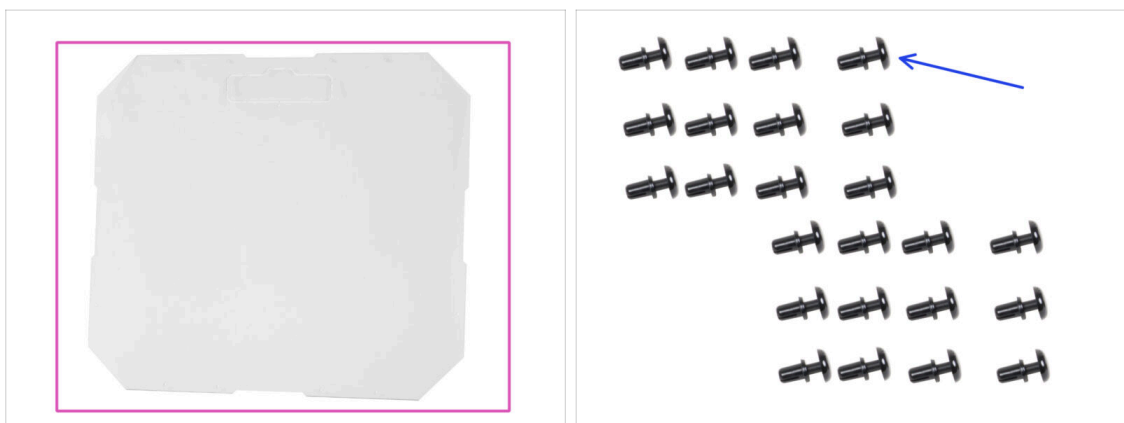


- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Boční panel MINI (2x)
- Nylonový nýt (24x)

KROK 33 Montáž bočního panelu



- Peel off the protective layers from both sides of the MINI Side panel.
- ⚠ **Be careful; the panel is very susceptible to scratches.**
- From the inside, carefully place the MINI Side panel to the left side of the Enclosure.
- Align the holes of the panel and the Enclosure and secure it with one nylon rivet near the top right corner.
- In this way, secure the panel around the entire perimeter.
- **If you are going to install the optional Transport handles, leave the marked holes empty.**


KROK 34 Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů

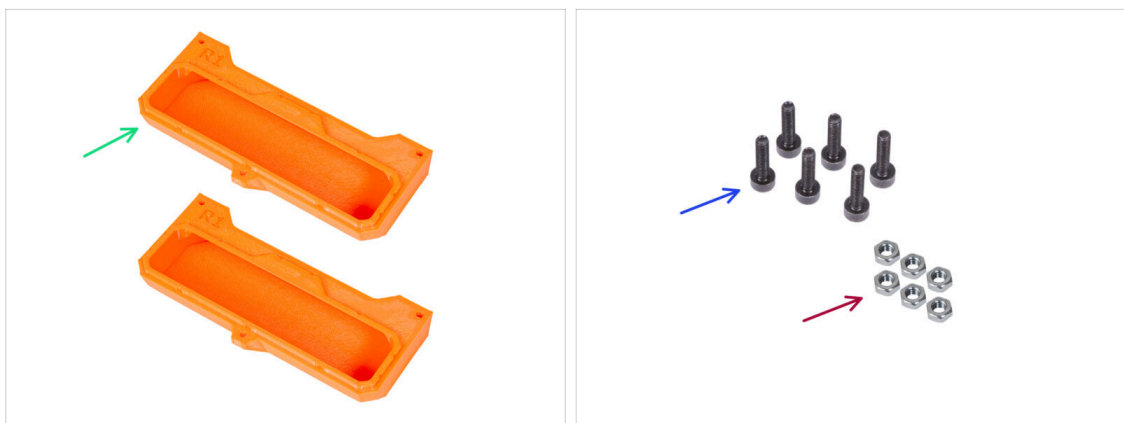

Některé z následujících kroků jsou označeny jako nepovinné. Pokud v tuto chvíli nepotřebujete instalovat rukojeti, přejděte na **Bílý LED pásek (doplňek): příprava dílů**

- **Pro následující kroky si prosím připravte:**
- Transport-handle (transportní držák) (2x) *tento díl není součástí balení, je nutné si ho vytisknout*
- Matka M3n (6x)
- Šroub M3x12 (6x)

KROK 35 Instalace transportního držáku (volitelné)

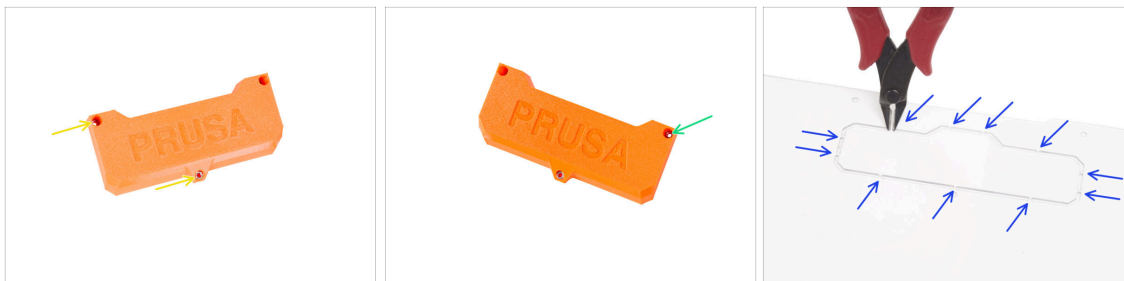

-  Do každého transportního držáku (Transport-handle) vložte dvě matice M3n.
-  Insert the M3n nut from the other side into each Transport-handle.
-  Using side cutters, CAREFULLY cut off all supports of each handle cutout on both side panels and remove it.

KROK 36 Montáž transportního držáku (volitelné)



-  Make sure that no nylon rivets are inserted in the two holes above the handle hole.
-  Zevnitř umístěte díl Transport-handle (transportní držák) do výřezu stejného tvaru.
 -  If the insertion is difficult, try cleaning the spikes formed after cutting the cutout along the entire opening.
-  Zajistěte to třema šrouby M3x12.
-  Stejný postup zopakujte i u druhého transportního držáku.

KROK 37 Bílý LED pásek (doplněk): příprava dílů



POZNÁMKA: Následující instrukce jsou určeny pouze pro ty, kteří si tento volitelný doplněk zakoupili spolu s MINI Enclosure. Pokud jste si tento doplněk nezakoupili, přejděte ke kroku **Panty dvířek: příprava dílů**

NOTE: If you have installed the **Advanced filtration system** without the White LED Strip, proceed to step **Guiding the filtration cables: parts preparation (add-on)**

Pro následující kroky si prosím připravte:

LED Stick Board (1x)

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je elektronika chráněna proti elektrostatickému výboji (ESD). Vždy ji vybalujte až ve chvíli, kdy je potřeba pro montáž!


LED difuzér (1x)

Držák desky LED (LED Stick bracket) (3x)

Šroub M3x18 (3x)

Matka M3n (3x)

KROK 38 Sestavení LED pásku (doplněk)

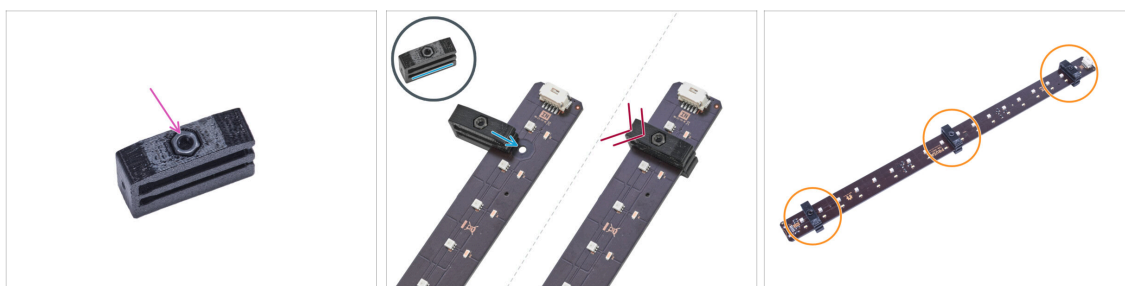

Vložte matku M3n do každého držáku LED pásky.

! Matice musí být zcela zapuštěna do tištěného dílu a musí být v jedné rovině s povrchem dílu. Nedostatečné zapuštění matice může způsobit problémy při montáži do skříně.


Nasuňte spodní drážku držáku LED Stick na desku LED stick board a zarovnejte držák s prvním otvorem v desce LED co nejbližší k (bílému) konektoru LED stick.

! Vyvarujte se posouvání držáku po čipech a diodách! Může dojít k jeho fatálnímu poškození.

Zasuňte držák LED až na doraz na desku LED Stick board.


Tento postup použijte pro všechna tři držáky LED pásky.

KROK 39 Sestavení LED pásku (doplňěk)

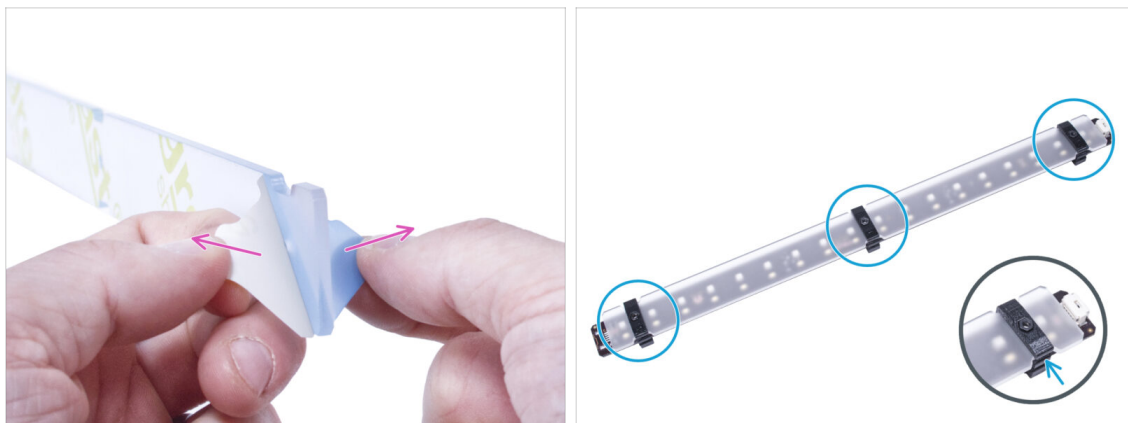


- ✦ Odstraňte ochranné fólie z obou stran LED difuzéru.
- ✦ Vložte LED difuzor do držáků LED pásku. Použijte horní slot.
- ⓘ Na orientaci LED difuzéru nezáleží. Díl je symetrický.

KROK 40 Montáž LED pásku (doplňěk)

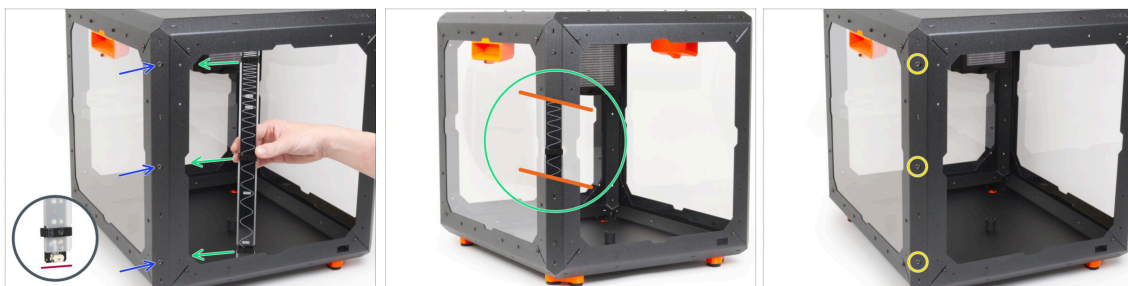

- ✦ Vložte tři šrouby M3x18 zvenku do otvorů v levém předním podpěrném profilu.
- ✦ Z vnitřní strany krytu připevněte sestavu pásek LED tak, aby byly držáky tyčí LED přesně zarovnané se šrouby. Připevněte zadní stranu (stranu bez difuzoru).
- ⚠ Ujistěte se, že LED konektor směřuje směrem dolů.
- ✦ Once the LED strip is aligned, attach it by tightening all three inserted M3x18 screws. Tighten them firmly but gently.


KROK 41 LED kabel: příprava dílů (doplňěk)

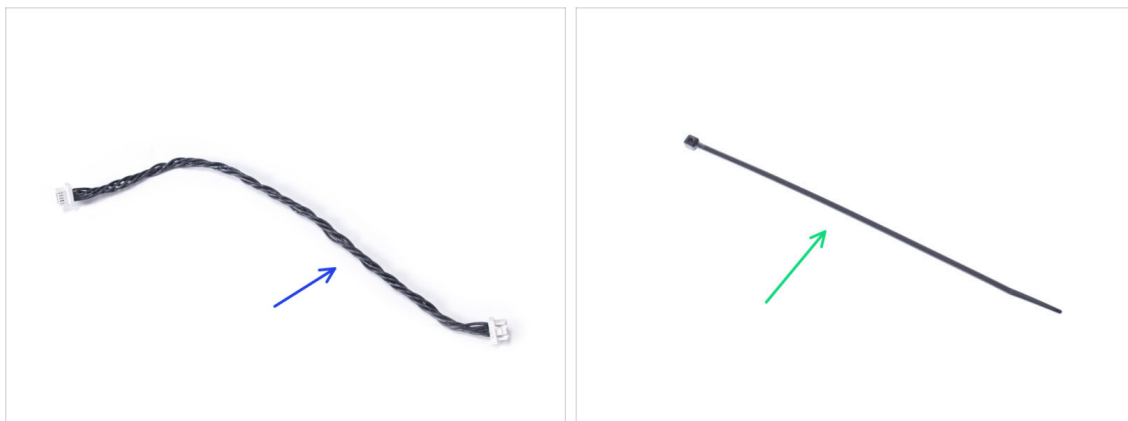

● Pro následující kroky si prosím připravte:

- Kabel LED světla (1x)
- Stahovací páska (1x)


KROK 42 Vedení kabelu LED (doplňěk)

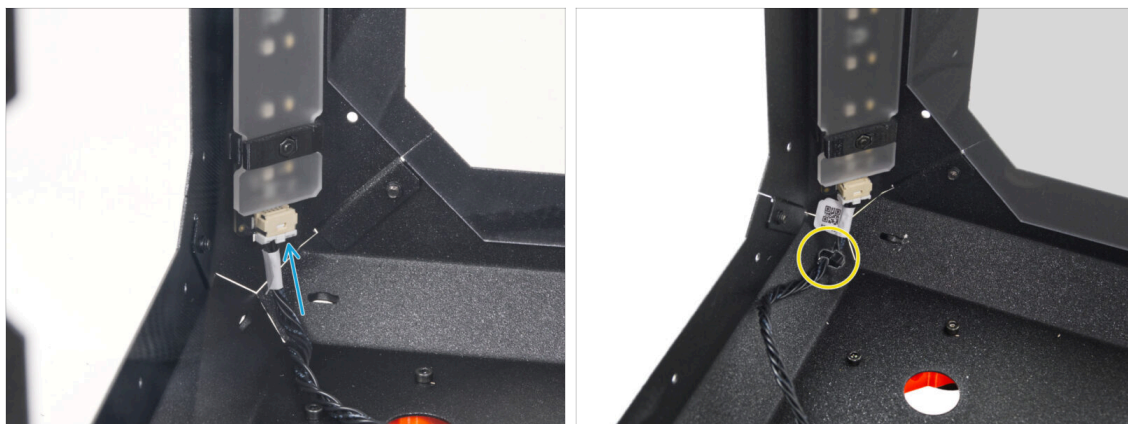

- Připojte LED kabel ke konektoru na spodní straně LED pásku.
- Stahovací pásku provlečte perforací v levém předním profilu a s její pomocí zajistěte kabel LED.

⚠ **Pásy neutahujte příliš, abyste nepoškodili kabel!**

KROK 43 Vedení kabelu filtru: příprava dílů (doplňěk)

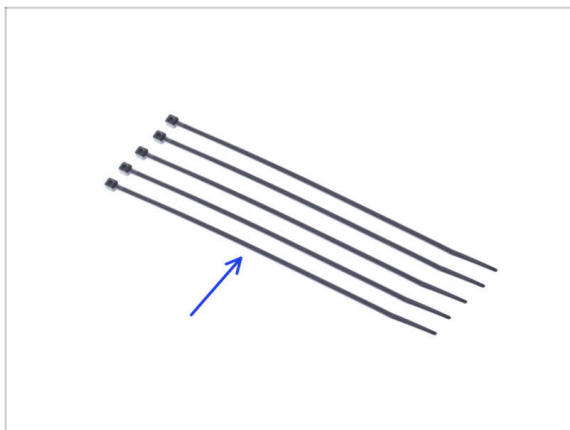

The following steps are intended for the Advanced Filtration System only. If you don't have this add-on, skip to **Delta PSU: parts preparation (add-on)**





Pro následující kroky si prosím připravte:



Stahovací páska (5x)

KROK 44 Vedení doplňkových kabelů: kabel filtrace (doplňěk)

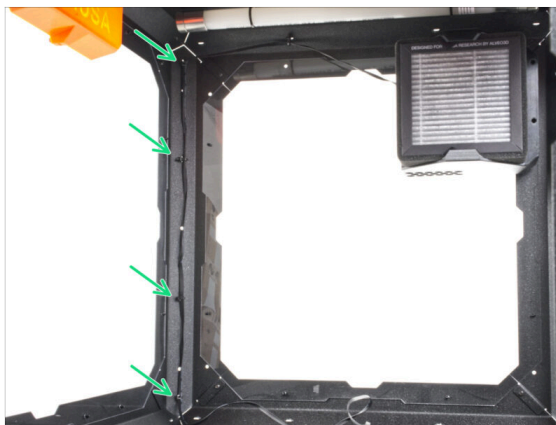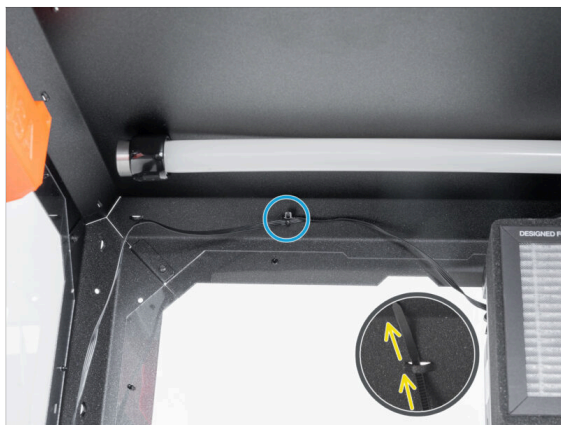

If you have only the White LED Strip add-on, skip this step.



Stahovací pásku prostrčte perforací v horním panelu v blízkosti filtrace.



S pomocí stahovací pásky zajistěte filtrační kabel. **Stahovací pásku příliš neutahujte**, mohlo by dojít k fatálnímu poškození kabelu.



Stejným způsobem zajistěte kabel ke čtyřem perforacím v levém zadním profilu. **Pásku neutahujte příliš silně**, protože to mohlo fatálně poškodit kabel.



Zbytek kabelu nechte prozatím volný.

KROK 45 USB kabel: příprava dílů



● Pro následující kroky si prosím připravte:


- Prodlužovací kabel USB (1x)
- Stahovací páska (2x)

KROK 46 Vložení USB kabelu



- Zasuňte USB kabel zvenku dovnitř obdélníkovým otvorem ve spodním panelu.
- Ujistěte se, že symbol USB na konektoru směřuje nahoru.
- Zatlačte pomocí palců konektor úplně do otvoru. Měli byste ucítit mírné cvaknutí.
- Vedte kabel podél pravé strany Enclosure.
- Kabel zajistěte pomocí dvou stahovacích pásek. **Neutahujte je příliš.**

KROK 47 Zdroj napájení: příprava dílů (doplněk)

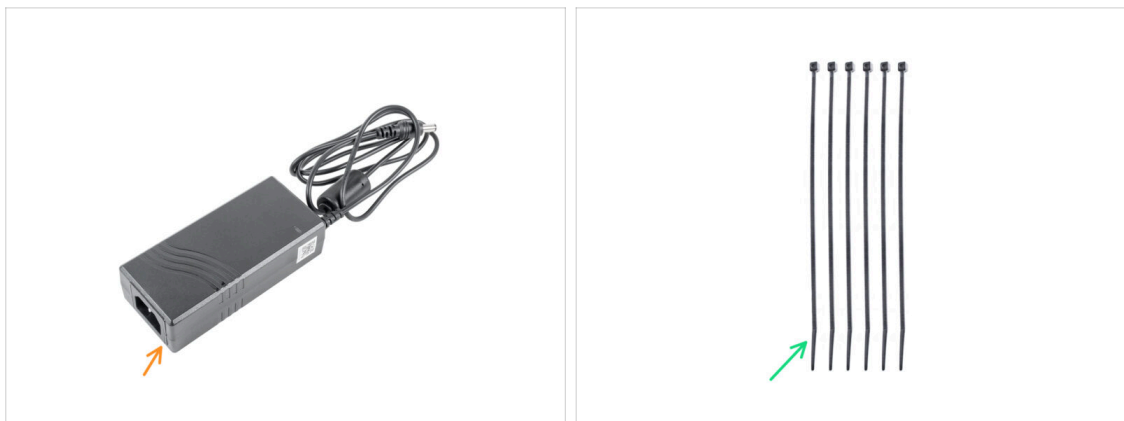

The following steps of guiding the add-ons cables apply to both the **White LED Strip** and **Advanced Filtration System** add-ons.



Od října 2024 můžete obdržet zdroje od dvou různých výrobců, obrázky se mohou lišit, ale **proces sestavení je stejný**.



Pro následující kroky si prosím připravte:




Zdroj napájení (1x)



Stahovací páska (6x)

KROK 48 Vedení kabelu zdroje napájení (doplněk)

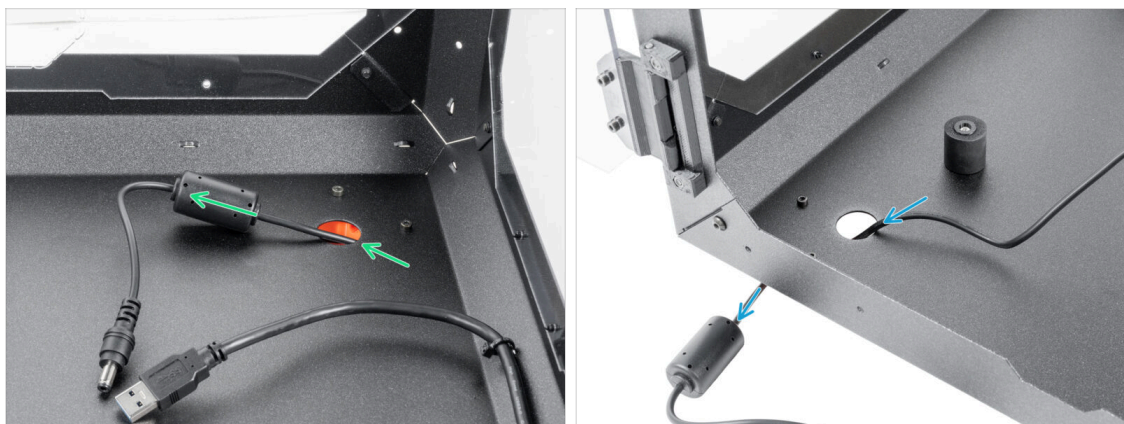

Při manipulaci se všemi předměty uvnitř Enclosure dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou zde ostré kovové pláty, proto se vyvarujte zranění.



Veďte kabel podél zadní strany Enclosure a zajistěte jej pomocí tří stahovacích pásek přes perforace. **Pásku neutahujte příliš silně, mohli byste poškodit kabel.**




Veďte kabel napájecího zdroje podél levé strany Enclosure a zajistěte jej třemi stahovacími páskami.




Pokud jste nainstalovali pokročilý filtrační systém, veďte filtrační kabel společně s kabelem zdroje napájení. A zajistěte jej jednou další stahovací páskou v levém rohu.

KROK 49 Uvolnění přední nohy (doplňěk)

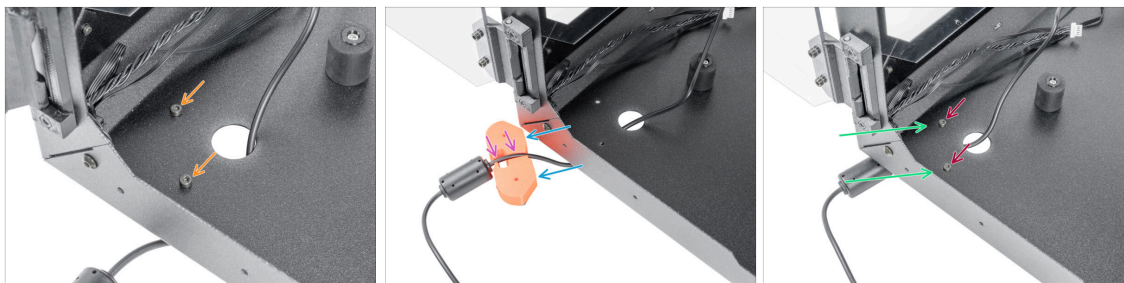

- 🟡 Povolte a vyndejte oba šrouby M3x12.
- 🔵 Nožičku přesuňte podle obrázku. Zastrčte kabel zdroje napájení do drážky.
- 🟡 Zasuňte kabel zdroje napájení do kabelové drážky.
- 🟢 Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory.
- 🟤 Zajistěte patku zpětným zasunutím šroubů M3x12 a pevně je utáhněte.

KROK 50 Zajištění kabelu zdroje napájení (doplňěk)

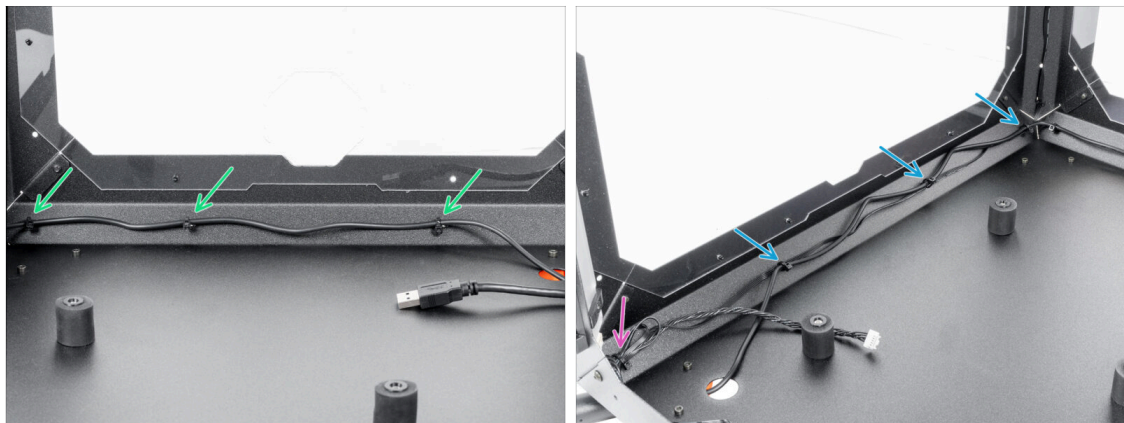


- ⚠️ Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory.
- 🟢 Vedte kabel podél zadní strany Enclosure a zajistěte jej pomocí tří stahovacích pásek skrz perforaci. **Stahovací pásy příliš neutahujte, mohlo by dojít k poškození kabelu.**
- 🔵 Utáhněte levý šroub.
- 🟡 Pokud jste nainstalovali pokročilý filtrační systém, vedte filtrační kabel společně s kabelem zdroje napájení. A zajistěte jej jednou další stahovací páskou v levém rohu. **Stahovací pásku příliš neutahujte, můžete kabely poškodit.**

KROK 51 Příprava zdroje napájení tiskárny



- ✚ Protáhněte kabel zdroje napájení tiskárny kruhovým otvorem v zadní části skříně Enclosure.
- ✚ Mírně povolte levý šroub za kruhovým otvorem.
- ✚ Povolte a vyndejte pravý šroub.

KROK 52 Vložení kabelu zdroje napájení tiskárny

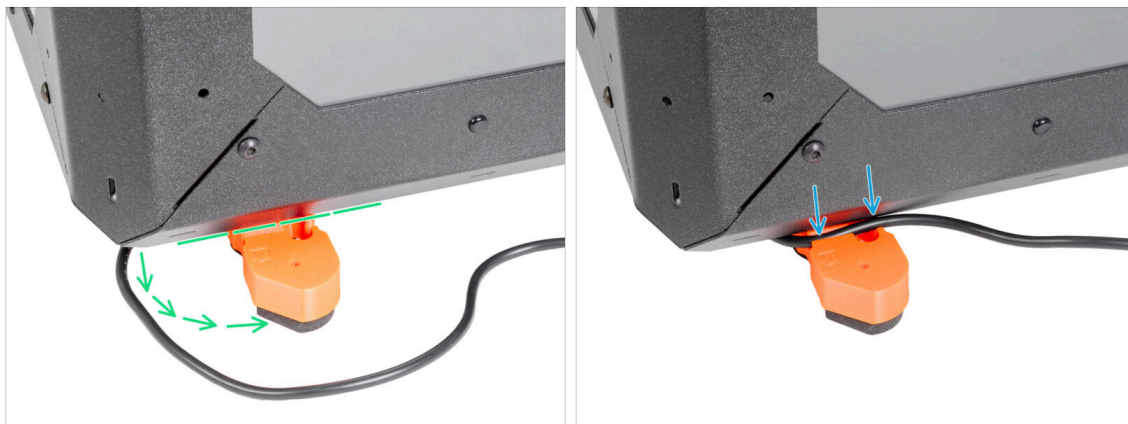


- ✚ Nožičku přesuňte podle obrázku. Kabelová drážka musí být přístupná.
- ✚ Zasuňte kabel zdroje napájení do kabelové drážky.
- ① Tip: Pro snazší zatlačení kabelu do kanálku můžete použít inbusový klíč 2,5 mm. Ale opatrně!

KROK 53 Zajištění kabelů napájecího zdroje tiskárny



- Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory v patce a skřini Enclosure.
 - i Tip: Pozici můžete zkontrolovat prostřednictvím horního okenního panelu.
- Po zarovnání otvoru zajistěte patku zpětným vložením šroubu M3x12.
- Úplně utáhněte levý šroub.

KROK 54 Deska basic: příprava dílů (doplňek)

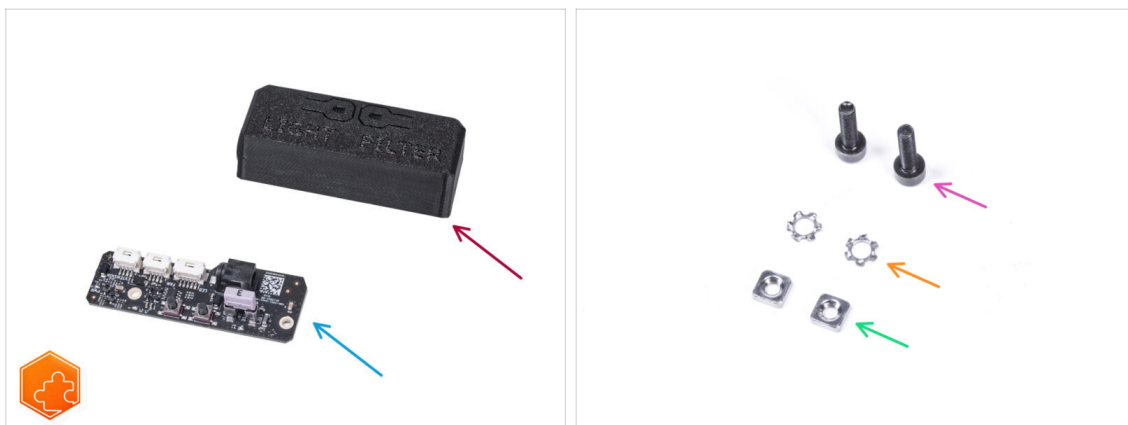

The following steps apply to both the **White LED Strip** and **Advanced Filtration System** add-ons.


- **Pro následující kroky si prosím připravte:**
- Kryt Basic desky (1x)
- Deska Basic (1x)
- Šroub M3x12 (2x)
- Vroubkovaná pojistná podložka M3w (2x)
- Matka M3nS (2x)

KROK 55 Instalace Desky Basic (doplňěk)



- Nasadte na šroub M3x12 matku M3nS. Našroubujte ji na konec šroubu o několik otáček.
- Vsuňte šroubek s matkou do otvoru stejného tvaru uvnitř krytu desky Basic.
- Vyjměte šroubek z matky.

KROK 56 Instalace Desky Basic (doplňěk)

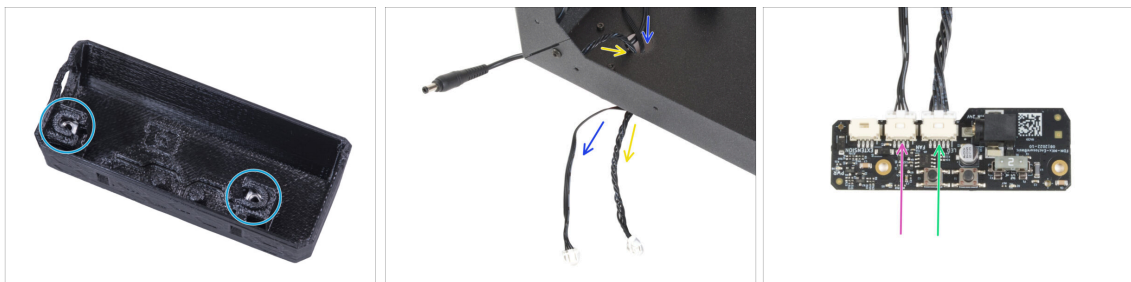

- Stejným způsobem postupujte u obou slotů krytu desky Basic.
- Guide the LED cable through the hole in the bottom panel out of the Enclosure.
- Guide the filtration cable through the hole in the bottom panel out of the Enclosure.
- Připojte kabel filtrace do FAN slotu na desce basic.
- Připojte LED kabel do LED slotu na desce basic.

KROK 57 Sestavení Desky Basic (doplňěk)



- Orange hexagon: Zevnitř Enclosure vložte dva šrouby M3x12 skrze přední profil.
- Purple hexagon: Připojte dvě pojistné podložky M4w ke šroubkům.
- Green hexagon: Vložte desku Basic do krytu desky Basic (Basic Board Cover) a zarovnejte otvory na obou dílech.

KROK 58 Montáž Desky Basic (doplňěk)



- Purple hexagon: Vezměte sestavu desky Basic a zarovnejte její otvory se šroubky v profilu.
- Yellow hexagon: Připevněte sestavu desky basic ke šroubům a šrouby dotáhněte zevnitř.
- Green hexagon: It is recommended to make a loop with the excess cable and secure it with a zip tie. This way, the cable will not get in the way.

KROK 59 Připojení Deský Basic (doplněk)



- Připojte kabel externího zdroje napájení k desce Basic z levé strany.

KROK 60 Objasnění držáku zdroje (volitelné)




 Následující kroky jsou určeny pouze pro majitele LED pásky a Pokročilého filtračního systému. Prostor pro menší PSU je pro ty, kteří mají přídatný zdroj. Pokud jej nemáte, přejděte na **Závěsy dveříek: příprava dílů**

- PSU holder (držák zdroje) není součástí balení, musíte si jej vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)

 **Před zahájením tisku zkontrolujte, jaký typ zdroje napájení máte!**

- Zdroj XP: Tento zdroj je větší než zdroj Delta. Budete potřebovat:
 - **Current-PSU-holder-XP.stl**
 - **Doplněk PSU-holder-A-XP.stl**
 - **Doplněk PSU-holder-B-XP.stl**
- Zdroj Delta: Tento zdroj je menší než zdroj XP. Budete potřebovat:
 - **Current-PSU-holder.stl**
 - **Doplněk PSU-holder-A.stl.**
 - **Doplněk PSU-holder-B.stl**

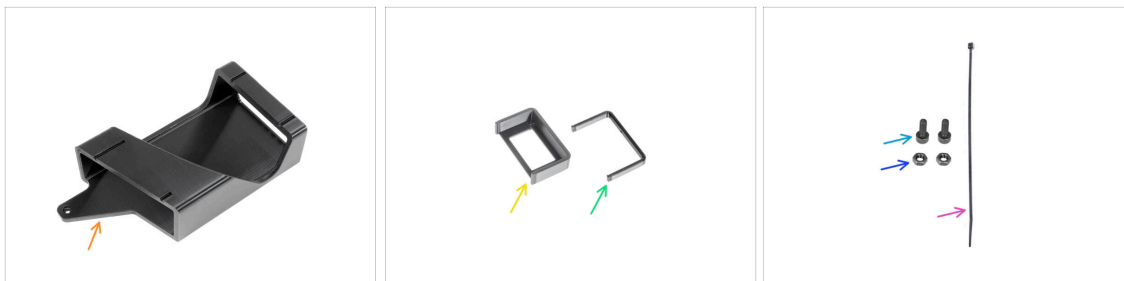KROK 61 Držák zdroje napájení: příprava dílů (volitelné)

Následující kroky jsou určeny pro majitele obou zdrojů napájení. Pokud tento doplněk nechcete, přeskočte na **Závěsy dvířek: příprava dílů**



Pro další kroky si prosím připravte:



PSU-holder (1x) *tento díl není součástí balení, budete si ho muset vytisknout ze stránky [Printables.com](https://www.printables.com)*



Doplněk PSU-holder-A (1x) *tato část není součástí balení, musíte si ji vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)*



Doplněk PSU-holder-B (1x) *tato část není součástí balení, musíte si ji vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)*




Šroub M3x8 (2x)



Matka M3n (2x)




Stahovací páska (1x)

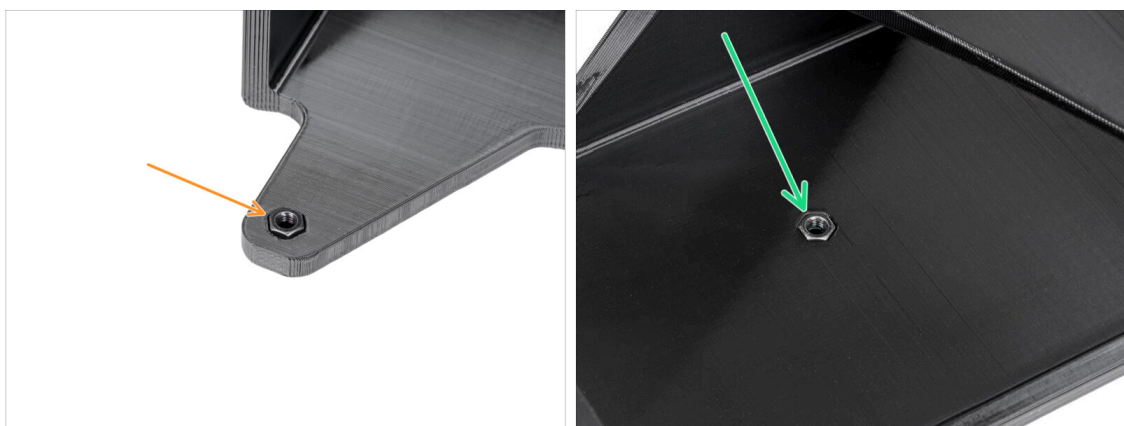KROK 62 Příprava matek držáku zdroje napájení (volitelné)

Vložte matku M3n do dílu PSU-holder (držák zdroje napájení).



Vložte matku M3n do dílu PSU-holder (držák zdroje napájení).

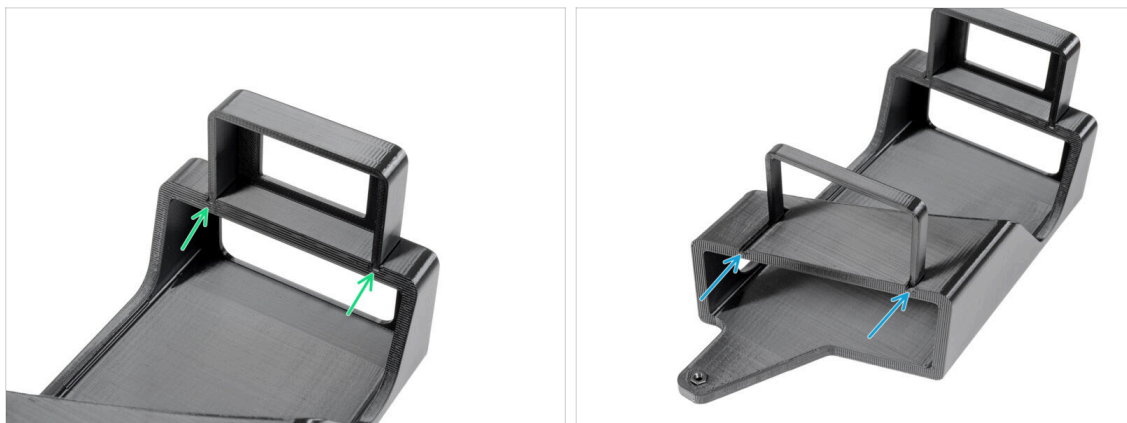KROK 63 Příprava držáku zdroje napájení (volitelné)

i Tyto kroky jsou určeny pouze pro majitele LED pásků a pokročilých filtračních systémů. Menší prostor pro napájecí zdroj je určen pro ty, kteří mají další zdroj napájení Delta.

- Připevněte doplněk PSU-holder-A na drážky PSU-holder.
- Připevněte doplněk PSU-holder-B na drážky PSU-holder.

KROK 64 Připojení držáku zdroje napájení (volitelné)


- Vyndejte nylonový nýt z levého dolního rohu.
- i** TIP: vytlačte nylonový nýt z vnitřní strany enclosure kleštěmi
- Z vnitřní strany skříně prostrčte výřezy dva šrouby M3x8.
- Připevněte PSU-holder (držák zdroje napájení) na šrouby.
- Šrouby zajistěte zevnitř.

KROK 65 Zajištění zdrojů napájení (volitelné)



- 🔵 Vložte zdroj napájení tiskárny do držáku zdroje napájení (PSU-holder).
- 🟠 Vložte doplňkový zdroj napájení do držáku zdroje napájení (PSU-holder)
- 🟢 Stáhněte kabely k sobě stahovací páskou.

KROK 66 Panty dvířek: příprava dílů

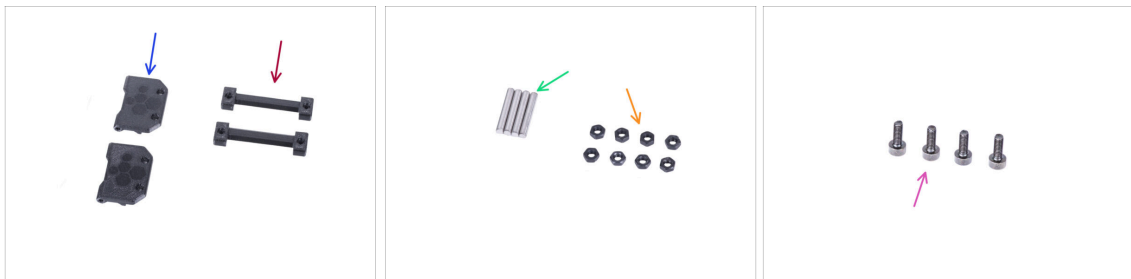

🔹 **Pro následující kroky si prosím připravte:**

- 🔵 Door-hinge (pant) (2x)
- 🟠 Enclosure hinge (závěs enclosure) (2x)
- 🟢 Kolík 3x20 (4x)
- 🟠 Matka M3n (8x)
- 🟡 Šroub M3x8 (4x)


KROK 67 Sestavení pantů



- Umístěte závěs skříně do závěsu dveří. Podívejte se na správnou orientaci obou dílů.


⚠ **Pozorně si prohlédněte orientaci obou dílů. Jejich zpětná demontáž je nemožná.**
- Zasuňte kolík z obou stran závěsu.
- Zatlačte oba kolíky až na doraz do závěsu a přitiskněte je k tvrdému povrchu (např. pracovnímu stolu). Konec kolíku musí být zarovnán s povrchem tištěného dílu.
- Do sestavy pantů vložte čtyři matice M3n.
- Tento postup opakujte pro druhý pant.

KROK 68 Montáž pantů

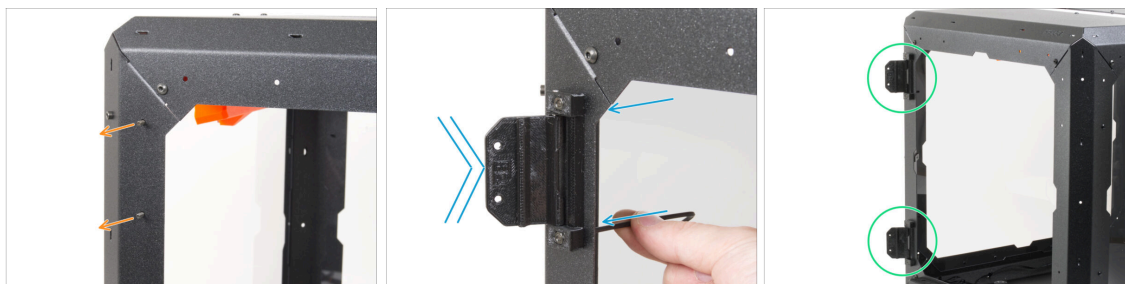

- i V následujících pokynech nainstalujeme panty na levé straně. Je však volitelné, na kterou stranu panty nainstalujete. Postup je totožný a nemá vliv na pozdější montáž dvířek.
- Otočte enclosure přední stranou směřující k vám.
- Locate two holes on the top of the left support. **From the inside**, insert two M3x8 screws.
- Připevněte pant na šrouby a šrouby utáhněte. **Dbejte na správnou orientaci pantů.**
- Stejný postup opakujte pro přimontování horního pantu door-hinge.

KROK 69 Mechanický zámek (doplňěk): příprava dílů

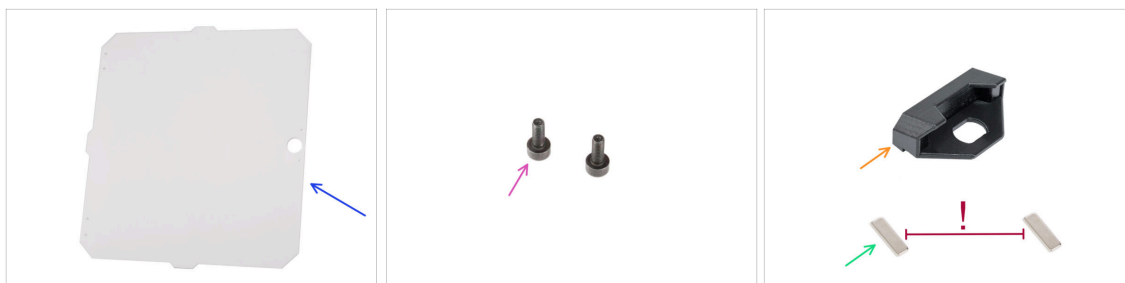

⬛ If you do not need to install the Lock at this time, skip to **Door assembly: parts preparation**

⬛ Pro následující kroky si prosím připravte:

- ⬛ Panel dveří MINI (1x)
- ⬛ Šroub M3x8 (2x)
- ⬛ MINI Enclosure Door Handle (úchyt dvířek) (1x)
- ⬛ Magnet 20x6x2 (2x)

⚠ **Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od sebe! Mohou se navzájem zlomit!**


KROK 70 Sestavení vložky zámku (doplňěk): příprava dílů



⬛ Pro následující kroky si prosím připravte:


- ⬛ Matka krytu zámku (1x)
- ⬛ Kryt zámku (1x)
- ⬛ Montážní klíč zámku (1x)

KROK 71 Sestavení krytu zámku (doplňěk)

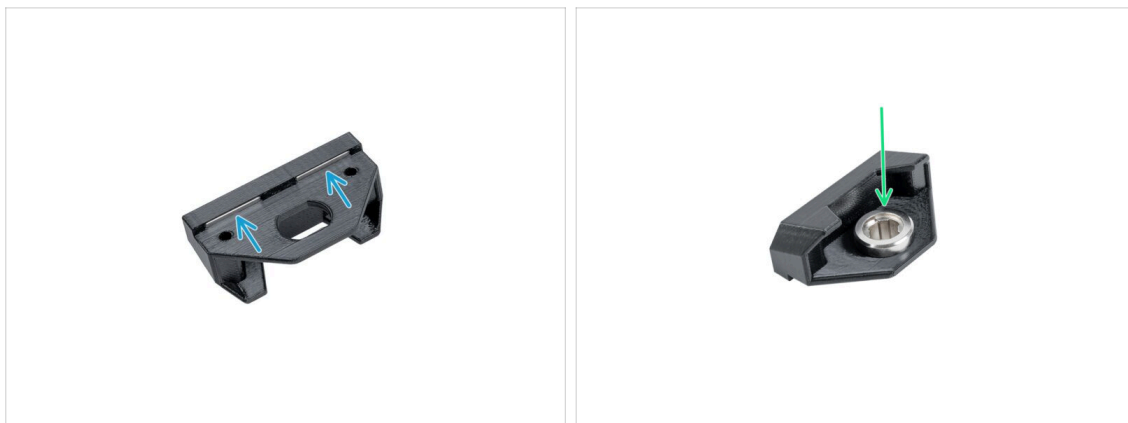


- Vložte dva magnety až na doraz do dvou kapes v madlu dveří.
- ⓘ Na polaritě magnetů nezáleží.
- Otočte úchyt dvířek.
- Vložte kryt zámku do otvoru stejného tvaru v úchytu dveří.

KROK 72 Zajištění krytu zámku (doplňěk)

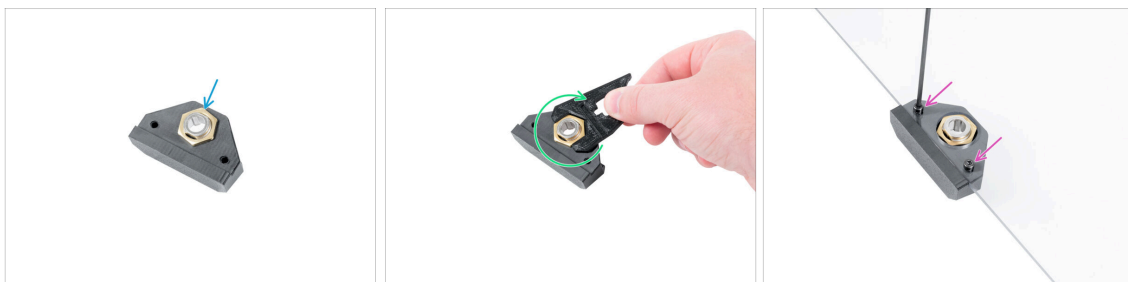

- Z opačné strany:
- Matku vložte do krytu zámku.
- Zajistěte kryt zámku utažením matky krytu zámku. Pro snadnější utažení použijte zámkový klíč.
- Připevněte díl door handle (úchyt dvířek) k panelu dveří a zajistěte jej dvěma šrouby M3x8.

KROK 73 Sestavení mechanismu zámku (doplňěk): příprava dílů

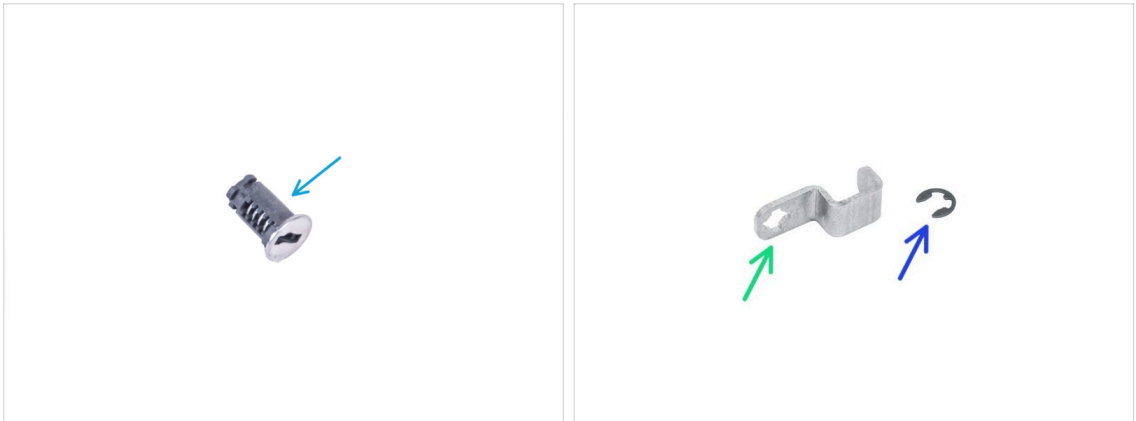

● Pro následující kroky si prosím připravte:


- Zámek (1x)
- Mechanický zámek (1x)
- Podložka E-clip (1x)

KROK 74 Sestavení mechanismu zámku (doplňěk)



- Vložte zámek do držáku zámku.
- Přidržte zámek v držáku zámku rukou a otočte dveřním panelem.
- Attach the Mechanical Lock Lever to the Lock.

KROK 75 Zajištění mechanismu zámku (doplňek)

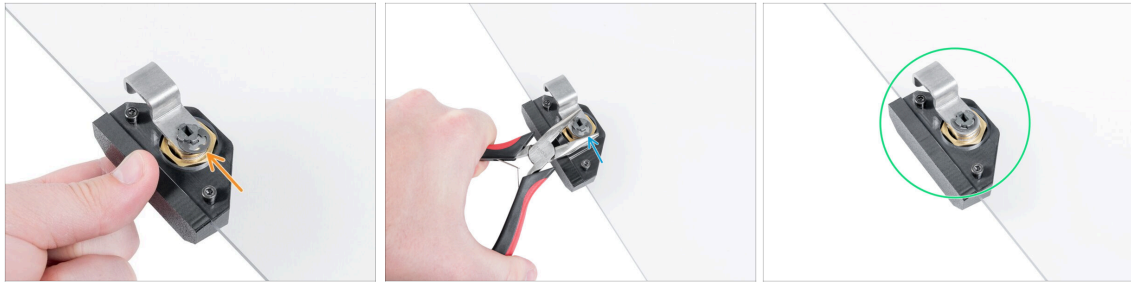


- 🟠 Nasadte E-clip podložku na mechanismus zámku proti zámku.
- 🟡 Attach the Lock wrench on the lock and the washer. Using Needle-nose pliers, push the E-clip washer on the lock to secure the lock mechanism.
- 🟢 Mechanický zámek je připraven. Porovnejte obrázek s vaším Mechanickým zámekem.

KROK 76 Instalace panelu dvířek (doplňek): příprava dílů



- ⬛ Pro další krok si prosím připravte:
- 🟠 Šroub M3x8 (4x)


KROK 77 Instalace panelu dvířek (doplňěk)

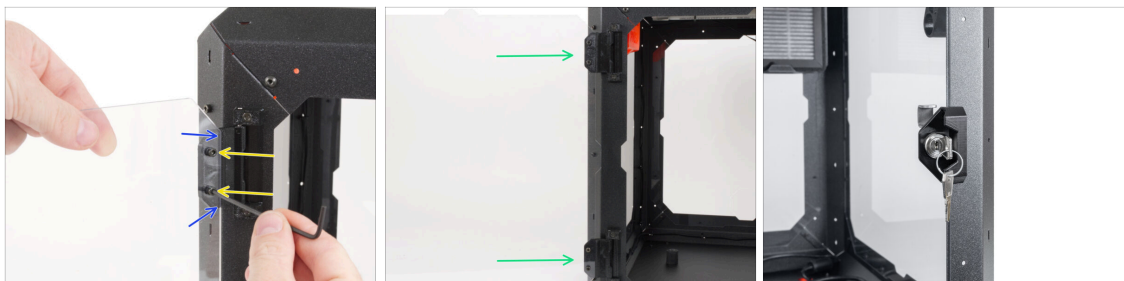

⚠ Do not overtighten the screws in the door panel! The panel could crack.

- 🔵 Take the door panel assembly and place it on the open hinges on the left side of the enclosure.
- 🟡 Zajistěte sestavu dvířek přitažením dvou šroubů M3x8 k hornímu závěsu.
- 📌 **i** Podívejte se na detail, abyste lépe pochopili, jak je panel dveří připevněn k pantu.
- 🟢 Tento postup opakujte pro spodní panty.
- ⬛ Skvělá práce!


KROK 78 Sestava dvířek: příprava dílů

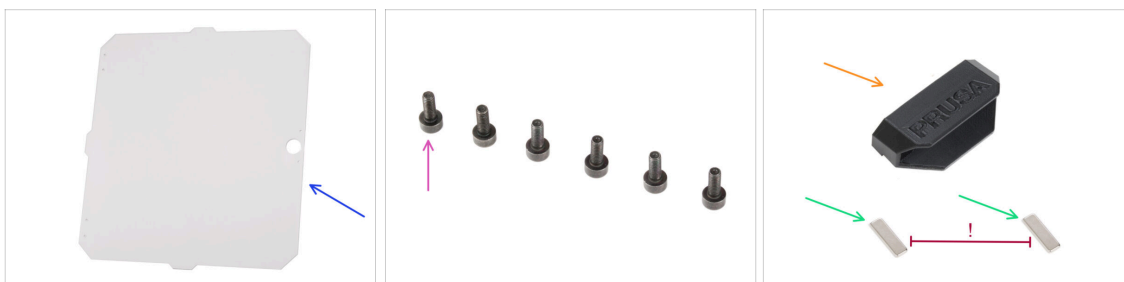

- ⬛ **Pro následující kroky si prosím připravte:**
- 🔵 Panel dveří MINI (1x)
- 🟡 Šroub M3x8 (6x)
- 🟠 MINI Enclosure Door Handle (úchyt dvířek) (1x)
- 🟢 Magnet 20x6x2 (2x)

⚠ Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od sebe! Mohou se navzájem zlomit!


KROK 79 Instalace panelu dvířek

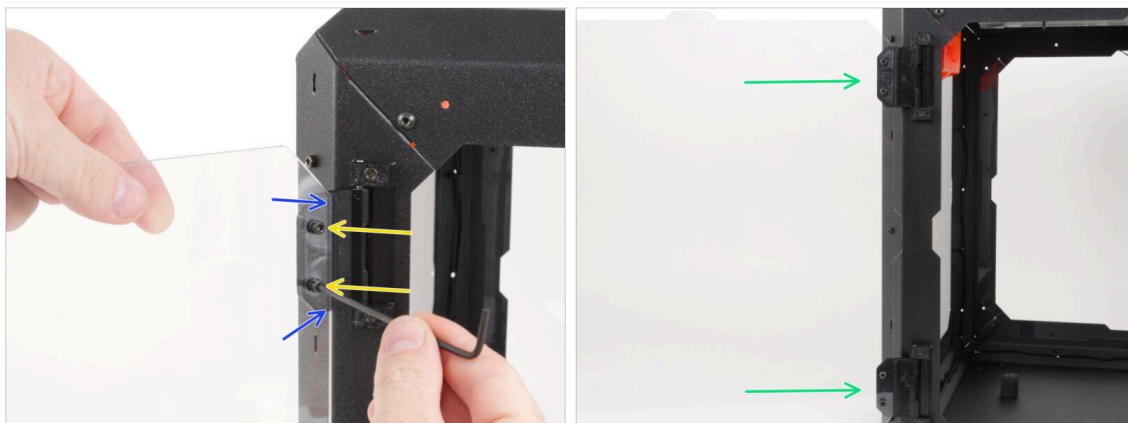

⚠ Do not overtighten the screws in the door panel! The panel could crack.

- 🔵 Uchopte sestavu dveřního panelu a umístěte ji na otevřené závěsy na levé straně skříň Enclosure.
- 🟡 Zajistěte sestavu dvířek přitažením dvou šroubů M3x8 k hornímu závěsu.
 - 📖 Podívejte se na detail, abyste lépe pochopili, jak je panel dveří připevněn k pantu.
- 🟢 Tento postup opakujte pro spodní panty.

KROK 80 Montáž úchytu dvířek

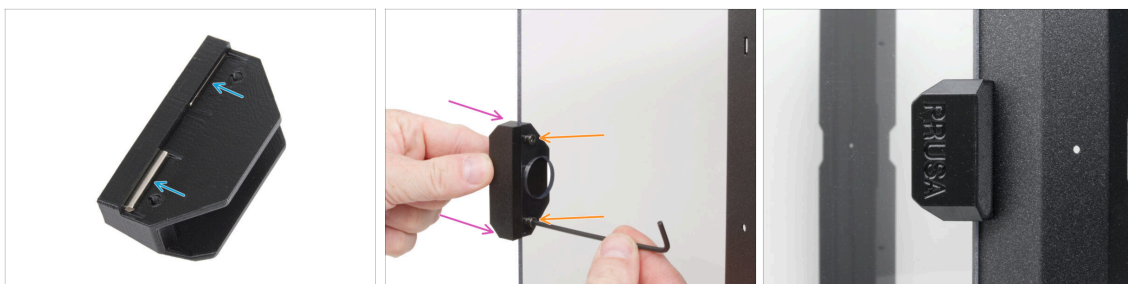


- 🔵 Vložte dva magnety až na doraz do dvou kapes v madlu dveří.
- 📖 Na polaritě magnetů nezáleží.
- 🟡 Attach the door handle on the door panel **from the outside**.
- 🟡 Zajistěte to pomocí dvou šroubků M3x8.
- ⚠ Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.**
- ⬛ Zavřete dvířka a ujistěte se, že je rukojeť správně namontována.

KROK 81 Je čas na Haribo!



- To bylo snadné, že? Odměňte se a doplňte energii na další kapitolu.
- Snězte druhou řadu gumových medvídků. Ostatní nechte!

KROK 82 Dobrá práce!

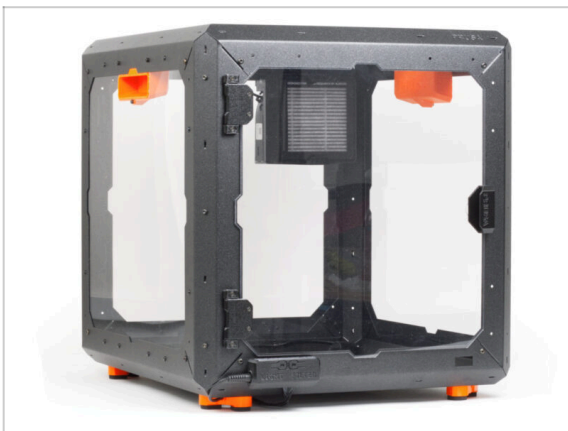


- Perfektní! Právě jste úspěšně sestavili Original Prusa MINI Enclosure.
- Now it's time to put the printer inside. Let's move to chapter 3. **Installing the printer.**

3. Instalace tiskárny




KROK 1 Nářadí potřebné k této kapitole

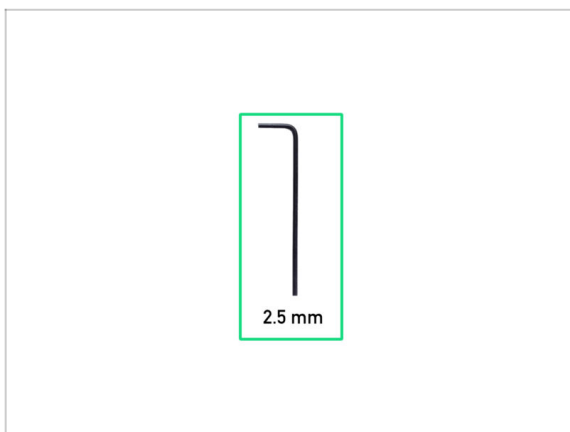

● Pro tuto kapitolu si prosím připravte:


● 2,5mm inbusový klíč

KROK 2 Nastavování tiskárny

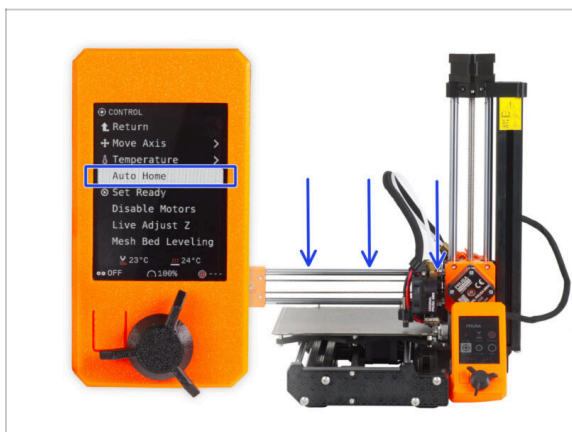

- Připojte tiskárnu a zapněte ji.
- Zcela vysuňte filament z tiskárny.
- Pro usnadnění manipulace s tiskárnou spusťte osu Z do nejnižšího možného bodu.
 - Firmware 4.4.0 a novější: pomocí knoflíku LCD přejděte na *Kalibrace* -> *Auto Home*.
 - Až do verze firmwaru 4.3.4: pomocí knoflíku LCD přejděte na *Kalibrace* -> *Auto Home*.
- ❗ **Kde najdete verzi firmwaru?** Na obrazovce tiskárny přejděte z hlavního menu na *Info* -> *Info o verzi*.
- ⚠ **Ujistěte se, že je tiskárna zchlazena na pokojovou teplotu. Hodnoty můžete zkontrolovat na displeji tiskárny.**
- Vypněte tiskárnu a odpojte ji ze zásuvky.


KROK 3 Odstranění vstupní PTFE trubičky (volitelné)

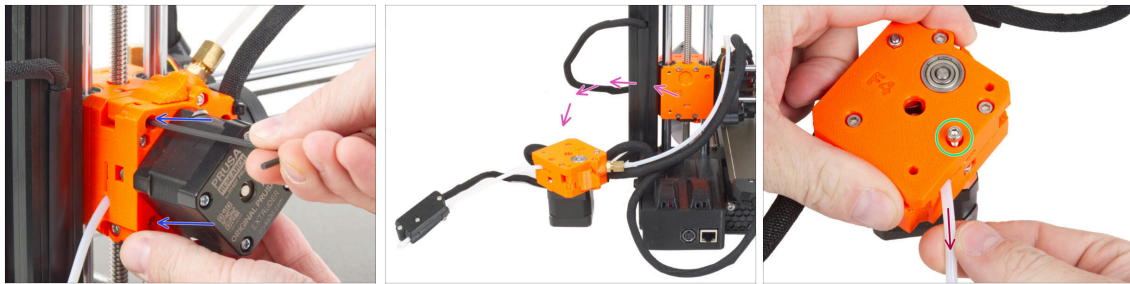

 Následující kroky popisují, jak nahradit původní vstupní PTFE trubičku delší trubičkou. Výměna vstupní PTFE trubičky za delší je volitelná, ale doporučuje se pro snazší zavádění filamentu. Pokud nechcete vyměňovat PTFE, přejděte k následujícímu kroku **USB kabel: příprava dílů**.

-  Jednou rukou podržte extruder.
 -  Druhou rukou uvolněte dva šrouby upevňující extruder k Z-carriage.
 -  Opatrně sundejte extruder z tiskárny a položte jej vedle ní.
 -  Povolte šroub na plastovém dílu extruderu. Šroub není nutné odstranit úplně, stačí několik otáček.
 -  Vytáhněte vstupní PTFE trubičku z extruderu.
-  Pokud je obtížné ji odstranit, vytáhněte ji pomocí kleští.


KROK 4 Odstranění senzoru filamentu (volitelné)

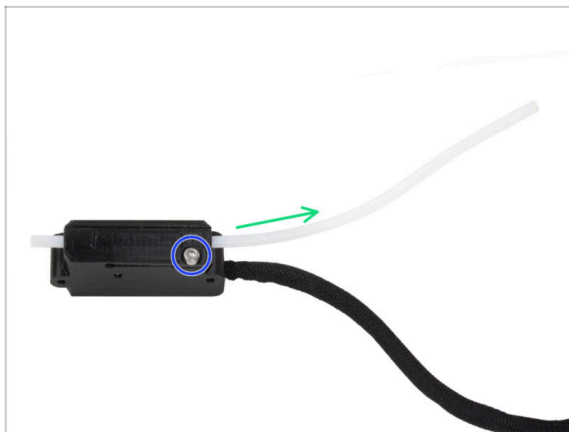

 **Tento krok je určen pro tiskárny se senzorem filamentu.** Pokud vaše tiskárna není vybavena senzorem filamentu, tento krok přeskočte.


-  Lehce povolte horní šroub na senzoru filamentu.
 -  Vyjměte delší PTFE trubičku.
-  Pokud je obtížné ji odstranit, vytáhněte ji pomocí kleští.

KROK 5 vstupní PTFE trubička: příprava dílů (volitelné)

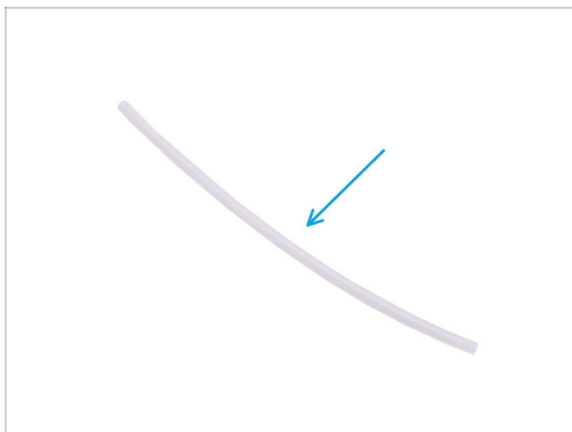

- Pro následující kroky si prosím připravte:
- PTFE trubička 4x2,5x360 mm (1x)

KROK 6 Vložení PTFE trubičky

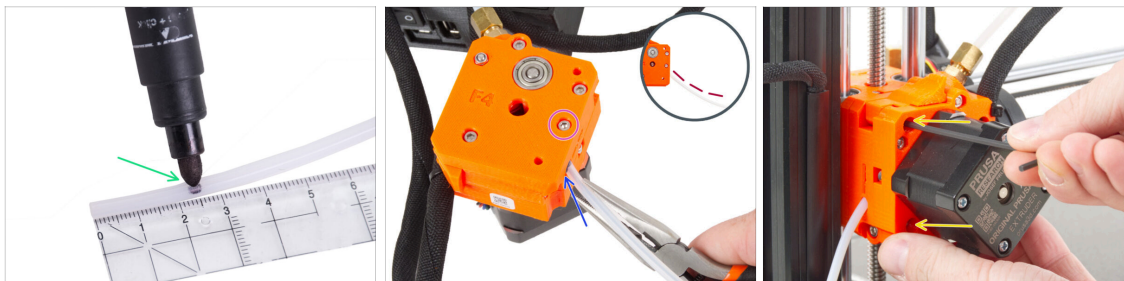


- Před zasunutím PTFE trubičky do Extruderu doporučujeme si na ní označit vzdálenost 2,5 cm od konce. Oba konce jsou symetrické.
- Najděte otvor pro PTFE trubičku na Extruderu a vložte do něj celý označený konec trubičky. Jakmile nebude označení vidět, byla trubička správně zasunuta.
 You can use pliers for insertion. However, **ensure a piece of filament is inserted in the PTFE tube to prevent deformation.**
- Zkontrolujte, zda je PTFE trubička ohnutá správným směrem (viz detail).
- Trubičku zajistěte utažením šroubu M3x12.
- Nasadte extruder zpět na Z-carriage.
- Jednou rukou držte extruder a druhou rukou jej zajistěte utažením dvou šroubů M3x25. Pevně je utáhněte.

KROK 7 Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)




- Nasuňte senzor filamentu na PTFE trubičku. Správná orientace senzoru je vidět na obrázku.
- Drážka umožňuje kontrolu správné pozice PTFE trubičky:
 - **Špatně** – senzor filamentu není na PTFE trubičku nasunutý dostatečně. Senzor nebude fungovat správně.
 - **Správně** – senzor filamentu je na PTFE trubičku nasunutý dostatečně.
- Nyní senzor opatrně zajistěte šroubem, aby z PTFE trubičky nesklouznul.
- Pro kontrolu, jestli trubička není zdeformovaná, do senzoru zasuňte kousek filamentu. Pokud ucítíte odpor, šroub trochu povolte.

KROK 8 Příprava tiskárny

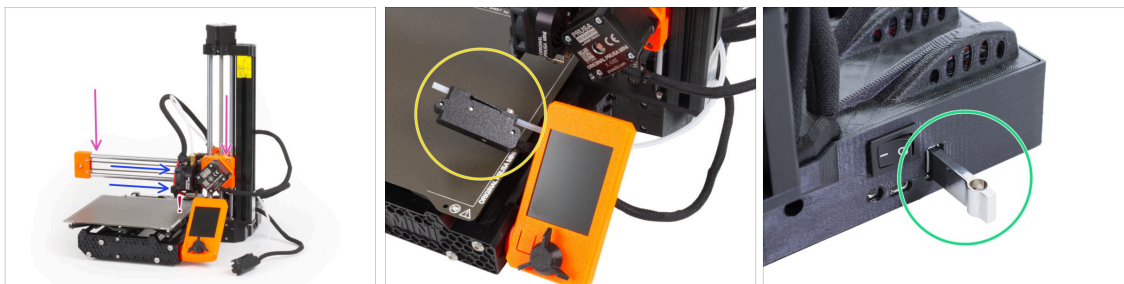

- V následujících krocích vložíte tiskárnu do Enclosure. Předtím musíte zkontrolovat následující:
 - Osa Z je v **spodní poloze**.
 - ⚠ **Zajistěte, aby se tryska nedotýkala tiskového povrchu!**
 - Ujistěte se, že je tisková hlava v **pravé poloze**
 - If you have the filament sensor, you can temporarily hook it to the LCD. This will prevent it from getting in the way during insertion.
 - Vyměňte USB disk z tiskárny.

KROK 9 Instalace tiskárny

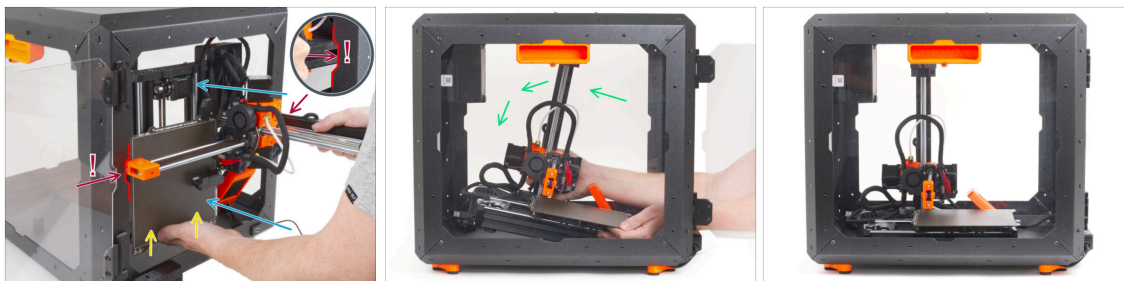

- Tiskárnu opatrně vložte do enclosure základnou směrem dopředu. Přitom buďte velmi opatrní, abyste:

- ⚠ **Ujistěte se, že X-end a hliníkový profil osy Z prochází pravým a levým výřezem čelního otvoru. Dbejte ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo krytu Enclosure.**
- **Přidržíte vyhřívanou podložku levou rukou, aby nesklouzla dolů a nepoškodilo se na spodním plátu.**
- **Během umísťování tiskárny pečlivě sledujte všechny její strany, aby nic nepřekáželo (např. kabely, motory atd.).**
- Opatrně postavte tiskárnu na nožičky. Přesnou polohu upravíme později.
- ⚠ **Zajistěte, aby se žádné části tiskárny nedotýkaly bočních panelů, aby nedošlo k poškrábání.**

KROK 10 Zapojení zdrojů napájení: příprava dílů (volitelné)




- Pro další kroky si prosím připravte:
- Napájecí kabel Y-rozdvojka (1x)

KROK 11 Připojení napájecích zdrojů (doplňěk)




- Připojte konce zástrček ke zdrojům napájení.
- Připojte druhý konec Y rozbočky napájecího kabelu k napájecímu kabelu.

KROK 12 Zapojení kabelů

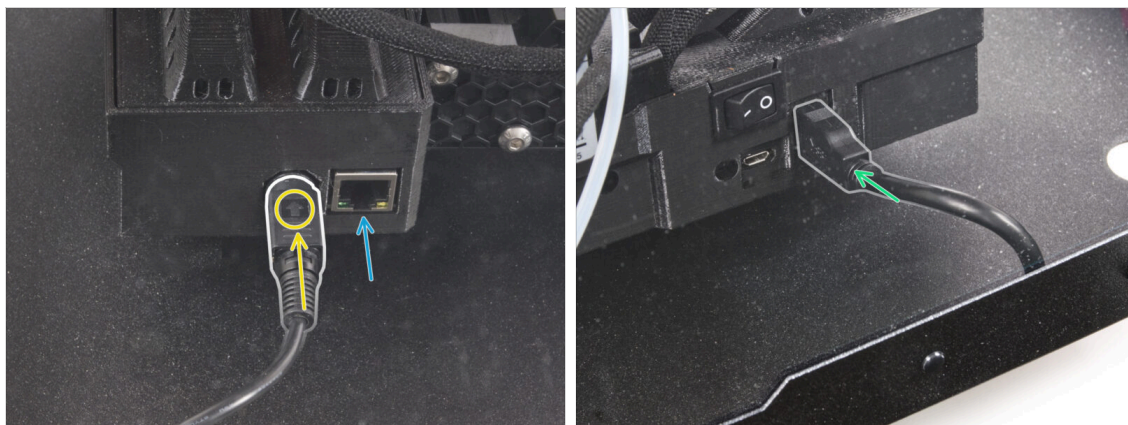

- Ze zadní strany tiskárny připojte napájecí kabel zdroje. Podívejte se na správnou orientaci kabelu.
- ❗ Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- V případě potřeby připojte ethernetový kabel, který je volitelný.
- Připojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 13 Nastavení polohy tiskárny

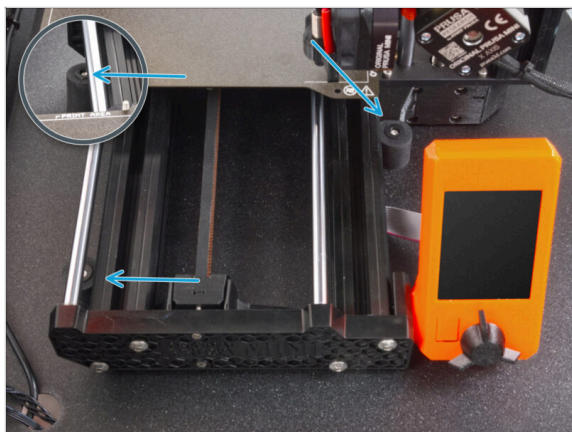

- Upravte polohu tiskárny podle obrázku. **Tiskárna musí být umístěna mezi všemi třemi protiskluzovými tlumiči.**

KROK 14 Teploměr: příprava dílů



- Pro následující kroky si prosím připravte:**
- Senzor teploty (1x)
- Thermometer-bracket (držák teploměru) (1x)
- Šroub M3x8 (2x)
- Matka M3n (2x)

KROK 15 Sestavení teploměru




- Do držáku teploměru (Thermometer-bracket) vložte dvě matky M3n.
- Pull out the plastic tab from the temperature sensor.
- Umístěte senzor teploty do dílu Thermometer-bracket (držák teploměru). Stiskněte ji palci, dokud neucítíte lehké "cvaknutí". **Na obrazovku netlačte, mohlo by dojít k jejímu poškození.**
- Do levého horního rohu zevnitř namontujte teploměr. Přišroubujte jej na místo pomocí dvou šroubů M3x8.

KROK 16 Příprava součástí držáku cívky



- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Spool-holder-r (1x)
 - Rameno držáku cívky (1x)
 - Šroub M3x12 (2x)
 - Matka M3n (2x)

KROK 17 Instalace držáku cívky

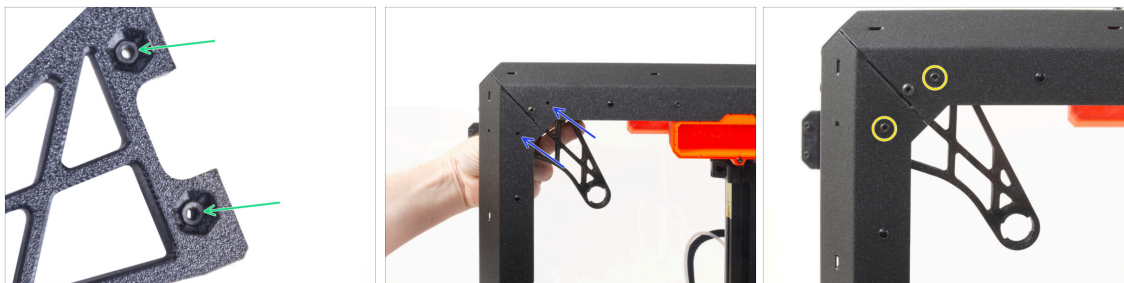

- Zasuňte dvě matky M3n zcela do otvorů v dílu Spool-holder-r.
- Z vnitřní strany zarovnejte otvory držáku cívky s rohem na pravé straně Enclosure. Ujistěte se, že je orientace správná.
- Zajistěte díl Spool-holder-r pomocí dvou šroubů M3x12.

KROK 18 Montáž bočního ramene



- Zasuňte boční rameno do dílu Spool-holder-r (držák-cívky-r) a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.

KROK 19 Nalepení štítku



- A poslední věc, nalepte stříbrný štítek se sériovým číslem na zadní stranu Enclosure.
- Najděte v balení stříbrný štítek se sériovým číslem.
- Umístěte jej do pravého dolního rohu.

KROK 20 Je čas na Haribo!




- Tiskárnu jste úspěšně namontovali do enclosure. To vyžaduje určitou odměnu!
- Snězte všechny zbývající medvídky z třetí řady.

KROK 21 A je to




- To je vše! Skvělá práce. Úspěšně jste sestavili Original Prusa MINI Enclosure. Nyní jej vyzkoušejte.
- Na pravé straně tiskárny zapněte vypínač napájení.
- You can now hang the filament spool on the spool holder and load the filament into the printer and start printing.

Pokročilý filtrační systém (doplněk)

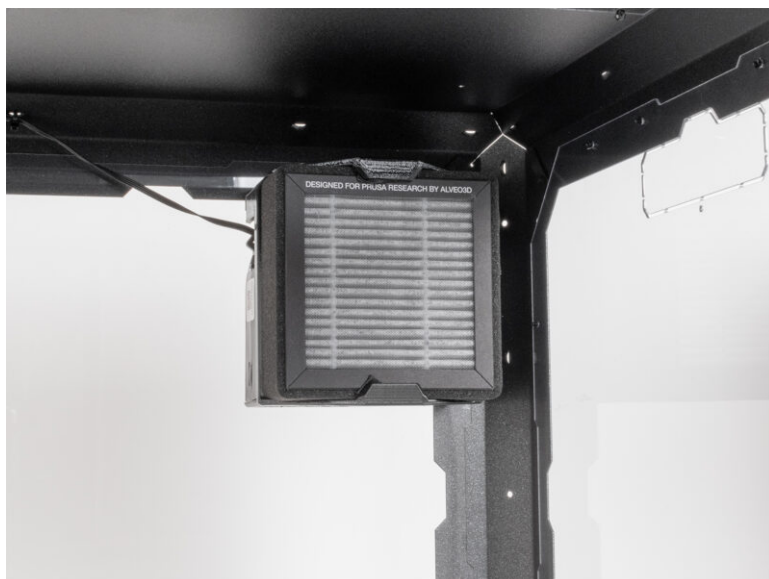

KROK 1 Nářadí potřebné k této kapitole

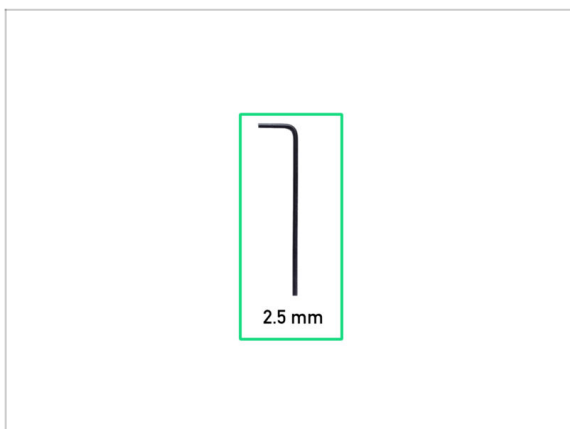

● Pro tuto kapitolu si prosím připravte:

● 2,5mm inbusový klíč

KROK 2 Další nástroje



ⓘ Nástroje, které nejsou součástí balení, ale mohou usnadnit montáž, zejména při instalaci doplňků.

● Další nástroje:

● Štípací kleště *pro odříznutí stahovacích pásek a odstranění nylonových nýtů*

KROK 3 Volitelné díly



- Navrhli jsme vylepšení, která nejsou standardně dodávána v sadě, ale můžete si je vytisknout a přidat do boxu během montáže. Spojovací materiál je již součástí sady.

⚠ **Předtím, než začnete sestavovat enclosure, si vytisknete potřebné díly.**


- Pro zobrazení seznamu všech jednotlivých dílů navštivte naši kolekci zde: [Printables.com](https://www.printables.com).

KROK 4 Odstranění bočního ramene




- Uchopte Spool-holder-r (držák cívky r) a otáčením ve směru hodinových ručiček jej odemkněte a vyjměte z MINI Enclosure.

KROK 5 Odpojení kabelů

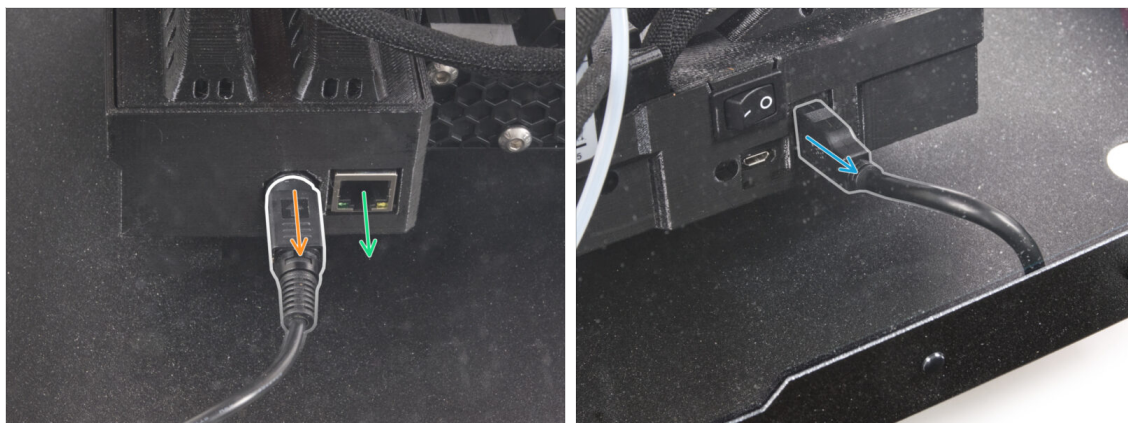


- ✿ Zatáhněte za rukojeť napájecího kabelu směrem k sobě, abyste uvolnili a odpojili napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
 - ❗ Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- ✿ V případě potřeby odpojte ethernetový kabel.
- ✿ Odpojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 6 Odinstalace tiskárny

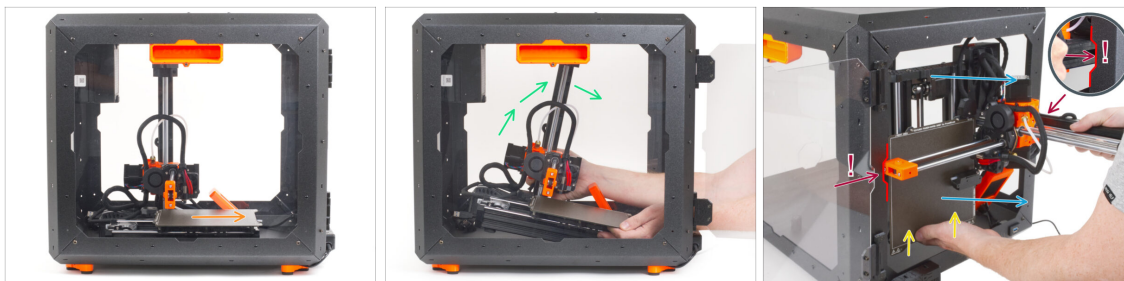

- Z přední strany MINI Enclosure:
- Posuňte vyhřívanou podložku až úplně k sobě.
- Opatrně uchopte tiskárnu.
- Tiskárnu opatrně vytáhněte z MINI enclosure základnou směrem dozadu.
Přitom buďte VELMI opatrní, abyste:
- ⚠ **Ujistěte se, že X-end a hliníkový profil osy Z prochází pravým a levým výřezem čelního otvoru. Dbejte ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo krytu Enclosure.**
- Přidržíte vyhřívanou podložku levou rukou, aby nesklouzla dolů a nepoškodilo se na spodním plátu.
- Při vytahování tiskárny si pozorně prohlédněte všechny strany tiskárny, abyste se ujistili, že nikde nic nepřekáží (např. kabely, motory atd.).
- ⚠ **Zajistěte, aby se žádné části tiskárny nedotýkaly bočních panelů, aby nedošlo k poškrábání.**
- Tiskárnu zatím odložte.

KROK 7 Pokročilý filtrační systém: příprava dílů

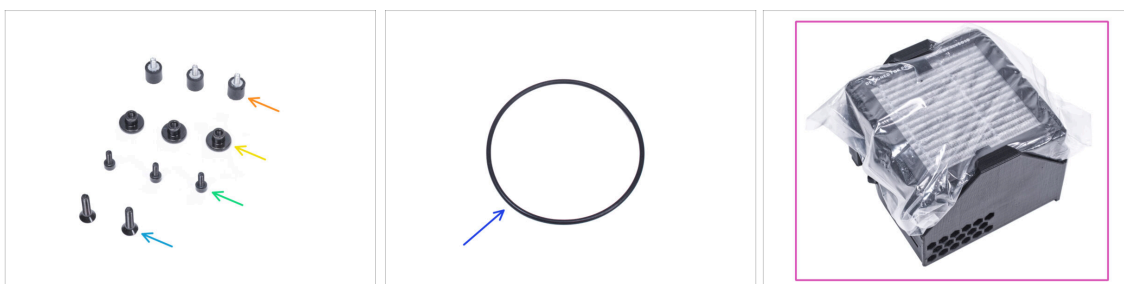


- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Tlumič (3x)
- Palcová matka M3 (3x)
- Šroub M3x8 (3x)
- Zápustný šroub M4x16b (2x)
- O-kroužek ventilátoru (1x)
- Balíček filtru (1x)

KROK 8 Sestavení filtrace: příprava dílů



- ✿ Vysuňte filtr z balení a **rozdělte balení na tyto jednotlivé části:**
- ✿ Vysokotlaký ventilátor (1x)
- ✿ HEPA filtr (1x)
- ✿ Filter-Bracket (držák filtru) (1x)

KROK 9 Sestavení filtrace

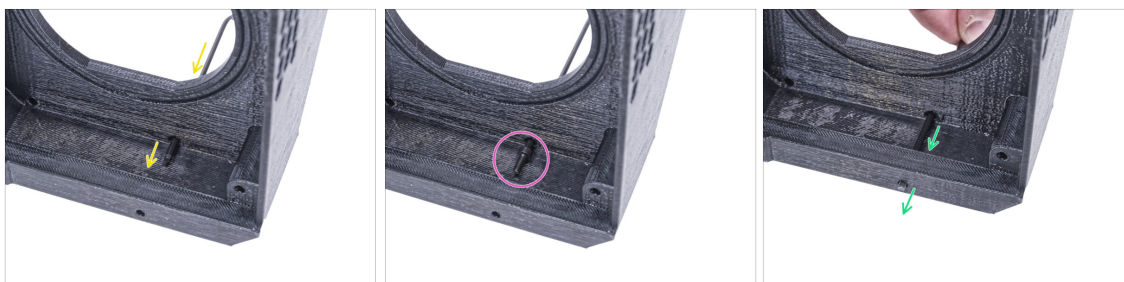

- ✿ Umístěte díl Filter-Bracket (držák filtru) tak, jak to vidíte na obrázku a inbusový klíč podle obrázku prostrčte skrze otvor.
- ✿ Na konec inbusového klíče nasadte šroub M3x8.
- ✿ Pomocí inbusového klíče protlačte šroub až na doraz předním otvorem držáku. Šroub musí částečně vyčnívat.

KROK 10 Sestavení filtrace



- Utáhněte tlumič šroubku.
- Proces zopakujte a namontujte druhý tlumič.

KROK 11 Sestavení filtrace



- Pomocí inbusového klíče protlačte šroub M3x8 skrze výčnělek na druhé straně dílu Filter-bracket (držáku filtru).
-  Vyznačený otvor nechte prozatím volný.
- Utáhněte tlumič šroubku.

KROK 12 Nasazení ventilátoru



- 🟠 Vložte o-kroužek ventilátoru do dílu Filter-Bracket (držák filtru).
- 🟢 Vložte vysokotlaký ventilátor do držáku filtru tak, aby blower ventilátoru směřoval k šestihranným otvorům v tištěném dílu.
- 🔵 Oba díly spojte pomocí dvou M4x16b zápusťných šroubů.

KROK 13 Vložení HEPA filtru



- 🟢 Otevřete filtrační sáček a vyjměte HEPA filtr.
- ⚠️ **Zacházejte s filtrem opatrně.** Pokud se povrch HEPA filtru (bílý skládaný povrch) poškodí, filtr ztratí svou účinnost. Při vyjímání použitého filtru si chraňte ruce a vložte jej do plastového sáčku. Nasycený filtr není recyklovatelný.

KROK 14 Vložení HEPA filtru




- Umístěte filtrační jednotku dle obrázku. Ujistěte se, že oba držáky směřují směrem k vám a kabel míří směrem doleva.
- ⚠ **Ujistěte se, že je HEPA filtr vyjmut ze sáčku.**
- Zleva zasuněte HEPA filtr až na doraz do držáku filtru (Filter-Bracket). Dbejte na jeho orientaci.

KROK 15 Instalace filtrace




- Z vnitřní strany odstraňte nylonový nýt v levém horním rohu.
- ① TIP: vytlačte nylonový nýt z vnitřní strany enclosure kleštěmi
- Zevnitř připevněte filtraci k zadní straně „rámu“ skříně Enclosure tak, aby všechny tři šrouby prošly otvory.
- Zajistěte všechny šrouby tlumiče utažením tří palcových matic.

KROK 16 Vedení kabelu filtrace: příprava dílů

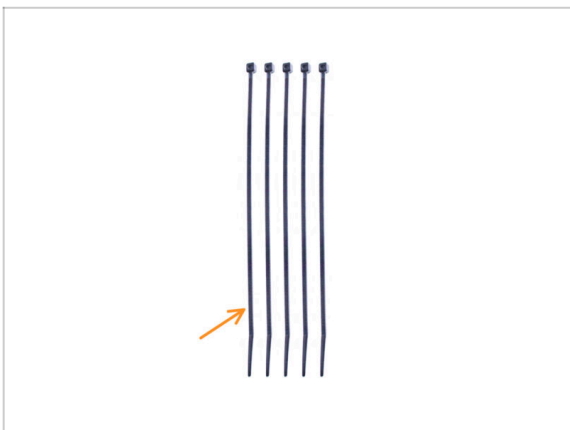

- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Stahovací páska (5x)

KROK 17 Guiding the add-on cables: filtration cable

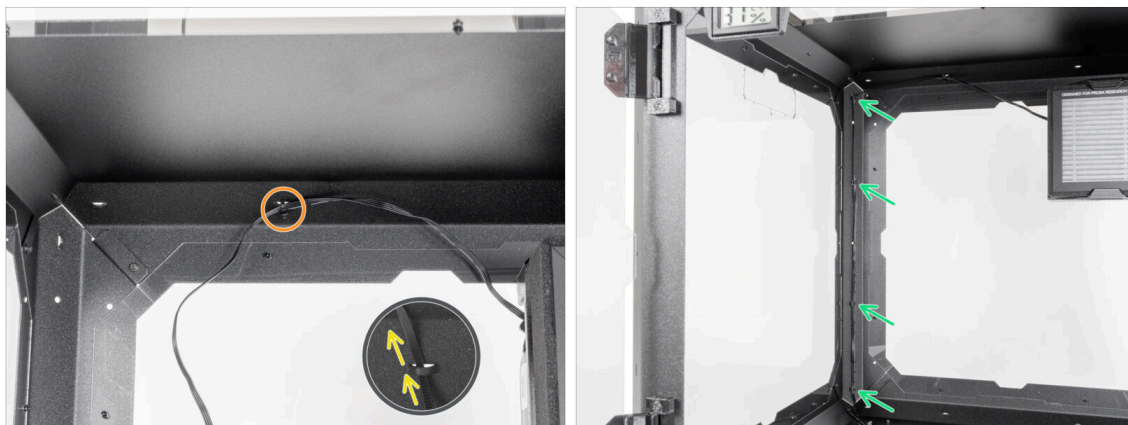

- Stahovací pásku prostrčte perforací v horním panelu v blízkosti filtrace.
- S pomocí stahovací pásky zajistěte filtrační kabel. **Stahovací pásku příliš neutahujte**, mohlo by dojít k fatálnímu poškození kabelu.
- Stejným způsobem zajistěte kabel ke čtyřem perforacím v levém zadním profilu. **Pásku neutahujte příliš silně**, protože to mohlo fatálně poškodit kabel.
- Zbytek kabelu nechte prozatím volný.

KROK 18 Zdroj napájení: příprava dílů



❗ Od října 2024 můžete obdržet zdroje od dvou různých výrobců, obrázky se mohou lišit, ale **proces sestavení je stejný.**

🛠 Pro následující kroky si prosím připravte:


- 🟠 Zdroj napájení (1x)
- 🟢 Stahovací páska (7x)

KROK 19 Povolení zadní nohy



- 🟠 Mírně povolte levý šroub za kruhovým otvorem.
- 🟢 Povolte a odstraňte šroub vpravo. **Šroub neutahujte!**
- 🟡 Vyměňte kabel zdroje tiskárny ze zadního otvoru.
- 🟢 Nožičku přesuňte podle obrázku. **Udržujte kabel v kabelovém kanálu.**

KROK 20 Vedení kabelů zdroje napájení

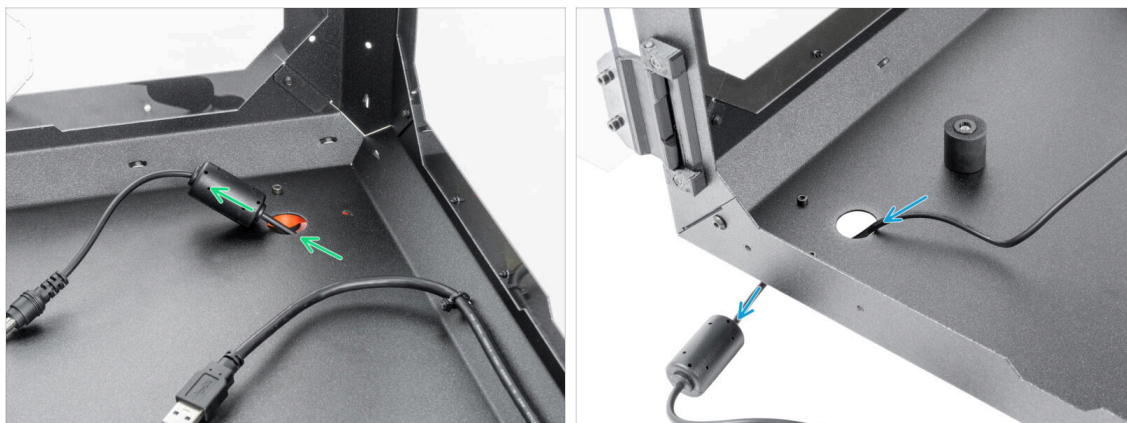

⚠ Při manipulaci se všemi předměty uvnitř Enclosure dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou zde ostré kovové pláty, proto se vyvarujte zranění.


- Vedte kabel podél zadní strany Enclosure a zajistěte jej pomocí tří stahovacích pásků přes perforace. **Pásku neutahujte příliš silně, mohli byste poškodit kabel.**
- **i** Vedte kabel zdroje napájení podél kabelu ventilátoru (FAN) na levé straně Enclosure a zajistěte ho třemi stahovacími páskami. **Pásky neutahujte příliš silně, mohli byste poškodit kabely.**
- Filtrační kabel vedte společně s kabelem zdroje napájení. V levém rohu jej zajistěte jednou další stahovací páskou.

KROK 21 Zajištění zadní nohy




- Vložte kabel zdroje tiskárny zpět zadním otvorem.
- Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory v patce a skřini Enclosure.
- **i** Tip: Pozici můžete zkontrolovat prostřednictvím horního okenního panelu.
- Po zarovnání otvoru zajistěte patku zpětným vložením šroubu M3x12.
- Úplně utáhněte levý šroub.

KROK 22 Uvolnění přední nohy

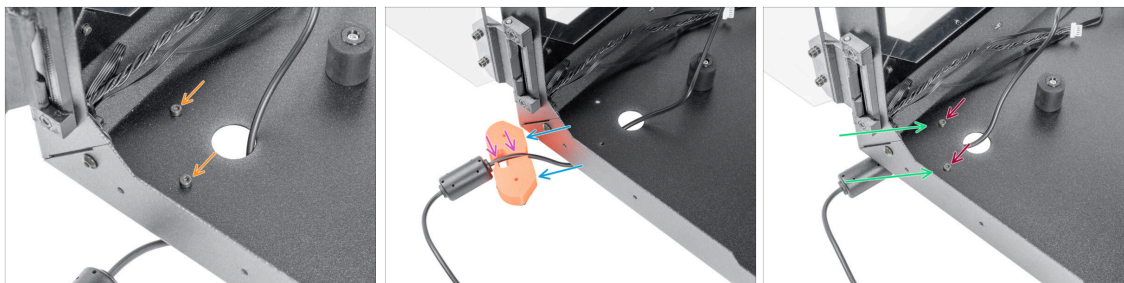

- ✦ Vyvedte kabel zdroje napájení s konektorem předním kruhovým otvorem ven z Enclosure.
- ✦ Nožičku přesuňte podle obrázku. Zastrčte kabel zdroje napájení do drážky.
- ✦ Nožičku přesuňte podle obrázku. Zastrčte kabel zdroje napájení do drážky.
- ✦ Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory.
- ✦ Zajistěte patku zpětným zasunutím šroubů M3x12 a pevně je utáhněte.

KROK 23 Zajištění kabelu zdroje napájení

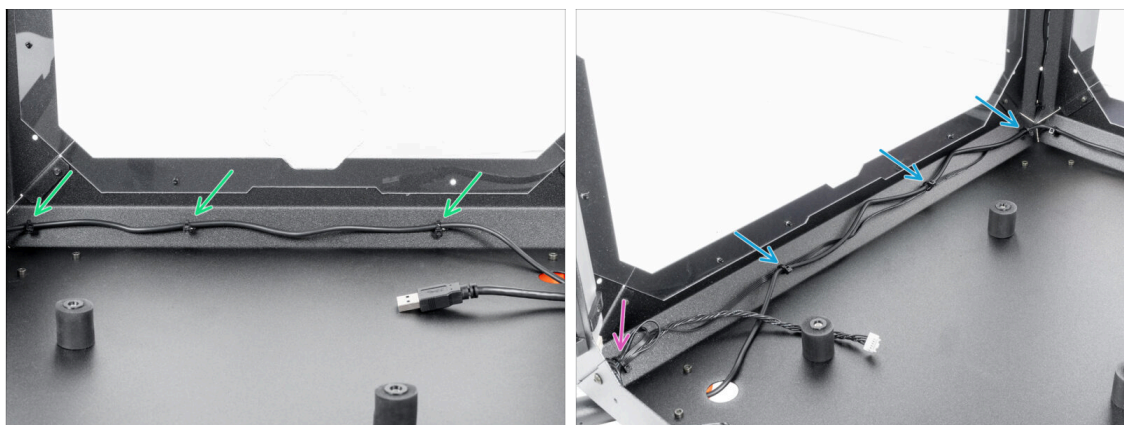

- ⚠ Při manipulaci se všemi předměty uvnitř Enclosure dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou zde ostré kovové pláty, proto se vyvarujte zranění.
- ✦ Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory.
- ✦ Zajistěte patku zpětným zasunutím šroubů M3x12 a pevně je utáhněte.
- ✦ Pokud jste nainstalovali pokročilý filtrační systém, veďte filtrační kabel společně s kabelem zdroje napájení. Zajistěte jej jednou další stahovací páskou v levém rohu. **Stahovací pásku příliš neutahujte, můžete kabely poškodit.**

KROK 24 Deska basic: příprava dílů



● Pro následující kroky si prosím připravte:


- Kryt Basic desky (1x)
- Deska Basic (1x)
- Vroubkovaná pojistná podložka M3w (2x)
- Matka M3nS (2x)
- Šroub M3x12 (2x)

KROK 25 Instalace desky basic



- Nasadte na šroub M3x12 matku M3nS. Našroubujte ji na konec šroubu o několik otáček.
- Vsuňte šroubek s matkou do otvoru stejného tvaru uvnitř krytu desky Basic.
- Vyjměte šroubek z matky.

KROK 26 Instalace desky basic

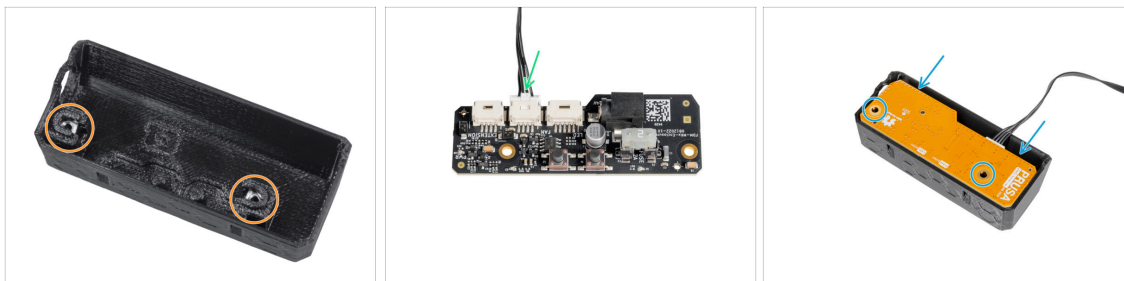


- 🟠 Stejným způsobem postupujte u obou slotů krytu desky Basic.
- 📌 Pokud již máte nainstalovaný **panel s LED pásky**, ponechte kabel LED ve slotu desky Basic s označením LED.
- 🟢 Připojte kabel filtrace do FAN slotu na desce basic.
- 🔵 Vložte desku Basic do krytu desky Basic (Basic Board Cover) a zarovnejte otvory na obou dílech.

KROK 27 Montáž desky basic



- 🟠 Zevnitř Enclosure vložte dva šrouby M3x12 skrze přední profil.
- 🟢 Připojte dvě pojistné podložky M4w ke šroubkům.
- 🔵 Vezměte sestavu desky Basic a zarovnejte její otvory se šroubky v profilu.
- 🟡 Připevněte sestavu desky basic ke šroubům a šrouby dotáhněte zevnitř.

KROK 28 Připojení desky Basic

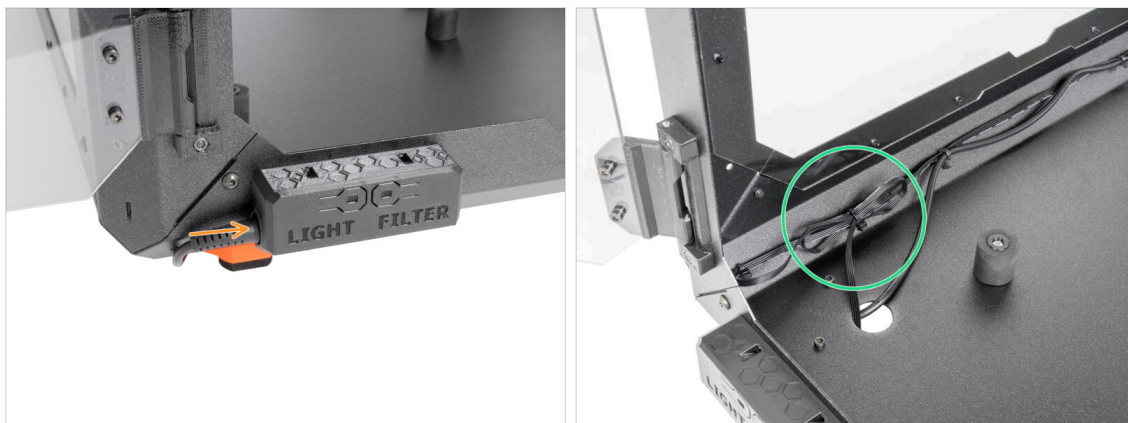

- 🟠 Připojte kabel externího zdroje napájení k desce Basic z levé strany.
- 🟢 Doporučujeme udělat z přebývajícího kabelu smyčku a zajistit ji stahovací páskou. Tímto způsobem nebude kabel překážet. **Stahovací pásky příliš neutahujte, mohlo by dojít k poškození kabelu.**

KROK 29 Objasnění držáku zdroje (volitelné)



Následující kroky jsou určeny pouze pro majitele LED pásky a Pokročilého filtračního systému. Prostor pro menší PSU je pro ty, kteří mají přídatný zdroj. Pokud jej nemáte, přejděte na **Závěsy dvířek: příprava dílů**


- 🟡 PSU holder (držák zdroje) není součástí balení, musíte si jej vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)



Před zahájením tisku zkontrolujte, jaký typ zdroje napájení máte!

- 🟠 Zdroj XP: Tento zdroj je větší než zdroj Delta. Budete potřebovat **PSU-holder-XP**.
- 🟢 Zdroj Delta: Tento zdroj je menší než zdroj XP. Budete potřebovat **PSU-holder-Delta**.

KROK 30 Držák zdroje napájení: příprava dílů (volitelné)

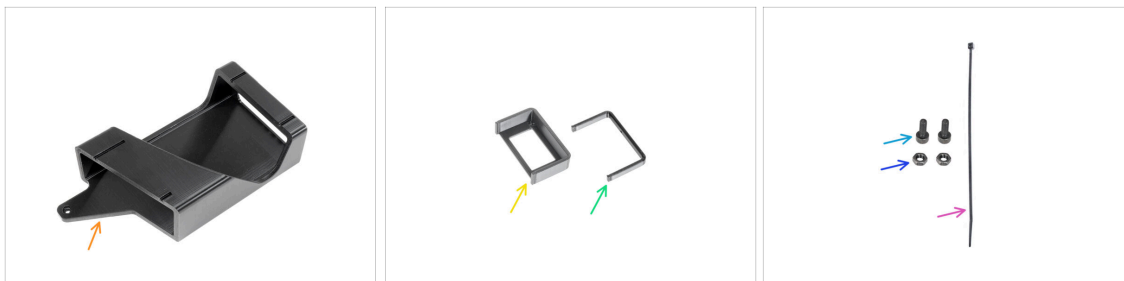


i Následující kroky jsou určeny pro majitele LED pásu a pokročilého filtračního systému. Menší prostor pro napájecí zdroj je určen pro ty, kteří mají další napájecí zdroj Delta. V opačném případě přejděte na **Instalace tiskárny**

Pro další kroky si prosím připravte:


- PSU-holder (1x) *tento díl není součástí balení, budete si ho muset vytisknout ze stránky [Printables.com](https://www.printables.com)*
- Doplněk PSU-holder-A (1x) *tato část není součástí balení, musíte si ji vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)*
- Doplněk PSU-holder-B (1x) *tato část není součástí balení, musíte si ji vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)*
- Šroub M3x8 (2x)
- Matka M3n (2x)
- Stahovací páska (1x)

KROK 31 Příprava matek držáku zdroje napájení (volitelné)

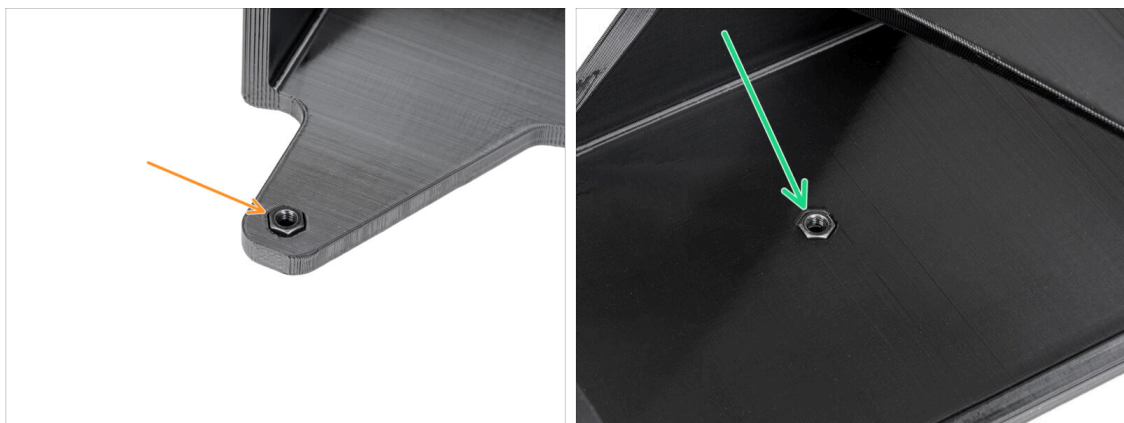

- Vložte matku M3n do dílu PSU-holder (držák zdroje napájení).
- Vložte matku M3n do dílu PSU-holder (držák zdroje napájení).

KROK 32 Příprava držáku zdroje napájení (volitelné)

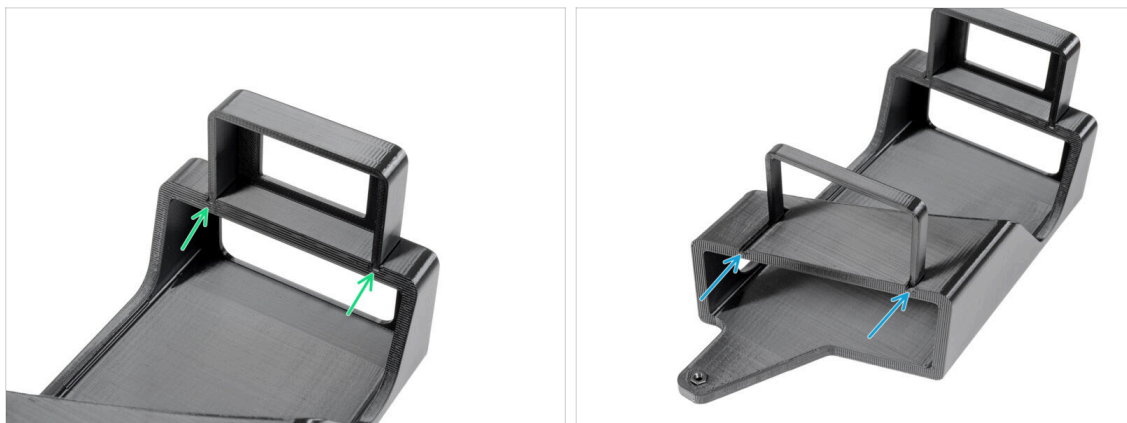

i Tyto kroky jsou určeny pouze pro majitele LED pásků a pokročilých filtračních systémů. Menší prostor pro napájecí zdroj je určen pro ty, kteří mají další zdroj napájení Delta.

- Připevněte doplněk PSU-holder-A na drážky PSU-holder.
- Připevněte doplněk PSU-holder-B na drážky PSU-holder.

KROK 33 Připojení držáku zdroje napájení




- Vyndejte nylonový nýt z levého dolního rohu.
- i** TIP: vytlačte nylonový nýt z vnitřní strany enclosure kleštěmi
- Z vnitřní strany skříně prostrčte výřezy dva šrouby M3x8.
- Připevněte PSU-holder (držák zdroje napájení) na šrouby.
- Šrouby zajistěte zevnitř.

KROK 34 Zajištění zdrojů napájení




- 🔵 Vložte zdroj napájení tiskárny do držáku zdroje napájení (PSU-holder).
- 🟠 Vložte doplňkový zdroj napájení do držáku zdroje napájení (PSU-holder)
- 🟢 Stáhněte kabely k sobě stahovací páskou.

KROK 35 Instalace tiskárny

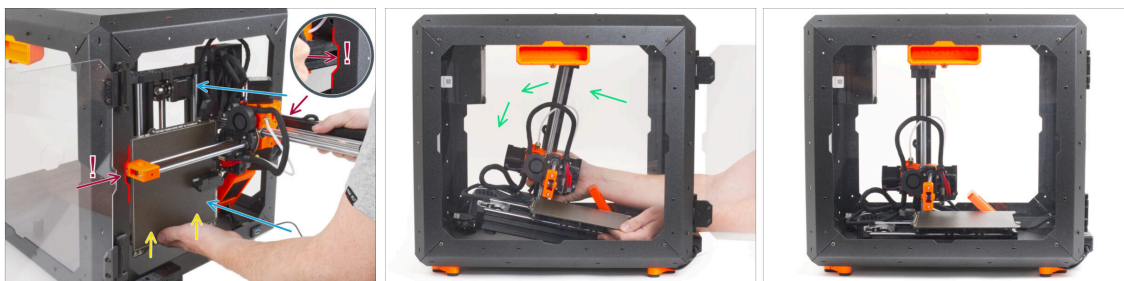


- 🔵 Tiskárnu opatrně vložte do enclosure základnou směrem dopředu. Přitom buďte velmi opatrní, abyste:
- ⚠️ **Ujistěte se, že X-end a hliníkový profil osy Z prochází pravým a levým výřezem čelního otvoru. Dbejte ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo krytu Enclosure.**
- 🟡 **Přidržíte vyhřívanou podložku levou rukou, aby nesklouzla dolů a nepoškodilo se na spodním plátu.**
- ⬛ **Během umísťování tiskárny pečlivě sledujte všechny její strany, aby nic nepřekáželo (např. kabely, motory atd.).**
- 🟢 Opatrně postavte tiskárnu na nožičky. Přesnou polohu upravíme později.
- ⚠️ **Zajistěte, aby se **žádné části tiskárny nedotýkaly bočních panelů**, aby nedošlo k poškrábání.**

KROK 36 Nastavení polohy tiskárny

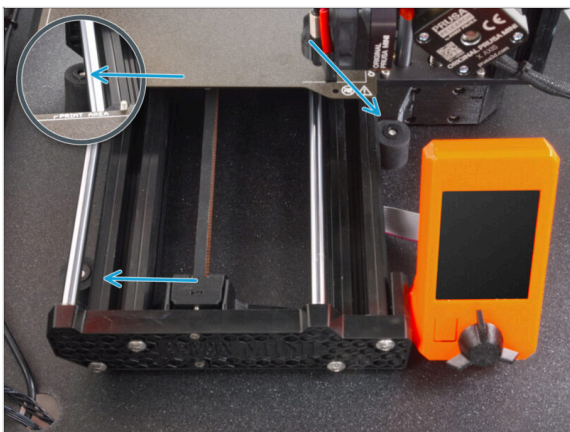

- Upravte polohu tiskárny podle obrázku. **Tiskárna musí být umístěna mezi všemi třemi protiskluzovými tlumiči.**

KROK 37 Zapojení kabelů

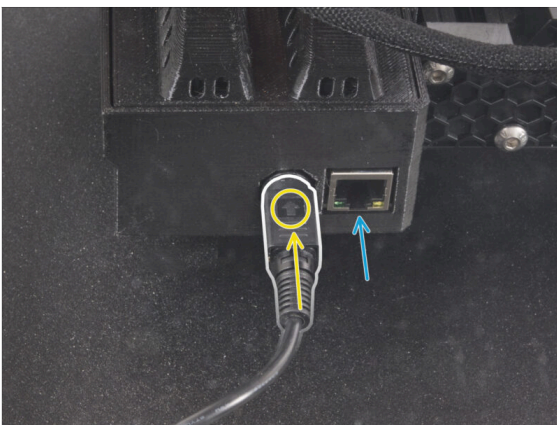


- Ze zadní strany tiskárny připojte napájecí kabel zdroje. Podívejte se na správnou orientaci kabelu.
- i** Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- V případě potřeby připojte ethernetový kabel, který je volitelný.
- Připojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 38 Montáž bočního ramene



- Zasuňte boční rameno do dílu Spool-holder-r (držák-cívky-r) a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.

KROK 39 Zapojení kabelů

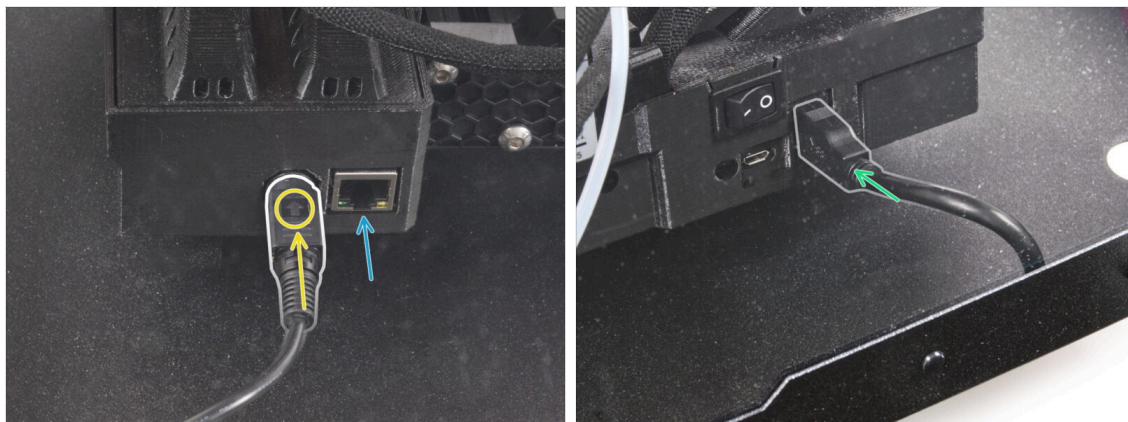


- Ze zadní strany tiskárny připojte napájecí kabel zdroje. Podívejte se na správnou orientaci kabelu.
- ① Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- V případě potřeby připojte ethernetový kabel, který je volitelný.
- Připojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 40 Zapojení zdrojů napájení: příprava dílů



- Pro další kroky si prosím připravte:
- Napájecí kabel Y-rozdvojka (1x)

KROK 41 Připojení napájecích zdrojů

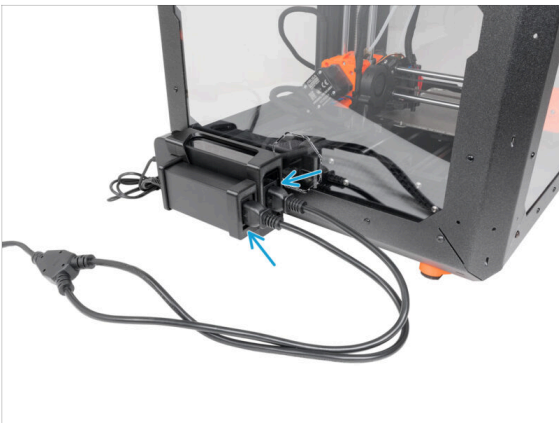

- Připojte konce zástrček ke zdrojům napájení.
- Připojte druhý konec Y rozbočky napájecího kabelu k napájecímu kabelu.

KROK 42 To je ono




- To je vše! Skvělá práce. Úspěšně jste nainstalovali pokročilý filtrační systém pro váš Original Prusa MINI Enclosure. Nyní jej vyzkoušejte.
- Na krytu desky Basic stiskněte tlačítko *FILTER*.

Bílý LED pásek (doplňěk)



KROK 1 Nářadí potřebné k této kapitole

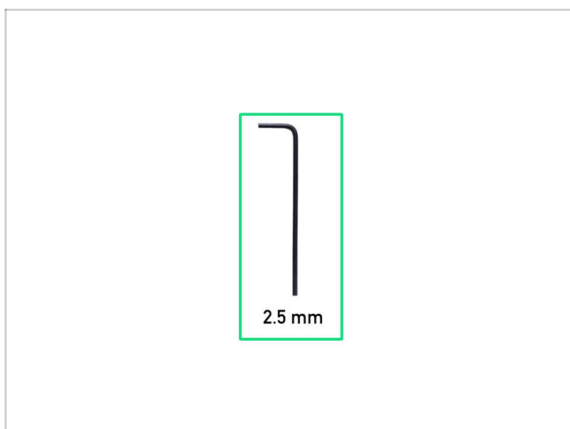

● Pro tuto kapitolu si prosím připravte:

● 2,5mm inbusový klíč

KROK 2 Další nástroje



ⓘ Nástroje, které nejsou součástí balení, ale mohou usnadnit montáž, zejména při instalaci doplňků.

● Další nástroje:

● Štípací kleště *pro odříznutí stahovacích pásek a odstranění nylonových nýtů*

KROK 3 Volitelné díly



- Navrhli jsme vylepšení, která nejsou standardně dodávána v sadě, ale můžete si je vytisknout a přidat do boxu během montáže. Spojovací materiál je již součástí sady.

⚠ Předtím, než začnete sestavovat enclosure, si vytisknete potřebné díly.


- Pro zobrazení seznamu všech jednotlivých dílů navštivte naši kolekci zde: [Printables.com](https://www.printables.com).

KROK 4 Odstranění bočního ramene




- Uchopte Spool-holder-r (držák cívky r) a otáčením ve směru hodinových ručiček jej odemkněte a vyjměte z MINI Enclosure.

KROK 5 Odpojení kabelů

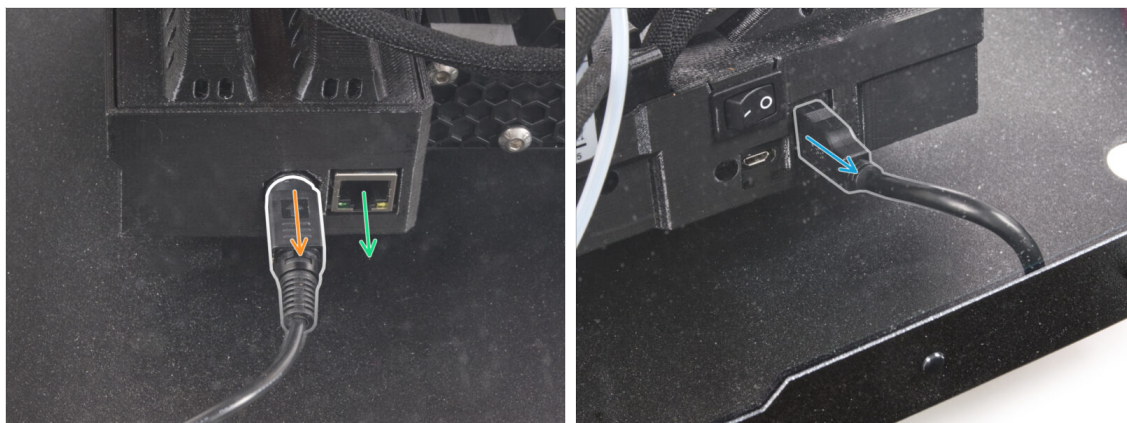

- ✿ Zatáhněte za rukojeť napájecího kabelu směrem k sobě, abyste uvolnili a odpojili napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
 - ❗ Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- ✿ V případě potřeby odpojte ethernetový kabel.
- ✿ Odpojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 6 Odinstalace tiskárny

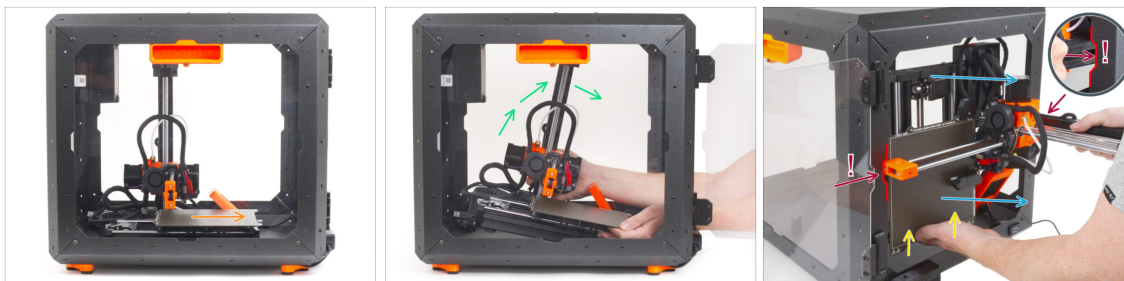

- Z přední strany MINI Enclosure:
- Posuňte vyhřívanou podložku až úplně k sobě.
- Opatrně uchopte tiskárnu.
- Tiskárnu opatrně vytáhněte z MINI enclosure základnou směrem dozadu.
Přitom buďte VELMI opatrní, abyste:
- ⚠ **Ujistěte se, že X-end a hliníkový profil osy Z prochází pravým a levým výřezem čelního otvoru. Dbejte ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo krytu Enclosure.**
- Přidržujte vyhřívanou podložku levou rukou, aby nesklouzla dolů a nepoškodilo se na spodním plátu.
- Při vytahování tiskárny si pozorně prohlédněte všechny strany tiskárny, abyste se ujistili, že nikde nic nepřekáží (např. kabely, motory atd.).
- ⚠ **Zajistěte, aby se žádné části tiskárny nedotýkaly bočních panelů, aby nedošlo k poškrábání.**
- Tiskárnu zatím odložte.

KROK 7 Zdroj napájení Delta: příprava dílů



❗ Od října 2024 můžete obdržet zdroje od dvou různých výrobců, obrázky se mohou lišit, ale **proces sestavení je stejný.**

🛠 Pro následující kroky si prosím připravte:


- 🟠 Zdroj napájení (1x)
- 🟢 Stahovací páska (6x)

KROK 8 Povolení zadní nohy



- 🟠 Mírně povolte levý šroub za kruhovým otvorem.
- 🟢 Povolte a odstraňte šroub vpravo. **Šroub neutahujte!**
- 🟡 Vyměňte kabel zdroje tiskárny ze zadního otvoru.
- 🟢 Nožičku přesuňte podle obrázku. **Udržujte kabel v drážce na kabely.**

KROK 9 Vedení kabelů zdroje napájení

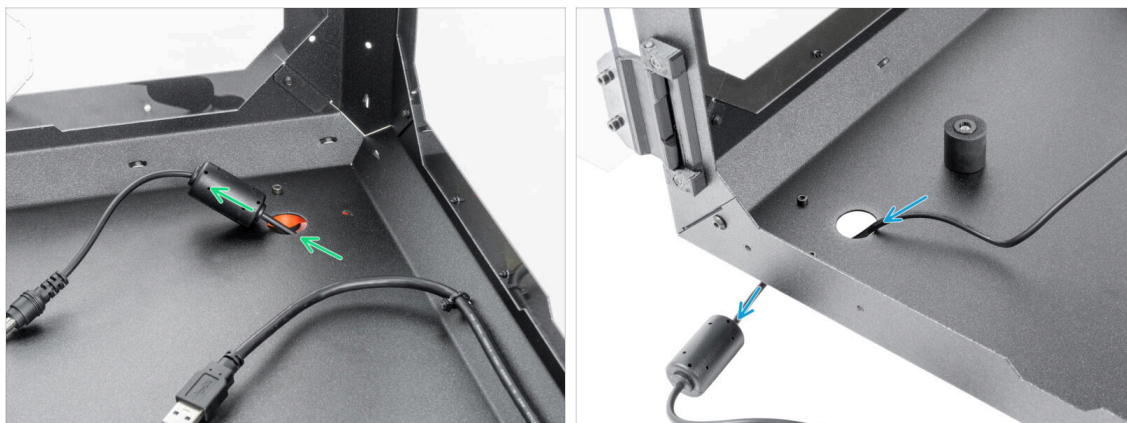


- ⚠ Při manipulaci se všemi předměty uvnitř Enclosure dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou zde ostré kovové pláty, proto se vyvarujte zranění.
- Vedte kabel podél zadní strany Enclosure a zajistěte jej pomocí tří stahovacích pásků přes perforace. **Pásku neutahujte příliš silně!**
- ℹ Feritové jádro je menší než otvor, pomalu jej prostrčte otvorem.
- Vedte kabel napájecího zdroje podél levé strany Enclosure a zajistěte jej třemi stahovacími páskami.

KROK 10 Zajištění zadní nohy




- Vložte kabel zdroje tiskárny zpět zadním otvorem.
- Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory v patce a skřini Enclosure.
- ℹ Tip: Pozici můžete zkontrolovat prostřednictvím horního okenního panelu.
- Po zarovnání otvoru zajistěte patku zpětným vložením šroubu M3x12.
- Úplně utáhněte levý šroub.

KROK 11 Uvolnění přední nohy

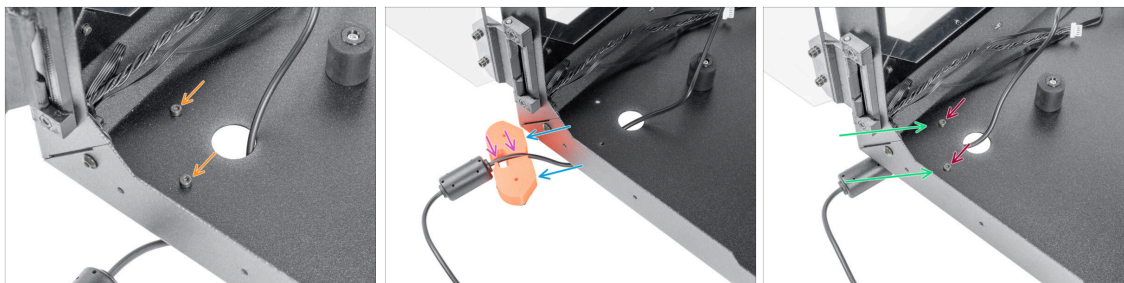

- 🟡 Povolte a vyndejte oba šrouby M3x12.
- 🔵 Nožičku přesuňte podle obrázku. Zastrčte kabel zdroje napájení do drážky.
- 🟡 Nožičku přesuňte podle obrázku. Zastrčte kabel zdroje napájení do drážky.
- 🟢 Zavřete patku do původní polohy a zarovnejte otvory.
- 🟤 Zajistěte patku zpětným zasunutím šroubů M3x12 a pevně je utáhněte.

KROK 12 Zajištění kabelu zdroje napájení

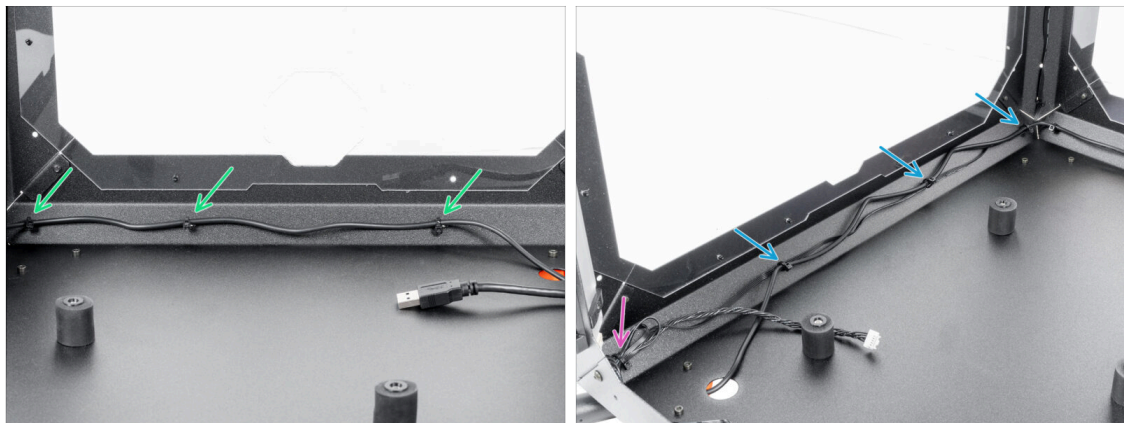

- ⚠️ Při manipulaci se všemi předměty uvnitř Enclosure dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou zde ostré kovové pláty, proto se vyvarujte zranění.
- 🟢 Veděte kabel podél zadní strany Enclosure a zajistěte jej pomocí tří stahovacích pásek skrz perforaci. **Stahovací pásy příliš neutahujte, mohlo by dojít k poškození kabelu.**
- 🔵 Guide the PSU cable along with the FAN cable on the left side of the Enclosure and secure it with the three zip-ties. **Do not overtighten the zip ties, you can damage the cables.**
- 🟡 Pokud jste nainstalovali pokročilý filtrační systém, veděte filtrační kabel společně s kabelem zdroje napájení. Zajistěte jej jednou další stahovací páskou v levém rohu. **Stahovací pásku příliš neutahujte, můžete kabely poškodit.**

KROK 13 Bílý LED pásek: příprava dílů




Pro následující kroky si prosím připravte:

- LED Stick Board (1x)

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je elektronika chráněna proti elektrostatickému výboji (ESD). Vždy ji vybalujte až ve chvíli, kdy je potřeba pro montáž!

- LED difuzér (1x)
- Držák desky LED (LED Stick bracket) (3x)
- Šroub M3x18 (3x)
- Matka M3n (3x)

KROK 14 Sestavení LED pásku

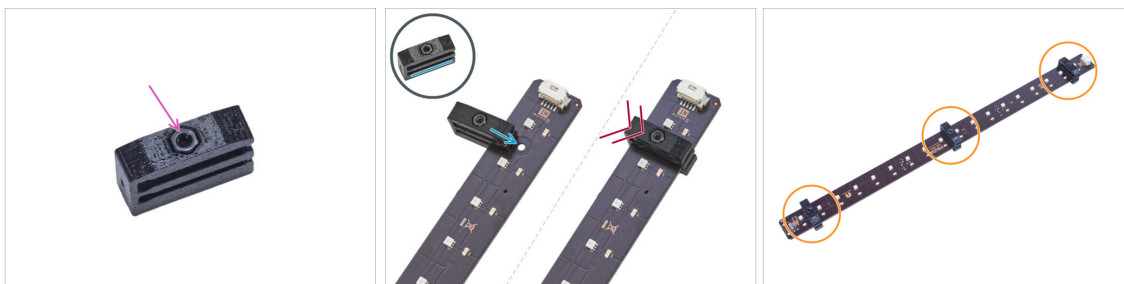

- Vložte matku M3n do každého držáku LED pásy.


⚠ Matice musí být zcela zapuštěna do tištěného dílu a musí být v jedné rovině s povrchem dílu. Nedostatečné zapuštění matice může způsobit problémy při montáži do skříně.

- Nasuňte spodní drážku držáku LED Stick na desku LED stick board a zarovnejte držák s prvním otvorem v desce LED co nejbližší k (bílému) konektoru LED stick.

⚠ Vyvarujte se posouvání držáku po čipech a diodách! Může dojít k jeho fatálnímu poškození.

- Zasuňte držák LED až na doraz na desku LED Stick board.
- Tento postup použijte pro všechna tři držáky LED pásy.

KROK 15 Sestavení LED pásku

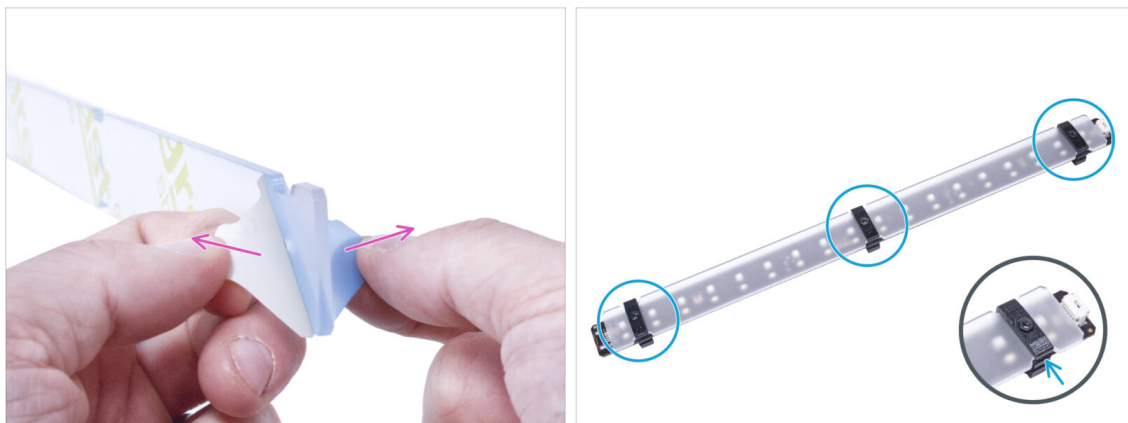


- ✿ Odstraňte ochranné fólie z obou stran LED difuzéru.
- 🔵 Vložte LED difuzor do držáků LED pásku. Použijte horní slot.
- 📌 Na orientaci LED difuzéru nezáleží. Díl je symetrický.

KROK 16 Montáž LED pásku



- 📌 Od této chvíle budeme předvádět montáž LED na tiskárnu bez panelu dvířek pro lepší viditelnost. **Upozorňujeme, abyste panel dvířek z tiskárny neodstraňovali.** Tiskárna na obrázcích bude zobrazena bez dveřního panelu pro lepší vizualizaci pro zákazníky.
- 🟢 Z vnitřní strany krytu připevněte sestavu pásků LED tak, aby byly držáky tyčí LED přesně zarovnané se šrouby. Připevněte zadní stranu (stranu bez difuzoru).
- ⚠️ Ujistěte se, že LED konektor směřuje směrem dolů.
- 🔵 Zajistěte LED panel z vnější strany rámu pomocí tří šroubů M3x18. **Šrouby utáhněte pevně, ale opatrně.**

KROK 17 LED kabel: příprava dílů

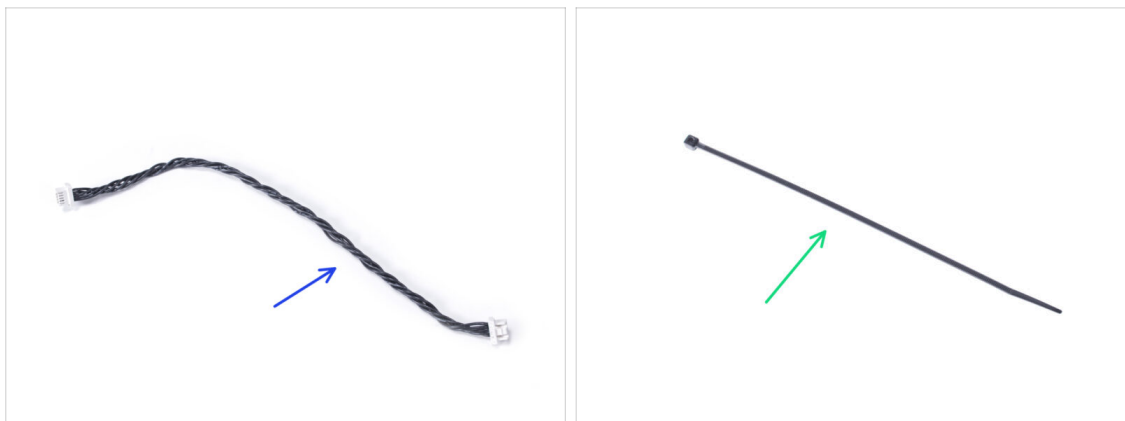

● Pro následující kroky si prosím připravte:

- Kabel LED světla (1x)
- Stahovací páska (1x)

KROK 18 Vedení kabelu LED kabelu



- Připojte LED kabel ke konektoru na spodní straně LED pásku.
- Protáhněte stahovací pásku skrz perforaci v levém předním profilu a s její pomocí zajistěte LED kabel. **Pásku neutahujte příliš silně!**
- Vyved'te kabel LED otvorem ve spodním panelu ven z MINI Enclosure.

KROK 19 Deska basic: příprava dílů



● Pro následující kroky si prosím připravte:

- Kryt Basic desky (1x)
- Deska Basic (1x)
- Vroubkovaná pojistná podložka M3w (2x)
- Matka M3nS (2x)
- Šroub M3x12 (2x)

KROK 20 Instalace desky basic



- Nasadte na šroub M3x12 matku M3nS. Našroubujte ji na konec šroubu o několik otáček.
- Vsuňte šroubek s matkou do otvoru stejného tvaru uvnitř krytu desky Basic.
- Vyjměte šroubek z matky.

KROK 21 Instalace desky basic



- 🟠 Stejným způsobem postupujte u obou slotů krytu desky Basic.
- 📄 Pokud již máte nainstalovaný **pokročilý filtrační systém**, ponechte filtrační kabel ve slotu označeném FAN na desce Basic.
- 🟢 Připojte LED kabel do LED slotu na desce basic.
- 🟡 Vložte desku Basic do krytu desky Basic (Basic Board Cover) a zarovnejte otvory na obou dílech.

KROK 22 Montáž desky basic




- 🟠 Zevnitř Enclosure vložte dva šrouby M3x12 skrze přední profil.
- 🟢 Připojte dvě pojistné podložky M4w ke šroubkům.
- 🟡 Vezměte sestavu desky Basic a zarovnejte její otvory se šroubky v profilu.
- 🟣 Připevněte sestavu desky basic ke šroubům a šrouby dotáhněte zevnitř.

KROK 23 Připojení desky Basic



- Připojte kabel externího zdroje napájení k desce Basic z levé strany.

KROK 24 Objasnění držáku zdroje (volitelné)

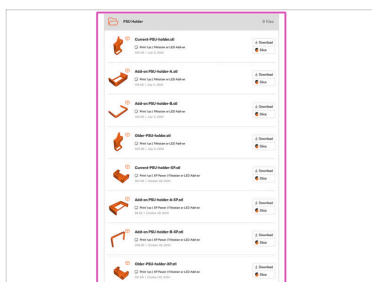

Následující kroky jsou určeny pouze pro majitele LED pásku a Pokročilého filtračního systému. Prostor pro menší PSU je pro ty, kteří mají přídatný zdroj. Pokud jej nemáte, přejděte na **Závěsy dveříek: příprava dílů**


- PSU holder (držák zdroje) není součástí balení, musíte si jej vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)



Před zahájením tisku zkontrolujte, jaký typ zdroje napájení máte!

- Zdroj XP: Tento zdroj je větší než zdroj Delta. Budete potřebovat **PSU-holder-XP**.
- Zdroj Delta: Tento zdroj je menší než zdroj XP. Budete potřebovat **PSU-holder-Delta**.

KROK 25 Držák zdroje napájení: příprava dílů (volitelné)

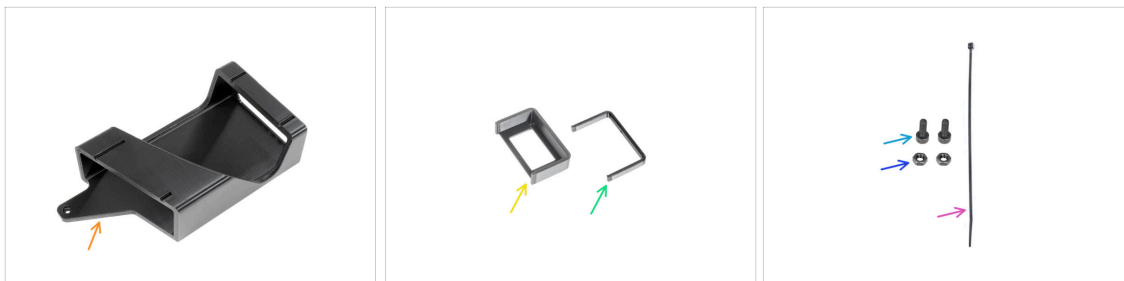


- i** Následující kroky jsou určeny pro majitele LED pásku a Pokročilého filtračního systému. Prostor pro menší PSU je pro ty, kteří mají přídavný zdroj Delta PSU. Pokud žádný z těchto doplňků nevlastníte, přeskočte až na stránku

Instalace tiskárny

Pro další kroky si prosím připravte:


- PSU-holder (1x) *tento díl není součástí balení, budete si ho muset vytisknout ze stránky [Printables.com](https://www.printables.com)*
- Doplňěk PSU-holder-A (1x) *tato část není součástí balení, musíte si ji vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)*
- Doplňěk PSU-holder-B (1x) *tato část není součástí balení, musíte si ji vytisknout z webu [Printables.com](https://www.printables.com)*
- Šroub M3x8 (2x)
- Matka M3n (2x)
- Stahovací páska (1x)

KROK 26 Příprava matek držáku zdroje napájení (volitelné)

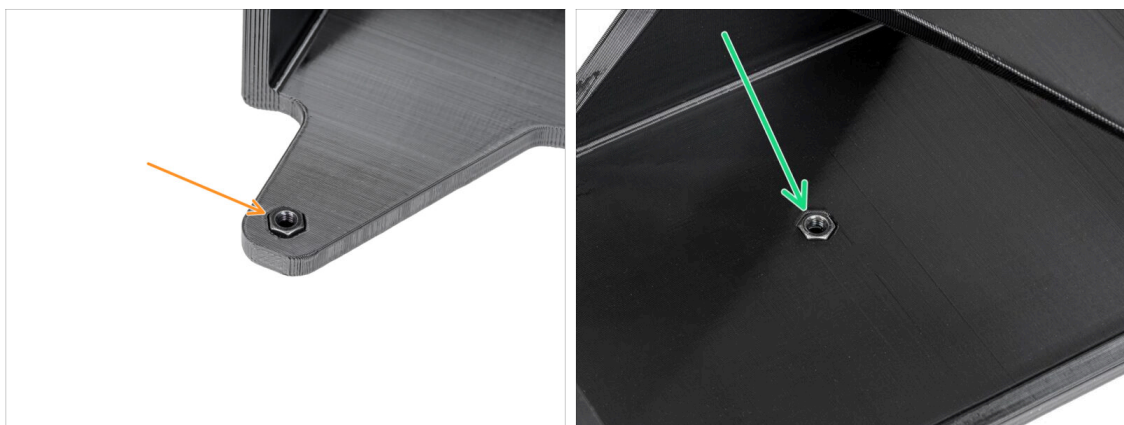

- Vložte matku M3n do dílu PSU-holder (držák zdroje napájení).
- Vložte matku M3n do dílu PSU-holder (držák zdroje napájení).

KROK 27 Příprava držáku zdroje napájení (volitelné)

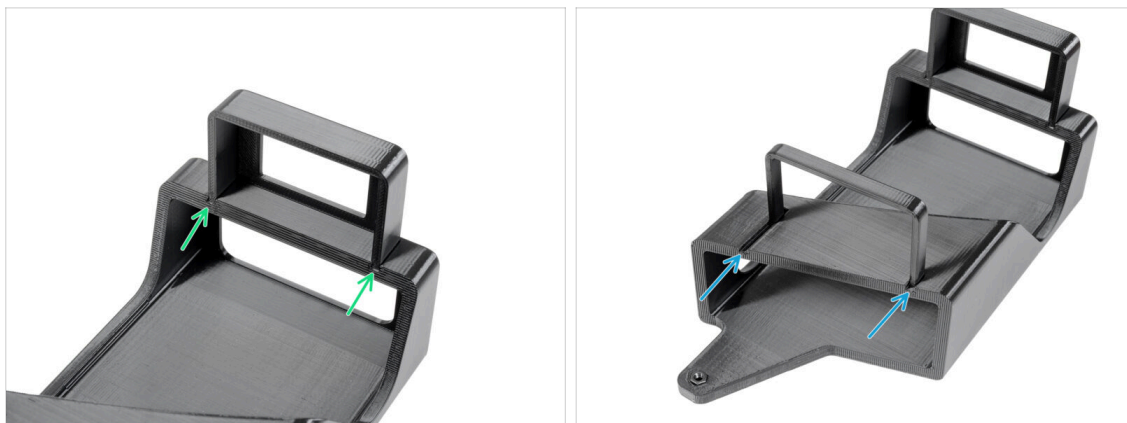

i Tyto kroky jsou určeny pouze pro majitele LED pásků a pokročilých filtračních systémů. Menší prostor pro napájecí zdroj je určen pro ty, kteří mají další zdroj napájení Delta.

- Připevněte doplněk PSU-holder-A na drážky PSU-holder.
- Připevněte doplněk PSU-holder-B na drážky PSU-holder.

KROK 28 Připojení držáku zdroje napájení (volitelné)




- Vyndejte nylonový nýt z levého dolního rohu.
- i** TIP: vytlačte nylonový nýt z vnitřní strany enclosure kleštěmi
- Z vnitřní strany skříně prostrčte výřezy dva šrouby M3x8.
- Připevněte PSU-holder (držák zdroje napájení) na šrouby.
- Šrouby zajistěte zevnitř.

KROK 29 Zajištění zdrojů napájení (volitelné)




- 🔵 Vložte zdroj napájení tiskárny do držáku zdroje napájení (PSU-holder).
- 🟠 Vložte doplňkový zdroj napájení do držáku zdroje napájení (PSU-holder)
- 🟢 Stáhněte kabely k sobě stahovací páskou.

KROK 30 Instalace tiskárny

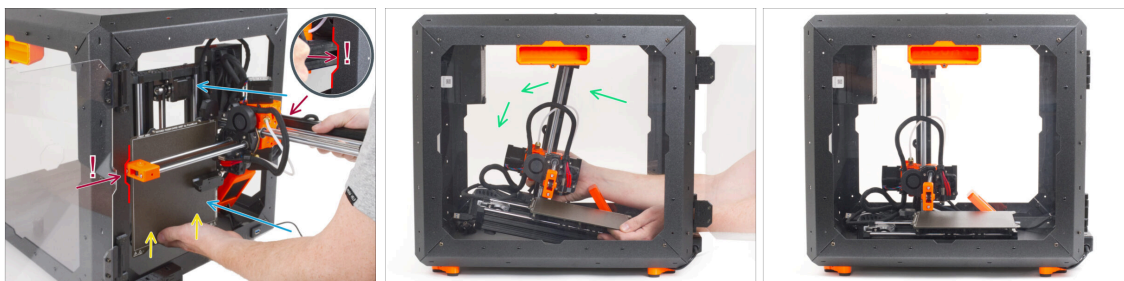


- 🔵 Tiskárnu opatrně vložte do enclosure základnou směrem dopředu. Přitom buďte velmi opatrní, abyste:
- ⚠️ **Ujistěte se, že X-end a hliníkový profil osy Z prochází pravým a levým výřezem čelního otvoru. Dbejte ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo krytu Enclosure.**
- 🟡 **Přidržíte vyhřívanou podložku levou rukou, aby nesklouzla dolů a nepoškodilo se na spodním plátu.**
- ⬛ **Během umísťování tiskárny pečlivě sledujte všechny její strany, aby nic nepřekáželo (např. kabely, motory atd.).**
- 🟢 Opatrně postavte tiskárnu na nožičky. Přesnou polohu upravíme později.
- ⚠️ **Zajistěte, aby se **žádné části tiskárny nedotýkaly bočních panelů**, aby nedošlo k poškrábání.**

KROK 31 Nastavení polohy tiskárny

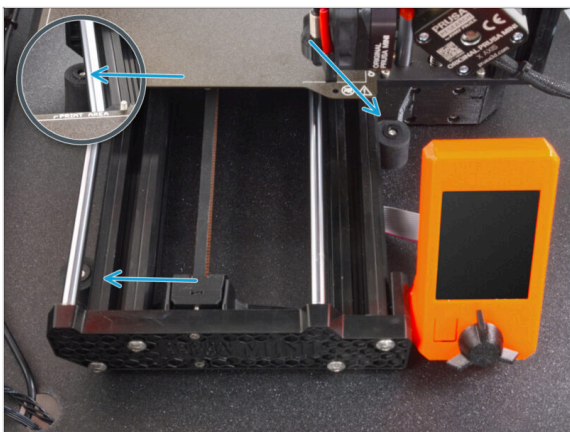

- Upravte polohu tiskárny podle obrázku. **Tiskárna musí být umístěna mezi všemi třemi protiskluzovými tlumiči.**

KROK 32 Zapojení kabelů

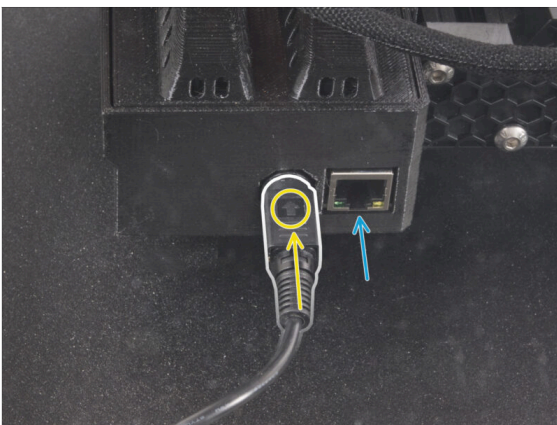

- Ze zadní strany tiskárny připojte napájecí kabel zdroje. Podívejte se na správnou orientaci kabelu.
- i** Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- V případě potřeby připojte ethernetový kabel, který je volitelný.
- Připojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 33 Montáž bočního ramene



- Zasuňte boční rameno do dílu Spool-holder-r (držák-cívky-r) a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.

KROK 34 A je to!




- To je vše! Skvělá práce. Úspěšně jste nainstalovali LED panel pro váš Original Prusa MINI Enclosure. Nyní jej vyzkoušejte.
- Na krytu desky Basic stiskněte tlačítko *LIGHT*.

Protipožární systém (doplňěk)



KROK 1 Nářadí potřebné k této kapitole

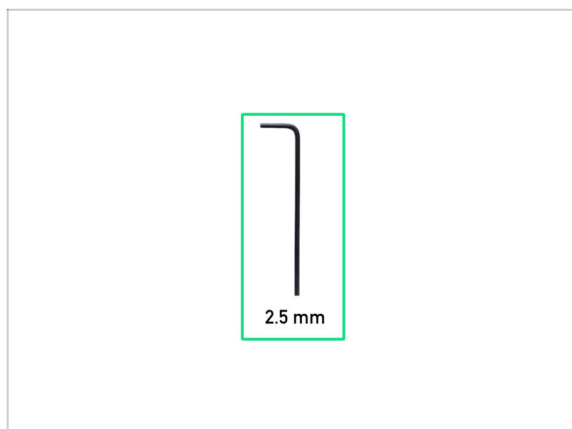

● Pro tuto kapitolu si prosím připravte:


● 2,5mm inbusový klíč

KROK 2 Odstranění bočního ramene




- Uchopte Spool-holder-r (držák cívky r) a otáčením ve směru hodinových ručiček jej odemkněte a vyjměte z MINI Enclosure.

KROK 3 Odpojení kabelů

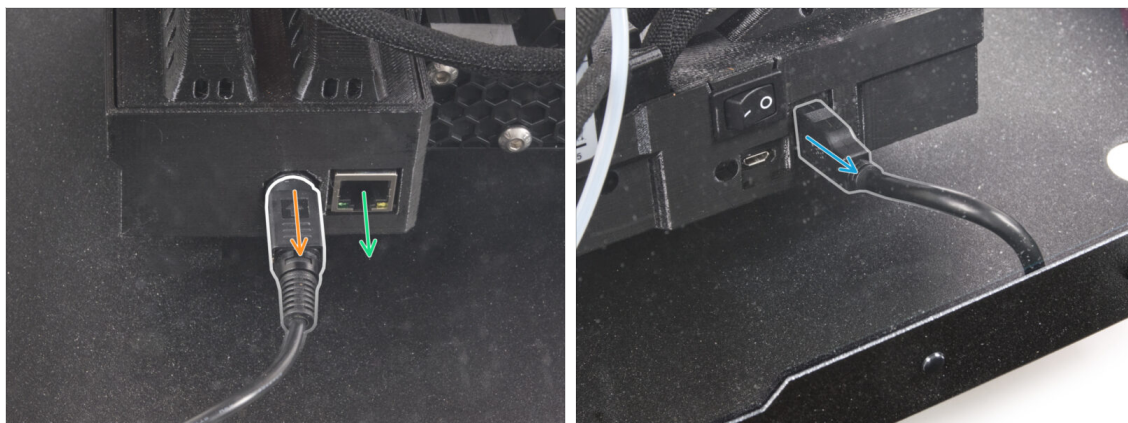

- ✚ Zatáhněte za rukojeť napájecího kabelu směrem k sobě, abyste uvolnili a odpojili napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
 - ① Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- ✚ V případě potřeby odpojte ethernetový kabel.
- ✚ Odpojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 4 Odinstalace tiskárny

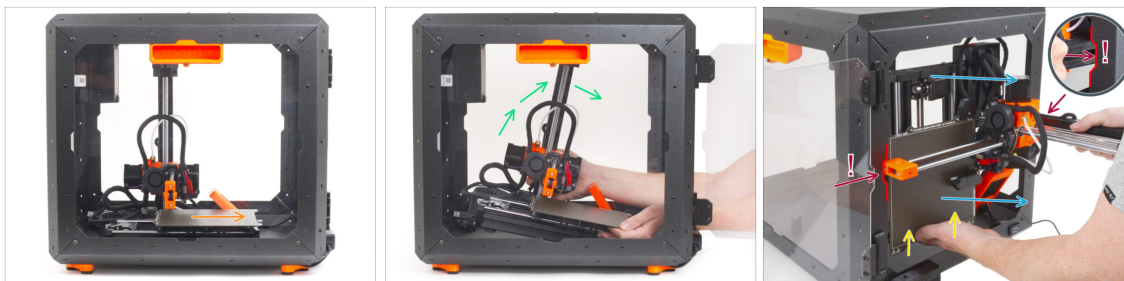


- Z přední strany MINI Enclosure:
- Posuňte vyhřívanou podložku až úplně k sobě.
- Opatrně uchopte tiskárnu.
- Tiskárnu opatrně vytáhněte z MINI enclosure základnou směrem dozadu.
Přitom buďte VELMI opatrní, abyste:
- ⚠ **Ujistěte se, že X-end a hliníkový profil osy Z prochází pravým a levým výřezem čelního otvoru. Dbejte ZVÝŠENÉ OPATRNOTI, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo krytu Enclosure.**
- Přidržíte vyhřívanou podložku levou rukou, aby nesklouzla dolů a nepoškodilo se na spodním plátu.
- Při vytahování tiskárny si pozorně prohlédněte všechny strany tiskárny, abyste se ujistili, že nikde nic nepřekáží (např. kabely, motory atd.).
- ⚠ **Zajistěte, aby se žádné části tiskárny nedotýkaly bočních panelů, aby nedošlo k poškrábání.**
- Tiskárnu zatím odložte.

KROK 5 Protipožární systém: příprava dílů



- Pro následující kroky si prosím připravte:
- P-svorka (2x)
- Sestava matky M3 (2x) *matka se šroubem M3x12*
- Trubice Hasícího systému (1x) *typ: T033E BlazeCut T Series Fire Suppression 1 System s manometrem*
- ⚠ **S trubičkou zacházejte opatrně, abyste ji nepoškodili.**

KROK 6 Montáž P-svorky

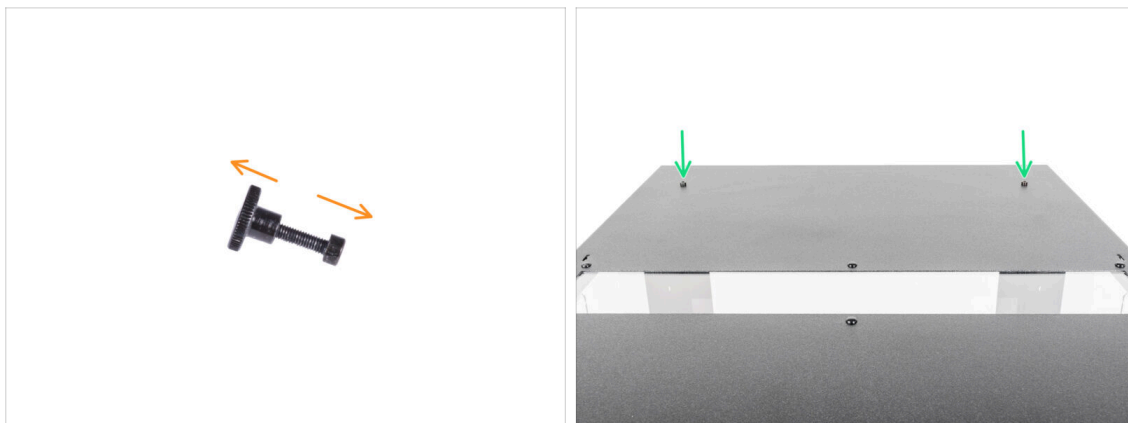


- ✚ Oba šroubky M3x12 vyšroubujte z matek.
- ✚ Vyhledejte dva otvory na zadní straně horního panelu a do obou otvorů vložte šrouby M3x12.

KROK 7 Montáž P-svorky



- ✚ Zevnitř najdete vložené šrouby M3x12 na pravé straně horního panelu.
- ✚ Vložte matku do P-svorky. Podívejte se na správnou orientaci obou dílů.
- ✚ Připevněte matku v P-svorce ke šroubu M3x12 v horním panelu. Šroub utáhněte pomocí imbusového klíče shora druhou rukou. **Šroub nyní nedotahujte!** Stačí několik otáček. Dotáhnete jej později.

KROK 8 Instalace automatického potlačovacího systému

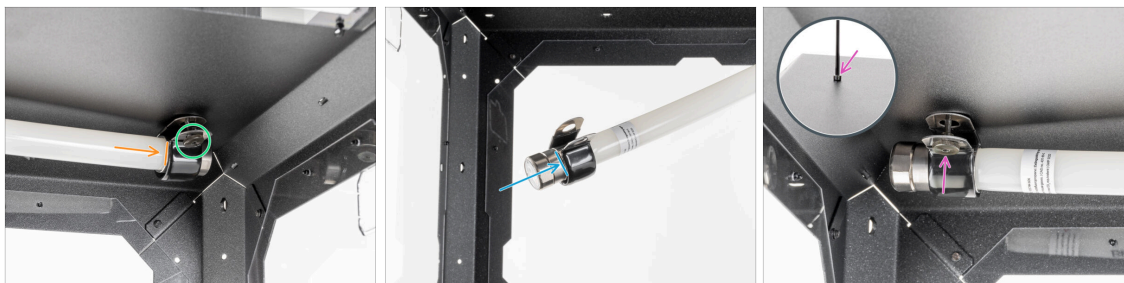


- 🟠 Vložte kovový konec trubičky do P-svorky.
- 📌 **i** Pokud je obtížné zasunout trubičku do P-svorky, povolte trochu matku. **Dávejte však pozor, abyste P-svorku neupustili!**
- 🟢 Ujistěte se, že je matka dostupná zepředu.
- 🟡 Z druhé strany trubičky nasadte druhou P-svorku na kovovou část trubičky. Dbejte na správnou polohu P-svorky.
- 🟡 Vložte matici do P-svorky a připevněte ji ke šroubu M3x12 na levé straně. Šroub mírně utáhněte pomocí inbusového klíče shora druhou rukou - prozatím stačí několik otáček. Později jej dotáhnete úplně.

KROK 9 Zsjištění automatického potlačovacího systému



- 🟠 Vyrovnějte trubku v P-svorkách. Na každé straně by měl vyčnívat stejný kus trubky.
- 🟢 Utáhněte plně P-svorky.


KROK 10 Instalace tiskárny

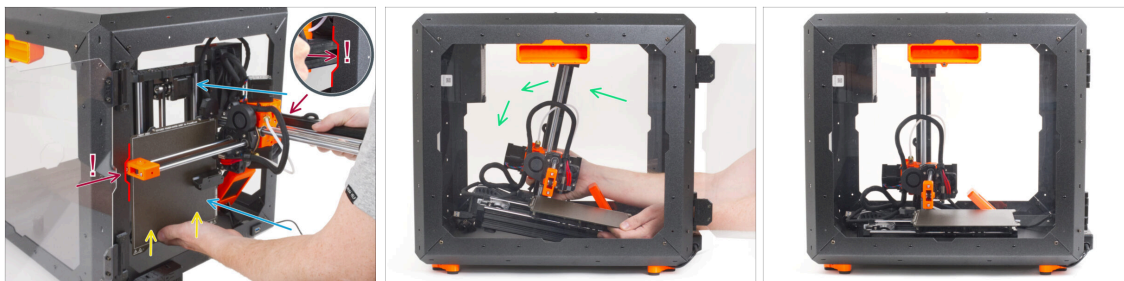

- Tiskárnu opatrně vložte do enclosure základnou směrem dopředu. Přitom buďte velmi opatrní, abyste:


- ⚠ **Ujistěte se, že X-end a hliníkový profil osy Z prochází pravým a levým výřezem čelního otvoru. Dbejte ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo krytu Enclosure.**
- Přidržujte vyhřívanou podložku levou rukou, aby nesklouzla dolů a nepoškodilo se na spodním plátu.
- Během umísťování tiskárny pečlivě sledujte všechny její strany, aby nic nepřekáželo (např. kabely, motory atd.).
- Opatrně postavte tiskárnu na nožičky. Přesnou polohu upravíme později.
- ⚠ **Zajistěte, aby se žádné části tiskárny nedotýkaly bočních panelů, aby nedošlo k poškrábání.**

KROK 11 Nastavení polohy tiskárny

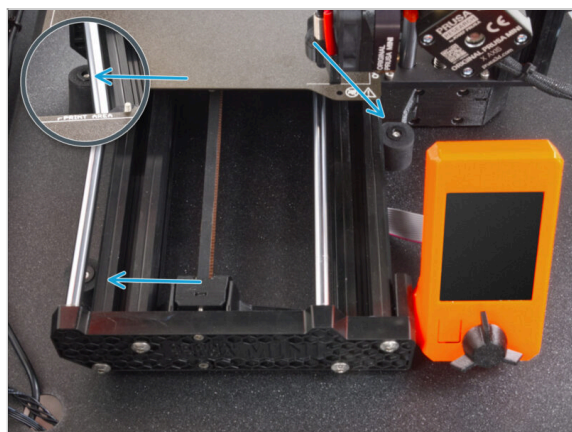

- Upravte polohu tiskárny podle obrázku. **Tiskárna musí být umístěna mezi všemi třemi protiskluzovými tlumiči.**

KROK 12 Zapojení kabelů

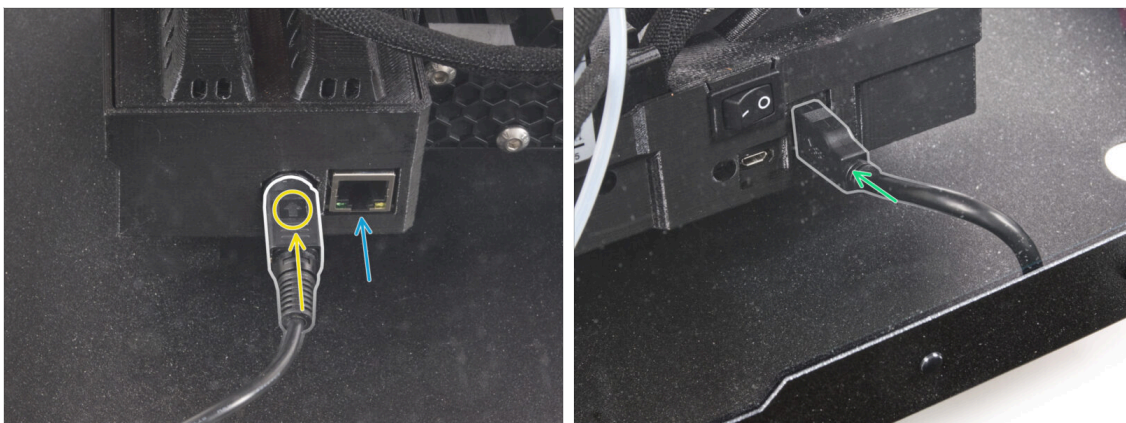


- Ze zadní strany tiskárny připojte napájecí kabel zdroje. Podívejte se na správnou orientaci kabelu.
- ❗ Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- V případě potřeby připojte ethernetový kabel, který je volitelný.
- Připojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 13 Montáž bočního ramene



- Zasuňte boční rameno do dílu Spool-holder-r (držák-cívky-r) a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.

KROK 14 Zapojení kabelů

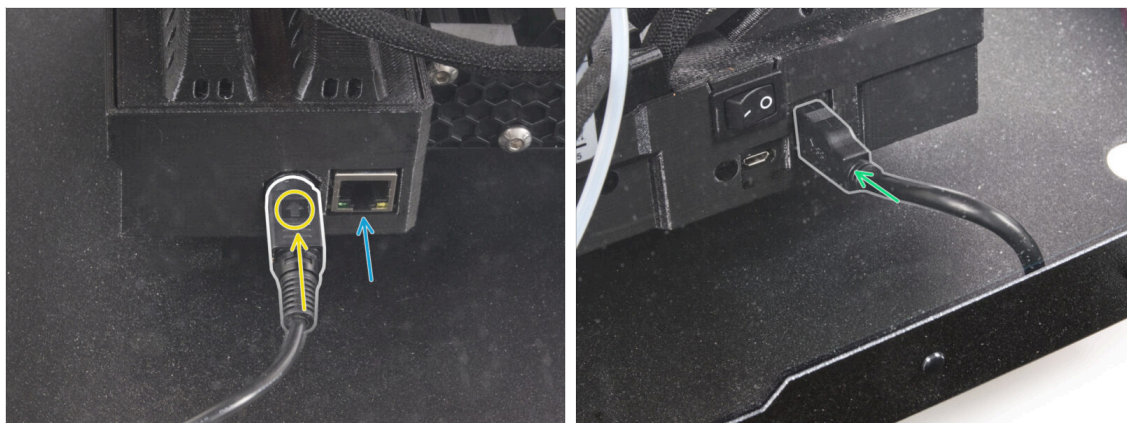

- Ze zadní strany tiskárny připojte napájecí kabel zdroje. Podívejte se na správnou orientaci kabelu.
- ❗ Pokud je prostor obtížně přístupný, přesuňte tiskárnu blíže k přední části, **abyste se vyhnuli poškrábání panelů.**
- V případě potřeby připojte ethernetový kabel, který je volitelný.
- Připojte prodlužovací USB kabel z pravé strany tiskárny.

KROK 15 A je to



- A je to! Dobrá práce. Úspěšně jste nainstalovali protipožární systém do svého Original Prusa MINI Enclosure.

Mechanický zámek (doplňěk)




KROK 1 Úvod




- Tento návod se zabývá instalací **Mechanického zámku** na **Original Prusa MINI Enclosure**.
- ⓘ Dodávaný spojovací materiál obsahuje další náhradní díly.

KROK 2 Nářadí potřebné k této kapitole

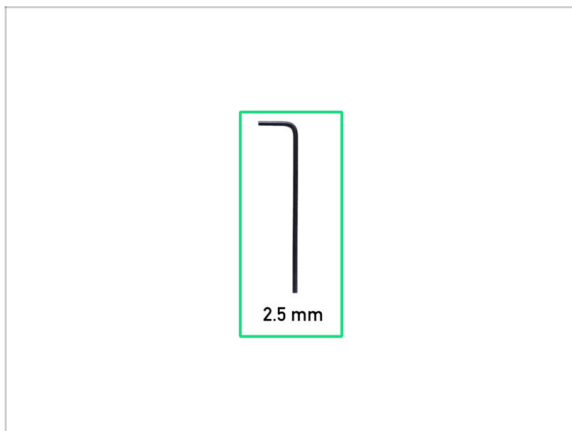

- Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
- 2,5mm inbusový klíč

KROK 3 Další nástroje:


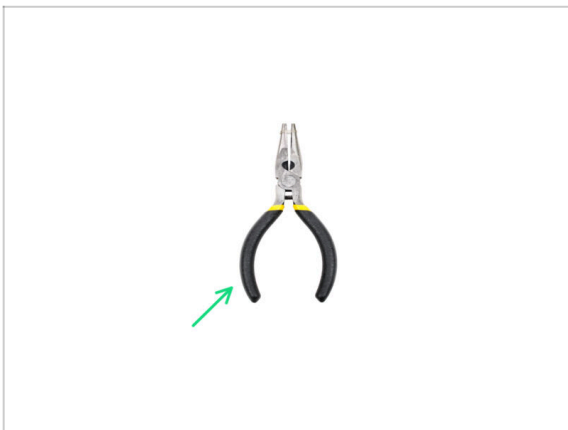


i Nástroje, které nejsou součástí balení, ale mohou usnadnit montáž, zejména při instalaci doplňků.

● Další nástroje:

● Čelistové kleště na zajištění podložky E-clip

KROK 4 Demontáž úchyty dveří

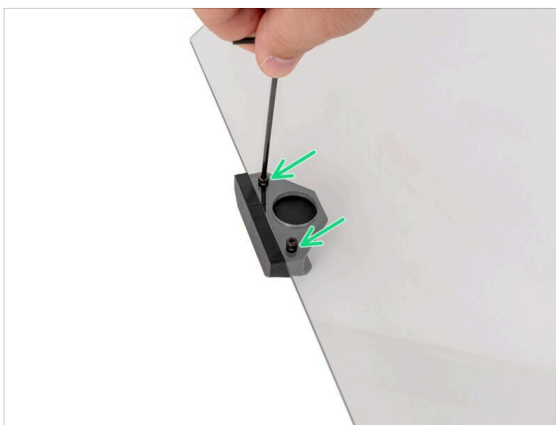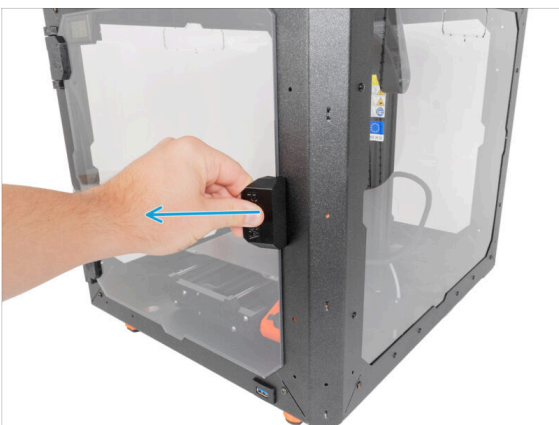


● Otevřete dvířka Enclosure.

● Na panelu dveří odstraňte dva šrouby M3x8 upevňující madlo dveří a vyjměte je z panelu. **Šrouby nevyhazujte!**

● Dobře, teď jsme připraveni na montáž mechanického zámku.

KROK 5 Mechanický zámek: příprava dílů

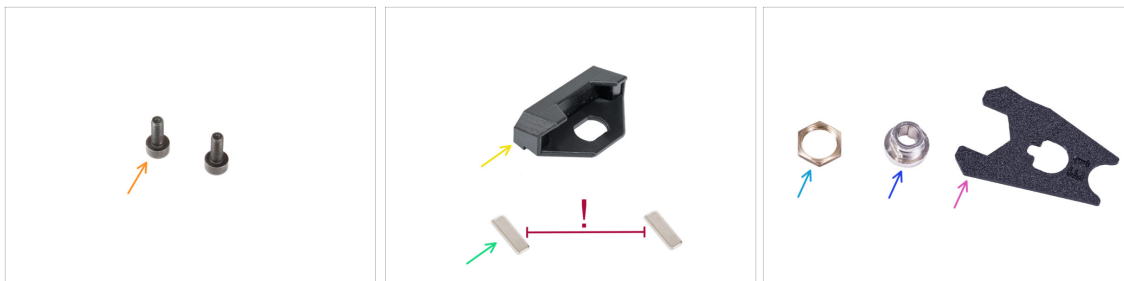

● Pro následující kroky si prosím připravte:

● Šroub M3x8 (2x) které jste odstranili v minulém kroku

● MINI Enclosure Door Handle (úchyt dvířek) (1x)

● Magnet 20x6x2 (2x)


⚠ **Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od sebe! Mohou se navzájem zlomit!**

● Matka krytu zámku (1x)

● Kryt zámku (1x)

● Montážní klíč zámku (1x)

KROK 6 Sestavení krytu zámku

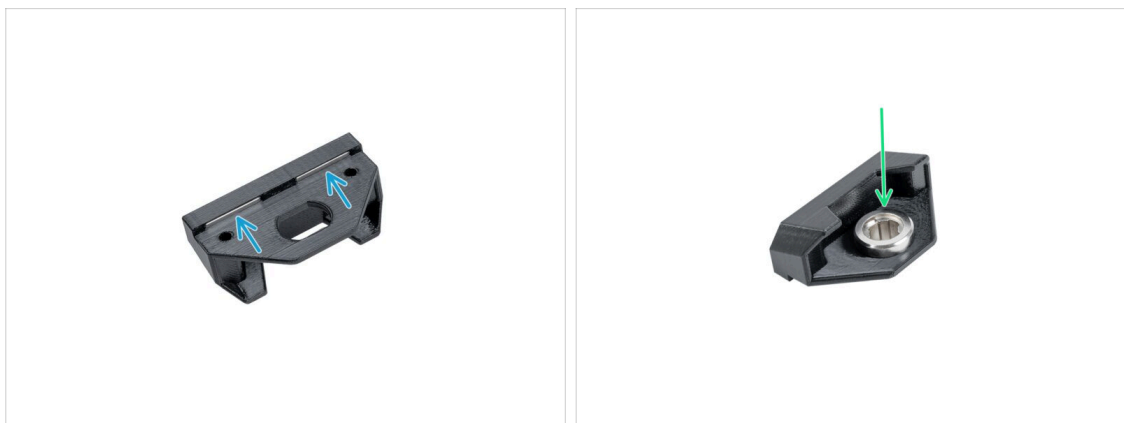


● Vložte dva magnety až na doraz do dvou kapes v madlu dveří.

ⓘ Na polaritě magnetů nezáleží.

● Otočte úchyt dvířek.


● Vložte kryt zámku do otvoru stejného tvaru v úchytu dveří.

KROK 7 Zajištění krytu zámku

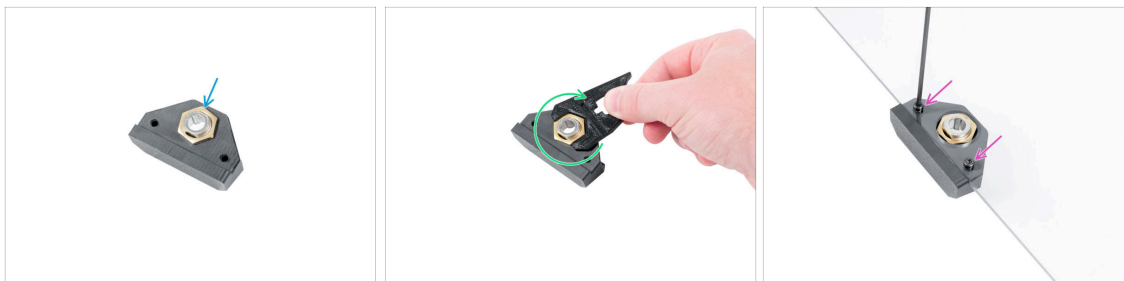

- Z opačné strany:
- Matku vložte do krytu zámku.
- Zajistěte kryt zámku utažením matky krytu zámku. Pro snadnější utažení použijte zámkový klíč.
- Připevněte díl door handle (úchyt dvířek) k panelu dveří a zajistěte jej dvěma šrouby M3x8.

KROK 8 Sestavení mechanismu zámku: příprava dílů

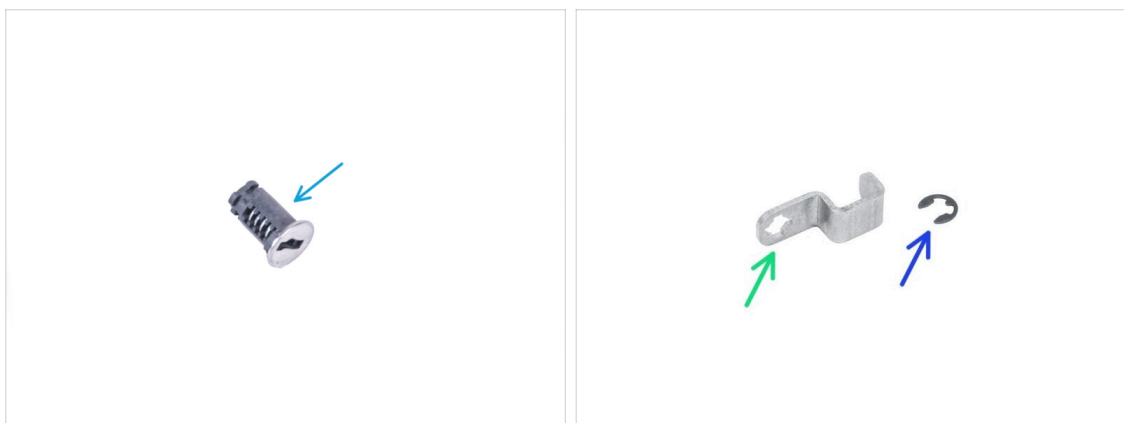

- Pro následující kroky si prosím připravte:
- Zámek (1x)
- Mechanický zámek (1x)
- Podložka E-clip (1x)

KROK 9 Sestavení mechanismu zámku



- 🟠 Vložte zámek do držáku zámku.
- ⬛ Přidržte zámek v držáku zámku rukou a otočte dveřním panelem.
- 🟡 Attach the mechanical Lock Lever to the Lock as shown in the picture. The lock lever must face upwards.

KROK 10 Zajištění mechanismu zámku




- 🟠 Nasadte E-clip podložku na mechanismus zámku proti zámku.
- 🟡 Using Needle-nose pliers, push the E-clip washer on the lock to secure the lock mechanism.
- 🟢 Mechanický zámek je připraven. Porovnejte obrázek s vaším Mechanickým zámkem.

KROK 11 Dobrá práce!



- Skvělé! Právě jste úspěšně sestavili Mechanický zámek na váš Original Prusa MINI Enclosure. A teď ho vyzkoušejte!

Seznam změn manuálu Enclosure MINI

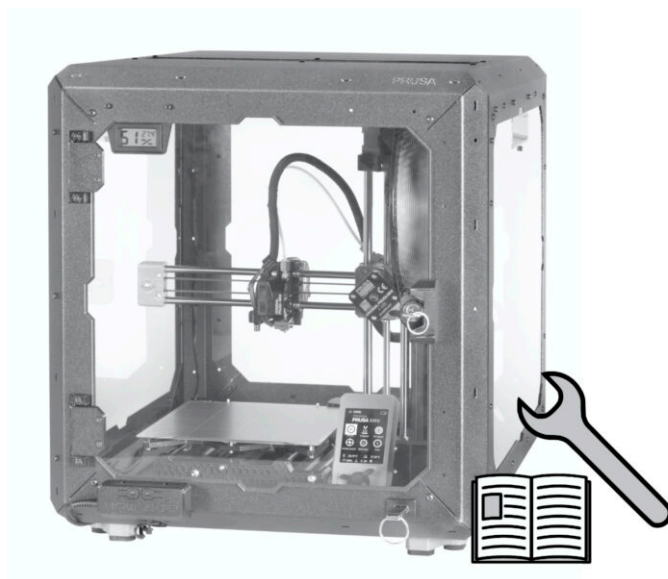

Seznam změn manuálu Enclosure MINI

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

[illegible]

[illegible]