


Tabla de Contenido

Reemplazando la lámina de PEI en la MK2/S ..

3

Paso 1 - Preparación de la congelación	4
Paso 2 - Congelado	4
Paso 3 - Separación de la lámina PEI	5
Paso 4 - ¡La seguridad LO PRIMERO!	6
Paso 5 - Colocando toallitas de papel	7
Paso 6 - Preparación de la disolución del pegamento	7
Paso 7 - Disolución del pegamento	8
Paso 8 - Preparación para retirar el pegamento	8
Paso 9 - Rascando el pegamento	9
Paso 10 - Finalizado	9
Paso 11 - Limpieza con agua	10
Paso 12 - Limpieza con IPA	10
Paso 13 - Preparación de la lámina PEI	11
Paso 14 - Pegado de la lámina PEI	12
Paso 15 - Finalizado del pegado	12
Paso 16 - Cortando los bordes	13
Paso 17 - ¡TODO LISTO!	13
Paso 18 - Recalibrado	14

PASO 1 Preparación de la congelación

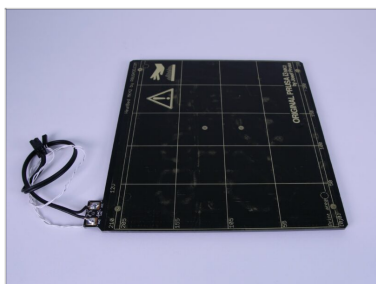


- Ya puedes ir haciéndole sitio en tu congelador a la base calefactable desmontada.

PASO 2 Congelado

Timer	
	27
	28
	29
0 hours	30 min
1	31
2	32
3	33
When Timer Ends	Stop Playing >

- Deja la base calefactable en el congelador durante, al menos 30 minutos.


PASO 3 Separación de la lámina PEI

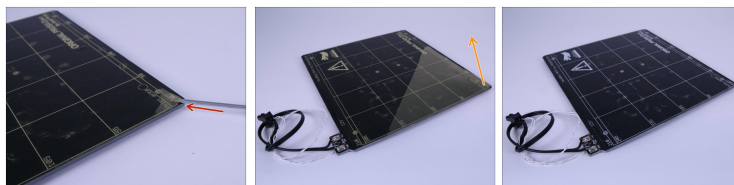

- Usa algo afilado para levantar una de las esquinas de la lámina PEI de la base calefactable.
- Agarra la esquina levantada con la mano y retira completamente la hoja de PEI. El pegamento congelado permanecerá en la cama.

⚠ ¡Ten cuidado de no rayar la base!

PASO 4 ¡La seguridad LO PRIMERO!

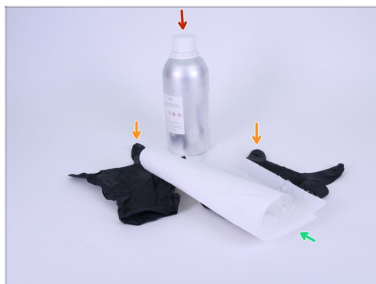

- Limoneno (Lemonosol, D-limoneno o algo similar)


⚠ Ten en cuenta que el Limoneno puede ser extremadamente tóxico para tus mascotas ¡manténlas alejadas durante el proceso!

- Guantes de nitrilo

- Papel absorbente.

ⓘ El limoneno se puede encontrar a menudo en las tiendas de madera o de ferretería.

PASO 5 Colocando toallitas de papel

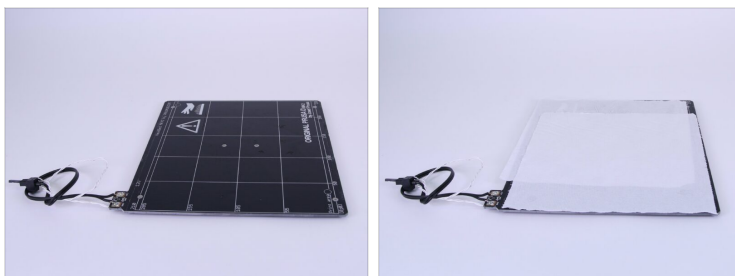

- Coloca el papel en la base calefactable como se muestra en la imagen. Toda la superficie del pegamento debe quedar cubierta.

PASO 6 Preparación de la disolución del pegamento



- Vierte limoneno en el papel hasta que se haya saturado completamente.
- Coloca todo en una bolsa de plástico para evitar la evaporación del limoneno.

PASO 7 Disolución del pegamento

Timer	
	37
	38
	39
0 hours	40 min
1	41
2	42
3	43
When Timer Ends	Stop Playing >


- Deja que el Limoneno actúe durante al menos 40 minutos.

PASO 8 Preparación para retirar el pegamento




- Saca la cama de la bolsa de plástico y colócala sobre algo desechable (periódico viejo).

PASO 9 Rascando el pegamento

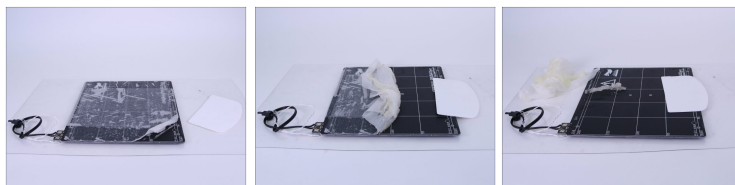

- Utiliza un rascador de plástico y empieza a quitar el pegamento desde una esquina.
- La toalla de papel parcialmente empapada en el pegamento proporciona una manera fácil de manipular el pegamento.

PASO 10 Finalizado

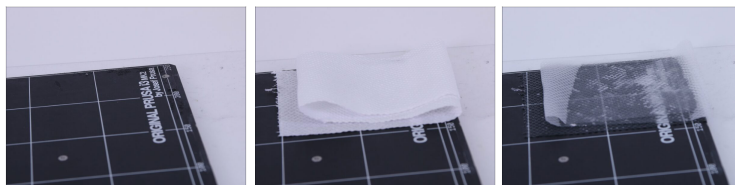


- Puedes repetir el proceso con el resto del pegamento.

PASO 11 Limpieza con agua



- Limpiar la base calefactable con agua y papel.

PASO 12 Limpieza con IPA

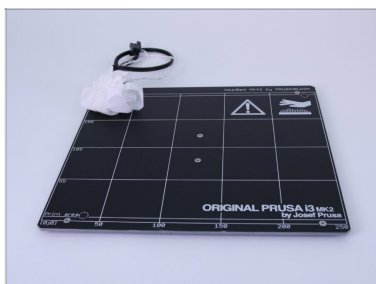

- Limpia la base calefactable utilizando alcohol isopropílico (o algo similar que sirva para limpiar las marcas de grasa) y papel.

⚠ Después de esto, asegúrate de que no quedan restos de papel ni polvo en la superficie de la base calefactable!


PASO 13 Preparación de la lámina PEI



- Retira unos 2 cm (1 pulgada) del protector adhesivo del lado MAS CORTO del PEI, tal como se muestra en la imagen.


⚠ **NO intentes despegar la hoja cuando está pegada, incluso en áreas pequeñas, jarruinarás el pegamento en ese lugar!**

PASO 14 Pegado de la lámina PEI

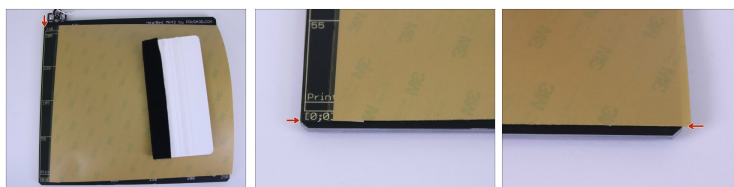

- Pega la lámina de PEI en el borde de la base calefactable como se muestra en la imagen.
- ⚠ Asegúrate de que la hoja de PEI esté colocada como se muestra en las imágenes (el borde inferior de la hoja debe terminar en el bisel de la base térmica y el lado izquierdo debe estar alineado con el borde de la base térmica) o cubriendo al menos toda el área de impresión.
- Frota el resto del pegamento de la superficie con el rascador cubierto con un paño, tal como se muestra en la imagen.

PASO 15 Finalizado del pegado

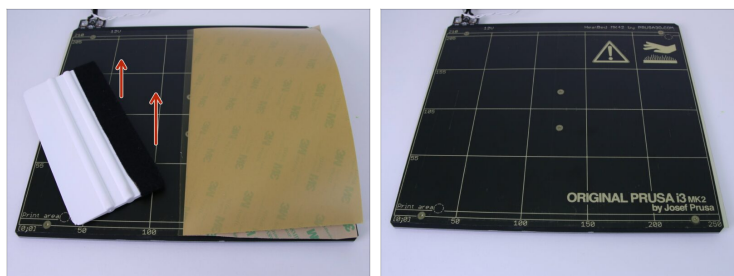

- Pelar aproximadamente un cm de protector de cola y frotarlo con el raspador. Repite varias veces, no intentes pelar y pegar grandes áreas a la vez, ¡complicará mucho el proceso!

PASO 16 Cortando los bordes




- Corta el PEI adicional con un cuchillo afilado o una hoja de afeitar.

PASO 17 ¡TODO LISTO!



- Nueva y brillante superficie de impresión, simplemente vuelve a montar la base térmica en la impresora y podrás imprimir.

PASO 18 Recalibrado

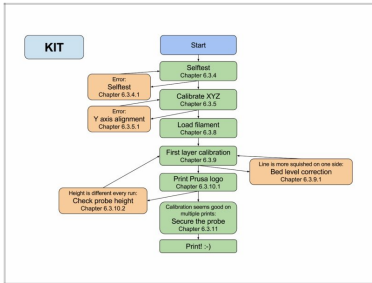

Como la geometría de la impresora podría haber cambiado ligeramente, necesitarás recalibrar la impresora.

Sigue el capítulo **6.3.1 Flujo de calibración** y utiliza la versión KIT.
