

Obsah

Jak použít 900g Prusament Refill	3
Krok 1 - Úvod	4
Krok 2 - Odstranění gumiček	5
Krok 3 - Nástroj pro rozebírání cívky Prusamentu: Příprava dílů	6
Krok 4 - Příprava špulky	7
Krok 5 - Vložení nástroje	7
Krok 6 - Uchycení nástroje	8
Krok 7 - Rozebrání špulky	9
Krok 8 - Příprava Refillu	9
Krok 9 - Přebití filamentu	10
Krok 10 - Sestavení špulky	10
Krok 11 - Dokončení	11

Jak použít 900g Prusament Refill



help.prusa3d.com/g440298

Naskenujte QR kód
pro nejnovější verzi
kapitoly.



KROK 1 Úvod






- V tomto návodu přebijeme špulku Prusamentu novým Refillem.
- Tento návod lze využít jen pro nové špulky Prusamentu s **plastovým středem**.
- 📌 Vyžaduje **900gramovou** verzi Prusament Refillu.
- Od března 2026 jsou nové Refill cívky zajištěny **gumičkou**.
- Starší skladové zásoby mohou stále používat **papírový pásek**.
- Tento návod nepokrývá výměnu Prusamentu na starších špulkách s kartonovým středem.
 - ⚠️ **Starší design špulky využíval 1000g (1kg) verzi Refillu, který není s novou špulkou kompatibilní.**

KROK 2 Odstranění gumiček



Pokud je vaše cívka Refill **zajištěna gumičkami**, odstraňte je podle těchto kroků.

-  Posuňte všechny tři přezky z vnitřní části cívky na stranu pro snadnější manipulaci. Posouvejte celou gumičku, nejen samotné přezky.
-  Uvolněte oba konce gumičky z výstupků, abyste ji sundali.
-  Sejměte přezky z gumičky.
-  Gumičky již nebudete potřebovat.

KROK 3 Nástroj pro rozebírání cívky Prusamentu: Příprava dílů



- **Pro následující kroky si, prosíme, vytiskněte:**
 - Nástroj pro rozebrání cívky Prusamentu (1x)
Tuto součástku je nutné vytisknout.
 - ⓘ Všechny potřebné tiskové soubory a pokyny jsou k dispozici na printables.com.

KROK 4 Příprava špulky



- Připravte si spotřebovanou špulku Prusamentu s plastovým středem.
- Odstraňte všechny zbývající filament.

KROK 5 Vložení nástroje



- Zarovnejte obdélníkovou část nástroje s výřezem uprostřed čela špulky.
- ⓘ Otvírák cívek Prusament lze použít na obou stranách cívky.
- Pod úhlem vložte konec nástroje do středu čela špulky.
 - Dokonce i obdélníkový výstupek musí být zasunutý do čela špulky.
- Zatlačte páčku otvíráku do cívky.
 - Tím by se měla obdélníková část zasunout do zářezu.

KROK 6 Uchycení nástroje




- ◆ Sáhněte dovnitř a vytáhněte vnitřní část nástroje směrem nahoru.
- ◆ Nadzvedněte konec nástroje, dokud nezapadne na místo.
 - ⚠ **V tomto kroku možná budete muset vynaložit trochu více síly.**
- ◆ Jakmile je nástroj správně uchycen, část čela špulky pod ním se trochu vyboulí.
 - ⓘ To je důležité, protože tím dojde k uvolnění vnitřního uzamykacího mechanismu.

KROK 7 Rozebrání špulky




- Vezměte nástroj na rozebírání cívek a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste oddělili bočnici od středu špulky.

 Doprava utahuj, doleva povoluj!

- Sejměte vrchní čelo špulky.

KROK 8 Příprava Refillu

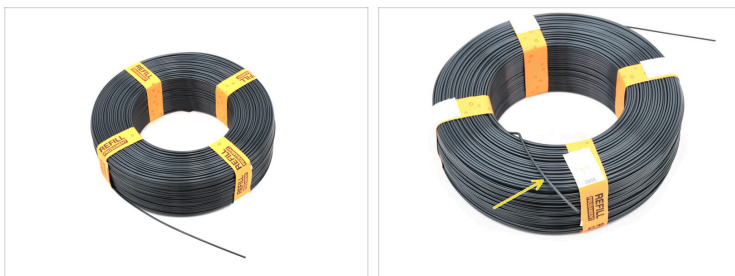

- Připravte si Refill.
- Najděte stranu s vnitřním koncem filamentu.

KROK 9 Přebití filamentu



- ◆ Najděte otvor pro vnitřní konec filamentu se šikmou drážkou.
- ◆ Vložte vnitřní konec filamentu do vyhrazeného otvoru.
- ◆ Nasuňte Refill na střed špulky, dokud není zcela zarovnaný.

KROK 10 Sestavení špulky



- ◆ Nasadte čelo na špulku a otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na místo.
- ◆ Zahákněte vnitřní konec filamentu do jednoho z otvorů na špulce.

KROK 11 Dokončení



- Opatrně odřízněte oranžové přepravní pásky.

⚠ Při odstraňování oranžových pásek držte konec filamentu, abyste předešli jeho zamotání.

- Zahákněte konec filamentu do čela špulky, abyste zabránili jeho zamotání, když není zaveden do tiskárny.
