

Inhaltsverzeichnis


Behebung des Modular-Bett-Fehlers (HW- Lösung)	3
Schritt 1 - Vorbereiten des Druckers	4
Schritt 2 - Vorbereitung der Teile	4
Schritt 3 - Demontage der Teile des Heizbetts	5
Schritt 4 - Ersatzteile montieren	6
Schritt 5 - Montieren der Teile des Heizbetts	7
Schritt 6 - Finale Montage	8

Behebung des Modular-Bett-Fehlers (HW-Lösung)




help.prusa3d.com/g512080

Scannen Sie den
QR-Code, um die
neueste Version
dieses Kapitels
anzuzeigen.

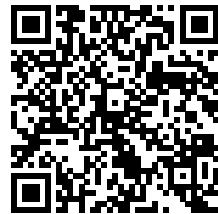

SCHRITT 1 Vorbereiten des Druckers

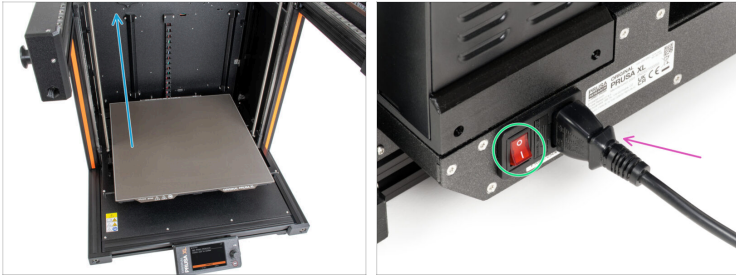


- Bewegen Sie das Heizbett ganz nach oben.
 - ⓘ Menü -> Steuerung > Achse bewegen > Z bewegen
- Schalten Sie den Netzschalter AUS (Symbol "O").
- Ziehen Sie auf der Rückseite des Druckers den Stecker des Netzteils ab.

SCHRITT 2 Vorbereitung der Teile



- Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:
 - XL-bed-controller-mount-rear-E3 (1x)
 - Modulares Bett PCB Abschirmung (1x)

SCHRITT 3 Demontage der Teile des Heizbetts

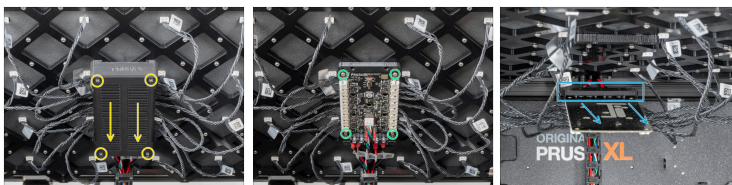


- 🟡 Lösen Sie vier M3x20rT-Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung.
- 🟢 Lösen Sie vier M3x10rT-Schrauben und entfernen Sie sie.
- ⚠️ **Sein Sie vorsichtig in der Nähe der Elektronik.**
- 📘 Die Platine des Heizbetts wird von Kabeln gehalten.
- 🔵 Entfernen Sie das *XL-bed-controller-mount-rear-E2* (Kunststoffteil) von der Oberseite der Platine.

SCHRITT 4 Ersatzteile montieren





- i Entfernen Sie die beiden M3nE-Muttern vom alten Teil *XL-bed-controller-mount-rear-E2*.
- Bringen Sie zwei M3nE-Muttern an dem neuen Kunststoffteil (*XL-bed-controller-mount-rear-E3*) an.
- Legen Sie die *Modulares Bett PCB Abschirmung* auf das *XL-bed-controller-mount-rear-E3*.
- i **Die Teile sind nicht fest miteinander verbunden.**

SCHRITT 5 Montieren der Teile des Heizbetts

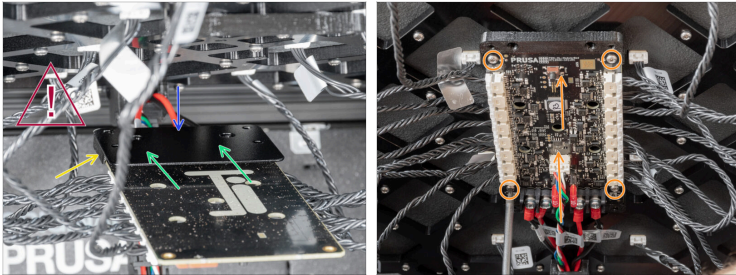

- ◆ Legen Sie das Kunststoffteil mit dem Metallteil auf die Unterseite der Elektronikplatine.
- ◆ XL-bed-controller-mount-rear-E3
- ◆ Modulares Bett PCB Abschirmung
- ⓘ Die Modulares Bett Platinenabschirmung sollte sich auf der Oberseite des Kunststoffteils befinden.
- ⚠ **Die Kunststoff- und Metallteile sind nicht aneinander befestigt. Sie müssen die Teile festhalten.**
- ◆ Bringen Sie die Platine wieder auf dem Heizbett an. Sichern Sie die Platine mit vier M3x10t-Schrauben.

SCHRITT 6 Finale Montage

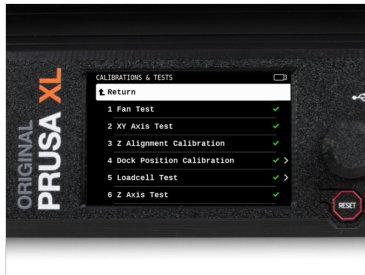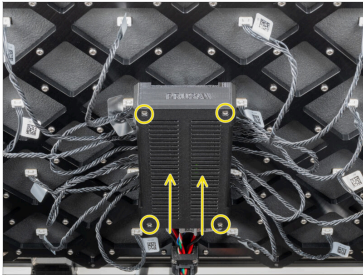

- ◆ Bringen Sie die Elektronikabdeckung wieder an und befestigen Sie sie mit vier M3x16 Schrauben.
- ◆ Gut gemacht!
- ⓘ **Führen Sie nach der Montage einen Selbsttest durch.**
