

Table des matières

Comment réparer l'erreur du plateau modulaire

(solution HW)	3
Étape 1 - Préparation de l'imprimante	4
Étape 2 - Préparation des pièces	4
Étape 3 - Démontage des pièces du plateau chauffant	5
Étape 4 - Assemblage des pièces de rechange	6
Étape 5 - Assemblage des pièces du plateau chauffant	7
Étape 6 - Assemblage final	8

Comment réparer l'erreur du plateau modulaire (solution HW)




help.prusa3d.com/g512083

Scannez le QR code
pour afficher la
dernière version de
ce chapitre.



ÉTAPE 1 Préparation de l'imprimante

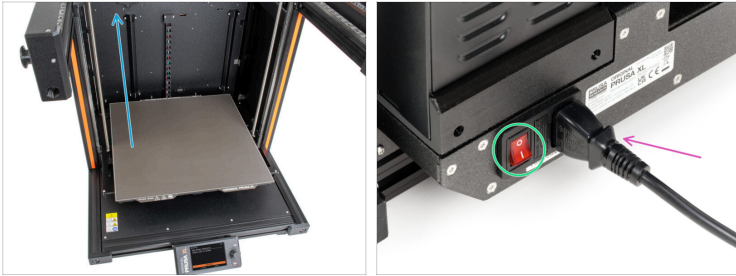


- ◆ Déplacez le plateau chauffant jusqu'en haut
 - ⓘ *menu -> contrôle -> déplacer l'axe -> déplacer Z*
- ◆ Coupez l'interrupteur d'alimentation (symbole "O").
- ◆ Depuis l'arrière de l'imprimante, débranchez le câble du bloc d'alimentation.

ÉTAPE 2 Préparation des pièces



- ◆ Pour ce chapitre, veuillez préparer :
 - ◆ XL-bed-controller-mount-rear-E3 (1x)
 - ◆ Protection du PCB du plateau modulaire (1x)

ÉTAPE 3 Démontage des pièces du plateau chauffant

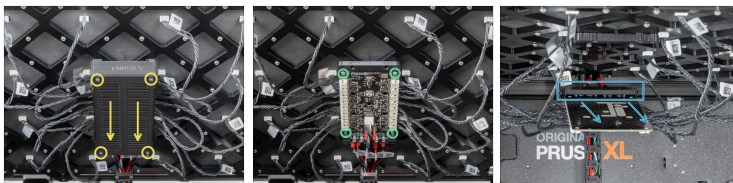


- ◆ Dévissez les quatre vis M3x20rT et retirez le capot.
- ◆ Dévissez quatre vis M3x10rT et retirez-les.
- ⚠ **Soyez prudent avec l'électronique**
- ⓘ La carte du plateau chauffant sera maintenu par les câbles.
- ◆ Retirer le *XL-bed-controller-mount-rear-E2* (pièce en plastique) du dessus de la carte.

ÉTAPE 4 Assemblage des pièces de rechange ^{H/W}





- (i)** Retirez les deux écrous M3nE de l'ancienne pièce *XL-bed-controller-mount-rear-E2*.
- ◆** Ajoutez deux écrous M3nE à la nouvelle pièce en plastique (*XL-bed-controller-mount-rear-E3*).
- ◆** Placez la *protection du PCB du plateau modulaire* sur le *XL-bed-controller-mount-rear-E3*.
- (i)** **Les pièces ne sont pas fixées ensemble.**

ÉTAPE 5 Assemblage des pièces du plateau chauffant

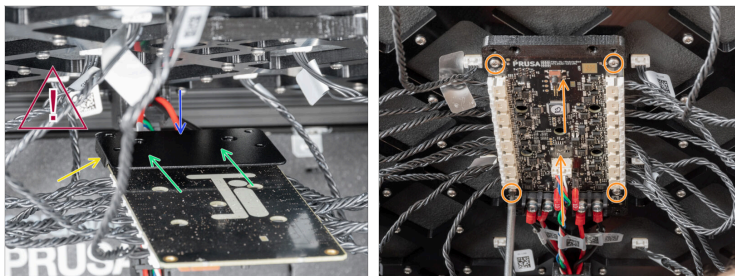

- Placez la pièce plastique avec la partie métallique sur la face inférieure de la carte électronique.
- XL-bed-controller-mount-rear-E3
- Protection du PCB du plateau modulaire
- ⓘ Le protection du PCB du plateau modulaire doit être sur le dessus de la pièce en plastique
- ⚠ Les pièces en plastique et en métal ne sont pas attachées les unes aux autres. **Vous devez tenir les pièces.**
- Fixez la carte sur le plateau chauffant. Fixez la carte avec quatre vis M3x10t.

ÉTAPE 6 Assemblage final ^(HW)

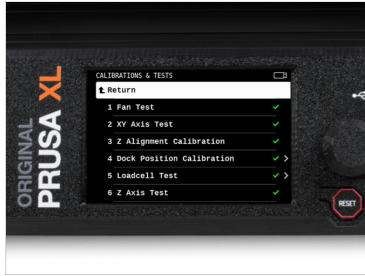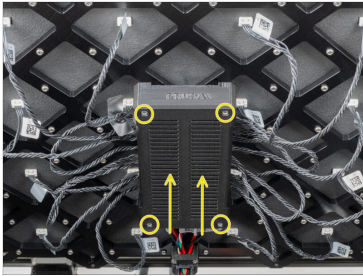

- Fixez le capot de l'électronique et fixez quatre vis M3x16.
- Bien joué !
- ⓘ Effectuez un selftest une fois l'assemblage terminé.
