

Spis treści

Jak naprawić błąd stołu modułowego

(rozwiązanie sprzętowe)	3
Krok 1 - Przygotowanie drukarki	5
Krok 2 - Przygotowanie części	6
Krok 3 - Demontaż części stołu	7
Krok 4 - Montaż części zamiennych	8
Krok 5 - Montaż stołu grzewczego	9
Krok 6 - Końcowy montaż	10

Jak naprawić błąd stołu modułowego (rozwiązanie sprzętowe)




help.prusa3d.com/g512079

**Zeskanuj kod QR,
aby przejść do
najnowszej wersji
tego rozdziału.**




KROK 1 Przygotowanie drukarki

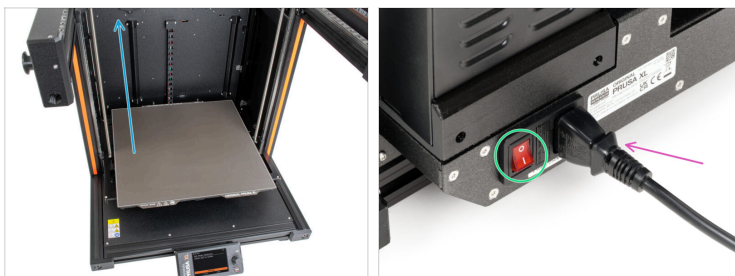

- ◆ Przesuń stół do skrajnej górnej pozycji.
- ⓘ *Menu Sterowanie Ruch osi Ruch Z→ Sterowanie Ruch osi Ruch Z→ Ruch osi Ruch Z→ Ruch Z*
- ◆ Ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF (symbol "O").
- ◆ Odłącz przewód zasilania z tyłu drukarki.


KROK 2 Przygotowanie części

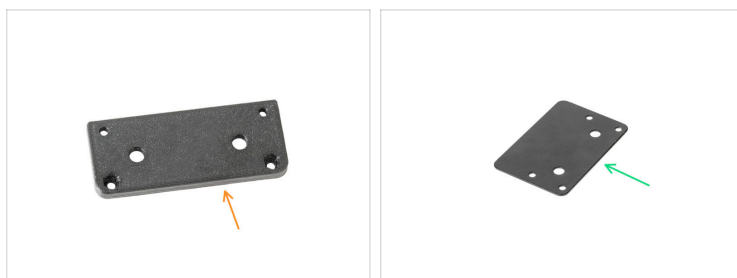

Do tego rozdziału przygotuj:

- XL-bed-controller-mount-rear-E3 [tylne mocowanie kontrolera stołu XL-E3] (1x)
- Modular Bed PCB Shield [Osłona PCB stołu modułowego] (1x)

KROK 3 Demontaż części stołu

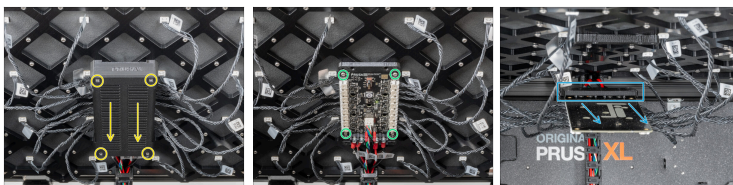


- 🟡 Odkręć i wyciągnij cztery śruby M3x20rT mocujące pokrywę.
- 🟢 Odkręć cztery śruby M3x10rT i wyjmij je.
- ⚠️ **Zachowaj ostrożność w pobliżu elektroniki**
- ⓘ Płytką stołu grzewczego będzie utrzymywana przez przewody.
- 🔵 Zdejmij tylne mocowanie kontrolera stołu XL-E2 [XL-bed-controller-mount-rear-E2] (część plastikowa) z górnej powierzchni płytki.

KROK 4 Montaż części zamiennych




- i Wyciągnij dwie nakrętki M3nE ze starego tylnego mocowania kontrolera stołu XL-E2 [XL-bed-controller-mount-rear-E2].
- Umieść 2 nakrętki M3nE w nowym tylnym mocowaniu kontrolera stołu XL-E3 [XL-bed-controller-mount-rear-E3].
- Umieść osłonę PCB stołu modułowego [Modular Bed PCB Shield] na tylnym mocowaniu kontrolera stołu XL-E3 [XL-bed-controller-mount-rear-E3].
- i **Części nie są do siebie przymocowane.**

KROK 5 Montaż stołu grzewczego

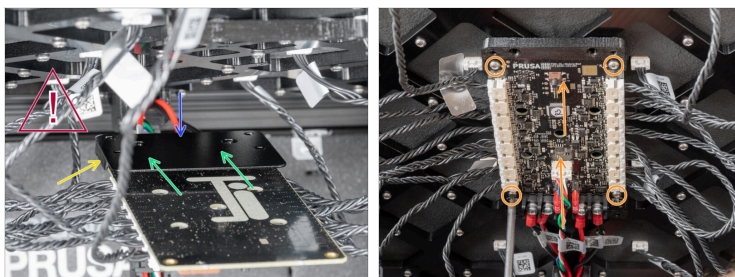

- Umieść plastikową część z metalową częścią na powierzchni płytki elektronicznej.
- XL-bed-controller-mount-rear-E3 [tylne mocowanie kontrolera stołu XL-E3]
- Modular Bed PCB Shield [Osłona PCB stołu modułowego]
- ⓘ Osłona PCB stołu modułowego [Modular Bed PCB Shield] (część metalowa) powinna znajdować się na plastikowej części.
- ⚠ Plastikowa i metalowa część nie są ze sobą połączone. **Musisz je przytrzymać.**
- Zamocuj płytę z powrotem na stole grzewczym. Dokręć płytę czterema śrubami M3x10t.

KROK 6 Końcowy montaż

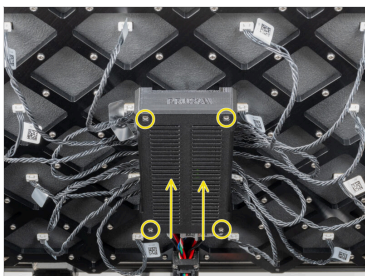

- Przyłóż pokrywę elektroniki i dokręć cztery śruby M3x16.
- Dobra robota!
- ⓘ Wykonaj Selftest po zakończeniu montażu.
