


Indice


Multiplexer	3
Passo 1 - Rimuovere i raccordi Festo	4
Passo 2 - Controllare l'inserimento regolare del filamento	4
Passo 3 - Ingresso tubo in PTFE	5

Multiplexer

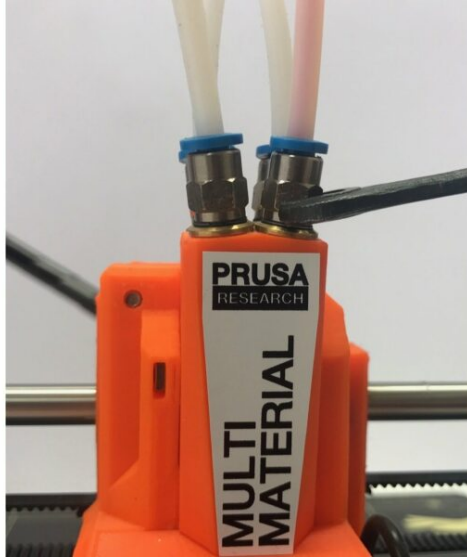


help.prusa3d.com/g108981

Scansionare il codice QR per visualizzare la versione più recente di questo capitolo.

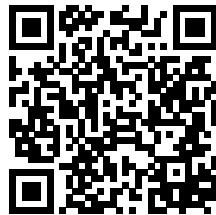

PASSO 1 Rimuovere i raccordi Festo

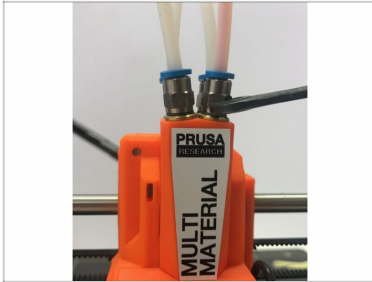


- Rimuovi i raccordi Festo dal multiplexer.
- ⓘ Utilizzare il lato da 8 mm della chiave che fa parte del kit di aggiornamento.

PASSO 2 Controllare l'inserimento regolare del filamento



- Utilizzando un pezzo di filamento assicurarsi che lo stesso possa passare nel tubo di PTFE senza alcuna resistenza.
- ⓘ Dovrebbe essere possibile inserire facilmente almeno 60 mm di filamento.
- Controlla tutte e 4 gli ingressi.

PASSO 3 Ingresso tubo in PTFE

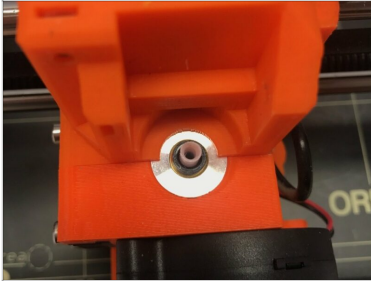

- ◆ Controllare l'ingresso del tubo di PTFE, il tubo deve essere senza danni e il lato di ingresso deve avere un ingresso conico.
