

Inhaltsverzeichnis

1A. Einleitung	11
Schritt 1 - Anleitung Infos	12
Schritt 2 - Navigieren durch das Handbuch	12
Schritt 3 - Hochauflösende Bilder ansehen	13
Schritt 4 - Kompatibilität	13
Schritt 5 - Wichtig: Schutz der Elektronik	14
Schritt 6 - Abbildungen der Bauteile	15
Schritt 7 - Ersatzteilbeutel	15
Schritt 8 - Wir sind für Sie da!	16
Schritt 9 - Pro Tipp: Einsetzen der Muttern	17
Schritt 10 - Lagerschmierung Applikator	18
Schritt 11 - Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor	18
1B. MK4S Inspektion	19
Schritt 1 - Einleitung	20
Schritt 2 - Firmware Update	21
Schritt 3 - Drucker Vorbereitung 2	21
Schritt 4 - Drucker Vorbereitung 2	22
Schritt 5 - Drucker Vorbereitung 3	22
Schritt 6 - Heizbett Inspektion	23
Schritt 7 - Y-Stangen Inspektion	24
Schritt 8 - Haribo Zeit!	25
Schritt 9 - Los geht's	25
1c. Demontage des Druckers	26
Schritt 1 - Erforderliche Werkzeuge	27
Schritt 2 - Elektronik Demontage	27
Schritt 3 - Wi-Fi Demontage	28
Schritt 4 - Kabelbündel Demontage	28
Schritt 5 - Lösen der Kabel 1	29
Schritt 6 - Lösen der Kabel 2	29
Schritt 7 - Kabelbündel lösen	30
Schritt 8 - xLCD entfernen	30
Schritt 9 - Y Idler entfernen	31
Schritt 10 - Idler-Riemenscheibe entfernen	31
Schritt 11 - Y Motor entfernen	32
Schritt 12 - Power Panic Kabel entfernen	32
Schritt 13 - Stromkabel entfernen	33
Schritt 14 - Netzteil entfernen 1	33
Schritt 15 - Netzteil entfernen 2	34
Schritt 16 - Heizbett entfernen	34
Schritt 17 - Y-Achse entfernen	35
Schritt 18 - Y-Achse demontieren	35
Schritt 19 - Lager entfernen	36
Schritt 20 - Expansion Joint entfernen	36
Schritt 21 - Extruderabdeckung entfernen	37
Schritt 22 - Hotendbaugruppe entfernen	37
Schritt 23 - Drucklüfter entfernen	38
Schritt 24 - Kühlkörperlüfter entfernen	38
Schritt 25 - Nextruder entfernen	39
Schritt 26 - LoveBoard entfernen	39
Schritt 27 - Z Motoren entfernen	40

Schritt 28 - Z Motoren entfernen 2	40
Schritt 29 - Z Motoren entfernen 3	41
Schritt 30 - Z Stangen entfernen	41
Schritt 31 - Trapezmutter entfernen	42
Schritt 32 - X Motor lösen	42
Schritt 33 - X Riemen lösen	43
Schritt 34 - X Motor entfernen	43
Schritt 35 - X Idler-Welle entfernen	44
Schritt 36 - X Idler entfernen	44
Schritt 37 - xBuddy entfernen	45
1D. Komponenten Vorbereitung	46
Schritt 1 - xBuddy Vorbereitung	47
Schritt 2 - xLCD Demontage	47
Schritt 3 - xLCD Demontage 2	48
Schritt 4 - Drucklüfter Vorbereitung	48
Schritt 5 - Y Motor Vorbereitung	49
Schritt 6 - Y Motor Vorbereitung 2	49
Schritt 7 - X Motor Vorbereitung	50
Schritt 8 - Z Motor Vorbereitung	50
Schritt 9 - Heizbett Vorbereitung	51
Schritt 10 - Heizbett Vorbereitung 2	51
Schritt 11 - Thermistor Vorbereitung	52
Schritt 12 - Thermistor-Installation	52
Schritt 13 - Thermistor-Installation 2	53
Schritt 14 - Thermistor-Installation 3	53
Schritt 15 - Heizbett Überarbeitung	54
Schritt 16 - Getriebeabdeckung Vorbereitung	54
Schritt 17 - Nextruder Überarbeitung	55
Schritt 18 - Nextruder Überarbeitung 2	55
Schritt 19 - Lager prüfen	56
Schritt 20 - Teile prüfen	56
Schritt 21 - Teile Zusammenfassung 1	57
Schritt 22 - Teile Zusammenfassung 2	57
Schritt 23 - Teile Zusammenfassung 3	58
Schritt 24 - Teile Zusammenfassung 4	58
Schritt 25 - Teile Zusammenfassung 5	59
Schritt 26 - Teile Zusammenfassung 6	59
2. Zusammenbau der Basis	60
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	61
Schritt 2 - Montage der Basis: Vorbereitung der Teile	61
Schritt 3 - Einsetzen der Kabelbinder	62
Schritt 4 - Montage der Basis: Vorbereitung der Teile (Teil 1)	62
Schritt 5 - Montage der Basis: Vorbereitung der Teile (Teil 2)	63
Schritt 6 - Installieren der Motor-mounts	63
Schritt 7 - Installieren des hinteren Motors	64
Schritt 8 - Befestigen des hinteren Motors	65
Schritt 9 - Installieren des vorderen Motors rechts	66
Schritt 10 - Installieren des vorderen Motors links	66
Schritt 11 - Unterer Rahmen: Vorbereitung der Teile	67
Schritt 12 - Zusammenbau des unteren Profils: vorne + links	68
Schritt 13 - Zusammenbau des unteren Profils: links + hinten	68
Schritt 14 - Zusammenbau des unteren Profils: rechts	69
Schritt 15 - Einsetzen der Abstandsstifte	69
Schritt 16 - Antivibrationsfüße: Vorbereitung der Teile	70

Schritt 17 - Anbringen der Anti-Vibrationsfüße	71
Schritt 18 - Anbringen des unteren Rahmens	72
Schritt 19 - Anbringen des unteren Rahmens: rechte Seite	73
Schritt 20 - Anbringen des unteren Rahmens: hinten + links + vorne	73
Schritt 21 - Haribo Zeit!	74
Schritt 22 - Abgeschlossen	74
3. Rückseite Montage	75
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	76
Schritt 2 - Netzteilmontage: Vorbereitung der Teile	76
Schritt 3 - Vorbereiten des Netzteils	77
Schritt 4 - Stromkabel Info	78
Schritt 5 - Anschluss des Netzteils	79
Schritt 6 - xBuddy: Vorbereitung der Teile I.	79
Schritt 7 - xBuddy: Vorbereitung der Teile II.	80
Schritt 8 - Anbringen der Wärmeleitpads	81
Schritt 9 - Installieren des xBuddy	82
Schritt 10 - Installation der xBuddy-Erweiterung	83
Schritt 11 - Installieren der Kabelbinder	83
Schritt 12 - Anschließen der xBuddy-Erweiterungsplatine	84
Schritt 13 - Einsetzen der Tüllen: xBuddy box	84
Schritt 14 - WiFi: Vorbereitung der Teile	85
Schritt 15 - Zusammenbau des Wi-Fi	85
Schritt 16 - Installation der Wi-Fi-Baugruppe	86
Schritt 17 - Rückwand: Vorbereitung der Teile	86
Schritt 18 - Installieren der Ösen: Rückwand oben	87
Schritt 19 - Installieren der Ösen: Seiten + Boden	87
Schritt 20 - Ausrichten des Netzteils	88
Schritt 21 - Montieren des Netzteils	88
Schritt 22 - Ausrichten der xBuddy Box-Baugruppe	89
Schritt 23 - Montieren der xBuddy Box	89
Schritt 24 - Abdeckung der Stromkabel: Vorbereitung der Teile	90
Schritt 25 - Anschluss der Stromversorgungskabel	91
Schritt 26 - Vorbereiten der PSU-cable-cover	92
Schritt 27 - Abdecken der Netzteil-Kabel	92
Schritt 28 - Kammerlüfter: Vorbereitung der Teile	93
Schritt 29 - Montieren des Lüftergitters	93
Schritt 30 - Anbringen der Lüfter	94
Schritt 31 - Abdecken der Kühllüfter	94
Schritt 32 - Hintere Profile: Vorbereitung der Teile	95
Schritt 33 - Installieren der hinteren Profile	95
Schritt 34 - Montieren der Rückwand	96
Schritt 35 - Stepper splitter: Vorbereitung der Teile	96
Schritt 36 - Führen des Stepper-Splitterkabels	97
Schritt 37 - Anschließen des Stepper-Splitters	97
Schritt 38 - Montieren des Stepper Splitters	98
Schritt 39 - LCD-Kabel: Teilevorbereitung	98
Schritt 40 - Führen des LCD-Kabels	99
Schritt 41 - Haupt FE Kabel INFO	99
Schritt 42 - Anschließen des FE-Kabels (Nr. 3)	100
Schritt 43 - Führen des FE-Kabels (Nr. 2)	100
Schritt 44 - Führen des FE-Kabels (Nr. 1)	101
Schritt 45 - Führen des FE-Kabels (Nr. 4 und 5)	101
Schritt 46 - FE-Kabel - xBuddy: Vorbereitung der Teile	102
Schritt 47 - Anschließen des FE-Kabels: xBuddy	102

Schritt 48 - Einstecken des xLCD-Kabels	103
Schritt 49 - PSU-cover: Vorbereitung der Teile	103
Schritt 50 - Anschließen des FE-Kabels: Netzteil	104
Schritt 51 - Haribo Zeit!	104
Schritt 52 - Abgeschlossen	105
4. Zusammenbau des Heizbetts	106
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	107
Schritt 2 - Heizbett: Teilevorbereitung	108
Schritt 3 - Heizbettkabel Zusammenbau (Teil 1)	108
Schritt 4 - Heizbettkabel Zusammenbau (Teil 2)	109
Schritt 5 - Bed-cable-cover-bottom: Vorbereitung der Teile	109
Schritt 6 - Anbringen der Kabelabdeckung	110
Schritt 7 - Heatbed carriage: Vorbereitung der Teile	110
Schritt 8 - Installieren der Expansion-joints Schrauben	111
Schritt 9 - Installieren der Expansion-joints	111
Schritt 10 - RGB-LED-Streifen: Vorbereitung der Teile	112
Schritt 11 - Installieren des LED-Streifens	113
Schritt 12 - Anbringen des LED-Streifen-Diffusors	113
Schritt 13 - Abdecken des RGB-LED-Streifens	114
Schritt 14 - Führen des Kabels der RGB-LED-Streifen	114
Schritt 15 - Bettbefestigungen: Vorbereitung der Teile	115
Schritt 16 - Montieren der Bettbefestigungen	116
Schritt 17 - Befestigen der Bettbefestigungen	116
Schritt 18 - Bettbefestigungen: Einsetzen der Muttern	117
Schritt 19 - Zusammenbau der CORE-One-bed-spacer-rear	117
Schritt 20 - Installieren des Bed-mount-right	117
Schritt 21 - Installieren des Bed-mount-left	118
Schritt 22 - Anbringen des Heizbettes: Vorbereitung der Teile	118
Schritt 23 - Sichern des Heizbettes	119
Schritt 24 - Expansion-joint-aligner	119
Schritt 25 - Ausrichten des vorderenseitlichen Expansion-Joint	120
Schritt 26 - Ausrichten des vorderen linken Expansion-Joint	120
Schritt 27 - Ausrichten des linken seitlichen Expansion-Joint	121
Schritt 28 - Ausrichten des hinteren linken Expansion-Joint	121
Schritt 29 - Ausrichten des mittleren hinteren Expansion-Joint	122
Schritt 30 - Ausrichten des hinteren rechten Expansion-Joint	122
Schritt 31 - Ausrichten des rechten seitlichen Expansion-Joint	123
Schritt 32 - Ausrichten des vorderen rechten Expansion-Joint	123
Schritt 33 - Befestigen des Heizbetts	124
Schritt 34 - Abdecken der Kabel: Vorbereitung der Teile	124
Schritt 35 - Führen der Heizbettkabel	125
Schritt 36 - Abdecken der Heizbettkabel	125
Schritt 37 - Düsenabstreifer-Baugruppe: Vorbereitung der Teile	126
Schritt 38 - Montage des Düsenabstreifers	126
Schritt 39 - Montage des Düsenabstreifers	127
Schritt 40 - Das Wischergummi festkleben	127
Schritt 41 - Anbringen des Heizbettes: Vorbereitung der Teile	128
Schritt 42 - Anbringen der Heizbett-Baugruppe	128
Schritt 43 - Montage der Heizbett-Baugruppe: hinterer Motor	129
Schritt 44 - Montage der Heizbett-Baugruppe: Frontmotor links	130
Schritt 45 - Montage der Heizbett-Baugruppe: Frontmotor rechts	130
Schritt 46 - Anbringen der Heizbettkabel I.	131
Schritt 47 - Anbringen der Heizbettkabel II.	131
Schritt 48 - Befestigen der Heizbettkabel: Vorbereitung der Teile	132

Schritt 49 - Befestigen der Textilhülle	132
Schritt 50 - Führen der Kabel der Heizbett-Baugruppe	133
Schritt 51 - Anschließen der Stromkabel des Heizbetts	133
Schritt 52 - Haribo Zeit!	134
Schritt 53 - Abgeschlossen	134
5. CoreXY Montage	135
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	136
Schritt 2 - Stangenhalter: Vorbereitung der Teile	136
Schritt 3 - Zusammenbau der Stangenhalterungen	137
Schritt 4 - Vorbereitung der vorderen Stangenhalter	137
Schritt 5 - Anbringen der vorderen Stangenhalterung	138
Schritt 6 - XY-carriage: Vorbereitung der Teile	138
Schritt 7 - Zusammenbau der XY-carriages	139
Schritt 8 - Zusammenbau des Linear-Halters links	139
Schritt 9 - Zusammenbau des Linear-Halters rechts	140
Schritt 10 - Anbringen der Linear-holder-Baugruppen	140
Schritt 11 - Glatte Stangen INFO	141
Schritt 12 - Montage der glatten Stangen	142
Schritt 13 - Befestigen der hinteren Stangenhalter	143
Schritt 14 - Befestigen der vorderen Stangenhalter	143
Schritt 15 - Motorhalterungen: Vorbereitung der Teile	144
Schritt 16 - Motorhalterungen: Vorbereitung der Teile	144
Schritt 17 - Zusammenbau des XY-Motor-mount-right I.	145
Schritt 18 - Zusammenbau des XY-Motor-mount-right II.	145
Schritt 19 - Zusammenbau des XY-Motors-mount-left I.	146
Schritt 20 - Zusammenbau des XY-Motors-mount-left II.	146
Schritt 21 - Riemenspanner: Vorbereitung der Teile I.	147
Schritt 22 - Riemenspanner: Vorbereitung der Teile II.	147
Schritt 23 - Vorbereiten der Spann-Riemenscheiben	148
Schritt 24 - Zusammenbau des Riemenspanners links I.	148
Schritt 25 - Zusammenbau des Riemenspanners links II.	149
Schritt 26 - Zusammenbau des Riemenspanners rechts	149
Schritt 27 - Einbau der Riemenspanner: Vorbereitung der Teile	150
Schritt 28 - Installieren der Motor-mount-left	150
Schritt 29 - Installieren der Motor-mount-right	151
Schritt 30 - Installieren des Belt-tensioner-left	151
Schritt 31 - Installieren des Belt-tensioner-right	152
Schritt 32 - Linearschiene: Vorbereitung der Teile	152
Schritt 33 - Anbringen der Linearschiene	153
Schritt 34 - Befestigen der Linearschiene	153
Schritt 35 - Installieren der Linearschiene: Vorbereitung der Teile	154
Schritt 36 - Montage der Linearschieneneneinheit	154
Schritt 37 - Linearschiene: Entfernen der Sicherheitsstifte	155
Schritt 38 - Bed-stop: Vorbereitung der Teile	155
Schritt 39 - Zusammenbau des Bed-stop	155
Schritt 40 - Anbringen des Bed-stop	156
Schritt 41 - X&Y-Motoren: Vorbereitung der Teile	156
Schritt 42 - Einbau der X-Achsen-Riemenscheibe	157
Schritt 43 - Installieren der Y-Achsen-Riemenscheibe	158
Schritt 44 - XY Riemen: Vorbereitung der Teile	159
Schritt 45 - XY Riemen INFO	159
Schritt 46 - Y-Riemenführung: Y-Motor-Riemenscheibe	160
Schritt 47 - Befestigen des Y-Achsen-Motors	161
Schritt 48 - Y-Riemenführung: Y-Motorhalterung	161

Schritt 49 - Y-Riemenführung: Riemenspanner	162
Schritt 50 - Y-Riemenführung: X Motorhalterung	162
Schritt 51 - Y-Riemenführung: Befestigen des Riemens	163
Schritt 52 - X Riemenführung: X Motor-Riemenscheibe	163
Schritt 53 - Befestigen des X-Achsen-Motors	164
Schritt 54 - Y-Riemenführung: X Motorhalterung	164
Schritt 55 - X-Riemenführung: Riemenspanner	165
Schritt 56 - X-Riemenführung: Y Motorhalterung	165
Schritt 57 - X-Riemenführung: Befestigen des Riemens	166
Schritt 58 - Prüfen der Riemenführung	166
Schritt 59 - Bowdenführung: Vorbereitung der Teile	166
Schritt 60 - Befestigen des Nextruder-Halters	167
Schritt 61 - Befestigen des Y-Motorkabels	167
Schritt 62 - Befestigen des X-Motorkabels	168
Schritt 63 - Installieren der Bowdenführung	168
Schritt 64 - Weißer LED-Streifen: Vorbereitung der Teile	169
Schritt 65 - Aufkleben des weißen LED-Streifens	169
Schritt 66 - Installieren der weißen LED-Baugruppe	170
Schritt 67 - Türsensor & Weißer LED-Streifen: Vorbereitung der Teile	170
Schritt 68 - Einsetzen der Kabelbinder	171
Schritt 69 - Installieren des Türsensors	171
Schritt 70 - Befestigen des Türsensorkabels	172
Schritt 71 - Führen der Kabel: LED und Türsensor	173
Schritt 72 - Buddy3D Kamera Hinweis	174
Schritt 73 - Glatte Stangen: Vorbereitung der Teile	175
Schritt 74 - Installation der CoreXY-Baugruppe	175
Schritt 75 - Befestigen der glatten Stangen	176
Schritt 76 - Ausrichten der Linearschiene	176
Schritt 77 - Führen der Corexy-Kabel	177
Schritt 78 - Führen der Kühllüfterkabel	177
Schritt 79 - Befestigen des Bed-stop	178
Schritt 80 - Anschließen der Kabel der Kühllüfter	178
Schritt 81 - Anschließen der Corexy-Kabel	179
Schritt 82 - Haribo Zeit!	179
Schritt 83 - Abgeschlossen	180
6. Zusammenbau des Nextruders	181
Schritt 1 - Benötigtes Werkzeug für dieses Kapitel	182
Schritt 2 - Montage des Nextruders: Vorbereitung der Teile	182
Schritt 3 - Schutz des Heizbettes	183
Schritt 4 - Befestigen des Nextruders	183
Schritt 5 - Hotend Lüfter: Vorbereitung der Teile	184
Schritt 6 - Einbau des Hotend-Lüfters	184
Schritt 7 - Führen der Kabel des Hotends	185
Schritt 8 - LoveBoard Vorbereitung der Teile I.	185
Schritt 9 - LoveBoard Vorbereitung der Teile II.	186
Schritt 10 - Montage des LoveBoard-Mounts	186
Schritt 11 - Zusammenbau der Druckkopfabdeckung	187
Schritt 12 - Montieren des LoveBoards	187
Schritt 13 - Führung des Hauptkabels	188
Schritt 14 - Abdecken des LoveBoards	188
Schritt 15 - Swingarm: Vorbereitung der Teile I.	189
Schritt 16 - Swingarm: Vorbereitung der Teile II.	189
Schritt 17 - Führung des Hauptkabels	190
Schritt 18 - Montieren des Hauptkabels	190

Schritt 19 - Anbringen der LoveBoard-Baugruppe	191
Schritt 20 - Befestigung des Schwenkarms	191
Schritt 21 - Anbringen des Hauptkabels	192
Schritt 22 - Einsetzen des PTFE-Schlauchs	192
Schritt 23 - Befestigen des PTFE-Schlauchs	193
Schritt 24 - Überprüfung der Bewegung	193
Schritt 25 - Drucklüfter: Vorbereitung der Teile	194
Schritt 26 - Lüfterhaube montieren	194
Schritt 27 - Installieren der Drucklüfter-Baugruppe	195
Schritt 28 - Hotend: Vorbereitung der Teile	195
Schritt 29 - Einsetzen des Hotends	196
Schritt 30 - Anschließen der Kühlkörperkabel	196
Schritt 31 - Anschließen der Hotendkabel	197
Schritt 32 - Anschließen des Druckkühlflüsterkabel	197
Schritt 33 - E-Motor-Kabel anschließen	198
Schritt 34 - LoveBoard Abdeckungen: Vorbereitung der Teile	198
Schritt 35 - LoveBoard: Verdrahtung prüfen	199
Schritt 36 - Abdecken des LoveBoards	199
Schritt 37 - Anschließen des Hauptkabels	200
Schritt 38 - Haribo Zeit!	200
Schritt 39 - Abgeschlossen	201
7. Gehäuse und Elektronik	202
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	203
Schritt 2 - Vorderprofile: Vorbereitung der Teile	203
Schritt 3 - Installieren des rechten vorderen Profils	204
Schritt 4 - Installieren des linken vorderen Profils	204
Schritt 5 - Obere Profile: Vorbereitung der Teile	205
Schritt 6 - Montage der oberen Profile I.	206
Schritt 7 - Montage der oberen Profile II.	207
Schritt 8 - Ausrichten der oberen Profile	207
Schritt 9 - Installieren der oberen Profile	208
Schritt 10 - CoreXY Befestigungsschrauben: Vorbereitung der Teile	208
Schritt 11 - Befestigen der CoreXY-Baugruppe	209
Schritt 12 - Seitensensor-Basis: Vorbereitung der Teile	209
Schritt 13 - Montage der seitlichen Sensorbasis	210
Schritt 14 - Testen des Hebels	210
Schritt 15 - Zusammenbauen des Schalters	211
Schritt 16 - IR Sensor: Vorbereitung der Teile	212
Schritt 17 - Anschließen des IR-Sensors	212
Schritt 18 - Installieren des IR-Sensors	213
Schritt 19 - Installation der Seitensensorabdeckung	213
Schritt 20 - Seiten-Filament-Sensor: Vorbereitung der Teile	214
Schritt 21 - Installation des Seiten-Filament-Sensors	214
Schritt 22 - Führen des Filament-Sensorkabels	215
Schritt 23 - Anschließen des seitlichen Filament-Sensors	215
Schritt 24 - NFC-Antenne: Vorbereitung der Teile	216
Schritt 25 - Anbringen der Klebefolie	216
Schritt 26 - Installieren der NFC-Spule	217
Schritt 27 - Anschließen der NFC-Spule	217
Schritt 28 - Verdrahtung prüfen	218
Schritt 29 - Vorbereiten der Elektronik-Abdeckung	218
Schritt 30 - Installieren der Elektronik-Abdeckung	219
Schritt 31 - Buddy3D Kamera Hinweis	219
Schritt 32 - xBuddy cover: Vorbereitung der Teile	220

Schritt 33 - Installieren der xBuddy Abdeckung	220
Schritt 34 - Installieren der hinteren Abdeckung	221
Schritt 35 - Rechte Seite: Vorbereitung der Teile	221
Schritt 36 - Installieren des Puck-universal	222
Schritt 37 - Rechter Griff: Vorbereitung der Teile	222
Schritt 38 - Einbau der Spannzange	223
Schritt 39 - Montieren des Griffs	223
Schritt 40 - Befestigung der rechten Seite	224
Schritt 41 - Linke Seitenwand: Vorbereitung der Teile	224
Schritt 42 - Einbau der linken Seite	225
Schritt 43 - Haribo Zeit!	225
Schritt 44 - Abgeschlossen	226
8. Verkleidung, Tür & xLCD	227
Schritt 1 - Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel	228
Schritt 2 - Obere Abdeckung: Vorbereitung der Teile I.	228
Schritt 3 - Obere Abdeckung: Vorbereitung der Teile II.	229
Schritt 4 - Entfernen der Folie	229
Schritt 5 - Probeanpassung der oberen Abdeckung	230
Schritt 6 - Montage der oberen Abdeckung I.	230
Schritt 7 - Montage der oberen Abdeckung II.	231
Schritt 8 - Montage der oberen Abdeckung III.	232
Schritt 9 - Installieren der oberen Abdeckung	233
Schritt 10 - Seitenabdeckungen: Vorbereitung der Teile	233
Schritt 11 - Entfernen der Folie	234
Schritt 12 - Verkleiden der linken Seite	234
Schritt 13 - Verkleiden der rechten Seite	235
Schritt 14 - xLCD: Teile Vorbereitung	235
Schritt 15 - Montage des xLCDs I.	236
Schritt 16 - Montage des xLCDs II.	236
Schritt 17 - Installieren des FE Faston-Anschlusses	237
Schritt 18 - Installieren des LCD-Knopf	237
Schritt 19 - xLCD Blende: Vorbereitung der Teile	238
Schritt 20 - Befestigung des xLCDs I.	238
Schritt 21 - Befestigung des xLCDs II.	239
Schritt 22 - Installieren der xLCD-Baugruppe	239
Schritt 23 - Befestigen der xLCD-Baugruppe	240
Schritt 24 - Türdichtung: Vorbereitung der Teile	240
Schritt 25 - Anbringen der oberen Dichtung	241
Schritt 26 - Anbringen der seitlichen Dichtungen	241
Schritt 27 - Magnethalter: Vorbereitung der Teile	242
Schritt 28 - Zusammenbau der Magnethalter	242
Schritt 29 - Installieren der Magnethalter	243
Schritt 30 - Scharniere: Vorbereitung der Teile	243
Schritt 31 - Installieren der Door-hinge-in Teile	244
Schritt 32 - Installieren der Door-hinge-out I.	244
Schritt 33 - Installieren der Door-hinge-out II.	245
Schritt 34 - Türblatt: Vorbereitung der Teile	245
Schritt 35 - Installieren des Tür-Griffs	246
Schritt 36 - Befestigen des Griffs	246
Schritt 37 - Installieren des Türblatts	247
Schritt 38 - Anbringen des Aufklebers: Vorbereitung der Teile	247
Schritt 39 - Anbringen des Aufklebers	248
Schritt 40 - Haribo Zeit!	248
Schritt 41 - Abgeschlossen	249

9. Kalibrierung & Erster Lauf	250
Schritt 1 - Riemen Spannen	251
Schritt 2 - Einbau des Spulenhalters: Vorbereitung der Teile	251
Schritt 3 - Auflegen des Druckblechs und Spulenhalter anbringen	252
Schritt 4 - Firmware Update	253
Schritt 5 - Einschalten des Druckers	253
Schritt 6 - Einrichten des Druckers: Intro	254
Schritt 7 - Einrichten des Druckers: Netzwerk Setup	254
Schritt 8 - Assistent: Intro	255
Schritt 9 - Assistent: Tür Sensor Kalibrierung	256
Schritt 10 - Assistent: Wägezellentest	256
Schritt 11 - Assistent: Getriebeausrichtung	257
Schritt 12 - Assistent: Filament Sensor Kalibrierung	257
Schritt 13 - Assistent abgeschlossen	258
Schritt 14 - Haribo Zeit!	258
Schritt 15 - Handbuch	259
Schritt 16 - Geben Sie uns Feedback	259
Schritt 17 - Prusa-Wissensbasis	260
Schritt 18 - Kommen Sie zu Printables!	260
Änderungsprotokoll der Anleitung	261
Schritt 1 - Versionsgeschichte	262

1A. Einleitung




SCHRITT 1 Anleitung Infos



- Willkommen bei der Original **Prusa MK4S zu CORE One+ (Gen 2) Umrüstung** Anleitung.
- Bitte bereiten Sie den Upgrade-Bausatz vor, den Sie von Prusa Research erhalten haben.
- Im ersten Teil der Anleitung werden wir die wichtigsten Komponenten Ihres MK4S Druckers überprüfen, gefolgt von der Demontage des Druckers.


Danach werden wir ein paar Teile überarbeiten, und schließlich kann der CORE One+ (Gen 2) Bauprozess beginnen.

SCHRITT 2 Navigieren durch das Handbuch

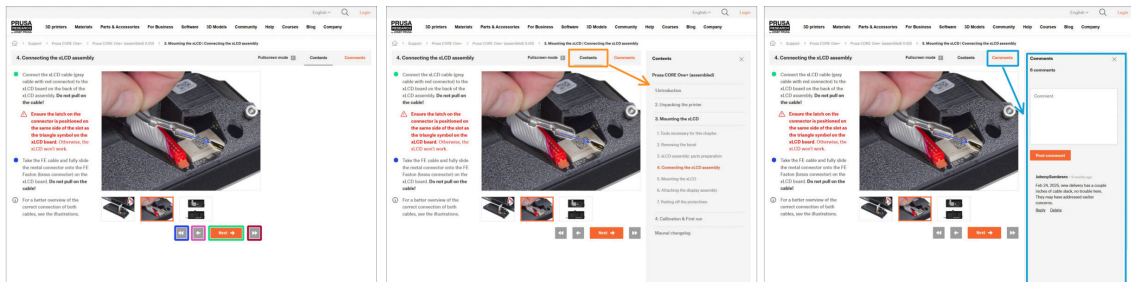


- Verwenden Sie die grafischen Navigationsschaltflächen in der unteren rechten Ecke oder die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur:
- Schaltfläche "Weiter" / Pfeiltaste rechts** - Geht zum nächsten Bild oder zum nächsten Schritt, wenn es sich um das letzte Bild des Schritts handelt.
- Schaltfläche "nach links" / Pfeiltaste nach links** - Springt zum vorherigen Bild oder zum vorherigen Schritt, wenn es sich um das erste Bild des Schritts handelt.
- Schaltfläche "Rückwärts spulen" / Pfeiltaste nach oben** - Springt zum vorherigen Schritt.
- Schaltfläche "Vorwärts spulen" (Weiter) / Pfeil nach unten Taste** - Geht zum nächsten Schritt.
- Klicken Sie auf **Inhalt**, um die vollständige Liste der Schritte in dieser Anleitung anzuzeigen. So können Sie unabhängig von der Reihenfolge zu jedem Schritt springen.
- Klicken Sie auf **Kommentare**, um die Diskussion für einen bestimmten Schritt zu öffnen und Ihr Feedback zu hinterlassen.

SCHRITT 3 Hochauflösende Bilder ansehen

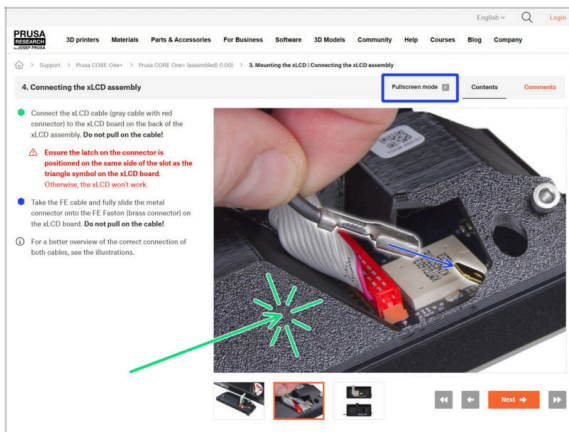

- Wenn Sie die Bauanleitung unter help.prusa3d.com aufrufen, können Sie die Originalbilder zum besseren Verständnis in hoher Auflösung anschauen.
- Klicken Sie einfach auf das Bild, um es in hoher Auflösung zu öffnen und eine detaillierte Ansicht zu erhalten.
- Click on **Fullscreen mode** or press the F key to maximize your screen space and focus entirely on the instructions.

SCHRITT 4 Kompatibilität

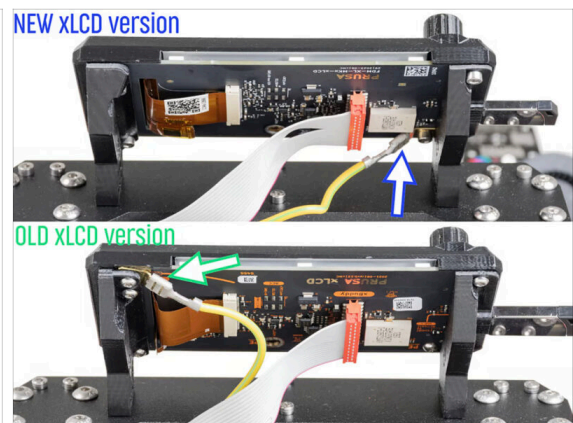

- ⚠ Die einzige Möglichkeit der Konvertierung zum CORE One+ (Gen 2) ist die vom **MK4S**.

Wenn Sie ein älteres Druckermodell haben, müssen Sie es zunächst auf MK4S aktualisieren und dann mit der Konvertierung zu CORE One+ (Gen 2) fortfahren.


- ❗ Es gibt zwei Versionen des Umrüstpakets, je nachdem, welche xLCD-Version in Ihrem MK4S-Drucker verwendet wird.

- ⚠ Das silberne Netzteil ist nicht mit dem Umrüstsatz kompatibel.

Wenn Sie diese Netzteilversion haben, müssen Sie ein kompatibles Netzteil kaufen.

- Weitere Informationen finden Sie in den Kompatibilitätshinweisen auf der E-Shop-Seite zum CORE One+ Umrüstsatz (Gen 2).

SCHRITT 5 Wichtig: Schutz der Elektronik

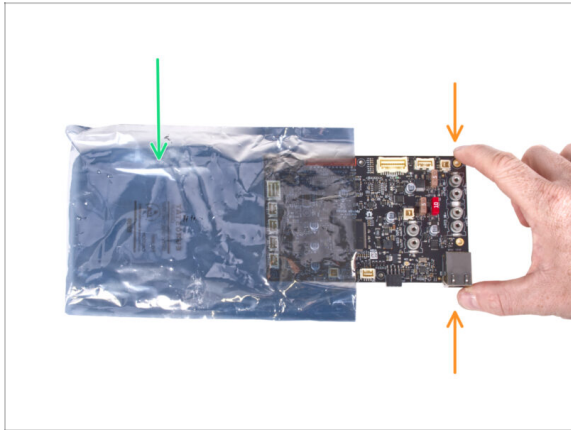


⚠️ WARNUNG: Achten Sie darauf, **die Elektronik vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen**. Wenn möglich, packen Sie die Elektronik immer erst aus, wenn Sie sie brauchen.

■ Hier sind einige **Tipps, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden:**

- **Bewahren Sie die Elektronik in der ESD-Tasche auf**, bis Sie aufgefordert werden, sie zu installieren.
- **Berühren Sie bei der Handhabung der Platine immer nur die Seiten.** Vermeiden Sie es, die Komponenten auf der Oberfläche zu berühren.
- **Bevor Sie die Elektronik berühren**, verwenden Sie eine geerdete leitfähige (metallische) Struktur in der Nähe, um die mögliche statische Aufladung Ihrer Hände zu neutralisieren.
- **Seien Sie besonders vorsichtig in Räumen mit Teppichen**, die oft eine Quelle elektrostatischer Energie sind.
- Kleidung aus Wolle und bestimmte synthetische Stoffe können leicht statische Elektrizität aufnehmen. Es ist sicherer, **Baumwollkleidung** zu tragen.

SCHRITT 6 Abbildungen der Bauteile

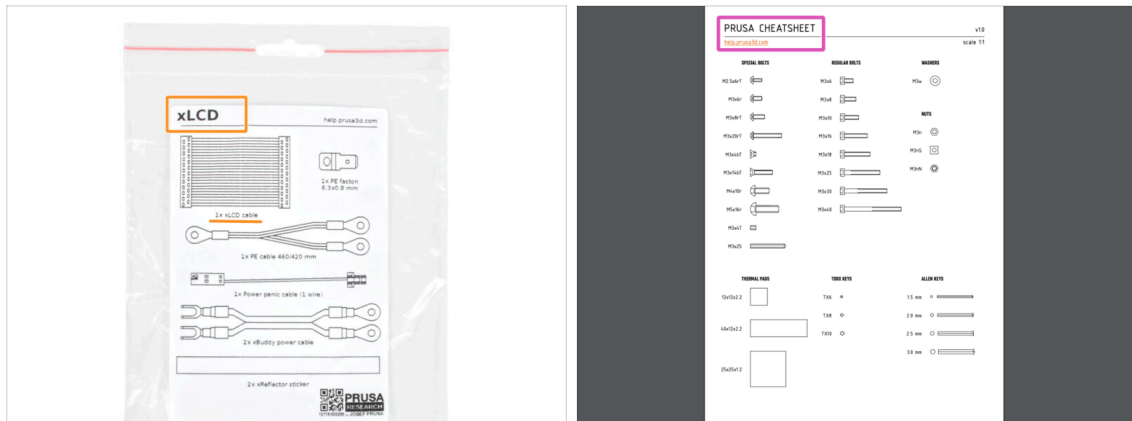


- Alle Schachteln und Beutel mit Bauteilen sind beschriftet.
- Die Etiketten enthalten die Inhaltsliste und die Anzahl der Teile.
- Sie können ein **Cheatsheet** mit 1:1-Befestigungszeichnungen von unserer Website prusa.io/cheatsheet-mk4 herunterladen. Drucken Sie es bei 100 %, skalieren Sie es nicht um, sonst wird es nicht funktionieren.
- ❗ Für PRUSA-Veteranen: Die Verbindungselemente sind je nach Typ in einzelne Beutel aufgeteilt. Nicht in Pakete für einzelne Kapitel, wie es bei früheren Druckern der Fall war.

SCHRITT 7 Ersatzteilbeutel




- Es gibt einen Beutel mit Ersatzteilen wie Thermopads, Federn, etc.
- Ersatzbefestigungselemente sind in jedem Beutel mit Befestigungselementen enthalten. Die Zahlen in Klammern unter der Abbildung der Befestigungselemente geben die Anzahl der zusätzlichen Teile an, die dem SPARE-Paket beigelegt sind.

SCHRITT 8 Wir sind für Sie da!

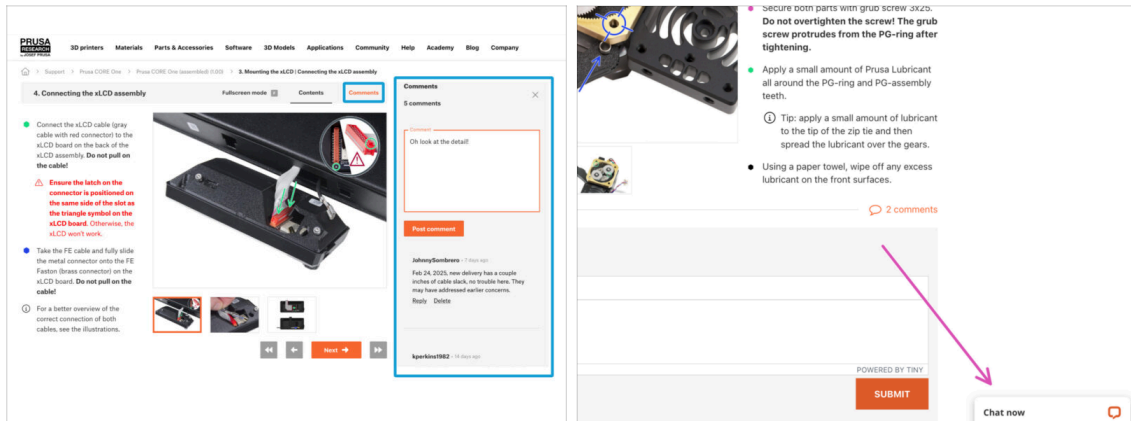

- 🛠 In der Anleitung verirrt, fehlende Schraube oder zerbrochenes gedrucktes Bauteil?
Sagen Sie uns Bescheid!
- 🛠 Sie erreichen uns auf den folgenden Kanälen:
 - 🔵 Mit Kommentaren unter jedem Schritt.
 - 🟪 Benutzen Sie unseren 24/7 Live Chat auf help.prusa3d.com
 - 📧 Schreiben Sie eine Email an info@prusa3d.com

SCHRITT 9 Pro Tipp: Einsetzen der Muttern

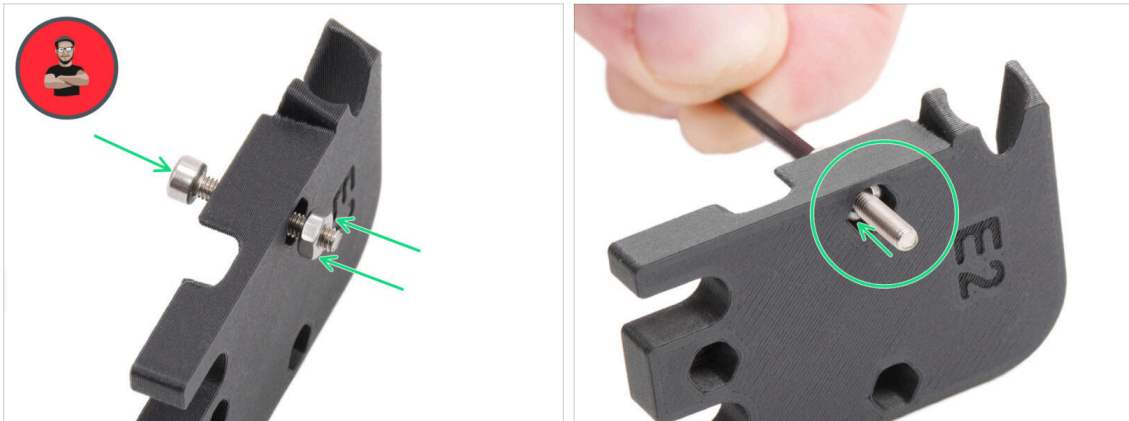

- 3D-Druckteile sind sehr präzise. Trotzdem gibt es noch eine Toleranz des Druckteil sowie für die Größe der Mutter.
- Daher kann es vorkommen, dass die Mutter nicht leicht eingesetzt werden kann oder herausfällt. Mal sehen, wie man es trotzdem schafft:

 - **Mutter passt nicht:** Verwenden Sie eine Schraube mit einem Vollgewinde (typischerweise: M3x10, M3x18) und schrauben Sie sie von der gegenüberliegenden Seite der Öffnung. Beim Anziehen der Schraube wird die Mutter hineingezogen. Entfernen Sie anschließend die Schraube.
 - **Mutter fällt immer wieder heraus:** Verwenden Sie ein Stück Klebeband, um die Mutter vorübergehend zu fixieren. Sobald Sie die Schraube eindrehen, können Sie das Klebeband entfernen. *Die Verwendung von Klebstoff wird nicht empfohlen, da er teilweise in das Gewinde eindringen kann und Sie dann die Schraube nicht richtig anziehen können.*
- Jedes Mal, wenn wir die "Schrauben-Einzug-Technik" empfehlen, werden Sie mit Joe's Avatar daran erinnert ;)
- ① Die Teile in der Abbildung sind Beispiele.

SCHRITT 10 Lagerschmierung Applikator



- Wir verwenden zwei LM8UU-Lager aus Ihrem MK4S wieder. Es ist empfehlenswert, sie vor der Wiederverwendung erneut zu schmieren.
- Zu diesem Zweck empfehlen wir, den Bearing Lubrication Pacifier von Printables vor der Demontage des Druckers zu drucken.
- ⓘ Es ist schnell gedruckt, knapp unter 20 Minuten.
- Die Schmierstofftube ist in der Verpackung enthalten.

SCHRITT 11 Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor



- Räumen Sie Ihren Schreibtisch auf! Das Aufräumen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kleinteile verlieren.
- **Räumen Sie Ihren Arbeitsbereich auf.** Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben. Eine schöne, übersichtliche, flache Werkbank wird Ihnen die Ergebnisse liefern, die Sie anstreben.
- **Lassen Sie es hell werden!** Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer gut beleuchteten Umgebung befinden. Eine weitere Lampe oder sogar eine zusätzliche Taschenlampe wird Ihnen sicher nützlich sein.
- Bereiten Sie etwas vor, um die Kunststofftüten und das entfernte Verpackungsmaterial aufzubewahren, damit Sie es anschließend recyceln können. Stellen Sie sicher, dass keine wichtigen Teile weggeworfen werden.
- ⚠ **Es ist sehr empfehlenswert, eine weiche Unterlage auf Ihre Werkbank zu legen. Einige Blechteile haben scharfe Kanten, die die Oberfläche zerkratzen könnten.**
- OK, wir sind bereit. Fangen wir an! Gehen Sie zum nächsten Kapitel.

1B. MK4S Inspektion



SCHRITT 1 Einleitung




- ◆ Einige Teile Ihres Druckers können für Upgrades wiederverwendet werden. Daher ist es wichtig, ihren Zustand zu überprüfen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Dieses Kapitel führt Sie durch eine Sichtprüfung dieser Teile. Wenn Sie Teile in schlechtem Zustand finden, haben Sie genug Zeit, um Ersatz zu bestellen, während Sie den Drucker noch benutzen.

 **Demontieren Sie nichts und trennen Sie nichts ab, bevor Sie nicht dazu aufgefordert werden.**

- ◆ Alle Teile, die sich bei der Inspektion in einem schlechten Zustand befinden, können durch neue Teile ersetzt werden. Alles ist in unserem E-Shop erhältlich.
- ① Bitte beachten Sie, dass Sie eingeloggt sein müssen, um auf alle Teile zugreifen zu können.

SCHRITT 2 Firmware Update

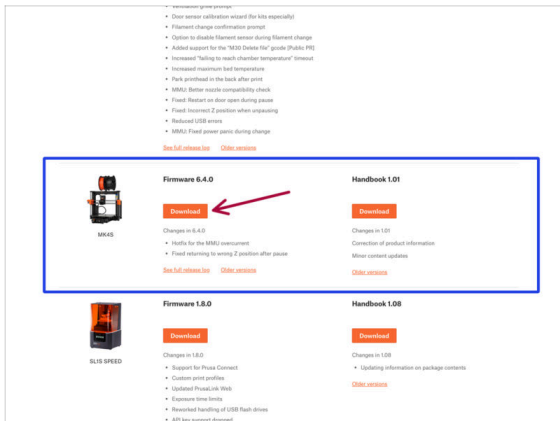

- 🟡 Rufen Sie auf dem Drucker das Menü **Info > Versionsinfo** auf, um die Firmware-Version zu überprüfen.

⚠️ **Vergewissern Sie sich, dass Ihr MK4S-Drucker über **Firmware 6.4.0 oder neuer** verfügt, bevor Sie fortfahren. Andernfalls wird Ihr neu konvertierter CORE One nicht funktionieren und sich der Aktualisierung widersetzen.**



- 🟡 Die neueste Firmware können Sie herunterladen unter: [Help.Prusa3D.com/Downloads](https://help.prusa3d.com/downloads)
- ⬛ Weitere Informationen finden Sie im Firmware Update Artikel.

SCHRITT 3 Drucker Vorbereitung 2



- ⬛ **Bevor Sie beginnen, gehen Sie wie folgt vor:**
- 🔴 Bewegen Sie die X-Achsen-Baugruppe ungefähr auf die 2/3-Höhe, so dass:
 - ① Profi-Tipp: Drücken Sie lange auf den Knopf und verwenden Sie die Option „Z-Achse bewegen“.
- 🟡 Die Rückseite des Extruders ist zugänglich.
- 🟡 Die Schrauben des Netzteils sind zugänglich.
- 🟡 Alle Schrauben der Elektronikbox sind zugänglich.

SCHRITT 4 Drucker Vorbereitung 2

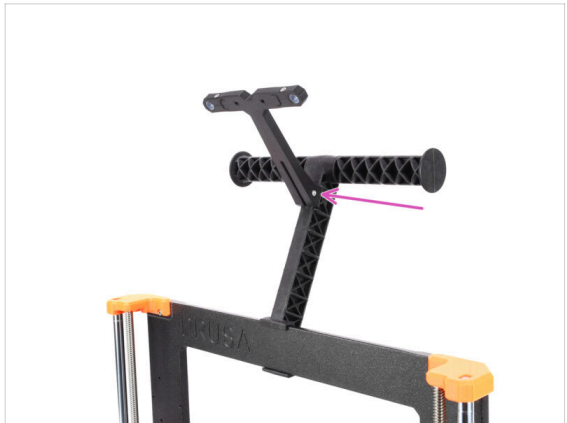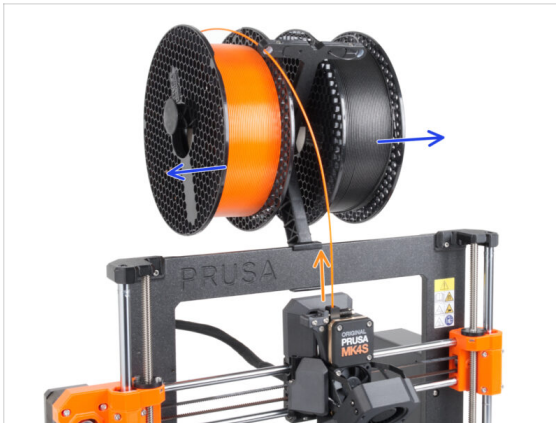


- 🟠 Entladen Sie das Filament, wenn es geladen ist.
 - ❗ Menü Filament > Filament entladen
- 🔵 Entfernen Sie die Filament-Spulen.
- 🟣 Entfernen Sie den Spulhalter.

SCHRITT 5 Drucker Vorbereitung 3




- 🟢 Schalten Sie Ihren Drucker aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- 🔵 Entfernen Sie das Druckblech und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

SCHRITT 6 Heizbett Inspektion

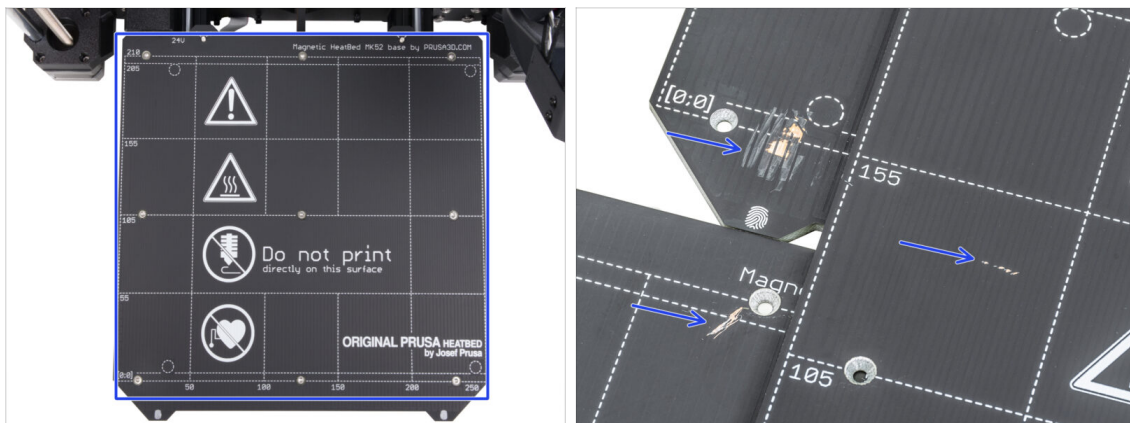

- Prüfen Sie die Oberfläche des Heizbetts sorgfältig. Wenn Sie größere Kratzer finden (bis zur Kupferschicht), sollten Sie in Erwägung ziehen, es durch ein neues Stück zu ersetzen.

SCHRITT 7 Y-Stangen Inspektion

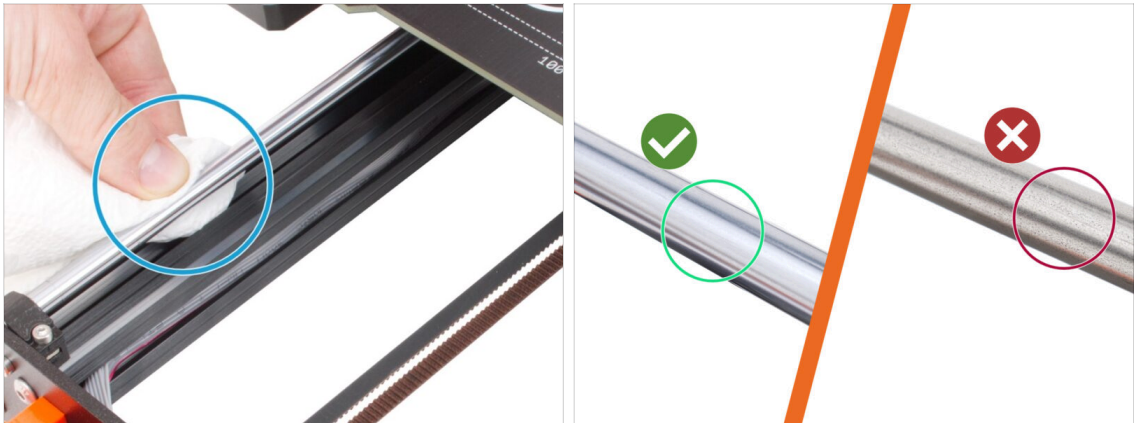

- Wischen Sie die gesamte Länge der glatten Stangen der Y-Achse mit einem Papiertuch ab, um jeglichen Schmutz zu entfernen.

① **Untersuchen Sie die Oberfläche der glatten Stangen sorgfältig aus der Nähe, denn wir werden sie wiederverwenden.**

- Die Oberfläche muss sauber und glatt sein.
- Wenn Sie sehr tiefe Kratzer, Korrosion oder eine raue Oberfläche feststellen, wird dringend empfohlen, die Stangen zu ersetzen.

Sie können eine neue glatte Stange Y-Achse (8×330 mm) in unserem E-Shop bestellen.

- Wenn die glatten Stangen zerkratzt sind oder sich die Lager nicht leichtgängig bewegen (Stottern auftritt), empfehlen wir, ebenfalls neue LM8UU-Lager zu bestellen.

Sie können neue LM8UU-Lager in unserem E-Shop kaufen.

SCHRITT 8 Haribo Zeit!



Halten Sie die Haribo-Tüte erst einmal geschlossen!



Diese Dosis Energie ist in erster Linie für die Montage des Druckers gedacht. **Warten Sie, bis Sie aufgefordert werden, sie zu öffnen.**


SCHRITT 9 Los geht's




Haben Sie alles überprüft? Prima! Beginnen wir mit der Demontage des Druckers.

Weiter zum nächsten Kapitel.

1c. Demontage des Druckers

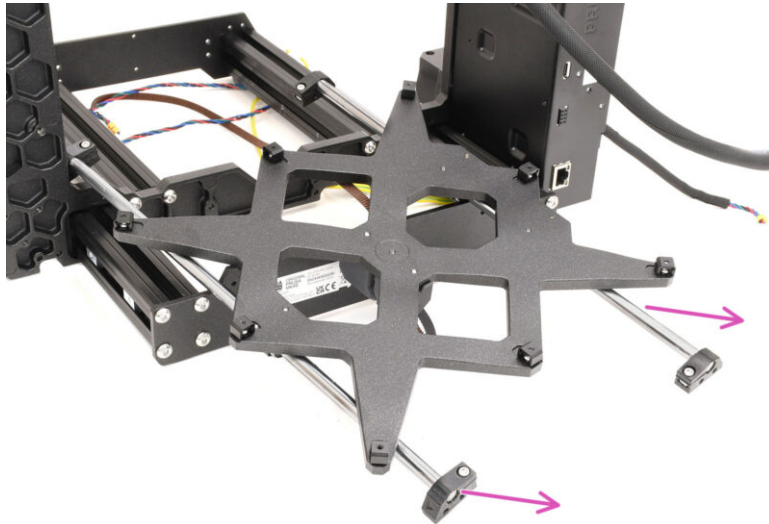


SCHRITT 1 Erforderliche Werkzeuge

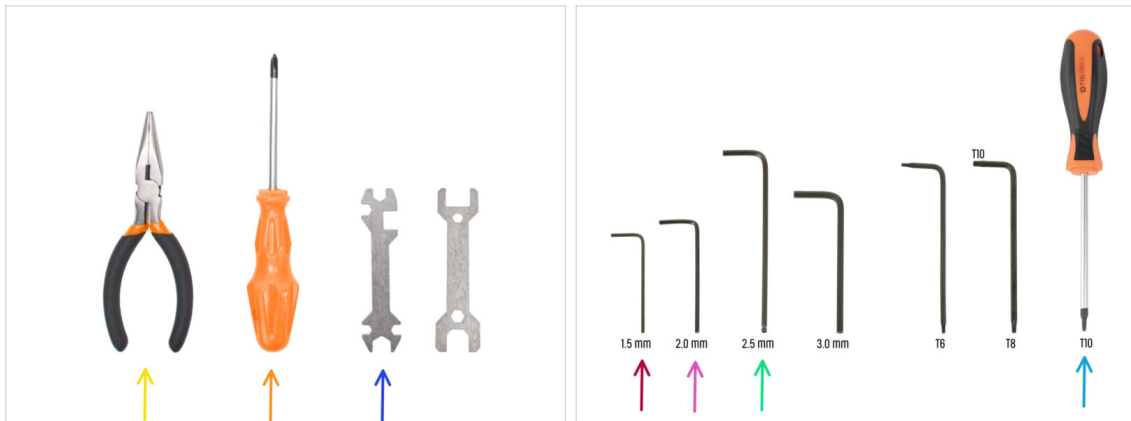

● Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:

- Spitzzange
- Phillips Schraubendreher
- Universal-Schlüssel
- 1,5mm Innensechskantschlüssel
- 2mm Innensechskant-Schlüssel
- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- T10 Schraubendreher

SCHRITT 2 Elektronik Demontage

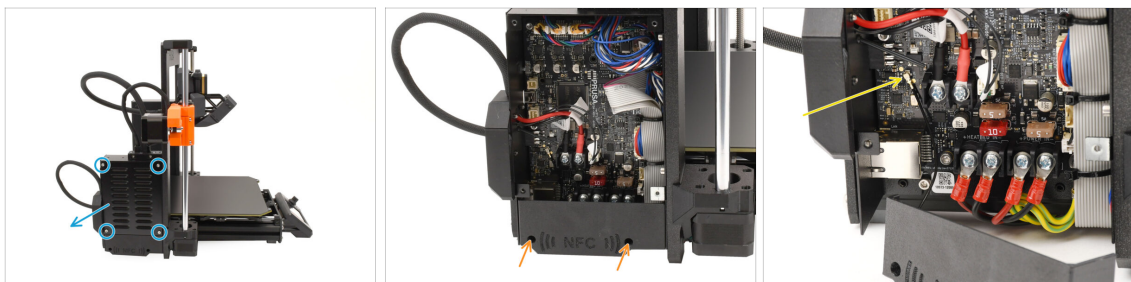


● Gehen wir nun zur **linken** Seite des Druckers.

- Entfernen Sie die vier Schrauben, die den Deckel der xBuddy-Box halten, und nehmen Sie den Deckel ab.
- Entfernen Sie mit dem 2,5 mm Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, die die NFC-Abdeckung halten.
- Trennen Sie die NFC-Antenne von der xBuddy-Platine, indem Sie den kleinen Stecker vorsichtig anheben.


Dann entfernen Sie die Antenne zusammen mit der Abdeckung.

SCHRITT 3 Wi-Fi Demontage

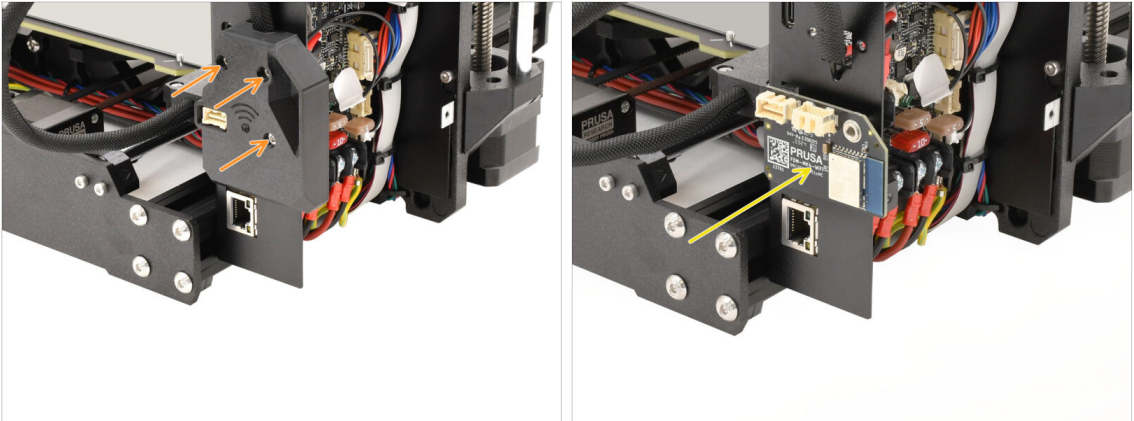


- ✚ Entfernen Sie auf der Rückseite der Elektronikbox die drei Schrauben, die die Wi-Fi-Abdeckung halten, und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- ✚ Entfernen Sie das Wi-Fi-Modul und **bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass Sie das Modul und alle elektronischen Komponenten in einer ESD-sicheren Umgebung aufbewahren, um Schäden zu vermeiden!

SCHRITT 4 Kabelbündel Demontage

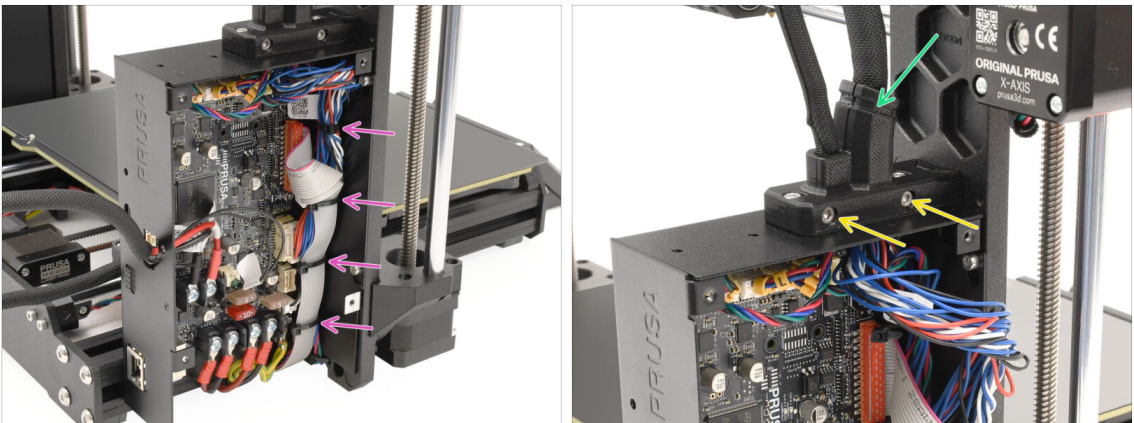


- ✚ Entfernen Sie alle Kabelbinder, mit denen das Kabelbündel im Inneren der xBuddy-Box gesichert ist.
- ⚠ Gehen Sie beim Durchtrennen der Kabelbinder vorsichtig vor, um eine Beschädigung der Kabel oder der Elektronik zu vermeiden!
- ✚ Entfernen Sie die beiden Schrauben am Main-cable-holder.
- ✚ Schneiden Sie den Kabelbinder durch, der die Abdeckung zusammenhält, und entfernen Sie dann den äußeren Teil der Halterung.

SCHRITT 5 Lösen der Kabel 1

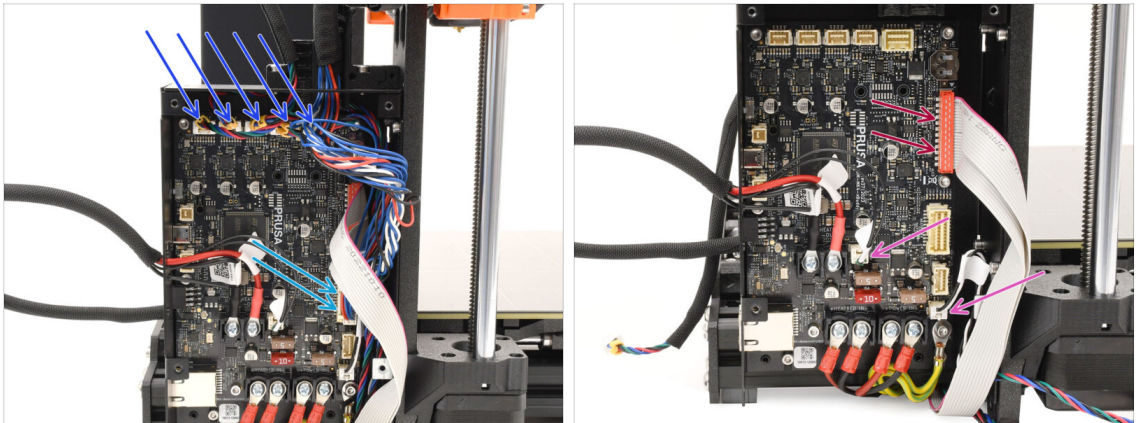


- Ziehen Sie alle Anschlüsse oben an der xBuddy-Platine ab.
 - ⚠ An jedem dieser Anschlüsse befindet sich eine Sicherheitsverriegelung, die gedrückt werden muss, um die Verbindung zu trennen.
- Ziehen Sie den Stecker des Extruder-Hauptkabels ab.
- Trennen Sie die Heizbett-Thermistor- und Power Panic-Kabel ab.
- Ziehen Sie den xLCD-Stecker ab, indem Sie ihn vorsichtig anheben.

SCHRITT 6 Lösen der Kabel 2

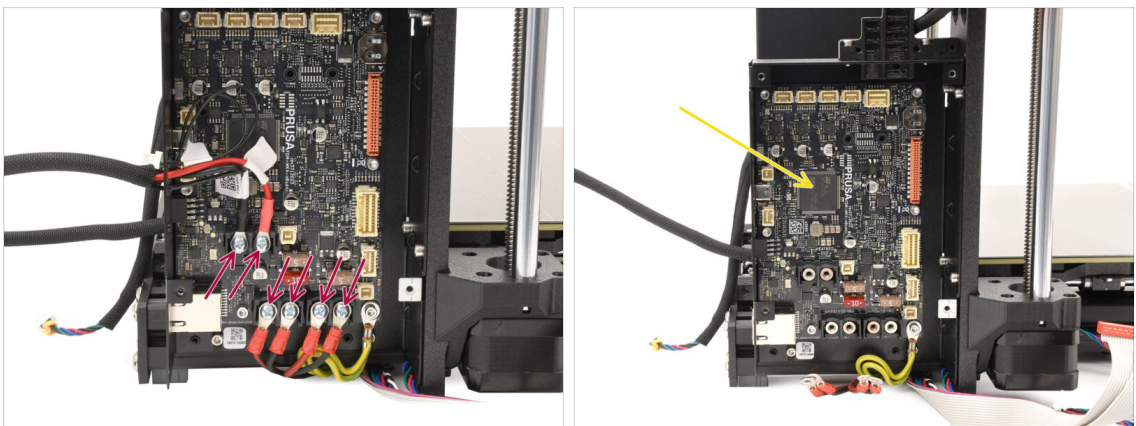


- Entfernen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher alle Klemmschrauben, die das Heizbett und die Stromkabelstecker halten.
- Lassen Sie die xBuddy-Platine zunächst in der Elektronikbox, da sie auf diese Weise gut vor Beschädigungen geschützt ist.

SCHRITT 7 Kabelbündel lösen

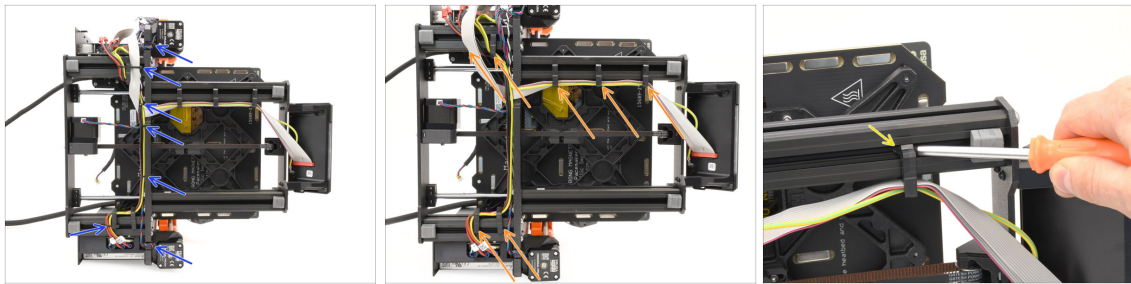


- Legen Sie den Drucker auf die Seite des Netzteils, um Zugang zur Unterseite zu erhalten.
- Entfernen Sie vorsichtig alle Kabelbinder, die das Kabelbündel halten.
- Nehmen Sie alle Kabelhalter vom Rahmen ab und lösen Sie sie von den Kabeln.
 - Profi-Tipp: Sie können sie mit dem Schraubendreher von den Metallprofilen abhebeln.

SCHRITT 8 xLCD entfernen

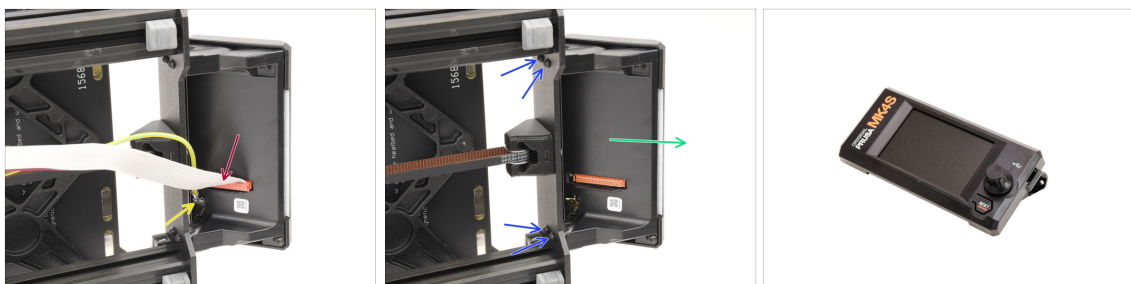


- Trennen Sie das Hauptkabel vom xLCD, indem Sie den Stecker vorsichtig anheben.
- Disconnect the grounding cable.
- Entfernen Sie mit dem T10-Schraubendreher die vier Schrauben, die die xLCD-Baugruppe halten.
- Entfernen Sie die xLCD-Baugruppe und **bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf!**

SCHRITT 9 Y Idler entfernen

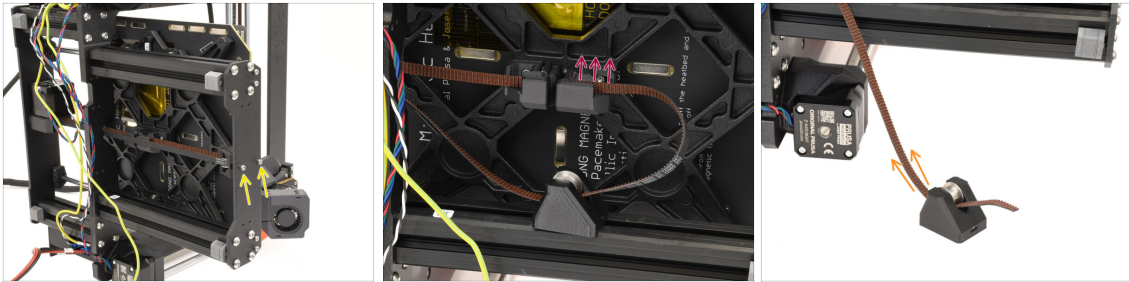


- ✦ Entfernen Sie mit dem 2,5 mm Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben, mit denen der Idler der Y-Achse an der Frontplatte befestigt ist.
- ✖ Ziehen Sie das Ende des Riemens der Y-Achse aus der Halterung an der Unterseite des Heizbetts, um ihn zu entkoppeln.
- ✦ Entfernen Sie den Riemen vom Idler, indem Sie ihn herausziehen.

SCHRITT 10 Idler-Riemenscheibe entfernen

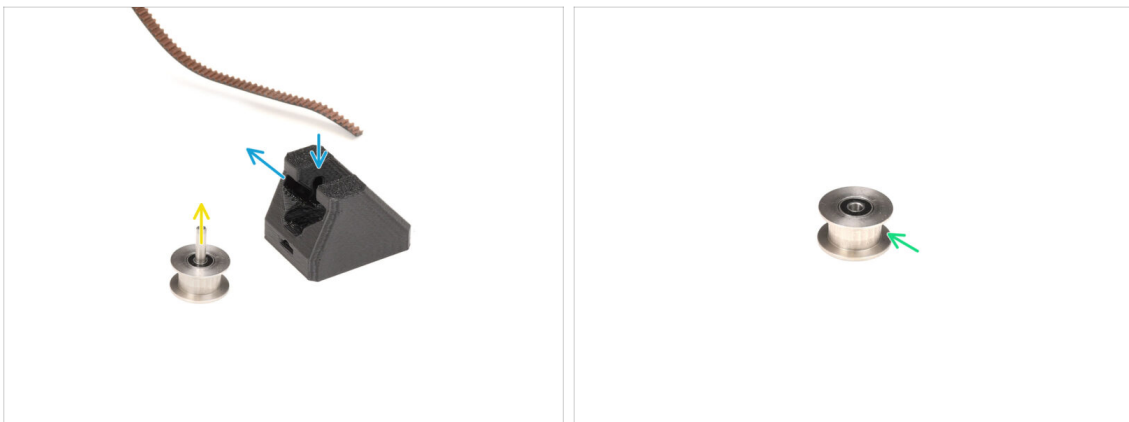


- ✦ Richten Sie die Y-Idler wie in der Abbildung gezeigt aus.
- Entfernen Sie die Riemenscheibe, indem Sie sie zuerst nach innen bewegen und dann zur Seite herausziehen.
- Beziehen Sie sich auf das Rillenmuster in der Abbildung, um die richtige Bewegungsrichtung zu finden.
- ✦ Entfernen Sie die Mittelwelle von der Riemenscheibe.
 - ✦ **Bewahren Sie die Riemenscheibe für die spätere Verwendung auf.**

SCHRITT 11 Y Motor entfernen

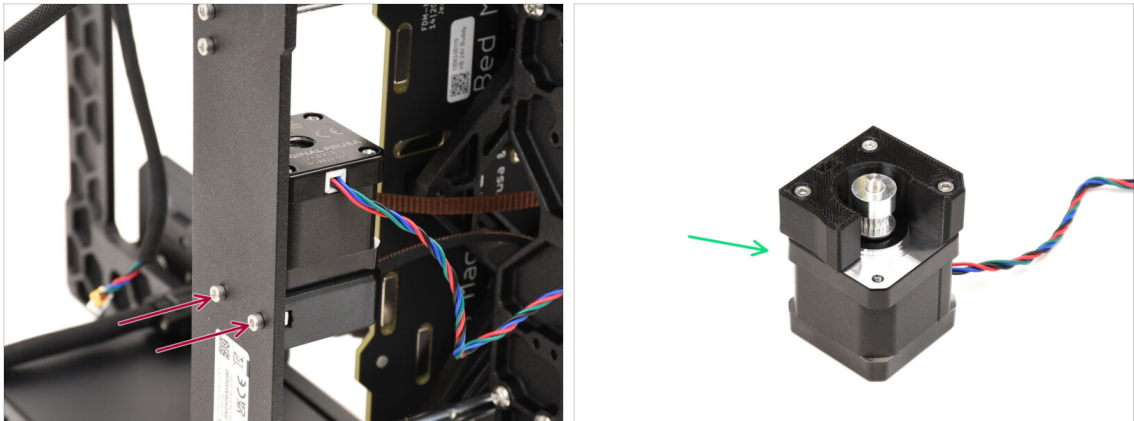


- Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Druckers, mit denen der Y-Achsenmotor befestigt ist.
- Entfernen Sie die Y-Achsen-Motorbaugruppe und **bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 12 Power Panic Kabel entfernen

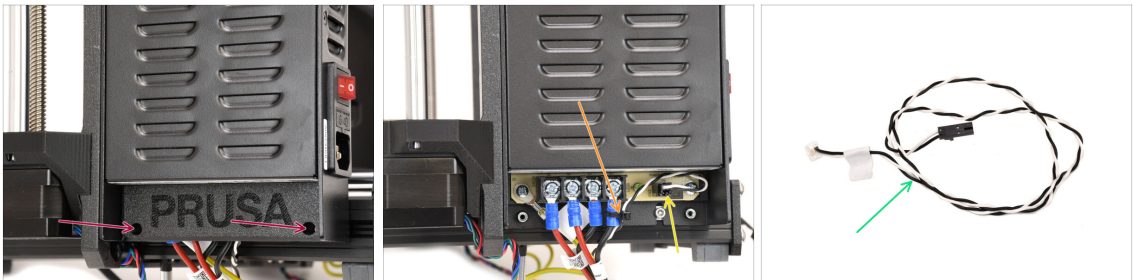


- Kommen wir nun zur rechten Seite des Druckergehäuses, wo sich das Netzteil befindet.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist, und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Schneiden Sie den Kabelbinder, der das Power Panic Kabel hält, vorsichtig ab.
- Bewahren Sie das Power Panic Kabel zur späteren Verwendung auf.**
- (i)** Das Power Panic-Kabel kann je nach Version Ihrer xBuddy-Platine anders aussehen.

SCHRITT 13 Stromkabel entfernen

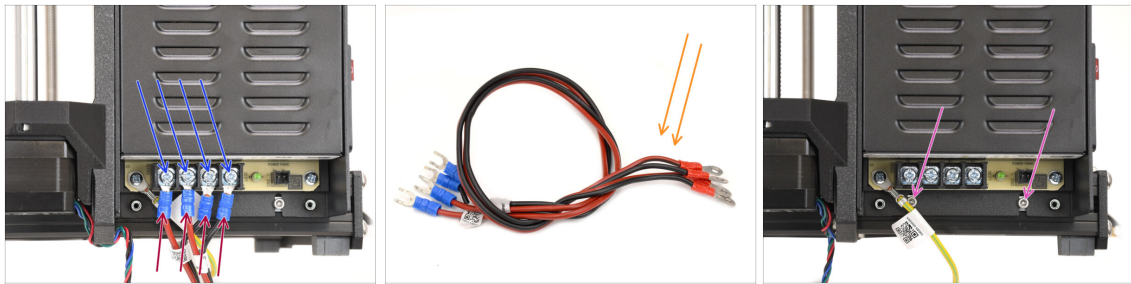

- Lösen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die vier Schrauben der Stromanschlüsse. Entfernen Sie sie nicht vollständig.
- Entfernen Sie die vier Stromkabelstecker, indem Sie sie nach unten ziehen.
- Entfernen Sie die Stromkabel und **bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.**
- Entfernen Sie mit dem 2,5-mm-Inbusschlüssel die beiden Schrauben, mit denen das Netzteil am Rahmen des Druckers befestigt ist.

SCHRITT 14 Netzteil entfernen 1

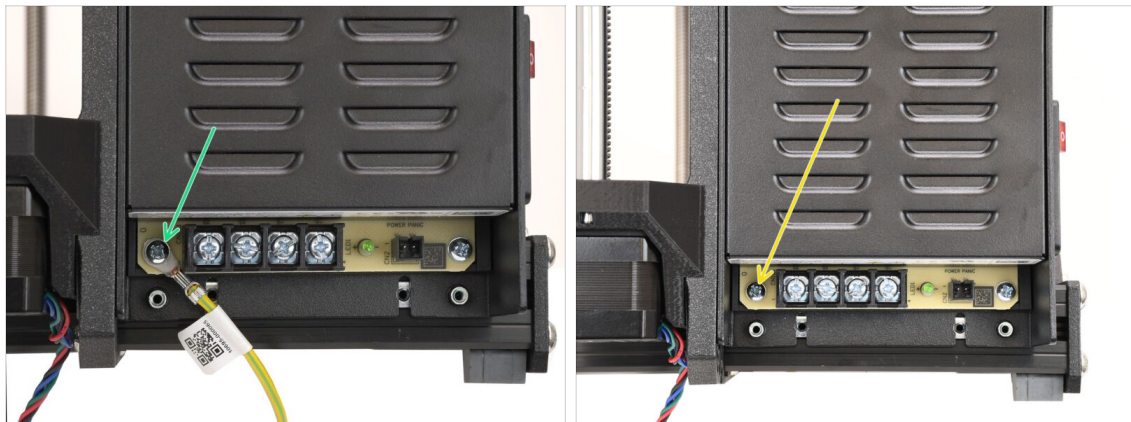


- Entfernen Sie die Schraube, mit der das Erdungskabel am Netzteil befestigt ist.
- Ziehen Sie das Erdungskabel ab - es wird nicht mehr benötigt.
- **Die zuvor entfernte Schraube wieder einbauen.**

SCHRITT 15 Netzteil entfernen 2



- Entfernen Sie an der Vorderseite des Rahmens die beiden Schrauben, die das Netzteil halten.
- ⚠ Das Netzteil könnte zur Seite fallen!
- Entfernen Sie das Netzteil und **bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 16 Heizbett entfernen

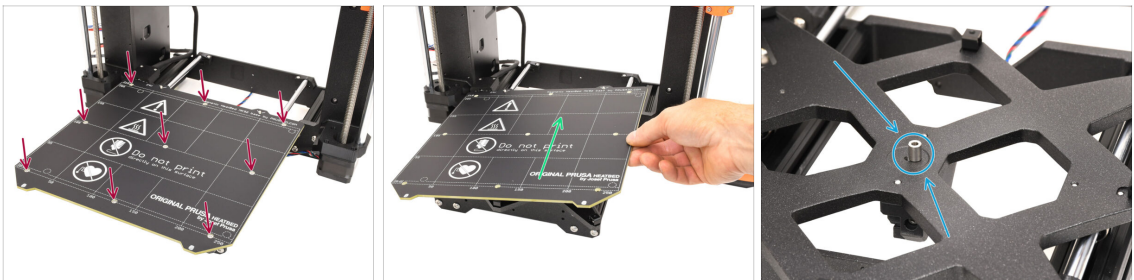

- Kommen wir nun zum Heizbett.
- Entfernen Sie mit dem Tx-Schraubendreher T10 alle 9 Schrauben, die das Heizbett halten.
- Entfernen Sie das Heizbett, indem Sie es anheben. **Bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**
- **In der Mitte des Heizbetts befindet sich ein Abstandshalter.**
- 📌 Seien Sie vorsichtig und stellen Sie das Heizbett auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.

SCHRITT 17 Y-Achse entfernen




- Entfernen Sie mit dem 2,5 mm Innensechskantschlüssel die vier Schrauben, mit denen die Stangen der Y-Achse an der Vorderseite des Rahmens befestigt sind.
- Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Stangen der Y-Achse an der Rückseite des Rahmens befestigt sind.
- Nehmen Sie die gesamte Y-Achsen-Baugruppe aus dem Druckerrahmen.

SCHRITT 18 Y-Achse demontieren



- Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Stangen an den Y-Stangenhaltern befestigt sind. Entfernen Sie dann die Kunststoff-Stangenhalter.
- Drehen Sie die Baugruppe um.
- Ziehen Sie die beiden Stangen der Y-Achse heraus. Säubern Sie sie und **bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.**
- Entfernen Sie alle Schrauben, mit denen die Lager am Carriage befestigt sind.

SCHRITT 19 Lager entfernen

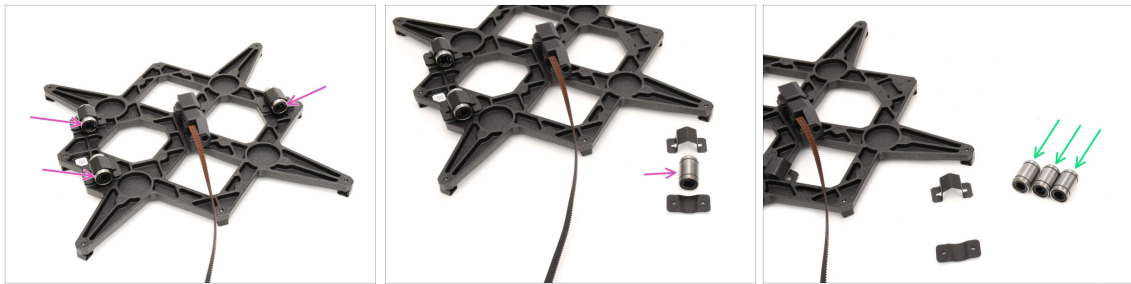


- ◆ Nehmen Sie alle drei Lager aus den Lagerhaltern.
- ◆ Reinigen Sie die Lager von überschüssigem Fett und Schmutz und **bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.**
- ① Zwei dieser Lager werden für den Bau des CORE One+ verwendet.

SCHRITT 20 Expansion Joint entfernen




- ◆ Entfernen Sie mit dem 2mm Innensechskantschlüssel alle 8 Expansion-joints vom Y-carriage.
- ◆ **Bewahren Sie die Expansion-joints für eine spätere Verwendung auf.**
- ① Für den CORE One+ (Gen 2) **benötigen Sie nur einen Expansion-joint.** Die übrigen werden nicht benötigt.

SCHRITT 21 Extruderabdeckung entfernen

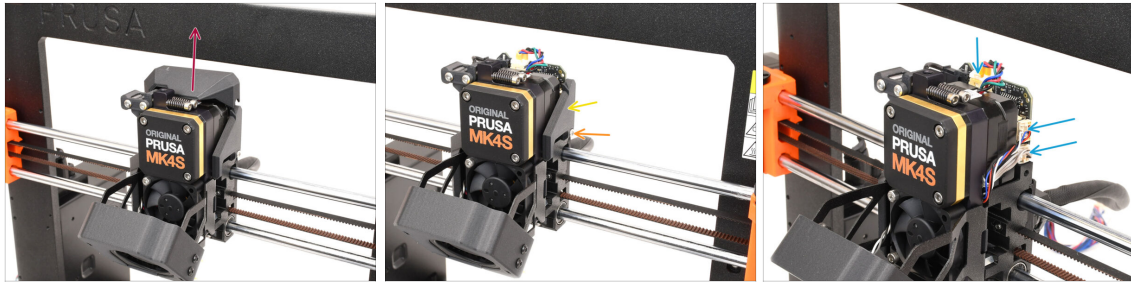


- Kommen wir nun zum Extruder.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung des Extruders, indem Sie sie anheben.
- Entfernen Sie die Schraube, die die Abdeckung auf der rechten Seite hält.
- Entfernen Sie die Seitenabdeckung.
- Trennen Sie die Kabel von Motor, Filament-Sensor und Wägezelle.

SCHRITT 22 Hotendbaugruppe entfernen

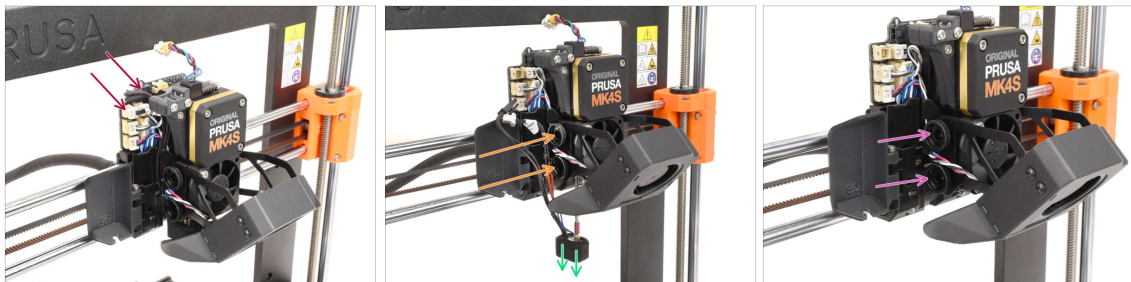


- Trennen Sie auf der gegenüberliegenden Seite die Kabel des Düsenthermistors und der Düsenheizung.
- Lösen Sie die beiden Rändelschrauben, bis die Hotend-Baugruppe herunterfällt.
- Entfernen Sie die Hotend-Baugruppe und **bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.**
- Entfernen Sie die beiden Rändelschrauben und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

SCHRITT 23 Drucklüfter entfernen

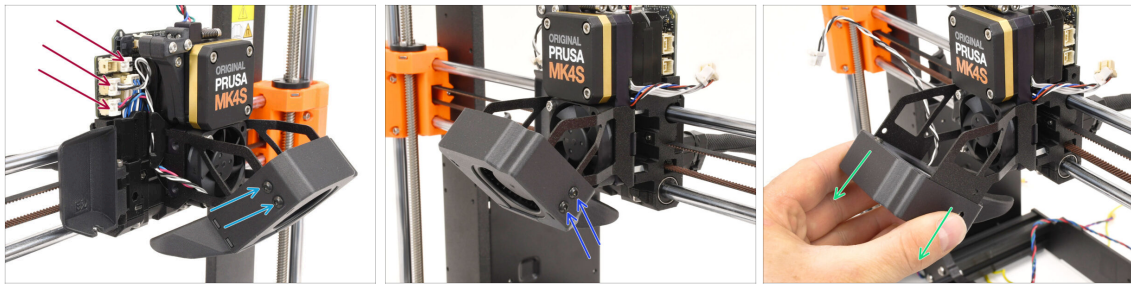


- Ziehen Sie die Kabel auf der linken Seite des Nextruders ab.
- Entfernen Sie mit dem Schraubendreher T10 die beiden Schrauben, die den Drucklüfter auf der linken Seite halten.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der rechten Seite.
- Entfernen Sie den Drucklüfter, indem Sie ihn herauschieben. Gehen Sie vorsichtig vor, um das durch die Metallhalterung geführte Kabel nicht zu beschädigen. **Bewahren Sie den Lüfter für eine spätere Verwendung auf!**

SCHRITT 24 Kühlkörperlüfter entfernen

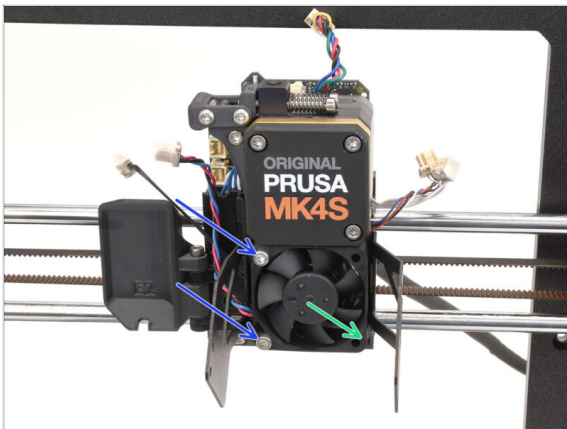


- Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Lüfter des Hotends am Kühlkörper befestigt ist.
- Entfernen Sie den Lüfter und **bewahren Sie ihn zur späteren Verwendung auf.**
- 📌 Gehen Sie vorsichtig vor, um das Kabel nicht zu beschädigen.

SCHRITT 25 Nextruder entfernen

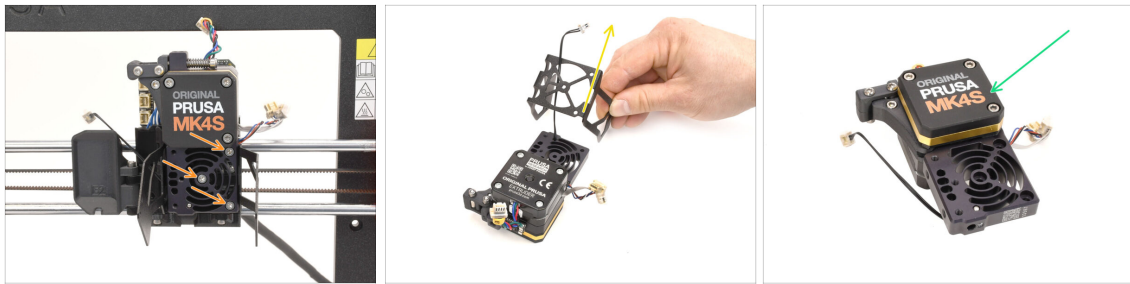


- ✿ Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen der Nextruder am X-carriage befestigt ist.
- ⚠ **Passen Sie auf! Der Nextruder könnte herausfallen!**
- ⬛ Entfernen Sie den Nextruder aus dem Drucker.
- ✿ Entfernen Sie den Träger des Drucklüfters und einen Kunststoff-Abstandshalter (falls vorhanden). Gehen Sie vorsichtig vor, um das Thermistorkabel des Kühlkörpers nicht zu beschädigen.
- ✿ **Bewahren Sie den Nextruder zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 26 LoveBoard entfernen

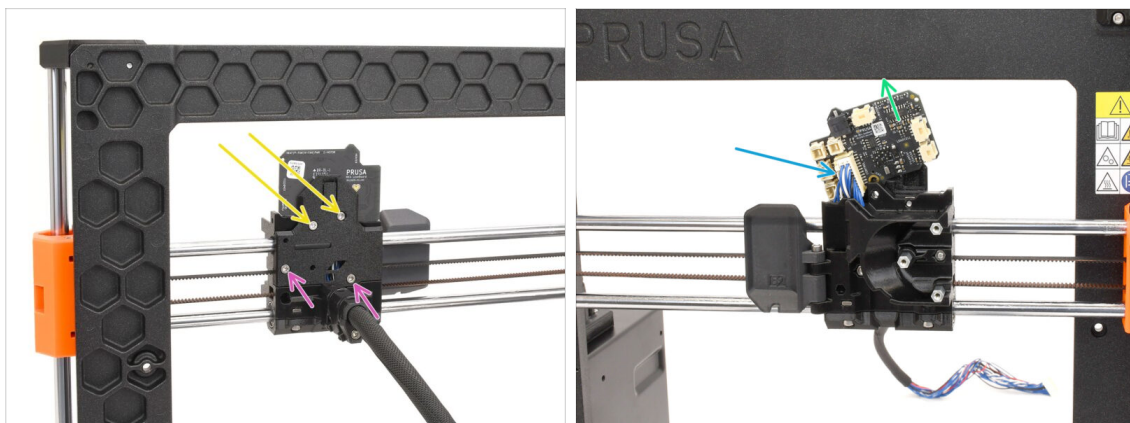

- ⬛ Gehen Sie auf die Rückseite des X-carriage.
- ✿ Entfernen Sie die beiden markierten Schrauben auf der Oberseite der Trägerplatte.
- ✿ Lösen Sie die beiden verbleibenden Schrauben, aber entfernen Sie sie noch nicht ganz.
- ✿ Heben Sie das LoveBoard leicht an, um es vom Hauptkabel zu trennen. Gehen Sie vorsichtig vor, um Schäden am LoveBoard zu vermeiden.
- ✿ **Entfernen Sie das LoveBoard und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 27 Z Motoren entfernen

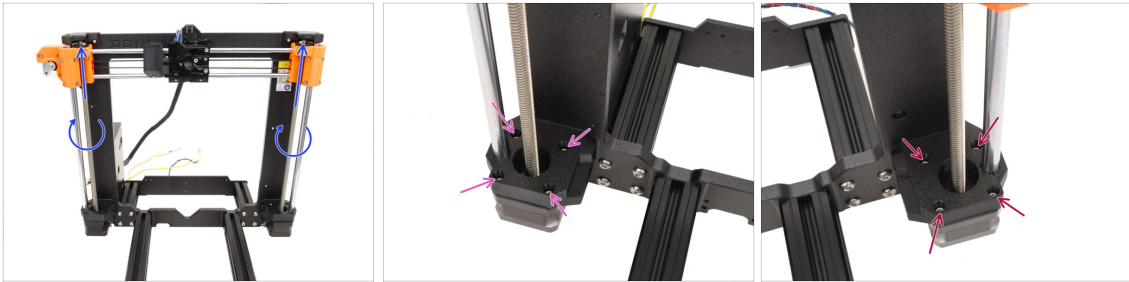


- Drehen Sie beide Gewindestangen von Hand, um die X-Achsen-Baugruppe ganz nach oben zu bewegen.
- Entfernen Sie mit einem 2,5 mm Kugelpf-Innensechskantschlüssel alle 4 Schrauben, die den linken Z-Motor sichern.
- Entfernen Sie auch die 4 Schrauben, die den rechten Z-Motor halten.

SCHRITT 28 Z Motoren entfernen 2




- Drehen Sie die Gewindestangen auf beiden Seiten, um die beiden Motoren von den Trapezmuttern an den X-End-Teilen zu lösen.
- Lösen Sie die Motoren auf beiden Seiten aus den Halterungen. Die X-Achse wird sich leicht senken.
- ⓘ Der Motor kann aufgrund der aufgeklebten Gummidichtung an der Kunststoffhalterung festsitzen. Drehen Sie den Motor vorsichtig, um ihn zu lösen.

SCHRITT 29 Z Motoren entfernen 3

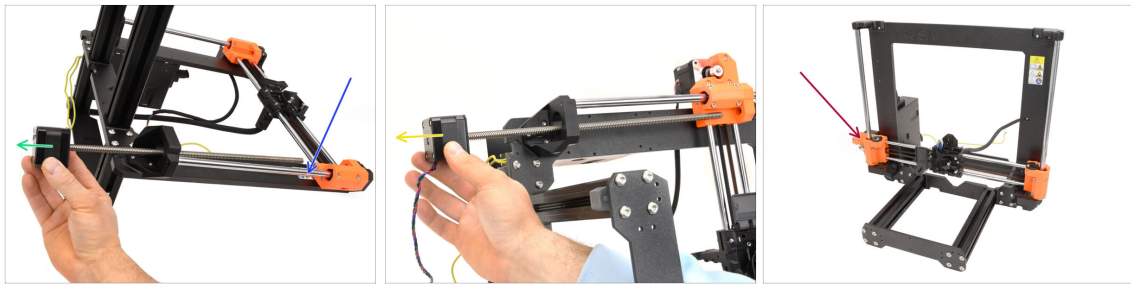


- Legen Sie den Rahmen auf seine Rückseite.
- Entfernen Sie den rechten Z-Motor, indem Sie ihn herausziehen. **Bewahren Sie ihn für eine spätere Verwendung auf.**
- Entfernen Sie den linken Z-Motor. **Bewahren Sie ihn zur späteren Verwendung auf.**
- Bewegen Sie den Rahmen zurück in die ursprüngliche Position. **Rechnen Sie damit, dass sich die X-Achse jetzt frei bewegt und möglicherweise schnell fällt.**

SCHRITT 30 Z Stangen entfernen

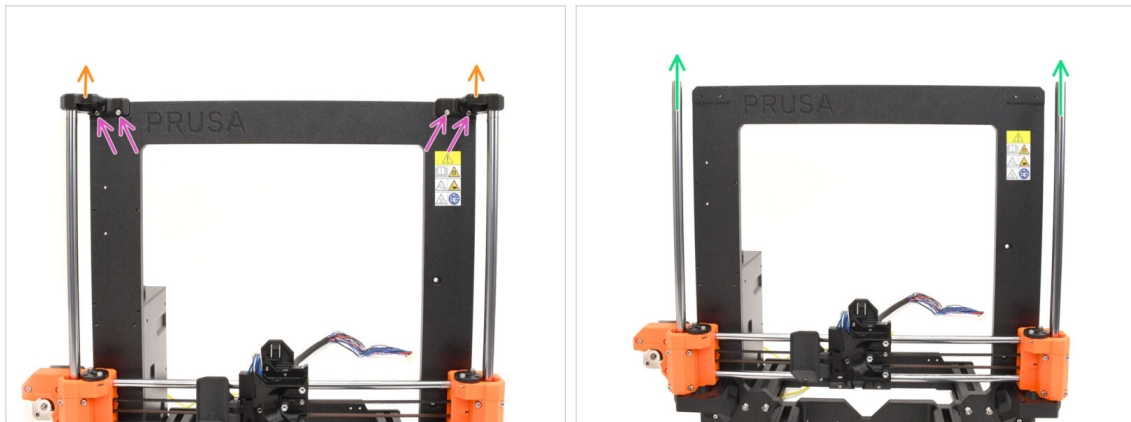


- Entfernen Sie die vier Schrauben, die die Z-Top-Teile auf beiden Seiten halten.
 - Entfernen Sie beide Z-Tops, indem Sie sie nach oben ziehen und von den Stangen lösen.
 - Ziehen Sie beide Z-Stangen nach oben und entfernen Sie sie aus dem Drucker. **Bewahren Sie beide Stangen zur späteren Verwendung auf.**
- ⓘ Eine leichte Wackelbewegung kann helfen, sie von dem Kunststoffteil zu lösen.

SCHRITT 31 Trapezmutter entfernen

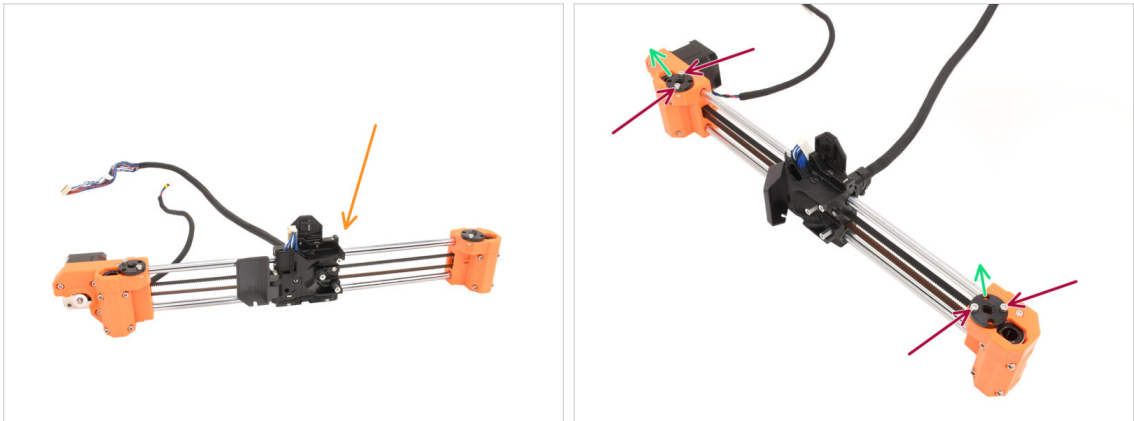


- Entfernen Sie die X-Achsen-Baugruppe vom Druckerrahmen.
- Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Trapezmuttern oben auf beiden Seiten der Baugruppe befestigt sind.
- Entfernen Sie die beiden Trapezmuttern und **bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.**
- i** Wenn die Muttern schwer zu entfernen sind, versuchen Sie, sie zu drehen, während Sie sie nach oben ziehen. Wenn das nicht hilft, verwenden Sie vorsichtig die Gewindestange an einem der Z-Motoren, um sie herauszuhebeln.

SCHRITT 32 X Motor lösen

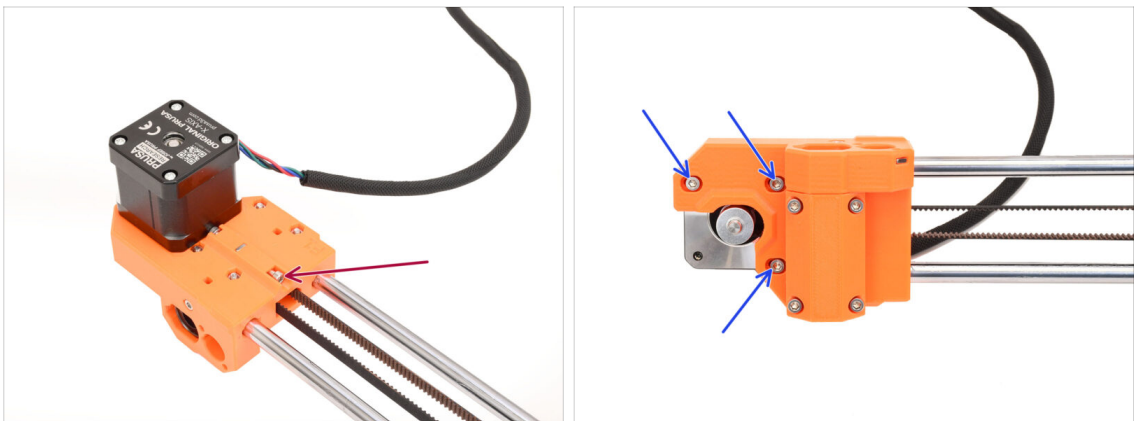

- Entfernen Sie auf der Rückseite der Baugruppe die Schraube zum Spannen des Riemens.
- Lösen Sie die drei Schrauben, die den Motor an der Vorderseite halten.
- i** Wir müssen die Spannung des Riemens lösen, damit wir den Riemen im nächsten Schritt abnehmen können.

SCHRITT 33 X Riemen lösen

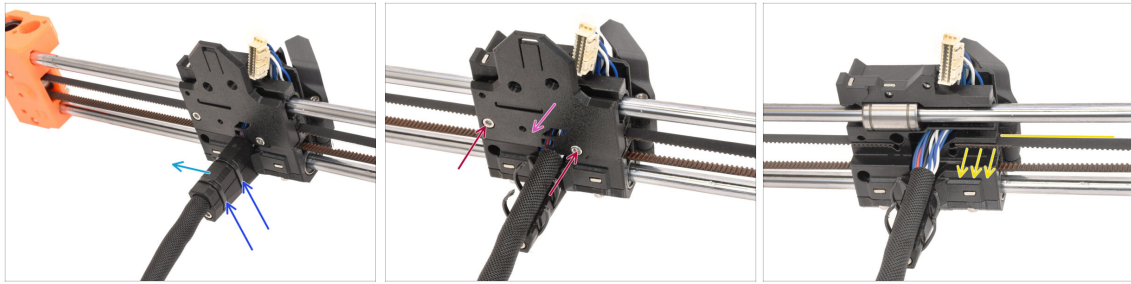


- Schneiden Sie auf der Rückseite der Baugruppe die beiden Kabelbinder durch, die die Kabelabdeckung halten.
- Entfernen Sie die Kabelabdeckung.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des X-carriage.
- Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des X-carriage.
- Ziehen Sie das Ende des Riemens auf der Motorseite heraus, um ihn zu entkoppeln.

SCHRITT 34 X Motor entfernen



- Entfernen Sie die drei Schrauben, die den X-Motor an der Vorderseite der Baugruppe halten.
- Entfernen Sie den Motor der X-Achse und **bewahren Sie ihn zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 35 X Idler-Welle entfernen

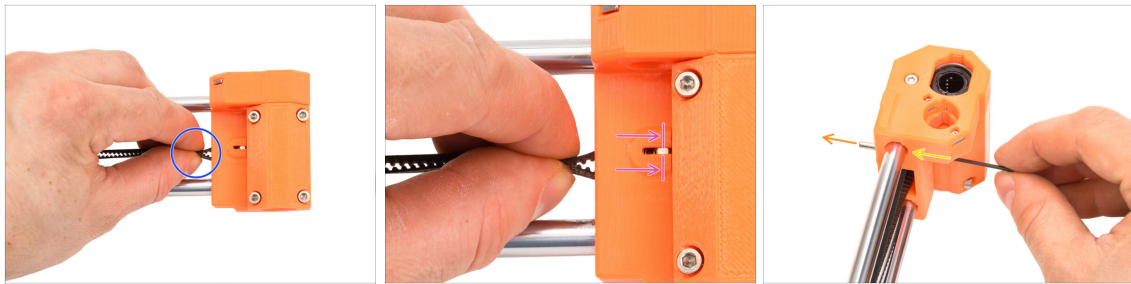


- Kommen wir nun zum rechten X-End-Teil.
- Verwenden Sie den Riemen als Griff für die Idler-Riemenscheibe im Inneren des Kunststoffteils.
- Bewegen Sie den Idler **ganz nach innen**.

Auf der Vorderseite befindet sich ein kleines Fenster, durch das Sie die Bewegung der Idler-Welle beobachten können.


- Während Sie den Idler ganz hineinschieben, verwenden Sie den dünnsten 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die Welle aus dem Teil herauszudrücken.
- Die Idler-Welle sollte aus dem Kunststoffteil an der Rückseite austreten. Entfernen Sie sie.

SCHRITT 36 X Idler entfernen

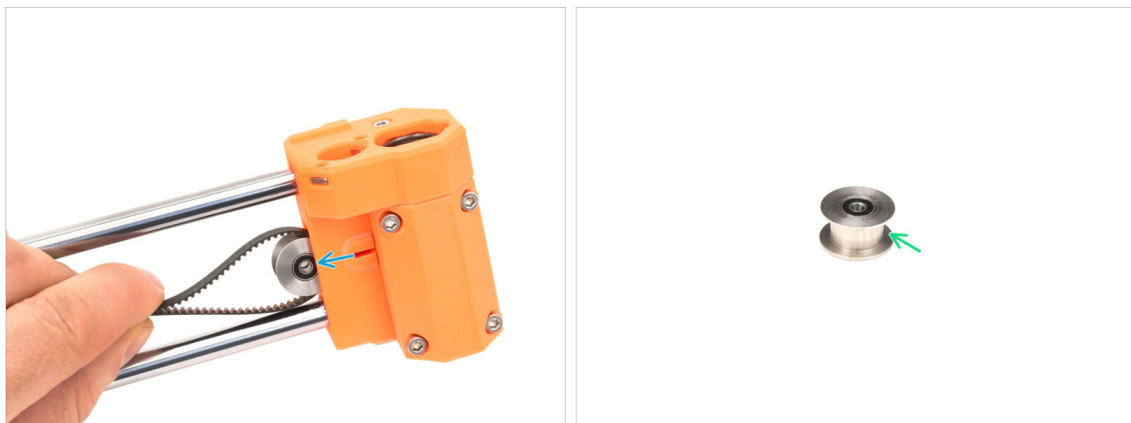

- Ziehen Sie die Idler-Riemenscheibe heraus.
- Bewahren Sie die Riemenscheibe für die spätere Verwendung auf.

SCHRITT 37 xBuddy entfernen

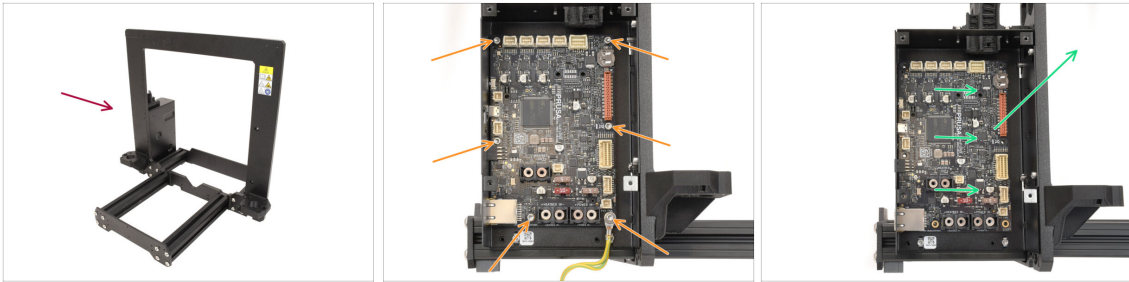


- Gehen wir zurück zum Rahmen des Druckers.
- Entfernen Sie die sechs Schrauben, mit denen die xBuddy-Platine befestigt ist.
- Lösen Sie das xBuddy, indem Sie es in Richtung des Rahmens schieben und dann anheben. **Bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**

1D. Komponenten Vorbereitung




SCHRITT 1 xBuddy Vorbereitung

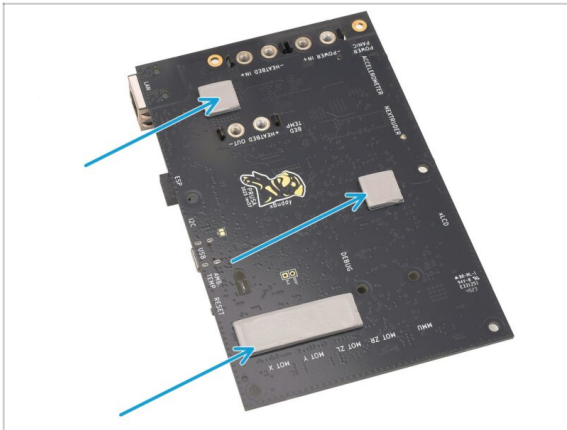

- Möglicherweise sind auf der Rückseite der xBuddy-Platine Wärmeleitpads aufgeklebt. Entfernen Sie die Wärmeleitpads und beseitigen Sie eventuelle Kleberückstände.

ⓘ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Pads zu entfernen.

SCHRITT 2 xLCD Demontage

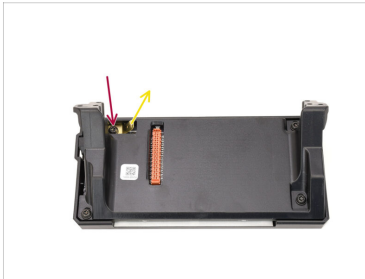

- Nehmen Sie die xLCD-Baugruppe.
- Entfernen Sie den Drehknopf und **bewahren Sie ihn zur späteren Verwendung auf.**
- ⬛ Drehen Sie die Baugruppe um.
- Entfernen Sie mit dem Tx-Schraubendreher (T10) die Schraube, die den Erdungsanschluss festhält.
- Entfernen Sie den Erdungsstecker und **bewahren Sie ihn zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 3 xLCD Demontage 2




- Entfernen Sie die drei Schrauben, die die Baugruppe zusammenhalten.
- Trennen Sie die Baugruppe vom vorderen Teil der Abdeckung.
- Entfernen Sie das xLCD von der Rückseite der Abdeckung. **Bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 4 Drucklüfter Vorbereitung




- Nehmen Sie die Drucklüfter-Baugruppe.
- Entfernen Sie mit dem T10-Schraubendreher die Schraube, mit der die Lüfterhaube befestigt ist.
- Entfernen Sie die Lüfterhaube.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Abdeckung halten, und öffnen Sie die Abdeckung.
- Entnehmen Sie den Lüfter aus dem Kunststoffteil. **Bewahren Sie den Lüfter allein für die spätere Verwendung auf.**

SCHRITT 5 Y Motor Vorbereitung

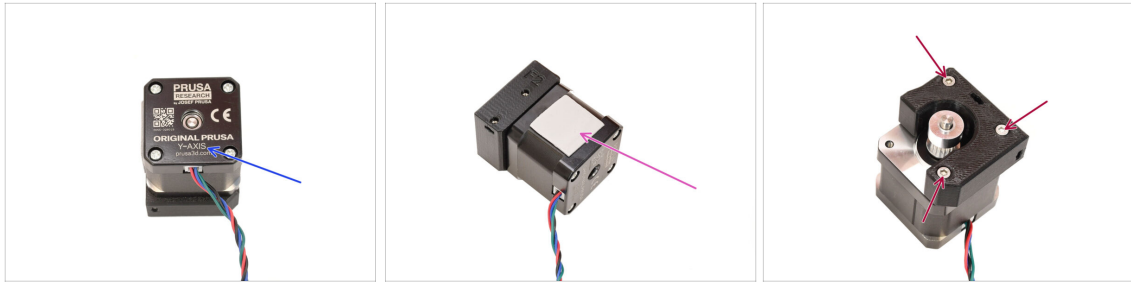


- Nehmen Sie den Motor der Y-Achse.
- Entfernen Sie das Wärmeleitpad und alle davon übrig gebliebenen Teile. Entfernen Sie alle Rückstände.
- Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen der Motor am Kunststoffhalter befestigt ist. Trennen Sie dann den Motor von der Halterung.

SCHRITT 6 Y Motor Vorbereitung 2

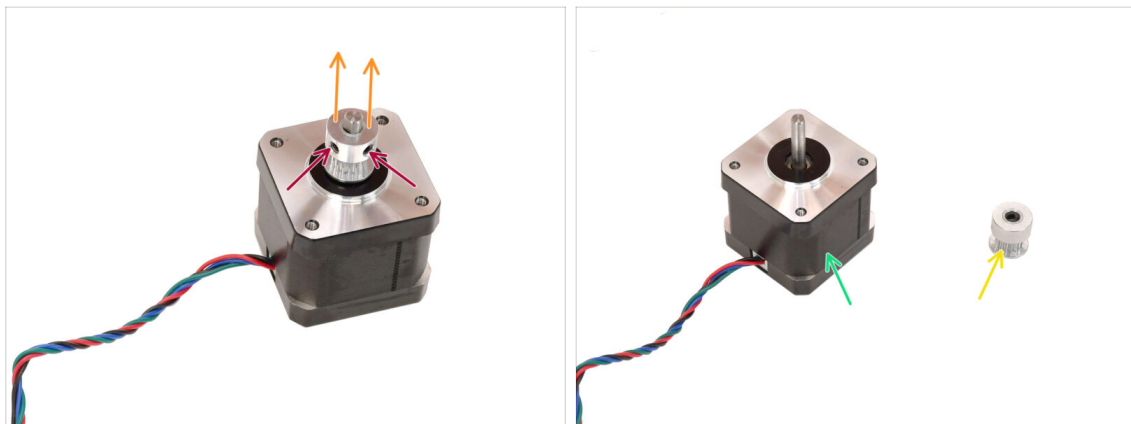


- Lösen Sie mit dem 2-mm-Innensechskantschlüssel die beiden Madenschrauben an der Riemenscheibe. Entfernen Sie sie nicht vollständig.
- Trennen Sie die Riemenscheibe T16-2GT vom Motor.
- **Bewahren Sie den Motor für die spätere Verwendung auf.**
- Die Riemenscheibe T16-2GT wird für den CORE One+ (Gen 2) nicht mehr benötigt. Bewahren Sie sie separat auf , **um später Verwechslungen mit dem neuen Teil zu vermeiden.**

SCHRITT 7 X Motor Vorbereitung

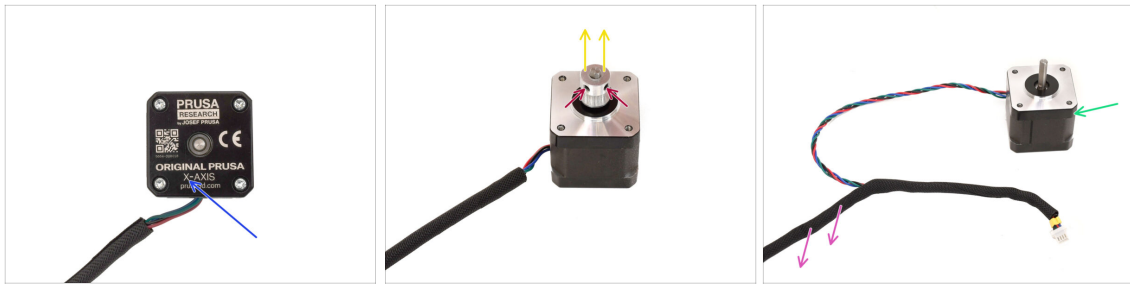


- Nehmen Sie den Motor der X-Achse.
- Lösen Sie die beiden Madenschrauben an der Riemenscheibe, aber entfernen Sie sie nicht vollständig.
- Entfernen Sie die Riemenscheibe T16-2GT vom Motor.
- ⓘ Dieses Teil wird für den CORE One+ (Gen 2) nicht mehr benötigt. Bewahren Sie es separat auf , um später eine Verwechslung mit dem neuen Teil zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Textilhülle vom Motorkabel.
- Bewahren Sie den Motor für die spätere Verwendung auf.

SCHRITT 8 Z Motor Vorbereitung

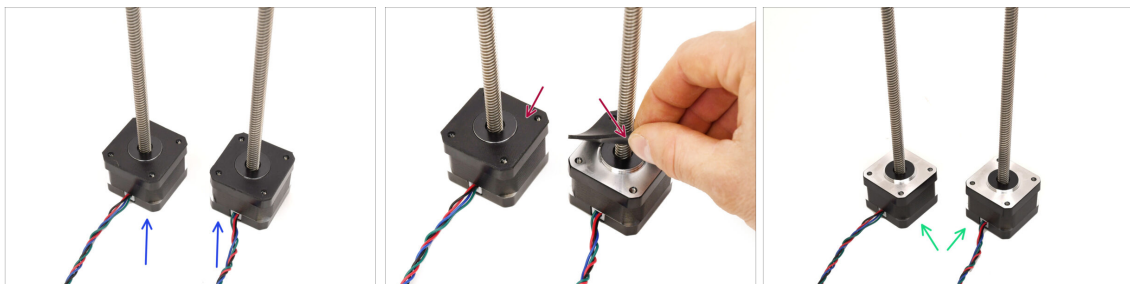


- Nehmen Sie die Motoren der Z-Achse.
- Entfernen Sie die Gummi-Pads von beiden Motoren.
- Entfernen Sie alle Rückstände von den Pads.
- Heben Sie die Motoren für später auf.

SCHRITT 9 Heizbett Vorbereitung

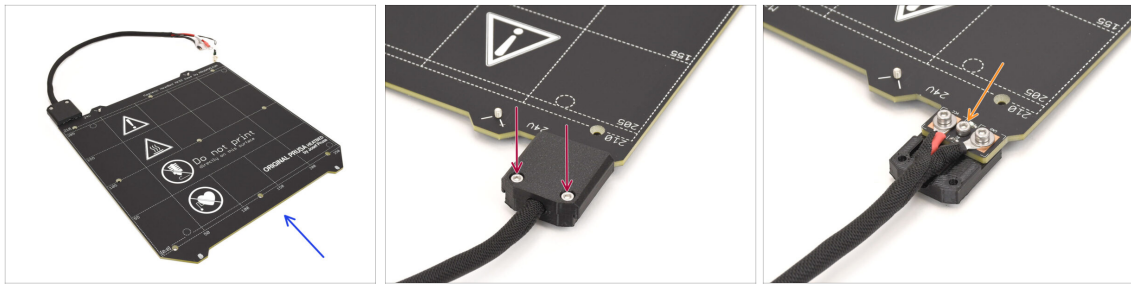


- Nehmen Sie die MK4S Heizbett-Baugruppe.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Kabelabdeckung halten, und nehmen Sie den oberen Teil der Abdeckung ab.
- Entfernen Sie die markierte Schraube in der Mitte und nehmen Sie den unteren Teil der Abdeckung vom Heizbett ab.

SCHRITT 10 Heizbett Vorbereitung 2

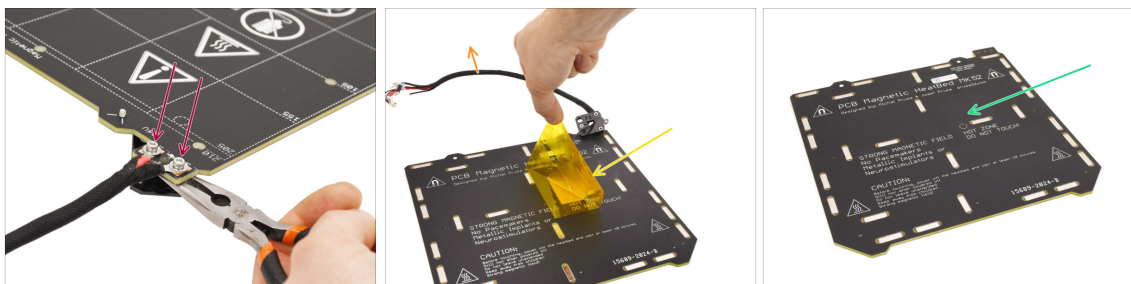



- Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Stromkabel halten.
- ⓘ Beachten Sie, dass sich darunter M3nN-Muttern befinden, die Sie entweder mit dem Universalschlüssel oder einer Spitzzange festhalten müssen, um die Schrauben auf der Oberseite zu entfernen.
- Entfernen Sie sowohl den Kapton- als auch den Aluminiumaufkleber auf der Unterseite, um den Thermistor abzunehmen.
- Entfernen Sie das gesamte Kabelbündel zusammen mit dem Thermistor.
- Entfernen Sie alle Klebereste und **bewahren Sie das Heizbett für die spätere Verwendung auf.**

SCHRITT 11 Thermistor Vorbereitung

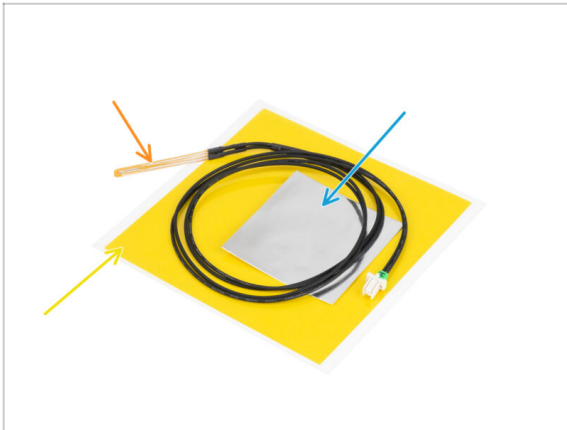


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- CORE One Heizbettthermistor (1x)
 - ⓘ Dieser Thermistor hat ein längeres Kabel als die Version des MK4/S.
 - 📌 Der neue Thermistor wird in einem separaten Beutel innerhalb der Hauptverpackung geliefert.
- Kaptonband (1x)
- Aluminiumklebeband (1x)

SCHRITT 12 Thermistor-Installation

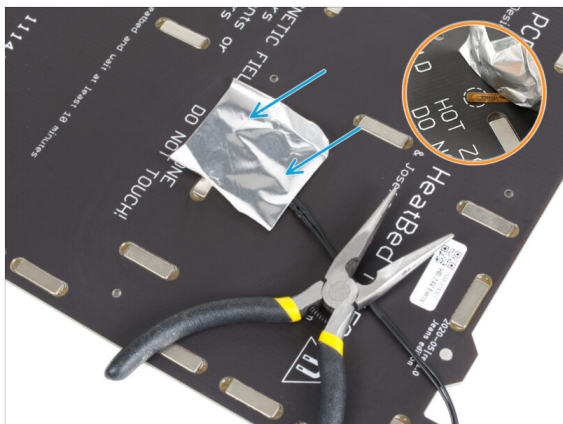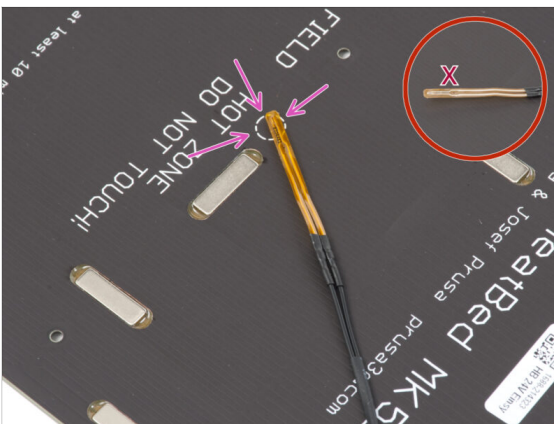


- Legen Sie den Thermistor auf das Heizbett und achten Sie darauf, dass die Spitze innerhalb des Kreises liegt.
- ⚠ **Wichtig: Wenn der Thermistor falsch positioniert ist, liest der Drucker falsche Temperaturwerte.**
- ⚠ **Beachten Sie auch, mit welcher Seite der Sensor am Heizbett befestigt ist.**
- ⓘ **TIP: Use a piece of the removed tape to temporarily hold the thermistor cable. Just place it outside the area for the new aluminum tape!**
- Verwenden Sie das Aluminiumband, um den Thermistor zu fixieren.
 - 📌 Das Thermistorkabel sollte auf den Bereich des Stromanschlusses gerichtet sein.
- Halten Sie die Spitze des Thermistors in dem eingekreisten Bereich, während Sie das Klebeband anbringen.

SCHRITT 13 Thermistor-Installation 2

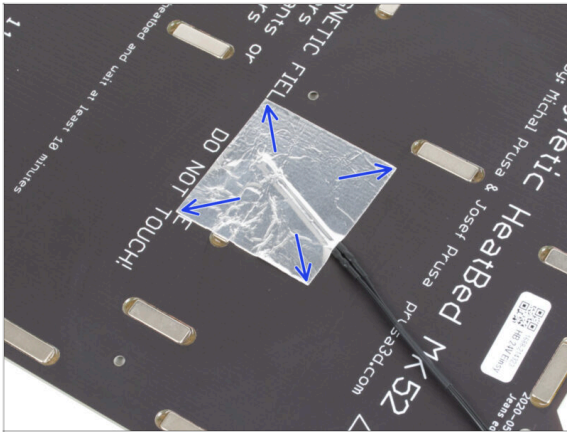

- Streichen Sie das Aluminiumband um den Thermistor herum nur mit den Fingern glatt, um sicherzustellen, dass es vollständig verklebt ist.

SCHRITT 14 Thermistor-Installation 3

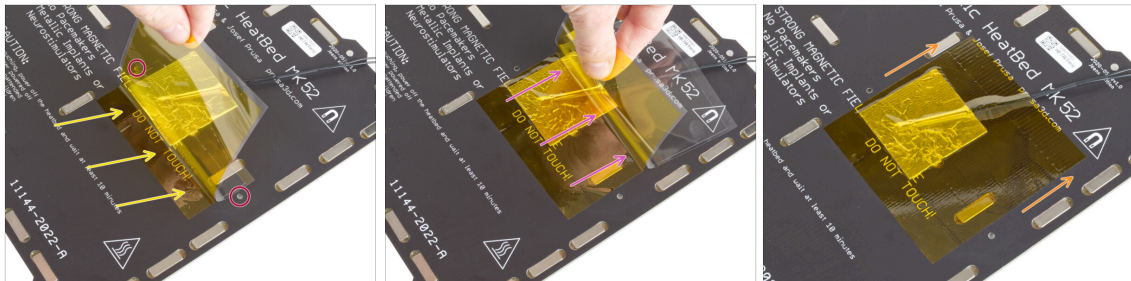


- ⚠ Jetzt ist es an der Zeit, das gelbe Kapton-Klebeband anzubringen.

Ziehen Sie **NICHT** das gesamte Band auf einmal ab - es würde sich zusammenrollen!

- Ziehen Sie etwa 1 cm (0,5 Zoll) des Kaptonbandes ab und kleben Sie es auf das Heizbett.
- ⚠ Beginnen Sie damit, das Klebeband so anzubringen, dass es die Alufolie vollständig überlappt, und stellen Sie dabei sicher, dass es **keine Schraubenlöcher im Heizbett behindert**.
- Bringen Sie das Klebeband nach und nach an und achten Sie darauf, dass es sich nicht zu sehr wellt.
- Prüfen Sie abschließend, ob die gesamte Oberfläche richtig verklebt ist.

SCHRITT 15 Heizbett Überarbeitung

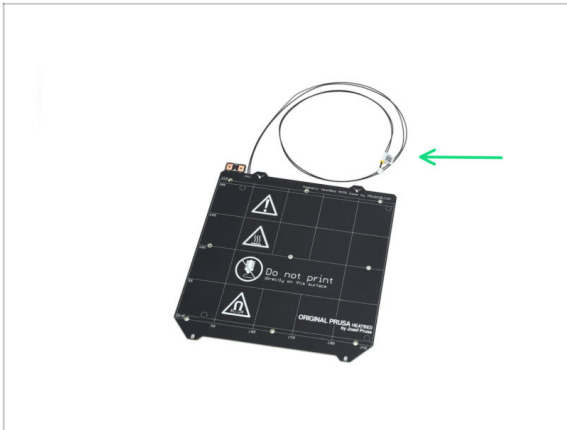

- Sie haben das Heizbett erfolgreich in die CORE One Version umgewandelt. **Bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 16 Getriebeabdeckung Vorbereitung



- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Gearbox Cover CORE One (1x)
- ① Im Paket „Printed parts“ enthalten

SCHRITT 17 Nextruder Überarbeitung



- Nehmen Sie die Nextruder-Baugruppe.
- Öffnen Sie den Idler.
- Lösen Sie die drei Schrauben am Getriebe, aber entfernen Sie sie noch nicht.
- Entfernen Sie vorsichtig die Schrauben, während Sie die Baugruppe zusammenhalten, um zu verhindern, dass sie sich löst.
- Entfernen Sie die Abdeckung, während Sie den Rest des Getriebes zusammenhalten.

SCHRITT 18 Nextruder Überarbeitung 2



- Tragen Sie mehr Fett zwischen den Zahnrädern auf, wenn Ihr Getriebe nicht ausreichend geschmiert ist.

Wenn bereits ausreichend Schmiermittel vorhanden ist, können Sie es so lassen, wie es ist.


- Installieren Sie die CORE-One-gearbox-Cover.
- Schrauben Sie die Baugruppe mit den drei M3x25 Schrauben zusammen, die Sie zuvor entfernt haben.
- **Bewahren Sie den überarbeiteten Nextruder zur späteren Verwendung auf.**

SCHRITT 19 Lager prüfen



- Zuvor haben Sie mindestens drei LM8UU-Lager aus Ihrem Drucker entfernt.
- 📌 Für den Bau des CORE One werden nur zwei Lager dieses Typs verwendet.
- Prüfen Sie jedes Lager auf reibungslose Bewegung, indem Sie es an einer glatten Stange befestigen und hin und her schieben.
- Wählen Sie zwei der funktionstüchtigsten Lager für die spätere Verwendung aus.
- Legen Sie das/die restlichen Lager beiseite.

SCHRITT 20 Teile prüfen

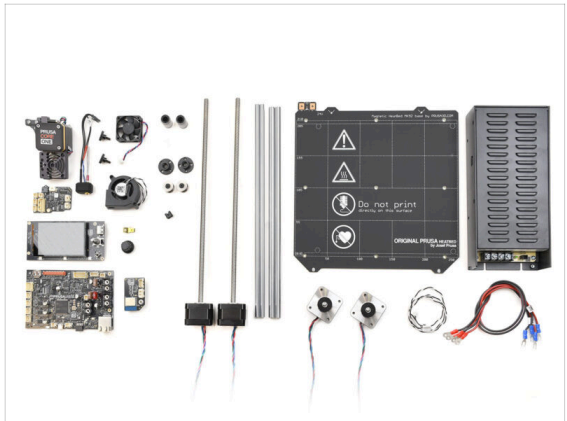


- Der Teil der Demontage und Vorbereitung ist vorbei.
- ⚠️ In den folgenden Schritten **werden wir die benötigten Teile nacheinander auflisten**. Überprüfen Sie, ob Sie alles dabei haben.

SCHRITT 21 Teile Zusammenfassung 1




- Linearlager LM8UU (2x)
 - Trapezgewindemutter (2x)
 - Idler Riemenscheibe (2x)
 - Ausgleichsverbindung (1x)
- i** Für den CORE One+ (Gen 2) benötigen Sie nur einen Expansion-joint. Die übrigen werden nicht benötigt.

SCHRITT 22 Teile Zusammenfassung 2

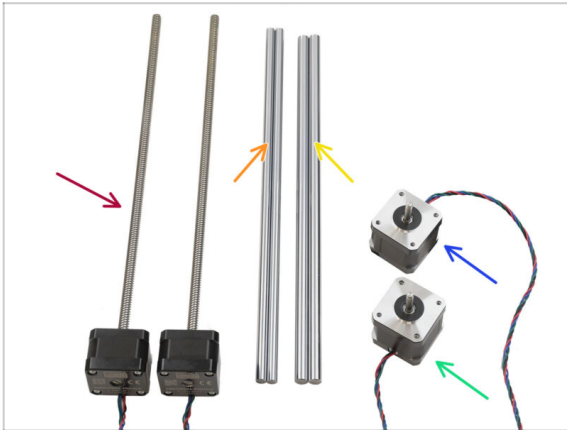


- Z-Motor (2x)
- Stange 8x330 (2x)
- Stange 10x325 (2x)
- Y-Motor
- X-Motor

SCHRITT 23 Teile Zusammenfassung 3

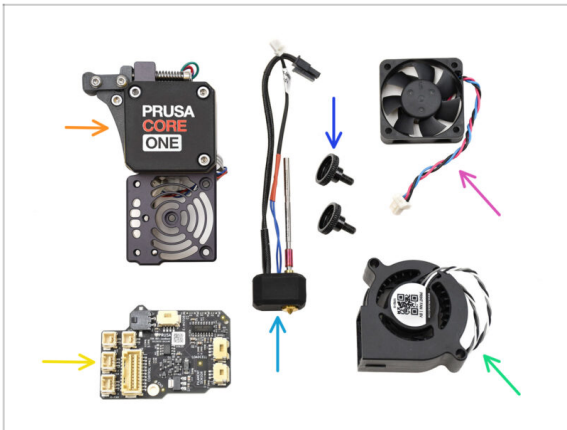


- Nexttruder Baugruppe
- Düsen-Baugruppe
- Rändelschraube (2x)
- Hotend Lüfter
- LoveBoard
- Drucklüfter

SCHRITT 24 Teile Zusammenfassung 4

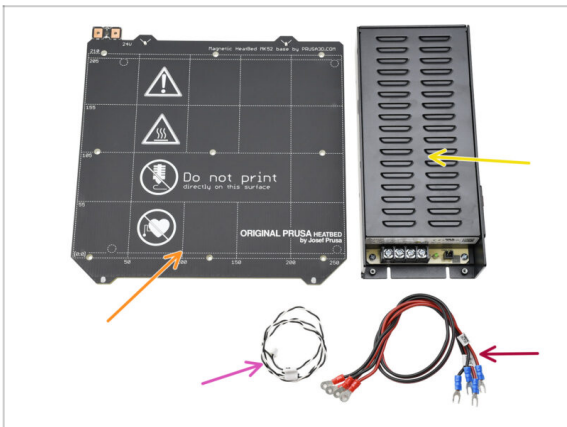


- Heizbett
- Netzteil
- Power Panic Kabel
- Kabel der Stromversorgung (2x)

SCHRITT 25 Teile Zusammenfassung 5

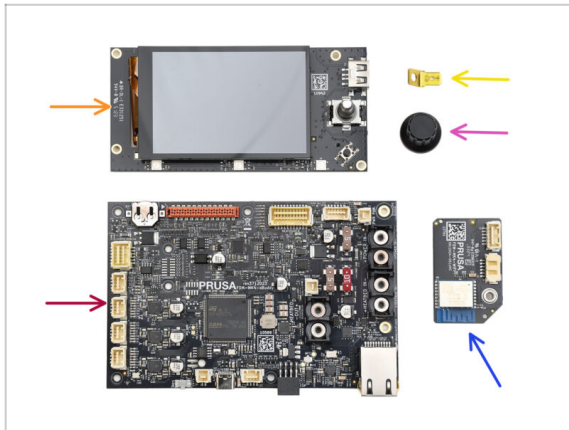

- xLCD
- Erdungs-Faston-Stecker
- Drehknopf
- xBuddy Platine
- Wi-Fi Modul

SCHRITT 26 Teile Zusammenfassung 6

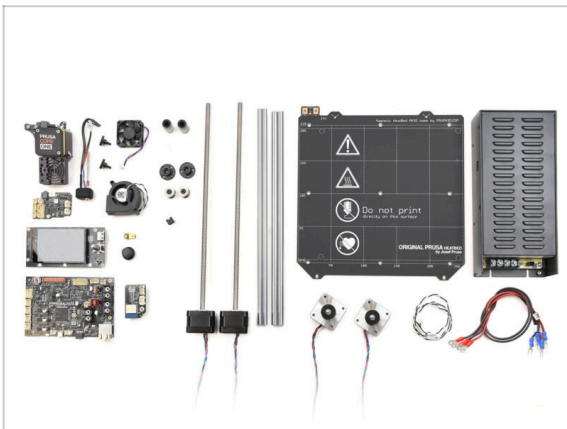


- Herzlichen Glückwunsch! Alle notwendigen Teile Ihres alten Druckers sind vorbereitet.

⚠ Legen Sie alle verbleibenden, unbenutzten Teile beiseite, um zu vermeiden, dass sie mit den benötigten Komponenten vermischt werden.

2. Zusammenbau der Basis



SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

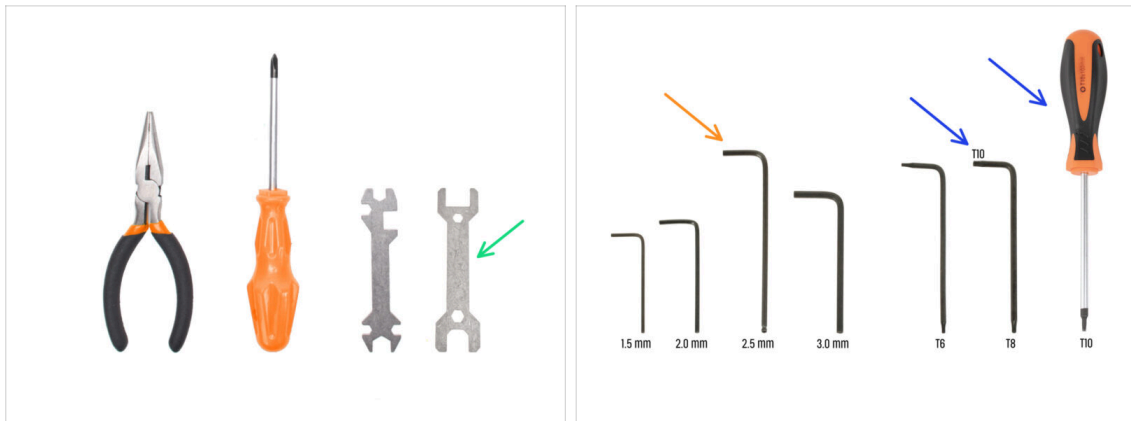


● Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:

- Schraubenschlüssel 13-16
- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- T10 Schraubendreher / Schlüssel

① Sie finden die Werkzeuge in der Box mit der Aufschrift: 2. Electronics & Fasteners.


SCHRITT 2 Montage der Basis: Vorbereitung der Teile

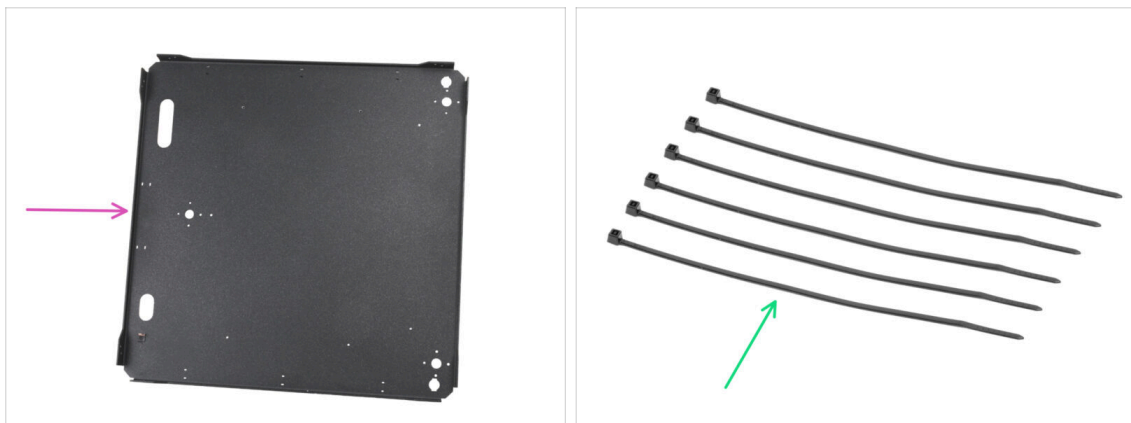

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- Bodenplatte (1x) *findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3*
- Kabelbinder (6x) *finden Sie im Electronics & Fasteners Paket*

SCHRITT 3 Einsetzen der Kabelbinder

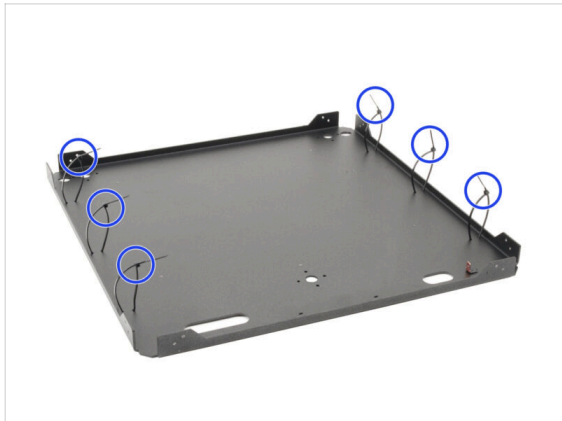


- ◆ Drehen Sie die Bodenplatte so, dass die Biegungen der Platte nach oben zeigen.
- ◆ Beachten Sie die beiden Löcher für die Kabelbinder am Außenrand der Platte.
- ◆ Führen Sie sechs Kabelbinder durch die Löcher, platzieren Sie sie an beiden Seiten und ziehen Sie sie teilweise fest, wobei Sie nur die ersten Zähne einrasten lassen.
 - ⚠ **Ziehen Sie sie noch nicht vollständig fest, denn wir werden später Kabel durch sie hindurchführen.**
 - ℹ Hinweis: Die Ausrichtung der Kabelbinderköpfe (innerhalb oder außerhalb des Blechs) spielt keine Rolle.

SCHRITT 4 Montage der Basis: Vorbereitung der Teile (Teil 1)

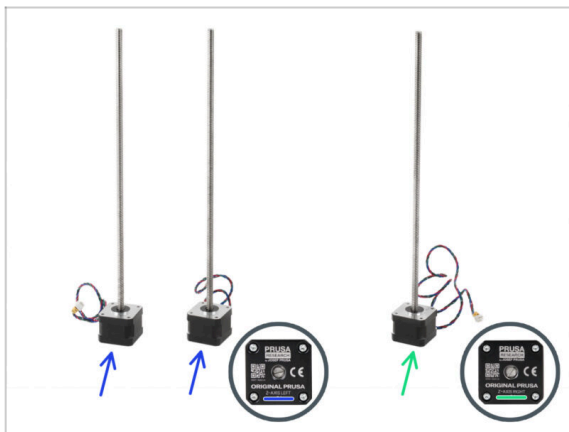


- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ Z-Achse linker Motor (2x) *im Motorenpaket*
 - ⚠ Ein Motor für die linke Z-Achse ist separat in der Verpackung der *Electronics & chamber parts* enthalten.
 - ℹ Lassen Sie die Trapezmuttern vorerst in der Motorverpackung.
- ◆ Z-Achse rechter Motor (1x) *im Motorenpaket*

SCHRITT 5 Montage der Basis: Vorbereitung der Teile (Teil 2)

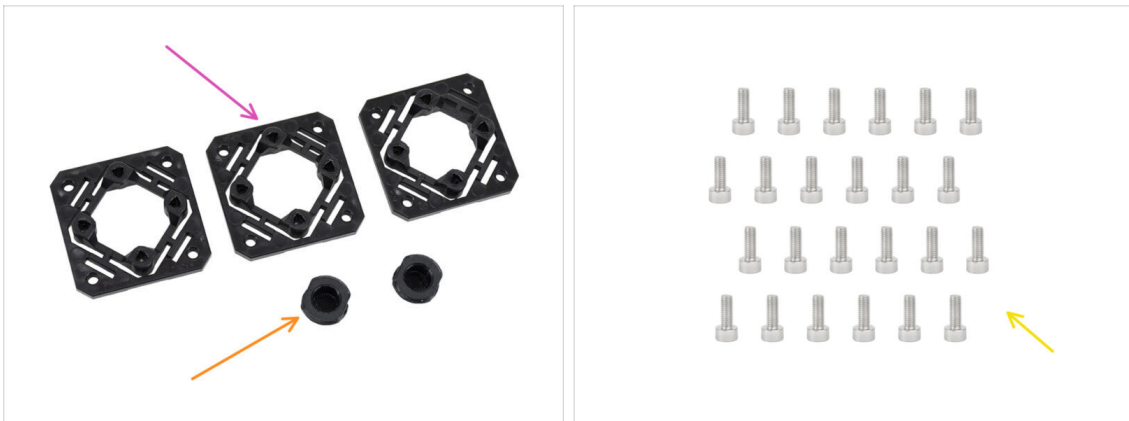

- ◆ Z-motor-mount (3x) im Paket „Printed parts“ enthalten.
- ◆ Z-rod-mount (2x) zu finden im Paket Printed parts.
- ◆ Schraube M3x8 (24x) Finden Sie in der Tasche Fasteners 3/3

SCHRITT 6 Installieren der Motor-mounts

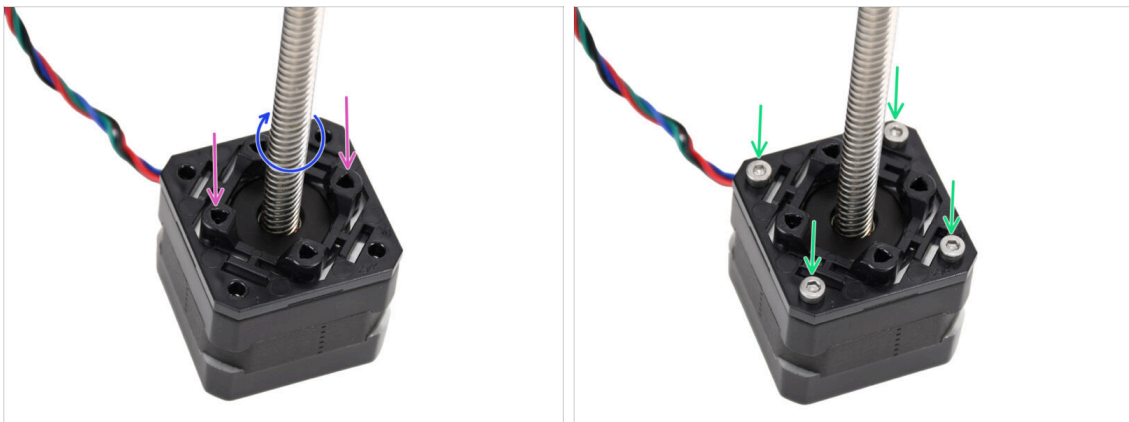


- ◆ Versuchen Sie, die Gewindestangen an jedem Z-Motor zu drehen, um sicherzustellen, dass sie nicht vollständig blockiert sind.
- ◆ Setzen Sie je eine Z-motor-mount auf jeden Motor. **Die Vorsprünge an dem Teil müssen nach oben zeigen.**
- ◆ Richten Sie die Löcher an allen Teilen aus.
- ◆ Fügen Sie alle Teile mit vier M3x8 Schrauben zusammen.
- ◆ Gehen Sie bei allen Motoren auf die gleiche Weise vor.

SCHRITT 7 Installieren des hinteren Motors



- ✚ Drehen Sie die Bodenplatte um.
- ✚ Suchen Sie das Kreisloch in der Mitte der Rückseite der Platte.
- ✚ Nehmen Sie den **Z-Motor rechts** - den Motor mit dem längsten Kabel. Auf dem Kabel ist ZR angegeben.
- ✚ Schieben Sie die Gewindestange des Motors durch die Platte und richten Sie die Löcher in der Platte mit den Löchern in der Motoreinheit aus.
- ⚠ **Das Motorkabel muss nach außen (zu Ihnen hin) zeigen.**
- ✚ Schieben Sie beide Z-Achsen-Motoren links durch die Bodenplatte.
- ✚ **Die Motorkabel müssen zur hinteren Motorseite zeigen.**
- ⓘ In den folgenden Anweisungen beziehen wir uns auf die **Vorderseite** und die **Rückseite** der Baugruppe. Die **Vorderseite hat ZWEI Motoren**, während die **Rückseite EINEN Motor** hat. Wir werden Sie im Laufe der Anleitung daran erinnern, aber es ist gut, sich das zu merken :).

SCHRITT 8 Befestigen des hinteren Motors

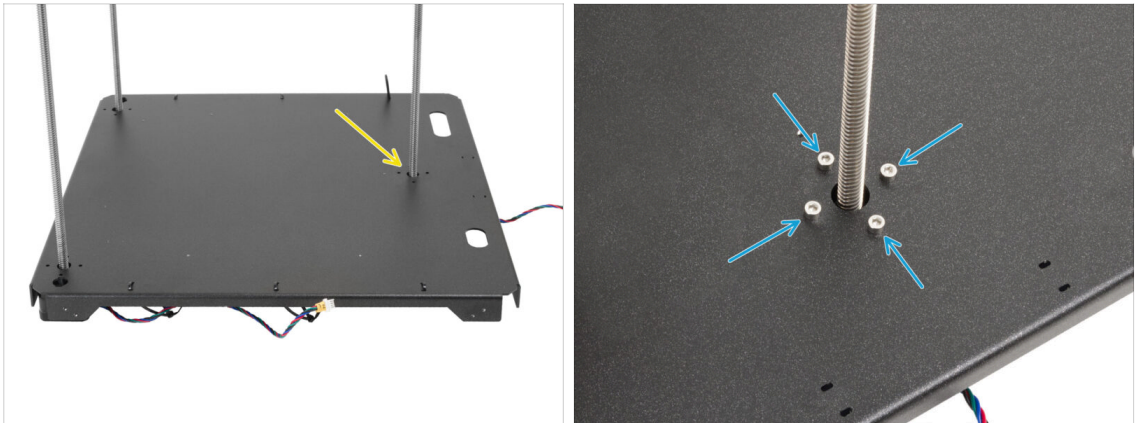

- Beginnen Sie mit der Befestigung der Motoren, beginnend mit dem hinteren Motor.
- Setzen Sie vier M3x8 Schrauben in den **hinteren Motor** ein und ziehen Sie sie fest.
 - ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gerade bleiben und nicht verkanten, wenn Sie sie anziehen.
 - ⚠ Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sie direkt in das Kunststoffteil eingeschraubt werden. Zum endgültigen Festziehen verwenden Sie den kürzeren Teil des Schlüssels als Griff, um das richtige Drehmoment aufzubringen.

SCHRITT 9 Installieren des vorderen Motors rechts



Überprüfen Sie die gedruckten Teile der Z-rod-mount auf eventuelle Mängel.
Das Innere muss vollkommen sauber sein, damit die glatte Stange später eingesetzt werden kann.

i Wir müssen sicherstellen, dass die glatten Stangen später perfekt passen. Überprüfen Sie dies, indem Sie die dünneren glatten Stangen (zu finden in der Box „Rods“) nun in die Z-rod-mount einsetzen.

- Setzen Sie die Z-rod-mount (Stangenhalterung) in die Öffnung neben dem vorderen rechten Z-Motor ein.
- Verwenden Sie den Schlüssel 13-16, um die Stangenhalterung um 90 Grad zu drehen und zu arretieren.
- Befestigen Sie den Motor mit vier Schrauben M3x8. Ziehen Sie sie vollständig fest.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gerade bleiben und nicht verkanten, wenn Sie sie anziehen.

SCHRITT 10 Installieren des vorderen Motors links



● Gehen wir nun zum vorderen linken Motor (von vorne gesehen).

⚠ Stellen Sie sicher, dass das Motorkabel immer noch nach hinten zeigt.

● Stecken Sie die Rod-mount in die Öffnung neben dem vorderen rechten Z-Motor.


● Verwenden Sie den Schlüssel 13-16, um die Stangenhalterung um 90 Grad zu drehen und zu arretieren.

● Befestigen Sie den Motor mit vier Schrauben M3x8. Ziehen Sie sie vollständig fest.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Schrauben gerade bleiben und nicht verkanten, wenn Sie sie anziehen.

● Legen Sie die gesamte Baugruppe zunächst einmal beiseite.


SCHRITT 11 Unterer Rahmen: Vorbereitung der Teile

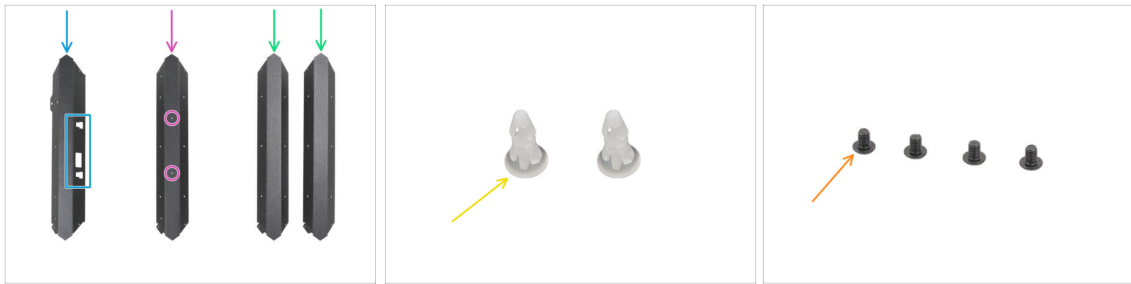

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- ⚠ **Seien Sie beim Umgang mit scharfen Blechteilen sehr vorsichtig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.**
- ⚠ **Profile aus Blech mögen auf den ersten Blick identisch aussehen, aber es gibt einige Unterschiede. ÜBERPRÜFEN Sie, ob Sie die richtigen auswählen.**
- Vorderes Profil (1x) **Beachten Sie die Aussparungen** - finden Sie in der Verpackung der Metallteile (Metal parts) 1/3
- Hinteres Profil (1x) **mit zwei Löchern auf der flachen Seite** - findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3
- Universalprofil (2x) **keine Löcher auf der flachen Seite** - findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3
- Abstandsstift (2x) aus dem Paket Electronics & Fasteners
- Schraube M3x4rT (4x)

SCHRITT 12 Zusammenbau des unteren Profils: vorne + links

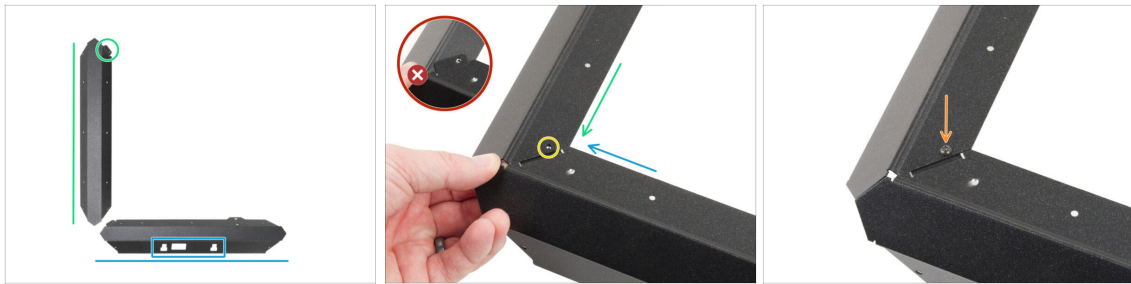

⚠ Seien Sie beim Umgang mit scharfen Blechteilen sehr vorsichtig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

🔵 Legen Sie das vordere Profil entsprechend der Abbildung an. Die Ausschnitte müssen Ihnen zugewandt sein.

🟢 Legen Sie eines der Universalprofile auf die linke Seite. Richten Sie das Teil wie auf dem Bild aus. **Benutzen Sie den Flansch als Führung.**


⬛ Befestigen Sie die beiden Profile aneinander.

⚠ Der Flansch der Frontplatte (blauer Pfeil) muss **unter** dem linken Universalprofil (grüner Pfeil) eingesetzt werden, nicht darüber.

🟡 Richten Sie die Löcher der beiden Teile aus.

🟠 Verbinden Sie beide Teile mit der Schraube M3x4rT.

SCHRITT 13 Zusammenbau des unteren Profils: links + hinten

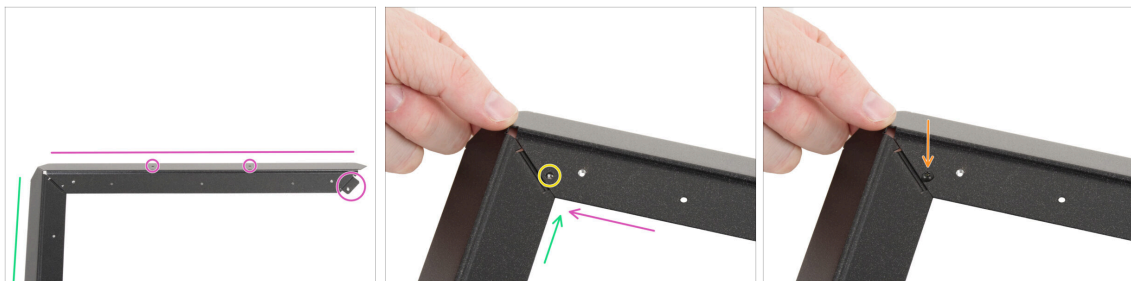

🟡 Setzen Sie das hintere Profil (mit zwei Löchern auf der flachen Seite) gemäß der Abbildung auf das linke Universalprofil. Richten Sie das Teil wie in der Abbildung gezeigt aus. **Benutzen Sie den Flansch als Führung.**

🟢 Fügen Sie das hintere Profil mit dem linken Universalprofil zusammen.

⚠ Stellen Sie sicher, dass sich der Flansch unter dem hinteren Profil befindet, nicht auf der Oberseite.

🟡 Richten Sie die Löcher der beiden Teile aus.

🟠 Verbinden Sie beide Teile mit der Schraube M3x4rT.

SCHRITT 14 Zusammenbau des unteren Profils: rechts



- Befestigen Sie das rechte Universalprofil zwischen dem hinteren und dem vorderen Profil. **Stellen Sie sicher, dass:**
 - Das **hintere** Ende liegt **über** dem hinteren Profilflansch.
 - Der **vordere** Flansch wird **unter** dem vorderen Profil eingesetzt.
- Befestigen Sie das linke Profil mit M3x4rT Schrauben an beiden Enden.

SCHRITT 15 Einsetzen der Abstandsstifte



- Stecken Sie den Abstandsstift in das Loch im vorderen Profilvorsprung.
- Drücken Sie fest auf den Abstandsstift, so dass er perfekt in das Loch passt.
- Verfahren Sie mit dem zweiten Abstandsstift genauso.

SCHRITT 16 Antivibrationsfüße: Vorbereitung der Teile



● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- Antivibrationsfuß (4x) *findet sich in der Verpackung Electronics & Chamber parts*
- Schraube M3x4rT (8x)

SCHRITT 17 Anbringen der Anti-Vibrationsfüße



- Setzen Sie den unteren Rahmen entsprechend der Abbildung ein. Das vordere Profil muss Ihnen zugewandt sein.
- 📌 Bevor Sie die Anti-Vibrationsfüße anbringen, **wischen Sie die Metallprofile mit Isopropylalkohol ab** und lassen Sie sie trocknen. Dies gewährleistet eine gute Haftung.
- Ziehen Sie die Klebefolie von allen Antivibrationsfüßen ab.
 - ⚠ Ziehen Sie vorsichtig **nur die Schutzfolie** von jedem Antivibrationsfuß ab. Wenn sich die klebende Schicht zusammen mit der Folie abzulösen beginnt, halten Sie an und ziehen Sie sie an einer anderen Ecke ab.
- ❗ Falls der Kleber nicht ausreicht, empfehlen wir, die Füße als einen der letzten Schritte anzubringen. Alternativ können Sie auch ein 3M VHB-Klebeband verwenden, um sicherzustellen, dass die Füße haften.
- Kleben Sie in jede Ecke des Rahmens einen Antivibrationsfuß. Richten Sie ihn an der Außenkante der flachen Seite des Profils aus.

SCHRITT 18 Anbringen des unteren Rahmens




- Drehen Sie den unteren Rahmen auf den Kopf. **Das vordere Profil muss Ihnen zugewandt sein.**
 - Bringen Sie die Rückseite der Bodenplattenbaugruppe an der Rückseite des Bodenrahmens an.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Vorderseite der Bodenplatte (mit zwei Motoren) mit dem vorderen Profil des Bodenrahmens (mit Ausschnitten) übereinstimmt.
 - Legen Sie alle Motorkabel in den mittleren Bereich des unteren Rahmens, um ein Einklemmen zu verhindern.
 - Senken Sie die Bodenplattenbaugruppe langsam und vorsichtig in das Bodenprofil ab.
 - Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe vollständig **in das untere Profil** passt.
 - Stellen Sie sicher, dass kein Teil der Bodenplattenbaugruppe über den unteren Rahmen hinausragt
- ⚠ Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel eingeklemmt sind.**

SCHRITT 19 Anbringen des unteren Rahmens: rechte Seite




- Konzentrieren Sie sich auf die vordere rechte Ecke und die rechte Seite.
- Heben Sie eine der Ecken der Bodenplatte leicht an.
- Richten Sie das Gewindeloch in der Bodenplatte auf das Loch im Profil aus.
- ① Um den Zusammenbau der Basis zu erleichtern, drehen Sie die Einheit auf jeder Seite, um die Ausrichtung der Löcher zu sehen, ohne gegen die Schwerkraft anzukämpfen. Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel in das nächste Loch, um die Ausrichtung beizubehalten.
- Verbinden Sie beide Teile mit der Schraube M3x4rT.
- Gehen Sie zur hinteren Ecke der rechten Seite.
- Richten Sie die Löcher in der Basis und im Profil aus und befestigen Sie sie mit der Schraube M3x4rT.

SCHRITT 20 Anbringen des unteren Rahmens: hinten + links + vorne

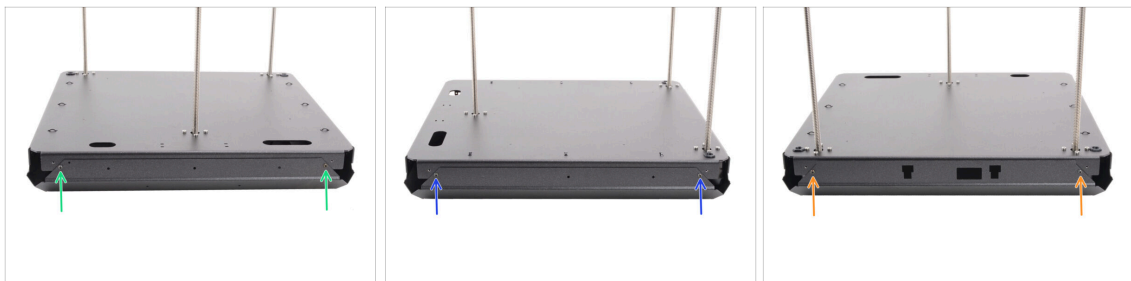

- Gehen Sie zur Rückseite der Baugruppe (Seite mit einem Z-Motor).
- Richten Sie die Löcher in der Basisbaugruppe und dem Profil aus und befestigen Sie sie mit zwei M3x4rT Schrauben.
- Konzentrieren Sie sich auf die linke Seite der Baugruppe.
- Richten Sie die Löcher in der Basisbaugruppe und dem Profil aus und befestigen Sie sie mit zwei M3x4rT Schrauben.
- Drehen Sie die Baugruppe so, dass das vordere Profil zu Ihnen zeigt (Profil mit Ausschnitten).
- Richten Sie die Löcher in der Basisbaugruppe mit dem Profil aus und befestigen Sie sie mit zwei M3x4rT Schrauben.

SCHRITT 21 Haribo Zeit!

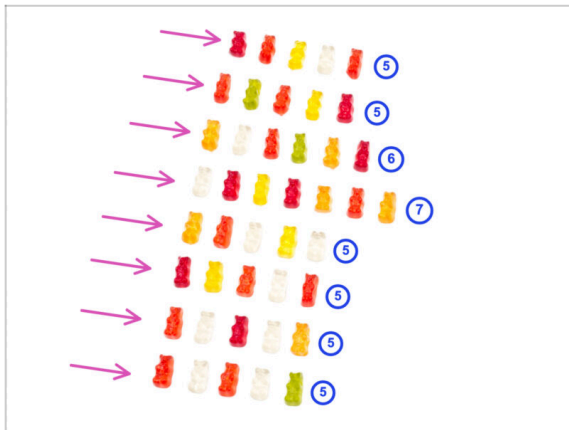

- Es ist Zeit, sich zu belohnen!
- ◆ Stapeln Sie Ihre Gummibärchen in acht Reihen.
- ◆ Ordnen Sie die Anzahl der Gummibärchen in jeder Reihe wie auf dem Bild gezeigt an.
 - ① Wenn Sie in der letzten Reihe nicht die exakte Anzahl erhalten, empfehlen wir Ihnen, den nächsten Süßwarenladen aufzusuchen und die fehlenden Exemplare zu kaufen.
- Essen Sie die erste Reihe.

SCHRITT 22 Abgeschlossen



- **Glückwunsch!** Sie haben gerade die **Basis-Baugruppe** montiert.
- Legen Sie die Baugruppe erst einmal beiseite und lassen Sie uns zum nächsten Kapitel übergehen.

3. Rückseite Montage




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel



● Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:

- Phillips Schraubendreher PH2
- Spitzzange
- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- T10 Schraubendreher / Schlüssel

SCHRITT 2 Netzteilmontage: Vorbereitung der Teile

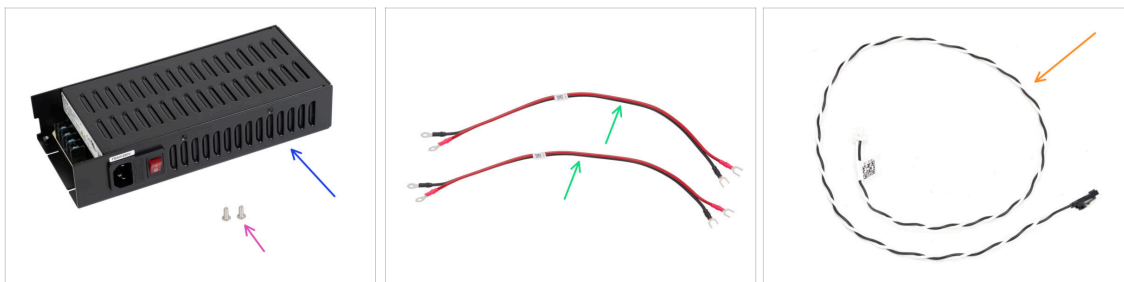

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- Delta Netzteil 240 W 24 V (1x) finden Sie im Electronics Paket
- Schraube M4x6r (2x) aus dem Fasteners 3/3 Paket
- xBuddy Stromkabel (2x) finden Sie im Electronics Paket
- Power Panic Kabel (1x) finden Sie im Electronics Paket

SCHRITT 3 Vorbereiten des Netzteils



- Setzen Sie zwei M4x6r-Schrauben auf der linken Seite des Netzteils ein. **Ziehen Sie sie nicht vollständig fest.** Lassen Sie mindestens 4 mm (0,16 Zoll) Abstand zwischen dem Schraubenkopf und dem Netzteil.
- Lösen Sie alle vier Schrauben an den Stromanschlüssen des Netzteils leicht. **Entfernen Sie sie nicht.** 3-4 Umdrehungen sind ausreichend.

SCHRITT 4 Stromkabel Info

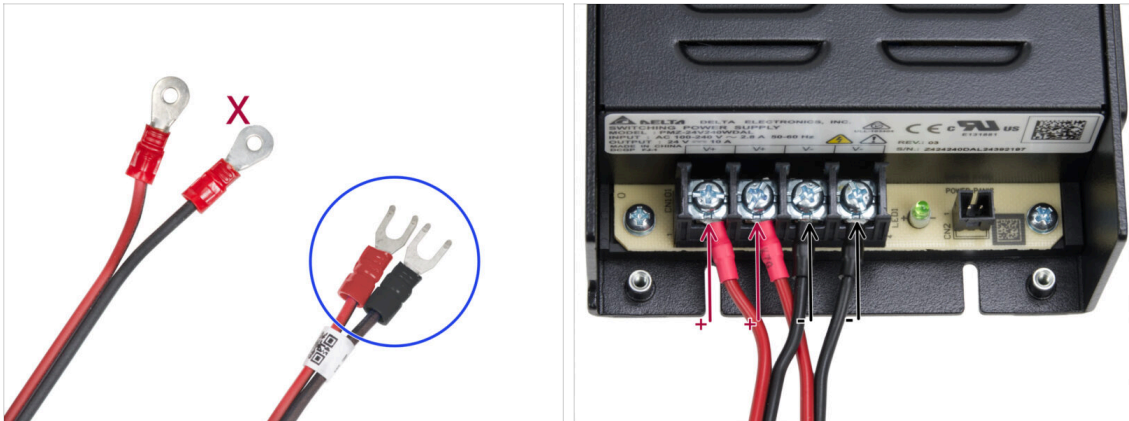

- ❗ In den folgenden Schritten werden wir die Stromkabel eines nach dem anderen anschließen. Die Klemmschrauben sind bereits am Netzteil angebracht. Lösen Sie sie, aber **entfernen Sie sie nicht vollständig**, damit sie nicht mit den anderen Schrauben verwechselt werden, die auf der xBuddy-Platine für das Kabel verwendet werden. Jedes der beiden Stromkabel hat zwei Leitungen. Eine hat eine vorherrschende **rote Farbe = positiv / +**
Eine hat eine vorherrschende **schwarze Farbe = negativ / -**

- ⚠ Beachten Sie, dass die Stromkabel an beiden Enden unterschiedliche Stecker haben. Bereiten Sie zunächst die U-förmigen Stecker vor (die Farbe der Krüpfung kann abweichen).

⚠ **Beachten Sie die Polarität der Klemmen des Netzteils:**

- Positiv (V+)
- Positiv (V+)
- Negativ (V-)
- Negativ (V-)

- ❗ Das rote Kabel (positiv) kann einen schwarzen Streifen aufweisen. Ebenso kann das schwarze Kabel (Minuspol) mit einem roten Streifen versehen sein.


- ⚠ **Schließen Sie noch keine Kabel an, warten Sie, bis Sie dazu aufgefordert werden.**

SCHRITT 5 Anschluss des Netzteils




- Nehmen Sie das ROTE Kabel und schieben Sie den Gabelstecker ganz in den ersten (positiven) Anschluss von links an der Unterseite des Netzteils. Stellen Sie sicher, dass sich die Stahlunterlegscheibe über dem Gabelstecker befindet.
- Ziehen Sie die Klemmschraube fest an.
- Gehen Sie genauso vor, um das zweite rote Kabel mit dem zweiten Anschluss von links zu verbinden.
- Verbinden Sie die beiden schwarzen Adern auf die gleiche Weise mit dem dritten und vierten Anschluss.
- Schließen Sie das Power Panic-Kabel an den rechten Anschluss an.
- Legen Sie die Baugruppe für eine Weile beiseite.

SCHRITT 6 xBuddy: Vorbereitung der Teile I.

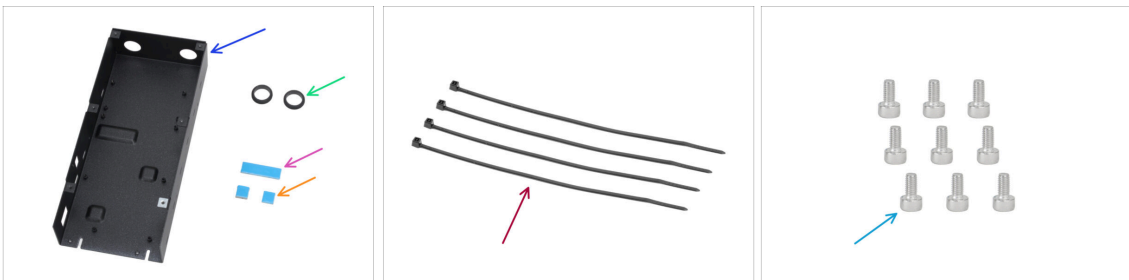


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- CORE One xBuddy Box (1x) zu finden im Paket Metallteile 3/3
- Kabeldurchführung 19/16 mm (2x) finden Sie in der Packung Electronics & Fasteners
- Wärmeleitpad 40x12x2,2 mm (1x) finden Sie in der Packung Electronics & Fasteners
- Wärmeleitpad 12x12x2,2 mm (2x) finden Sie in der Packung Electronics & Fasteners
- Kabelbinder (4x)
- Schraube M3x6 (9x)
- **i** The list continues in the next step...

SCHRITT 7 xBuddy: Vorbereitung der Teile II.

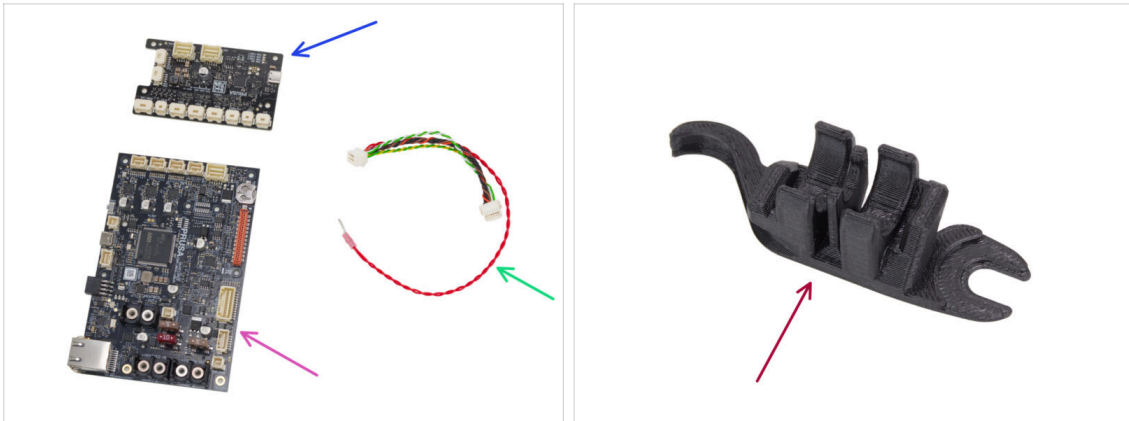


- xBuddy Erweiterungsplatine (1x) *findet sich in der Verpackung Electronics & chamber*
- xBuddy Elektronikplatine (1x) *findet sich in der Elektronikverpackung*
- xBuddy Erweiterungskabel (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- Assembly-multi-tool (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*

SCHRITT 8 Anbringen der Wärmeleitpads

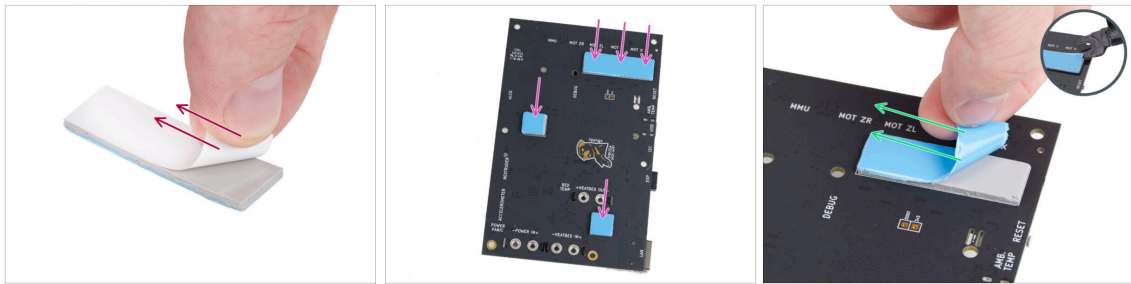


- Ziehen Sie die weiße Schutzschicht von allen Thermopads ab.
 - ⚠ **Berühren Sie beim Hantieren mit der Elektronikplatine immer die Seiten der Platine.** Vermeiden Sie es, die Chips, Kondensatoren und andere Teile der Elektronik zu berühren.
- Bringen Sie die Pads auf der Rückseite der xBuddy-Platine an. Es gibt Markierungen, die die richtige Größe und Position angeben.
 - ⓘ Die Oberfläche, auf der die Pads haften, muss von Fett gereinigt werden. Dadurch wird eine bessere Haftung gewährleistet.
- ⚠ **Um die elektronischen Komponenten der Platine zu schützen, empfehlen wir Ihnen dringend, die xBuddy-Platine auf die weiche Unterlage zu legen. Sie können die original xBuddy Luftpolsterfolie verwenden.**
- Ziehen Sie die blaue Schutzschicht von allen Thermopads ab.
 - ⓘ Profi-Tipp: Wenn sich der Rand der Schutzfolie nur schwer anheben lässt, können Sie die dünne Seite des Assembly-multi-tool verwenden, um die Schutzfolie zu lösen.

SCHRITT 9 Installieren des xBuddy

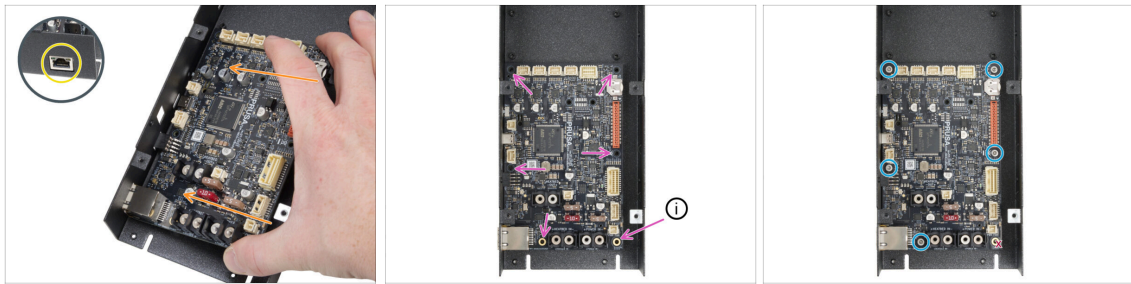

- ⚠ Always touch the sides of the electronics board while manipulating it. Avoid touching the chips, capacitors and other parts of the electronics.**
- 🟠 Setzen Sie die xBuddy-Platine in die xBuddy-Box ein.
 - 🟡 Stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Stecker richtig in das Loch in der xBuddy-Box eingesteckt ist.
 - 🟣 **Bevor Sie sie vollständig befestigen**, zentrieren Sie die Löcher in der Platine mit den Löchern (Säulen) in der xBuddy-Box.
 - 📄 **(i) Diese Öffnung bleibt leer**; sie ist nur für die Ausrichtung des Brettes hervorgehoben.
 - 🔵 Fixieren Sie die Position der xBuddy-Platine, indem Sie fünf M3x6-Schrauben einsetzen. Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest. Ein paar Umdrehungen reichen für den Moment aus.
 - ⚠ **Lassen Sie Ihren Instinkt beiseite und lassen Sie das Loch unten rechts leer.**
 - ⬛ Ziehen Sie alle fünf Schrauben vollständig an. **Aber sehr vorsichtig**, sonst können Sie die Elektronikplatine beschädigen.

SCHRITT 10 Installation der xBuddy-Erweiterung

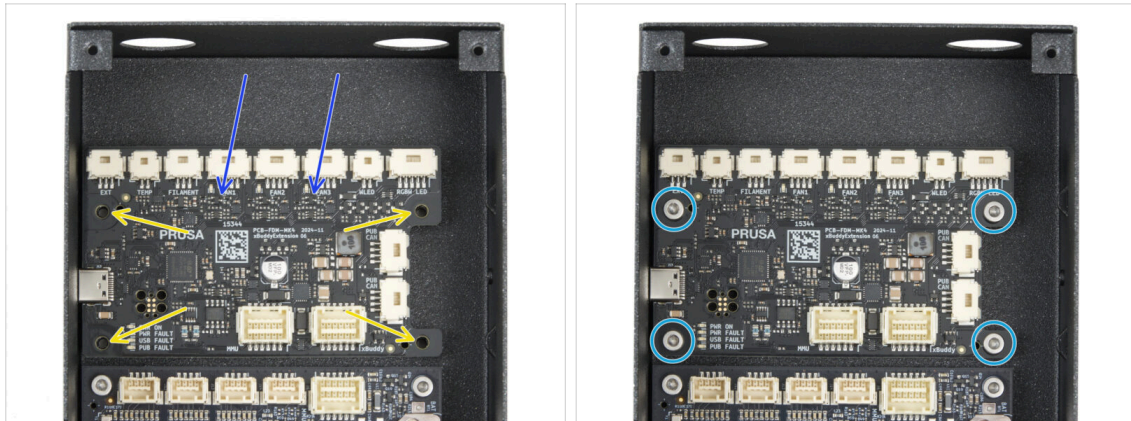


- Setzen Sie die xBuddy Erweiterungsplatine in die xBuddy-Box oberhalb der xBuddy-Platine ein. Beachten Sie die Ausrichtung der Teile.
- Bevor Sie sie vollständig anbringen, zentrieren Sie die Löcher in der Platine mit den Löchern (Säulen) in der xBuddy-Box.
- Fixieren Sie die Position der xBuddy-Platine durch Einsetzen von vier M3x6-Schrauben. Ziehen Sie sie vollständig fest.

SCHRITT 11 Installieren der Kabelbinder



- Take a closer look at to the xBuddy box. There are six perforations on the metal case.
- ⚠️ Gehen Sie sehr vorsichtig vor. Achten Sie darauf, dass Sie die Anschlüsse oder Kondensatoren auf der xBuddy-Platine nicht beschädigen.**
- Attach the hook on the Assembly-multi-tool below the first perforation on the left.
 - i** Biegen Sie die Spitze des Kabelbinders leicht, ca. 30 Grad. So lässt sich der Kabelbinder auch ohne das Assembly-multi-tool leichter richtig einführen.
- Schieben Sie den Kabelbinder durch die Perforation und in das Assembly-multi-tool. Dadurch wird der Kabelbinder in die Elektronikbox geführt.
- ⚠️ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Kabelbinders. Die Zähne des Kabelbinders müssen sich auf der sichtbaren Seite befinden.**
- Wiederholen Sie den Vorgang an den angegebenen Perforationen.
- Überspringen Sie die dritte und sechste Perforation.

SCHRITT 12 Anschließen der xBuddy-Erweiterungsplatine

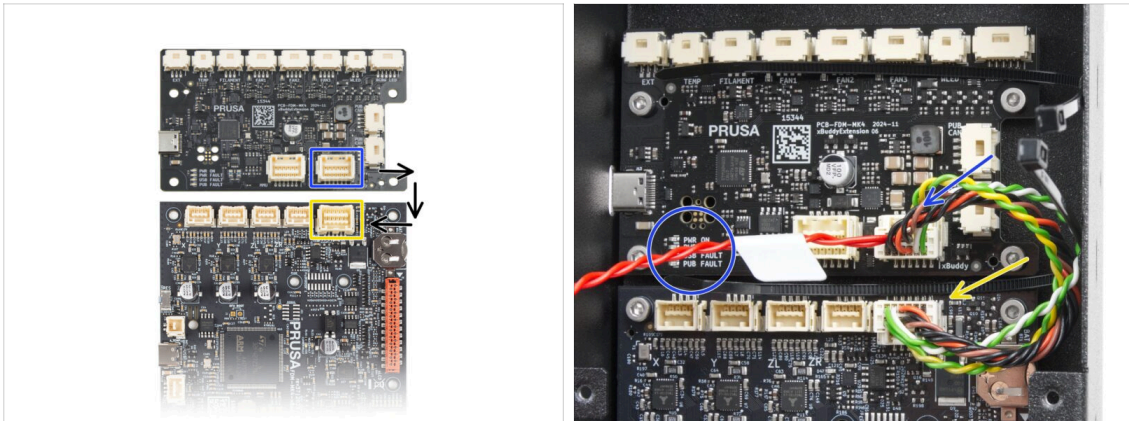

- Stecken Sie den xBuddy-Verlängerungsstecker mit dem losen roten Kabel in die xBuddy-Erweiterungsplatine.
- Lassen Sie das rote Kabel zunächst frei.
- Stecken Sie das andere Ende des xBuddy-Erweiterungskabels in die xBuddy-Platine.

SCHRITT 13 Einsetzen der Tüllen: xBuddy box



- Stecken Sie die beiden Kabeldurchführungen in die beiden kreisförmigen Löcher in der xBuddy-Box.
- Drücken Sie die Kabeldurchführung vorsichtig zusammen und setzen Sie sie in das Blech ein, so dass die Nut einrastet.


SCHRITT 14 WiFi: Vorbereitung der Teile



● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**


- ESP-WiFi (1x) finden Sie im Electronics Paket
- CORE-One-Wifi-cover (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- Schraube M3x12 (1x)
- Schraube M3x6 (2x)

SCHRITT 15 Zusammenbau des Wi-Fi

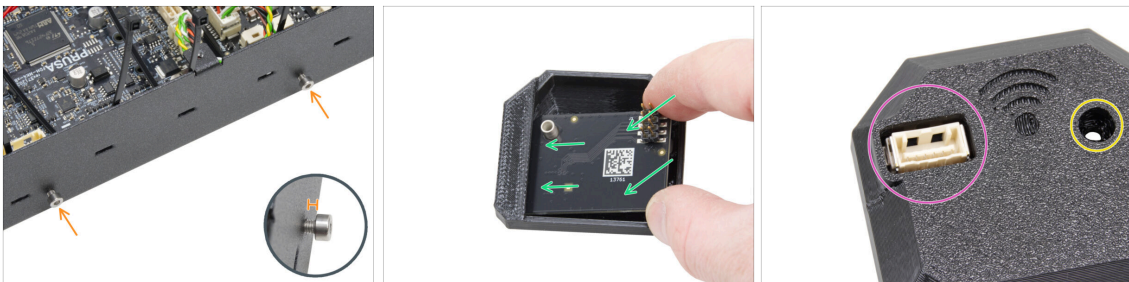

- Setzen Sie zwei M3x6 Schrauben von der rechten Seite in die xBuddy Box ein. **Ziehen Sie sie nicht ganz fest.** Lassen Sie einen Abstand von mindestens 4 mm (0,16 Zoll).
- Setzen Sie das ESP-WiFi-Modul in die WiFi-Cover ein und positionieren Sie es direkt unter der Brücke auf der linken Seite.
- Vergewissern Sie sich auf der anderen Seite, dass der Stecker richtig in das Loch in der Abdeckung passt.
- Setzen Sie die M3x12 Schraube in diese Öffnung in der xBuddy Box ein. Wenn sie zu fest sitzt, verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel/Schraubendreher, um sie vorsichtig zu erweitern, damit die Schraube im nächsten Schritt gut sitzt.


SCHRITT 16 Installation der Wi-Fi-Baugruppe

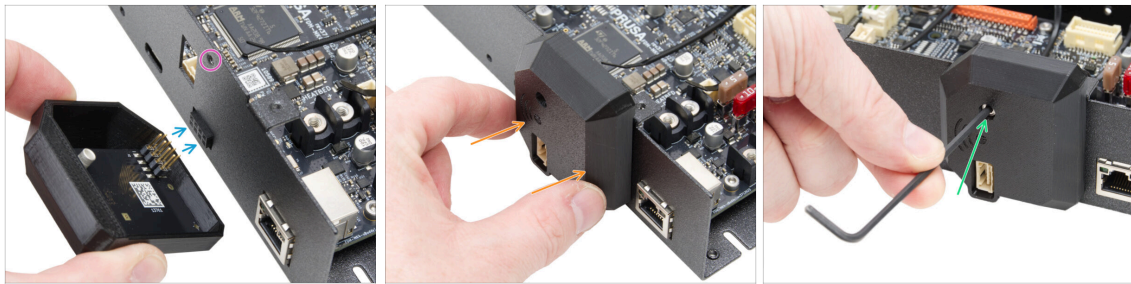

⚠️ Seien Sie sehr vorsichtig beim Umgang mit dem ESP-Modul und beim Anschließen, um Verbiegen und Beschädigen der Pins zu vermeiden.


- ➡ Setzen Sie zunächst die M3x12-Schraube in die Öffnung in der xBuddy-Box ein und schrauben Sie sie fest, um sicherzustellen, dass es bei diesem Schritt später keine Probleme gibt. Entfernen Sie dann die Schraube wieder.
- ➡ Nehmen Sie dann die WiFi-Abdeckungseinheit und verbinden Sie die Pins des ESP-Moduls mit dem Anschluss auf dem xBuddy.
- ➡ Bringen Sie die WiFi-Abdeckung vorsichtig an und achten Sie darauf, dass die Stifte des ESP-Moduls richtig in den Anschluss am xBuddy eingesteckt sind.
- ➡ Befestigen Sie die Abdeckung mit der M3x12 Schraube.
- ➡ Legen Sie die Baugruppe für eine Weile beiseite.

SCHRITT 17 Rückwand: Vorbereitung der Teile

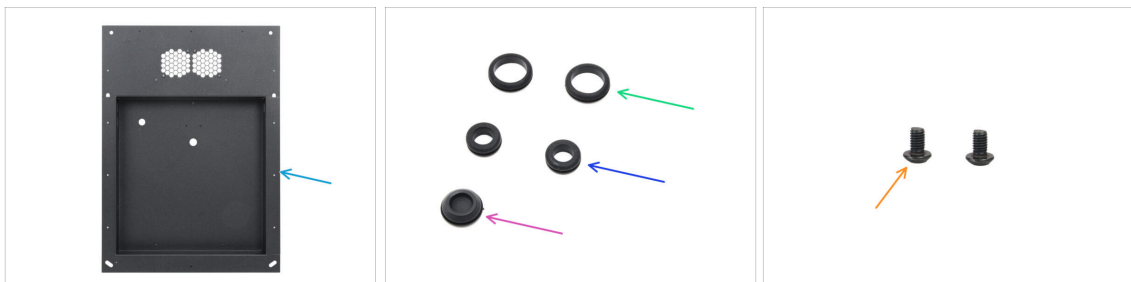


- ➡ **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- ➡ Rückwand (1x) *findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3*
- ➡ Kabeldurchführung 19/16 mm (2x) *die größeren - finden Sie in der Packung Electronics & Fasteners*
- ➡ Kabeldurchführung 13,5/10 mm (2x) *die kleineren - finden Sie in der Packung Electronics & Fasteners*
- ➡ Verschlussstopfen 15,5 mm (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- ➡ Schraube M3x4rT (2x)

SCHRITT 18 Installieren der Ösen: Rückwand oben

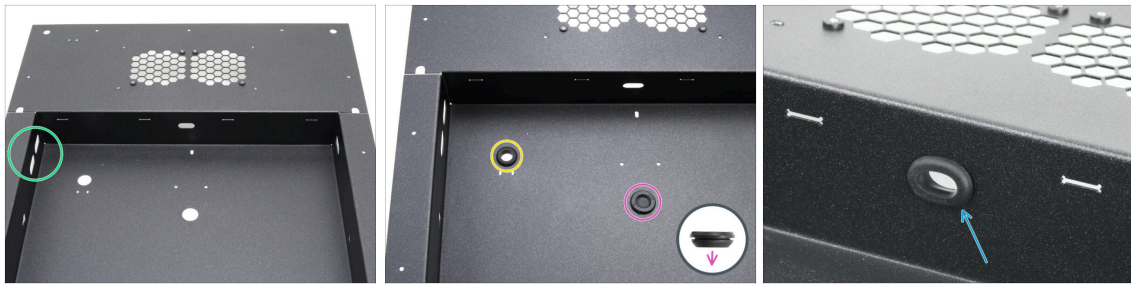


- Positionieren Sie die Rückwand wie in der ersten Abbildung gezeigt. Verwenden Sie die beiden ovalen Löcher als Referenz.
- Stecken Sie den Verschlussstopfen in das mittlere Loch.
- Der Verschlussstopfen ist nicht symmetrisch. Setzen Sie die Seite mit dem kleineren Durchmesser nach unten ein.
- Setzen Sie eine kleine Kabeltülle in das linke Kreisloch ein.
- Stecken Sie eine kleine Kabeltülle in das ovale Loch.

SCHRITT 19 Installieren der Ösen: Seiten + Boden

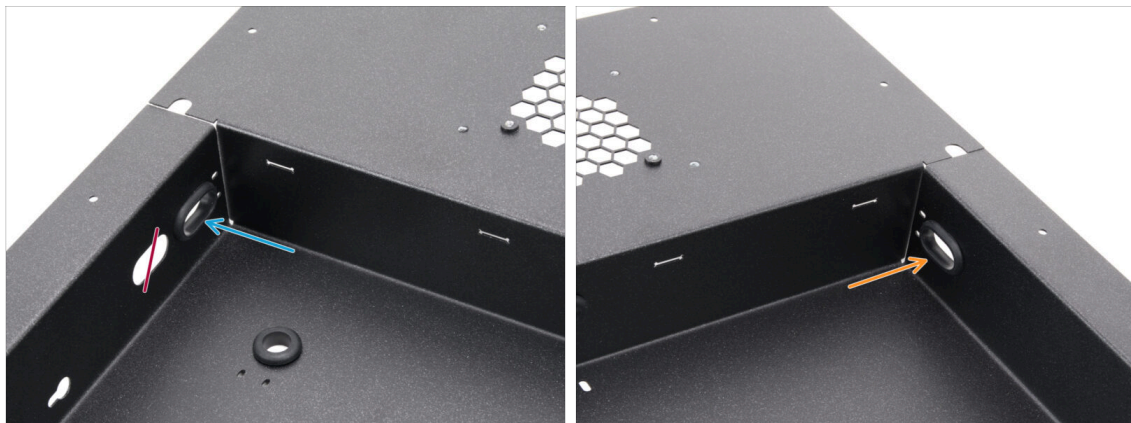


- Konzentrieren Sie sich auf die linke obere Seite der Rückwand und suchen Sie nach zwei ovalen Löchern.
- Stecken Sie eine große Kabeldurchführung in das ovale Loch, das der Ecke am nächsten liegt.
- Gehen Sie zur rechten oberen Seite der Rückwand und setzen Sie eine große Kabeldurchführung in das ovale Loch ein.

SCHRITT 20 Ausrichten des Netzteils

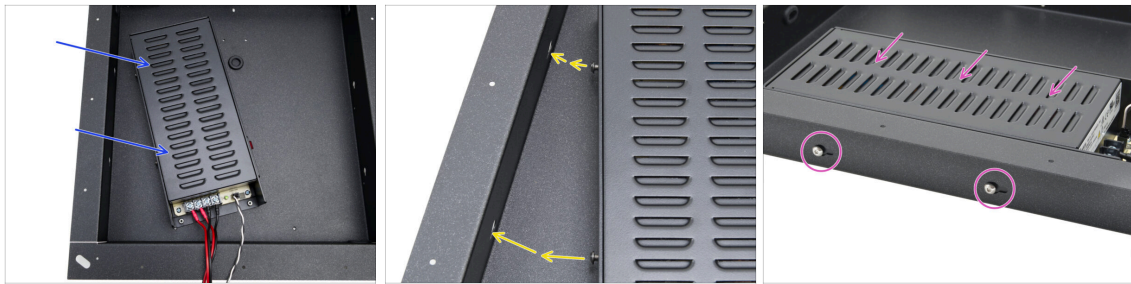


- Setzen Sie das Netzteil vorsichtig in die Tasche der Rückwand ein.
- Richten Sie die Schrauben des Netzteils an den Löchern auf der linken Seite der Rückwand aus.
- Schieben Sie das Netzteil so, dass die Schrauben durch die Löcher passen.
- ❗ Führen Sie die Kabel des Netzteils nicht in eine Öffnung der Rückwand ein. Lassen Sie sie über die Rückwand hängen, bis Sie angewiesen werden, sie später an das Buddy-Board anzuschließen.

SCHRITT 21 Montieren des Netzteils

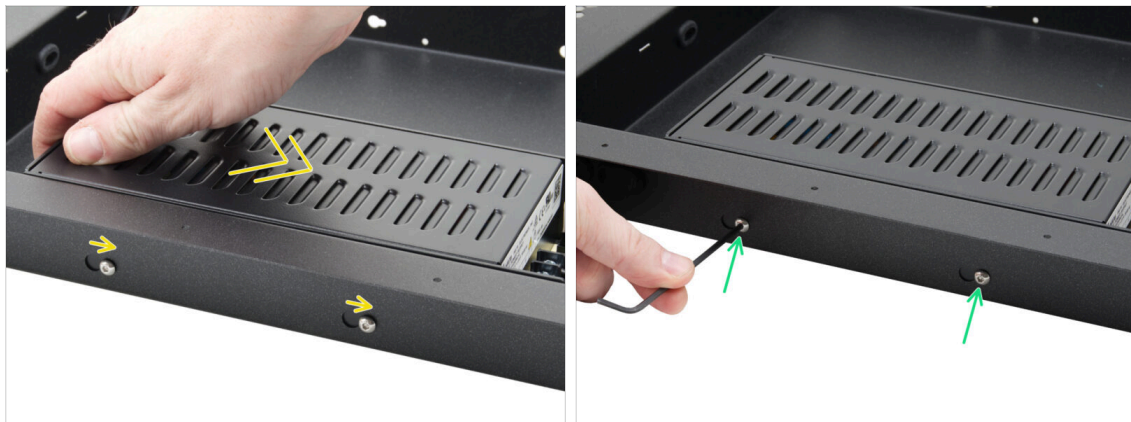


- Schieben Sie das Netzteil vorsichtig, so dass sich die Position der Schrauben in die Endposition der schlüssellochförmigen Löcher bewegt.
- Behalten Sie die Position des Netzteils bei und ziehen Sie beide Schrauben vollständig an.

SCHRITT 22 Ausrichten der xBuddy Box-Baugruppe

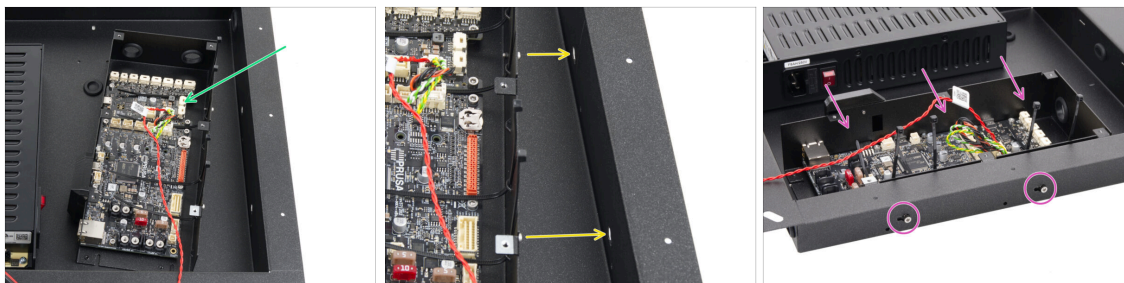

- Setzen Sie die xBuddy Box Baugruppe vorsichtig in die Rückwandtasche ein.
- Richten Sie die Schrauben der xBuddy Box an den Löchern auf der rechten Seite der Rückwand aus.
- Schieben Sie die xBuddy Box so, dass die Schrauben durch die Löcher gehen.

SCHRITT 23 Montieren der xBuddy Box

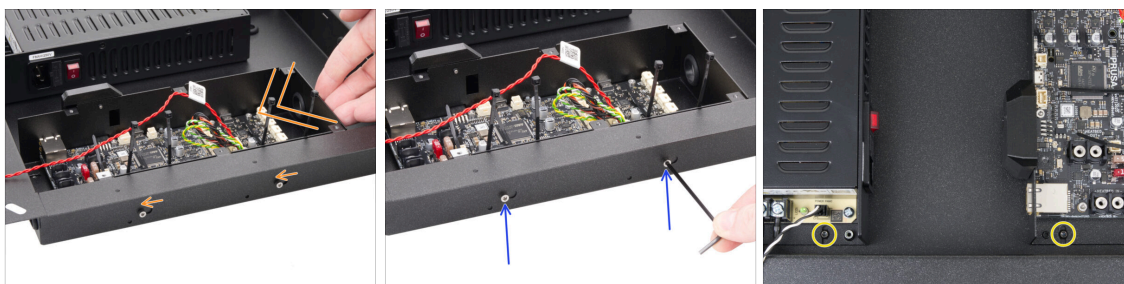


- Schieben Sie die xBuddy Box-Baugruppe vorsichtig, so dass sich die Position der Schrauben in die Endposition der schlüssellochförmigen Löcher bewegt.
- Behalten Sie die Position der xBuddy-Box bei und ziehen Sie beide Schrauben fest an.
- Befestigen Sie die Netzteil- und xBuddy-Box-Baugruppe an der Rückwand, indem Sie zwei M3x4rT-Schrauben festziehen.

SCHRITT 24 Abdeckung der Stromkabel: Vorbereitung der Teile




- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- PSU-cable-cover (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
 - M3nS Mutter (2x)
 - Schraube M3x10rT (2x)
 - Netzanschluss-Schraube 6/32" (4x)

SCHRITT 25 Anschluss der Stromversorgungskabel

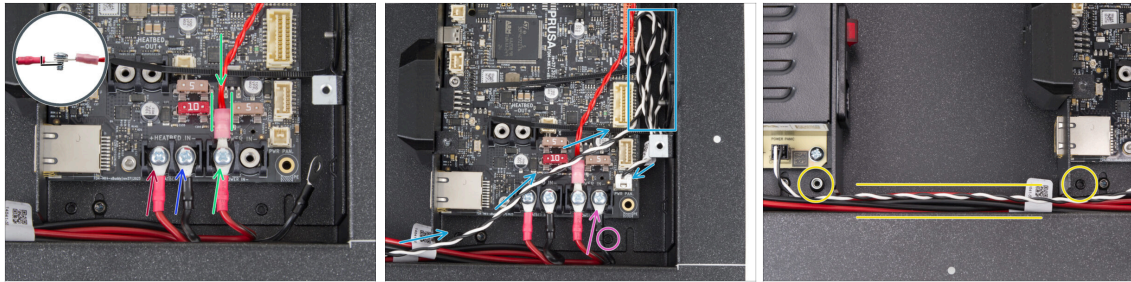


- Nehmen Sie ein rotes Kabel, das vom Netzteil kommt, und schließen Sie es mit der 6/32"-Klemmschraube an den ersten linken Anschluss der xBuddy-Platine an. Ziehen Sie sie fest, aber vorsichtig an.
- ⚠ **Beachten Sie, dass die „L“-Form des Kabelsteckers immer den Kopf der Klemmschraube „unterschneiden“ muss.**
- Schließen Sie das schwarze Netzkabel des gleichen Paares wie das rote mit der 6/32"-Klemmschraube an den zweiten Anschluss an. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Nehmen Sie das zweite rote Kabel vom Netzteil und verbinden Sie es mit dem roten Kabel, das von der Erweiterungsplatine kommt. **Beachten Sie das Detail.** Fixieren Sie diese beiden Kabel mit der Klemmschraube im dritten Klemmenanschluss.
- Führen Sie das xBuddy-Erweiterungskabel vorsichtig zwischen den Sicherungen hindurch und achten Sie darauf, dass es fest positioniert ist, ohne gegen die Sicherungen zu drücken.
- ⓘ **Beachten Sie, dass die Sicherungen ab dem Jahr 2025 anders sind.** Sie sind deutlich kleiner, weiß und in den Sicherungsschlitz auf der xBuddy-Platine eingelassen, um die Kabel nicht zu behindern.
- Schließen Sie das zweite schwarze Netzteilkabel an das xBuddy an und **achten Sie darauf, dass es das Gewindeloch nicht blockiert.**
- Führen Sie das Power Panic-Kabel zur xBuddy-Box und verbinden Sie es mit dem unteren rechten Anschluss auf der xBuddy-Platine. Machen Sie mehrere Schlaufen aus dem überschüssigen Kabel oberhalb des Anschlusses.
- Verlegen Sie die Kabel des Netzteils wie abgebildet und achten Sie darauf, dass keine Hindernisse um die Gewindebohrungen im Netzteil und in der xBuddy-Box sind.

SCHRITT 26 Vorbereiten der PSU-cable-cover

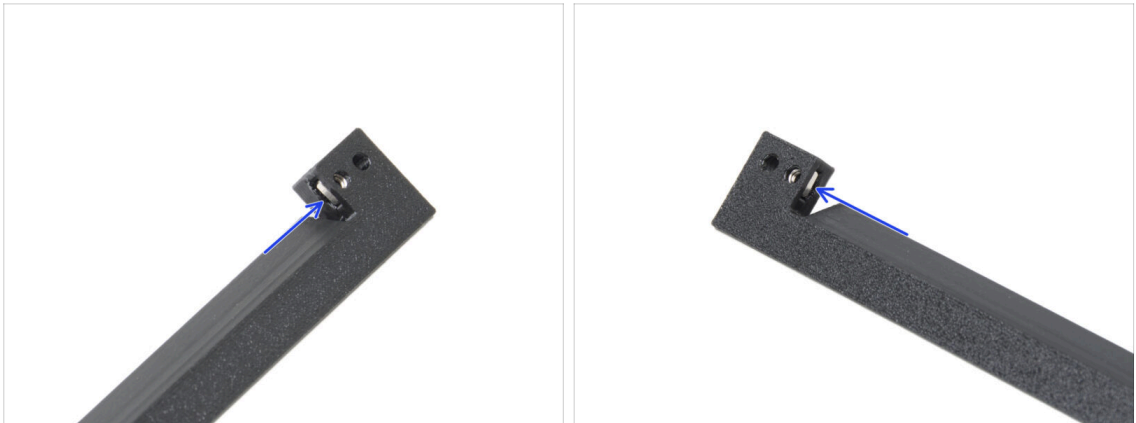


- Stecken Sie je eine M3nS-Mutter in das Loch an jedem Ende der PSU-cable-cover.
- Stellen Sie sicher, dass die Löcher ausgerichtet sind.

SCHRITT 27 Abdecken der Netzteil-Kabel

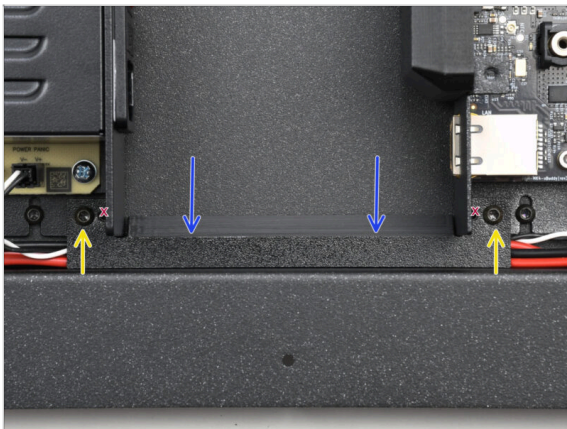

- Bringen Sie die PSU-cable-cover über den Netzteilkabeln an.
- Befestigen Sie die Abdeckung mit zwei M3x10rT Schrauben in den äußersten Löchern des Teils.


SCHRITT 28 Kammerlüfter: Vorbereitung der Teile

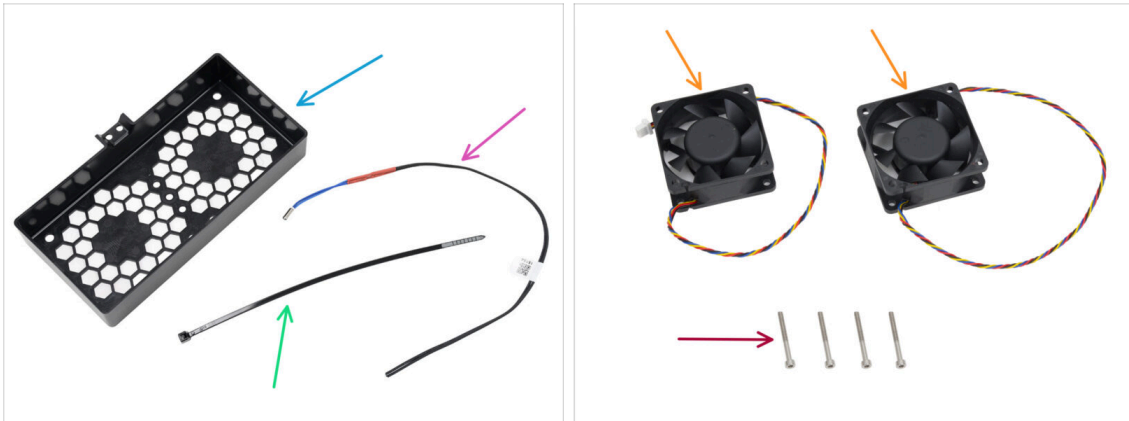

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Lüfterabdeckung (1x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket*
- Kammerthermistor 260 mm (1x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket*
- Kabelbinder (1x)
- Kühl Lüfter (2x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket*
- Schraube M3x30 (4x)

SCHRITT 29 Montieren des Lüftergitters

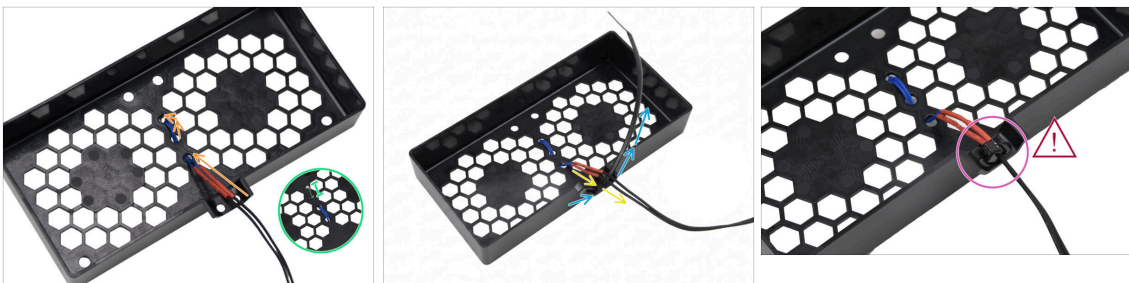



- Führen Sie das Thermistorkabel durch die Öffnungen in der Mitte der Lüfterabdeckung. Führen Sie es in der auf dem Bild gezeigten Richtung ein.

❗ **Achten Sie beim Zusammenbau besonders auf die Ausrichtung. Die Lüfterabdeckung hat eine bestimmte Innen- und Außenseite.**

- Lassen Sie den Thermistor ganz herausragen.
- Führen Sie den Kabelbinder durch die beiden Löcher am Hals der Lüfterabdeckung.
- Führen Sie das Thermistorkabel zwischen den Kabelbindern hindurch.
- Befestigen Sie das Thermistorkabel vorsichtig, indem Sie den Kabelbinder festziehen. **Wenden Sie keine übermäßige Kraft an und ziehen Sie den Kabelbinder nicht zu fest an!** Das kann das Kabel beschädigen.



⚠ **Stellen Sie sicher, dass sich die Sperrklinke des Kabelbinders auf der Innenseite des Halses des Lüftergehäuses befindet.**

SCHRITT 30 Anbringen der Lüfter

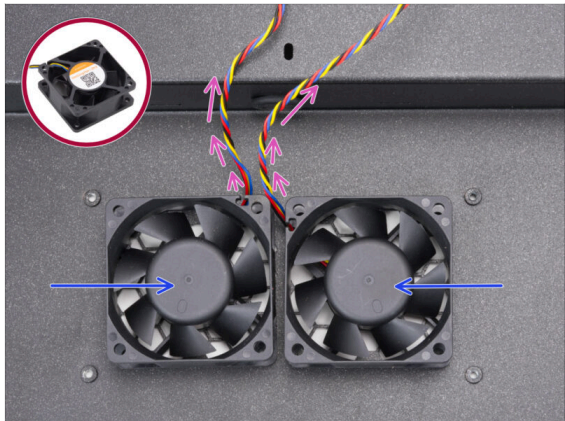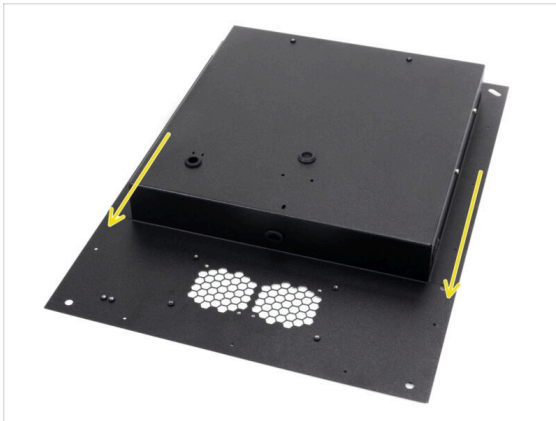

- 🟡 Legen Sie die Rückwand entsprechend der Abbildung an und richten Sie sie aus. Die Gitterausschnitte müssen Ihnen zugewandt sein.
- 🟢 Setzen Sie beide Lüfter auf das Gitter in der Rückwand.
 - ⚠️ **Die Seite des Lüfters ohne Aufkleber muss nach oben gerichtet sein.**
 - 🟡 Richten Sie die Lüfter so aus, dass die Kabel von den Ecken in die Mitte verlaufen.
 - ⬛ Lassen Sie die Kabel erst einmal frei hängen und achten Sie darauf, dass sie bei der Handhabung nicht eingeklemmt werden.

SCHRITT 31 Abdecken der Kühllüfter

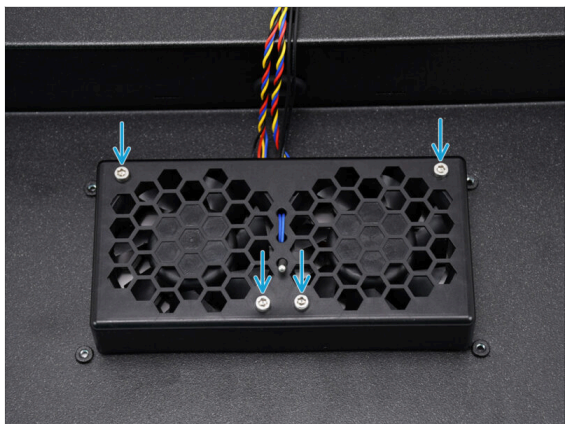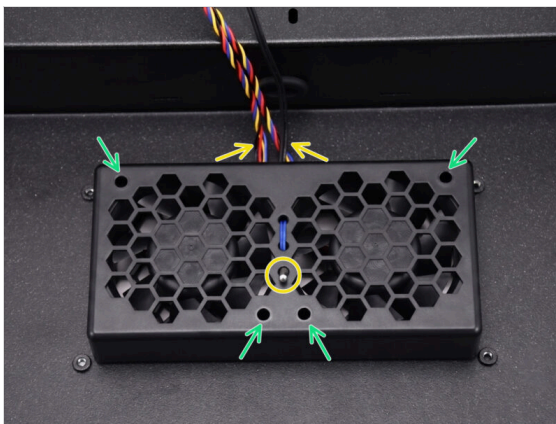

- 🟡 Setzen Sie die Lüfterabdeckung auf die Lüfter auf.
 - ⚠️ **Stellen Sie sicher, dass die Lüfterabdeckung die Lüfter vollständig umschließt und der Thermistor nach oben zeigt und dass dessen Kabel unter dem Hals der Lüfterabdeckung verläuft.**
- 🟢 Richten Sie die Löcher in den Lüftern, der Lüfterabdeckung und der Rückwand aus.
- 🟢 Befestigen Sie die Lüfter Baugruppe mit vier M3x30 Schrauben an der Rückwand.
 - ⚠️ **Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um das Gitter nicht zu beschädigen.**

SCHRITT 32 Hintere Profile: Vorbereitung der Teile



● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- Hinteres Profil (2x) *findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3*

❗ Nehmen Sie zwei der längeren
Beachten Sie, dass die anderen beiden längeren sich durch Ausschnitte unterscheiden.

- Nylon-Niete (11x)

- Schraube M3x4rT (4x)

- Selbstschneidende Schraube 2,9x6,5sT (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*

SCHRITT 33 Installieren der hinteren Profile



- Nehmen Sie die Bodengruppe und drehen Sie sie so, dass die Rückseite (mit einem Motor in der Mitte) zu Ihnen zeigt.



Konzentrieren Sie sich auf die rechte hintere Ecke - die Seite mit der längsten ovalen Öffnung in der Bodenplatte.


- Setzen Sie das hintere Profil an der rechten Ecke an, indem Sie das **Ende ohne Flansche** verwenden.

- Richten Sie das Loch auf der Rückseite aus und befestigen Sie es mit der Schraube M3x4rT.

- Befestigen Sie die Ecke auf der anderen Seite mit einer zweiten M3x4rT-Schraube - jede Ecke wird mit zwei M3x4rT-Schrauben befestigt.


- Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit dem zweiten hinteren Profil an der hinteren linken Ecke.

SCHRITT 34 Montieren der Rückwand

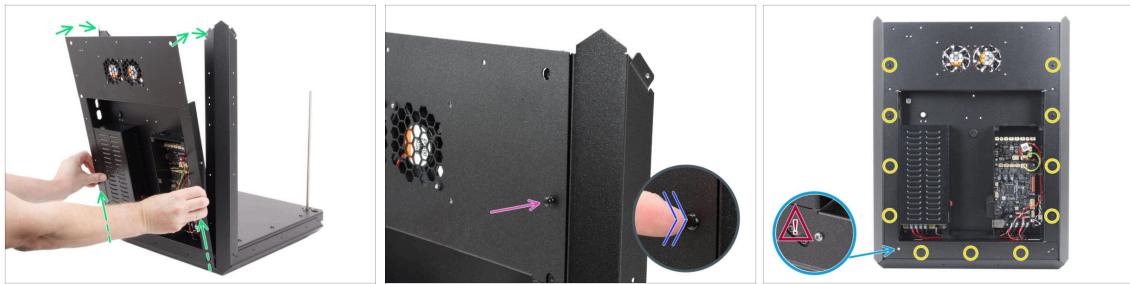

- 🟢 Heben Sie die Rückenbaugruppe leicht an und setzen Sie sie vorsichtig auf die Basisbaugruppe und die hinteren Profile.
 - 🟡 Stecken Sie eine Nylonniete durch die Rückwand und das hintere Profil auf der rechten oberen Seite.
 - 🟢 Drücken Sie den Nietkopf mit Ihrem Finger, bis er vollständig sitzt.
 - 🟡 Führen Sie diese Prozedur für alle elf Nylon-Nieten um die Rückwand-Baugruppe herum aus, um sie zu befestigen.
 - 🟢 Setzen Sie die selbstschneidende Schraube 2,9x6,5 in die Rückwand ein und ziehen Sie sie fest.
- ⚠️ **Wenden Sie beim Anziehen dieser Schraube keine übermäßige Kraft an! Wenn Sie auf Widerstand stoßen, verwenden Sie einen 2mm Bohrer, um das Loch vorzubohren. Oder lassen Sie die Schraube nicht ganz festgezogen.**

SCHRITT 35 Stepper splitter: Vorbereitung der Teile

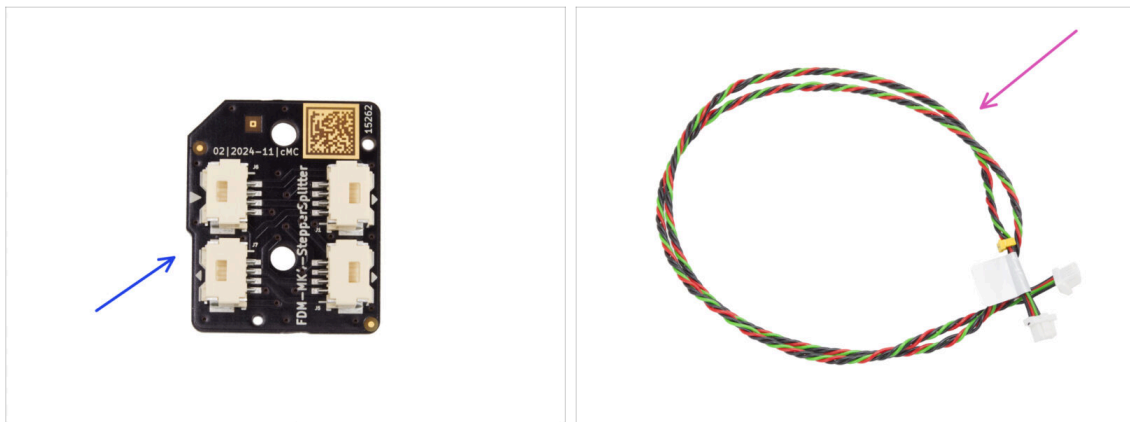


- 🔧 **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- 🟢 Stepper-Splitter (1x) Finden Sie in dem Paket Electronics & Chamber parts
- 🟡 Stepper-Splitter-Kabel (1x) Finden Sie in dem Paket Electronics & Chamber parts

SCHRITT 36 Führen des Stepper-Splitterkabels




- 🟠 Drehen Sie die Baugruppe sehr vorsichtig auf die Rückseite (Rückwand).
- ⬛ **Es wird empfohlen, die Rückseite der Baugruppe mit einer weichen, erhöhten Unterlage zu stützen, damit sie nicht auf dem hervorstehenden Wi-Fi-Modul aufliegt.**
- 📄 **i** Tipp: Verwenden Sie die Schaumstoffpolsterung aus der Verpackung der Blechteile oder einen leeren Pappkarton.
- 🟡 Führen Sie das Stepper-Splitterkabel durch die drei Kabelbinder auf der linken Seite.
- 🔴 Lassen Sie die Seite mit dem Etikett erst einmal frei nach außen hängen.
- 🟢 Führen Sie das Kabel des Z-Achsenmotors R durch die drei Kabelbinder auf der linken Seite.
- ⚠️ **Do not tighten the zip ties at this moment.**

SCHRITT 37 Anschließen des Stepper-Splitters

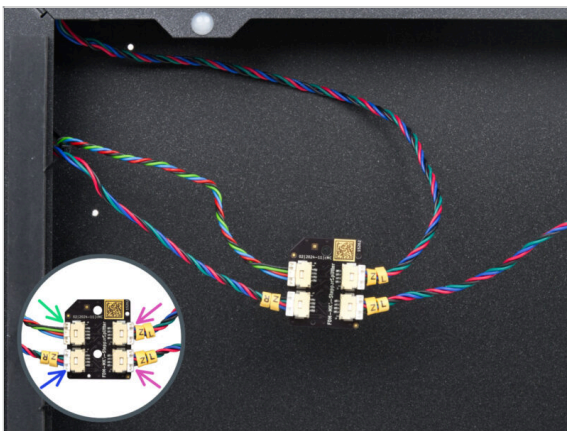


- ⬛ **Verbinden Sie die Kabel der Z-Motoren mit dem Stepper-Splitter:**
- 🟢 Stepper-Splitterkabel
- 🟡 Z-Achse Motor R
- 🟣 Z-Achse Motor L
- 🟣 Z-Achse Motor L

SCHRITT 38 Montieren des Stepper Splitters

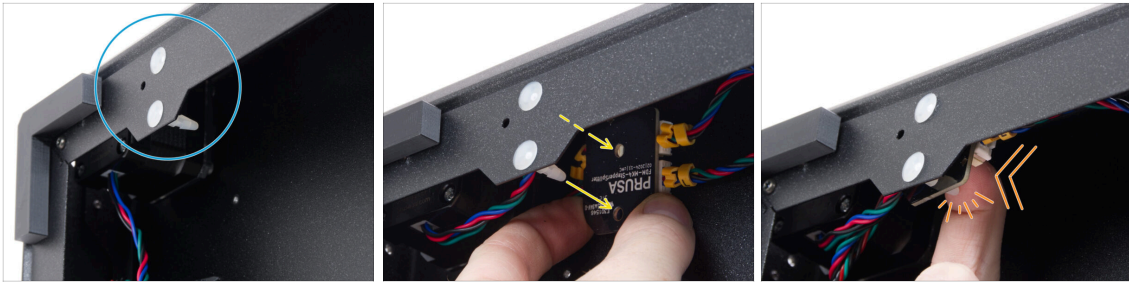

- Suchen Sie zwei Abstandsstifte im unteren Rahmen.
- Bereiten Sie den Stepper-Splitter von der Innenseite des Rahmens aus vor und bringen Sie seine Löcher gegenüber den Stiften an.
 - Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung des Teils anhand des Logos auf der Platine. **Das Logo steht auf dem Kopf.**
- Drücken Sie den ausgerichteten Stepper-Splitter auf die Stifte, bis Sie ein Klicken spüren - dadurch wird der Stepper-Splitter fixiert. Drücken Sie ihn in die Mitte der Platine.
- ❗ Sie müssen einen erheblichen Druck ausüben, um das Teil einzubauen. Seien Sie jedoch sehr vorsichtig, um die Komponenten nicht zu beschädigen.

SCHRITT 39 LCD-Kabel: Teilevorbereitung

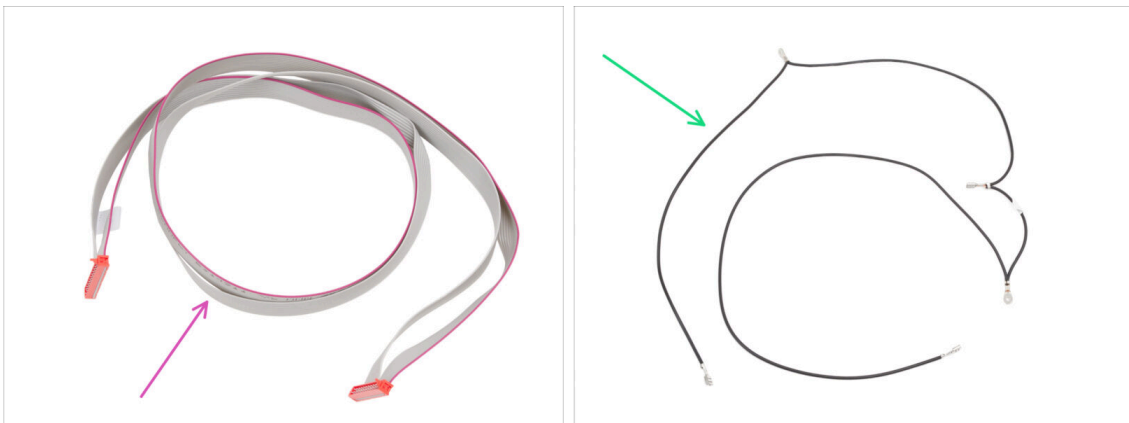


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - xLCD Kabel (1x) finden Sie in der Verpackung von *Electronics & Fasteners*
 - Haupt FE Kabel (1x) finden Sie in der Verpackung von *Electronics & Fasteners*

SCHRITT 40 Führen des LCD-Kabels




- Führen Sie das Stepper-Splitterkabel durch das ovale Loch zur Elektronik.
- Nehmen Sie das Ende des xLCD-Kabels mit dem QR-Code-Etikett.
- Führen Sie einige Zentimeter des xLCD-Kabels (das Ende mit dem QR-Code-Aufkleber) durch das ovale Loch in der Bodenplatte.
- ❗ Das Kabel muss leicht gefaltet werden, damit es durch das Loch passt.
- Führen Sie das xLCD-Kabel durch die Kabelbinder an der linken Seite des Rahmens.
- Führen Sie das xLCD-Kabel durch die rechteckige Öffnung im vorderen Profil. Lassen Sie es etwa 6 cm (2,36 Zoll) herausragen.
- Lassen Sie das Kabel erst einmal frei hängen.

SCHRITT 41 Haupt FE Kabel INFO

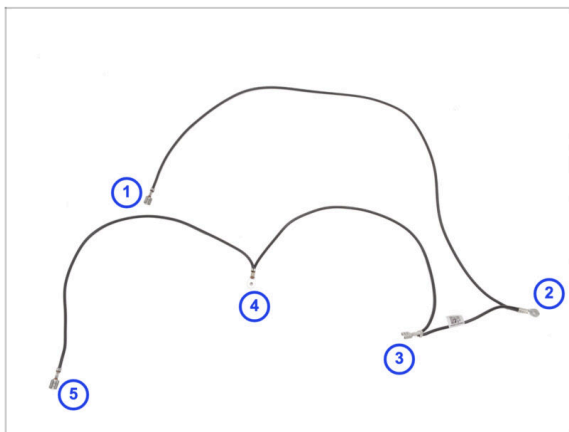

- Legen Sie das Haupt FE Kabel wie in der Abbildung gezeigt und stellen Sie sicher, dass jeder Anschluss entsprechend positioniert ist.
- Die Anschlüsse sind in der Abbildung nur zu Referenzzwecken nummeriert. Diese Nummerierung wird in den folgenden Schritten verwendet, um die richtigen Anschlüsse zu finden.
- ❗ Hinweis: Wir werden in den folgenden Schritten immer angeben, welchen Anschluss Sie verwenden müssen. Es ist jedoch eine gute Idee, sich diese Übersicht zu merken, um die Montage zu erleichtern.

SCHRITT 42 Anschließen des FE-Kabels (Nr. 3)

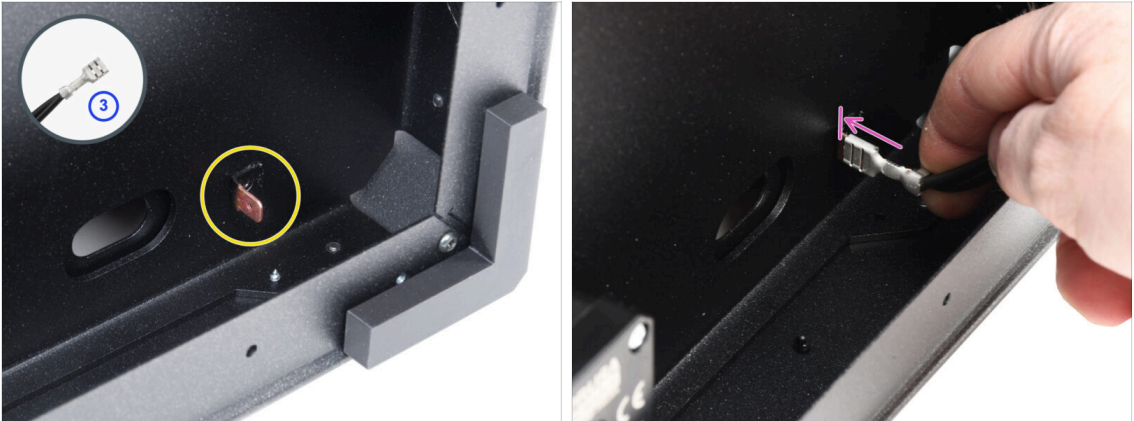


- Bereiten Sie den Anschluss Nummer 3 vor.
 - ⓘ Das ist der Faston-Stecker in der Mitte des Kabels.
- Suchen Sie den männlichen Faston-Anschluss in der unteren rechten Ecke.
- Schieben Sie den FE-Kabelstecker vollständig auf den Faston-Stecker.

SCHRITT 43 Führen des FE-Kabels (Nr. 2)




- Nehmen Sie den FE-Kabelanschluss Nummer 2.
 - ⓘ Der runde Anschluss in der Nähe.
- Stecken Sie den Stecker locker in das Loch in der Bodenplatte.

SCHRITT 44 Führen des FE-Kabels (Nr. 1)

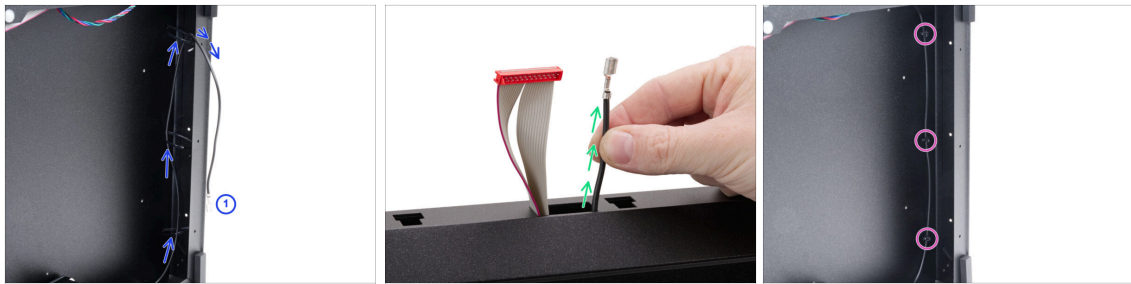


- Nehmen Sie den Stecker Nummer 1 und führen Sie ihn durch die Kabelbinder auf der rechten Seite des Rahmens.
- ⓘ Das ist der lange Teil mit nur einem Faston-Anschluss am Ende.
- Schieben Sie den Stecker durch die rechteckige Öffnung im vorderen Profil. Lassen Sie ihn etwa 6 cm (2,36 Zoll) herausragen.
- Lassen Sie das Kabel erst einmal frei hängen.
- Ziehen Sie alle drei Kabelbinder fest. Schneiden Sie den Überschuss ab.

SCHRITT 45 Führen des FE-Kabels (Nr. 4 und 5)

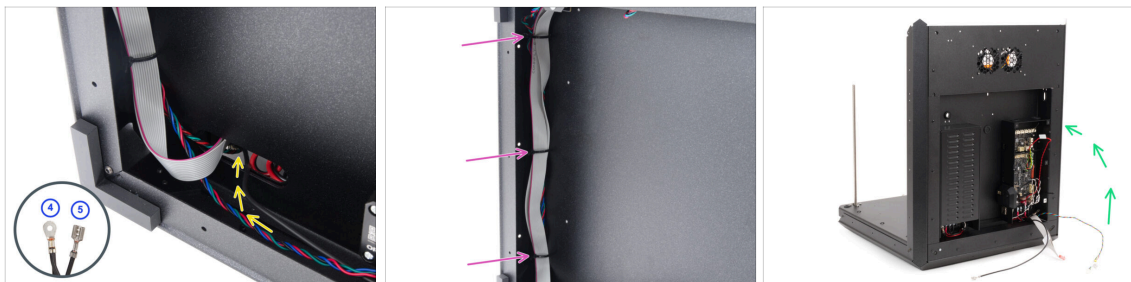

- Nehmen Sie die FE-Kabelstecker Nummer 4 und 5.
- Stecken Sie beide Stecker durch das linke Loch im Boden. Lassen Sie sie vorerst frei.
- Ziehen Sie alle drei Kabelbinder auf der linken Seite des Rahmens fest. Schneiden Sie den Überschuss ab.
- Sie müssen die Kabelbinder nicht vollständig festziehen. Die Kabel müssen sich aber dennoch leicht bewegen lassen, damit Sie die Länge während der Verbindung anpassen können.
- Drehen Sie den Drucker vorsichtig wieder auf seine Füße. Konzentrieren Sie sich auf die Rückseite.

SCHRITT 46 FE-Kabel - xBuddy: Vorbereitung der Teile

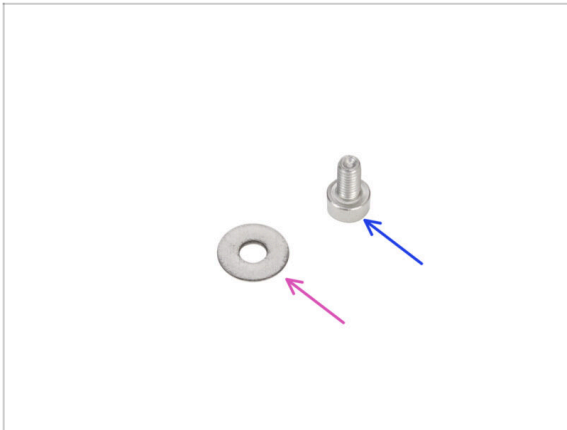

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

● M3w Unterlegscheibe (1x)

● Schraube M3x6 (1x)

SCHRITT 47 Anschließen des FE-Kabels: xBuddy




- Nehmen Sie den Anschluss Nummer 4 und verbinden Sie ihn mit dem xBuddy mit der M3x6 Schraube und der M3w Unterlegscheibe.

⚠ Die M3-Unterlegscheibe muss sich zwischen dem Schraubenkopf und dem Stecker befinden.


- Führen Sie das FE-Kabel (Nummer 5) an der xBuddy-Box entlang und führen Sie es durch die Löcher an der rechten Seite aus der Box heraus.
- Führen Sie das Stepper-Splitterkabel an der xBuddy-Box entlang und schließen Sie es an den zweiten Anschluss von rechts in der obersten Reihe auf der xBuddy-Platine an (mit ZR beschriftet).

SCHRITT 48 Einstecken des xLCD-Kabels

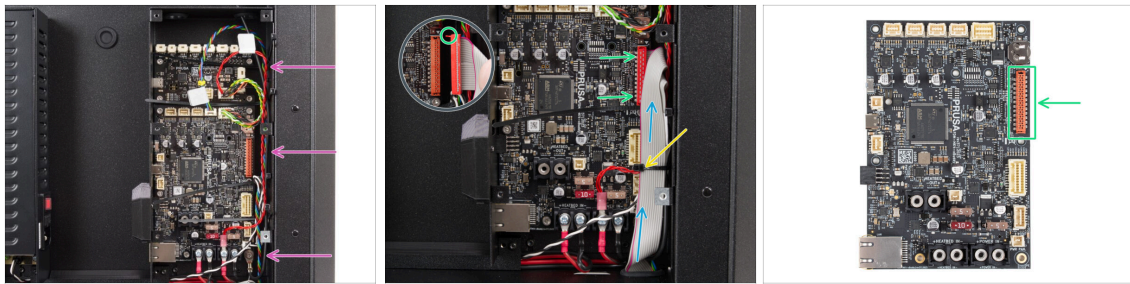


- ◆ Verlegen Sie die Kabel wie abgebildet - verlegen Sie alle Kabel entlang der rechten Seite der xBuddy-Box.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass alle Kabel durch die Kabelbinder in der xBuddy-Box geführt werden, nicht darunter.
- ◆ Legen Sie das xLCD-Kabel über die anderen Kabel und führen Sie es nach oben.
- ◆ Schließen Sie das xLCD an den Anschluss auf der rechten Seite des xBuddy an. **Beachten Sie die Sicherheitsverriegelung am xLCD-Kabelanschluss. Der Riegel muss in die Oberseite des Steckers passen.**
- ◆ Befestigen Sie die Kabelanordnung, indem Sie den unteren Kabelbinder festziehen. **Ziehen Sie die drei verbleibenden Kabelbinder nicht fest!**
- ⚠ Ziehen Sie den Kabelbinder nicht zu fest an, da dies die Drähte beschädigen könnte.
- ◆ Carefully cut off the excess length of the zip tie. **Avoid cutting cables!**

SCHRITT 49 PSU-cover: Vorbereitung der Teile

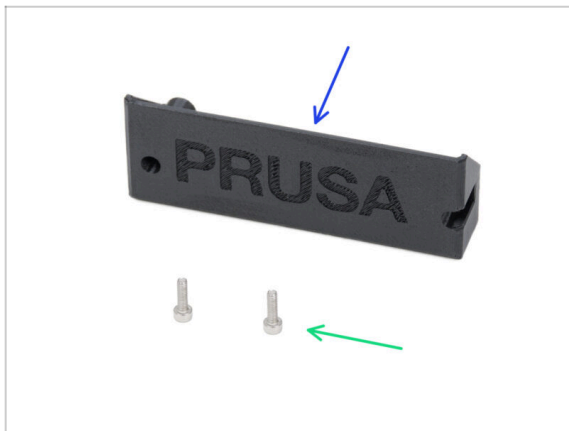


- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ CORE-One-PSU-cover (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- ◆ Schraube M3x10 (2x)

SCHRITT 50 Anschließen des FE-Kabels: Netzteil

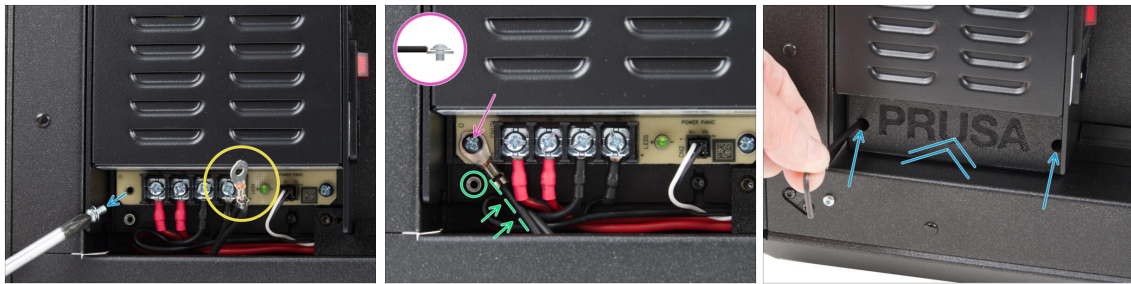

- Entfernen Sie die Schraube von der Netzteil-Platine. **Werfen Sie sie nicht weg!**
- Vergewissern Sie sich, dass der FE-Anschluss (Nummer 2) in das Netzteilgehäuse geführt wird.
- Stecken Sie die entfernte Schraube durch den FE-Kabelanschluss und schrauben Sie sie wieder an die PSU-Platine.
- Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Steckers.
- Drehen Sie den Stecker gegen den Uhrzeigersinn und positionieren Sie ihn so, dass er das Gewindeloch darunter nicht blockiert.
- Bringen Sie die PSU-cover über den Netzteilanschlüssen an und fixieren Sie sie mit zwei M3x10 Schrauben.

SCHRITT 51 Haribo Zeit!

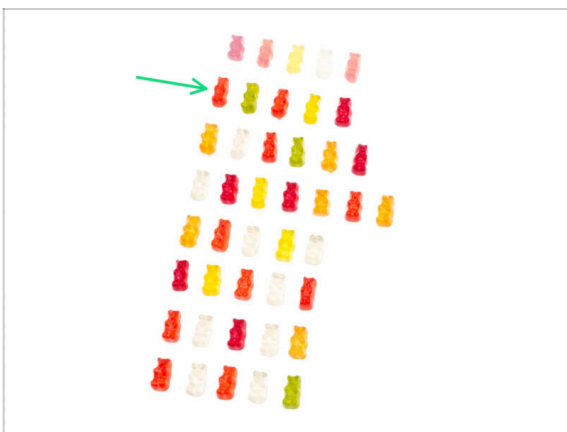

- Zeit, sich für das nächste Kapitel zu stärken!
- Essen Sie die zweite Reihe.
- ⚠ **Nicht schummeln**-essen Sie nur die angezeigte Anzahl!

SCHRITT 52 Abgeschlossen




- Herzlichen Glückwunsch! Die hintere Baugruppe ist installiert.
- Fahren Sie nun mit dem nächsten Kapitel fort.

4. Zusammenbau des Heizbetts




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

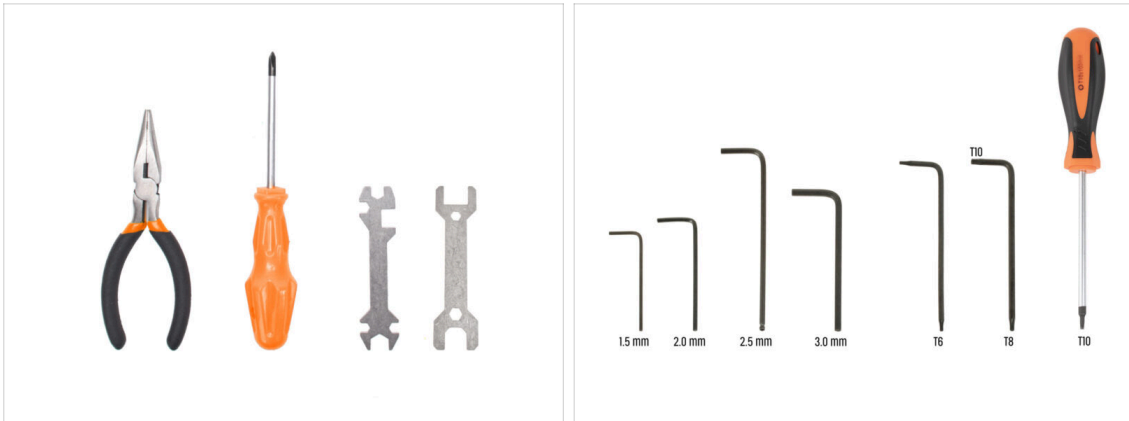

● **Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:**

- Spitzzange
- Universal-Schlüssel
- Schraubenschlüssel 13-16
- Phillips Schraubendreher PH2
- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- 2,0 mm Innensechskantschlüssel
- T10 Schraubendreher / Schlüssel


SCHRITT 2 Heizbett: Teilevorbereitung

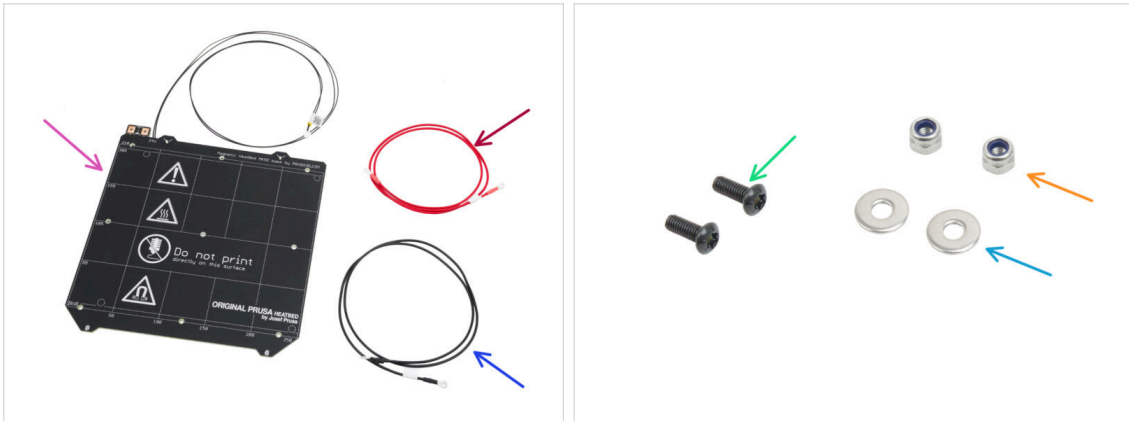

■ Für den folgenden Schritt bereiten Sie bitte vor:


- Heizbett MK52 24V (1x) *zufinden im CoreXY parts + Hinges set Paket*
- Heizbett Kabel rot (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- Heizbett Kabel schwarz (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- Schraube M3x10rT (2x)
- M3nN Mutter (2x)
- M3w Unterlegscheibe (2x)

SCHRITT 3 Heizbettkabel Zusammenbau (Teil 1)

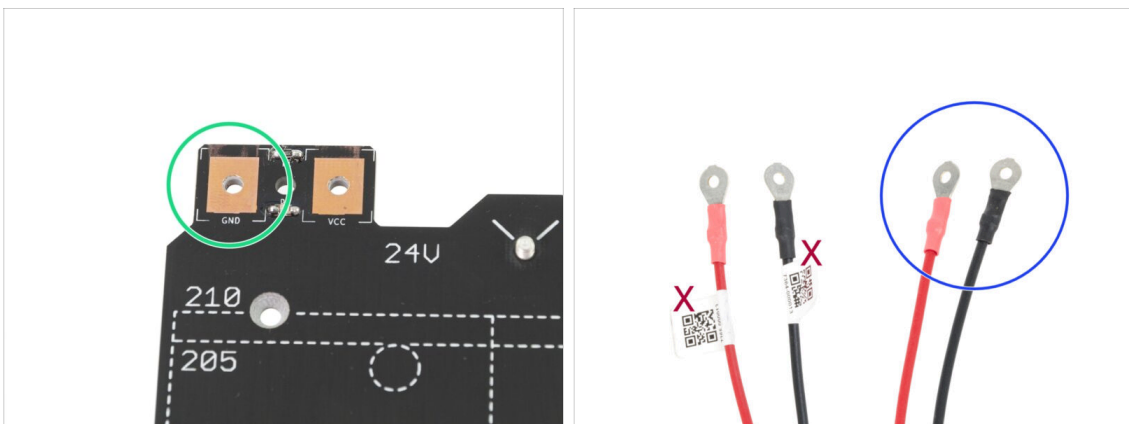


- **ES IST SEHR WICHTIG** die Stromkabel korrekt anzuschließen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie auf die Kontakte schauen. Der auf der linken Seite mit dem "GND" Schild muss an das **SCHWARZE KABEL** angeschlossen werden.
- Nehmen Sie beide Heizbett-Kabel. Beachten Sie das Etikett auf jedem Kabel. Bereiten Sie für die folgenden Schritte die Enden der Kabel **ohne das Etikett** vor.

SCHRITT 4 Heizbettkabel Zusammenbau (Teil 2)

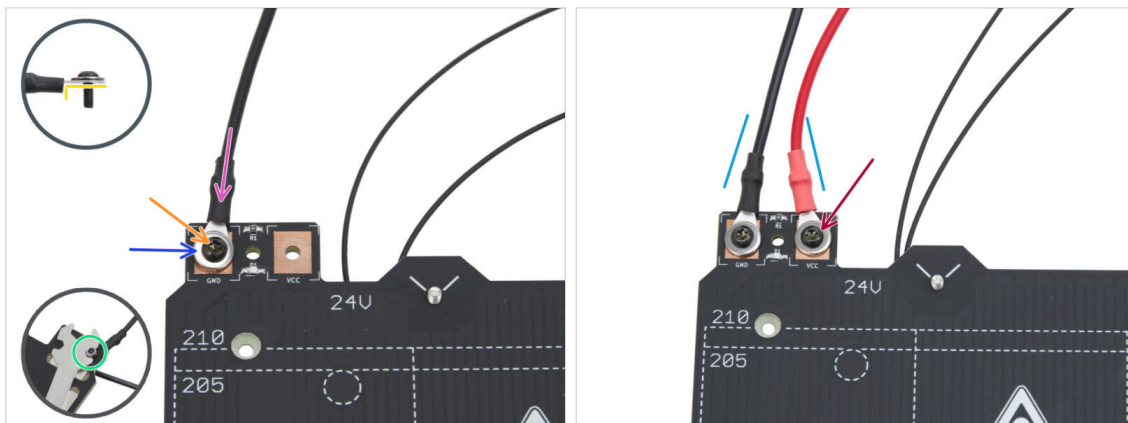


- Legen Sie das schwarze Kabel über den Stift mit dem Zeichen "GND". **Benutzen Sie das Ende des Kabels, das nicht mit dem QR-Code beschriftet ist.** Der QR-Code muss sich am anderen Ende befinden.
- Beachten Sie die korrekte Position des Kabelschuhs auf dem Detail.
- Legen Sie die M3w-Unterlegscheibe über den runden Kabelanschluss.
- Drücken Sie die M3x10rT Schraube durch alle Teile.
- Halten Sie die Schraube und drehen Sie das Heizbett vorsichtig um.
- Setzen Sie die M3nN-Mutter auf die M3x10rT-Schraube und ziehen Sie sie leicht an.
- Verbinden Sie auf die gleiche Weise das rote Kabel mit dem mit „VCC“ bezeichneten Anschluss am Heizbett.
- Führen Sie die Kabel vom Heizbett leicht zueinander (in Form eines „V“). **Ziehen Sie dann die Muttern von unten fest an.**

SCHRITT 5 Bed-cable-cover-bottom: Vorbereitung der Teile

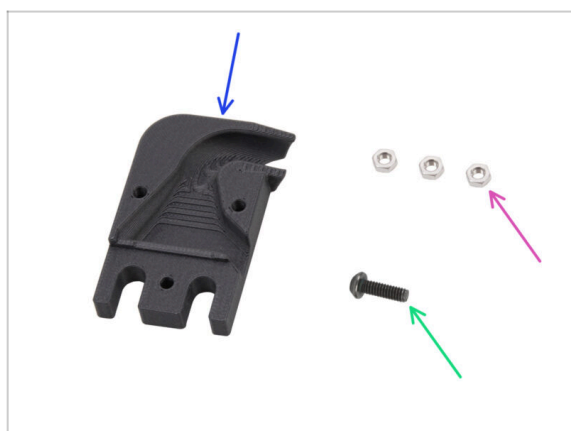

- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Bed-cable-cover-bottom (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- M3n Mutter (3x)
- Schraube M3x10rT (1x)

SCHRITT 6 Anbringen der Kabelabdeckung

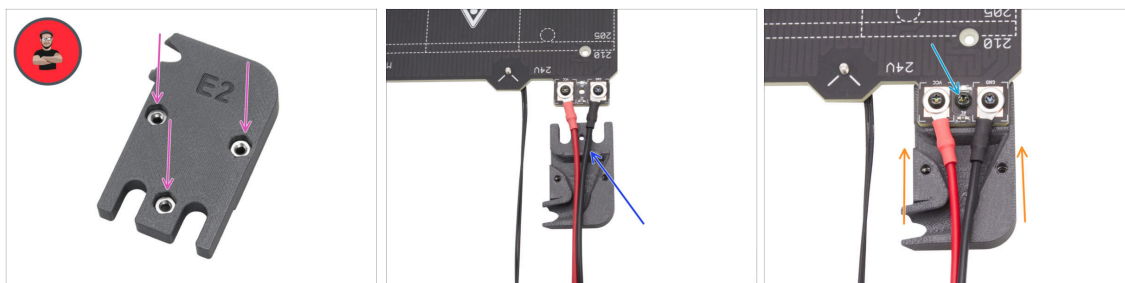


- ✿ Setzen Sie drei M3n-Muttern in das Bed-cable-cover-bottom Teil ein.
- ❗ Profi-Tipp: Verwenden Sie die Schraubenziehtechnik.
- ⬛ Stellen Sie sicher, dass die Muttern vollständig eingesetzt sind und fest sitzen.
- 🔵 Schieben Sie den Bed-cable-cover-bottom unter die Heizbettkabel. Beachten Sie die Ausrichtung des Teils.
- 🟡 Schieben Sie den Bed-cable-cover-bottom unter den Kabelanschluss des Heizbetts.
- 🔵 Richten Sie das Loch im Heizbett mit der Kabelabdeckung aus und befestigen Sie sie mit der M3x10rT Schraube.

SCHRITT 7 Heatbed carriage: Vorbereitung der Teile




- ⬛ **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- ✿ Heatbed carriage (1x) *findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3*
- 🔵 Expansion joint (8x) *finden Sie im Electronics Paket*
- 🟡 Ausgleichsverbindung (8x)
- 🟢 PTFE-Unterlegscheibe M3 (16x)

SCHRITT 8 Installieren der Expansion-joints Schrauben

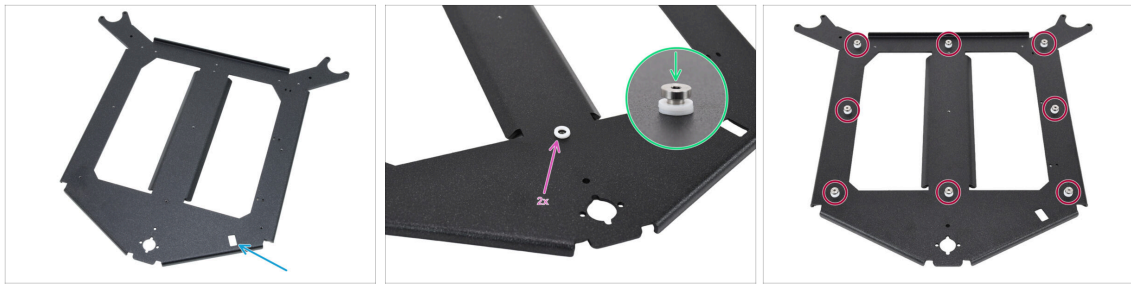


- Stellen Sie den Heatbed-carriage in der gleichen Ausrichtung wie auf dem Bild vor sich hin.
- Stellen Sie sicher, dass der **rechteckige Ausschnitt auf der rechten Seite zu Ihnen zeigt**.
- Legen Sie die beiden PTFE-Unterlegscheiben übereinander in die vordere Gewindebohrung des Z-Schlittens ein.
- Führen Sie die Schraube für den Expansion-joint durch die Unterlegscheiben in die Gewindebohrung ein und ziehen Sie die Schraube vollständig fest, ohne sie jedoch zu fest anzuziehen.
- ⓘ Ein kleiner Spalt zwischen den Unterlegscheiben und dem Schraubenkopf ist aufgrund des gewindelosen Abschnitts der Schraube normal.
- Verfahren Sie bei den übrigen Gewindebohrungen ebenso.

SCHRITT 9 Installieren der Expansion-joints

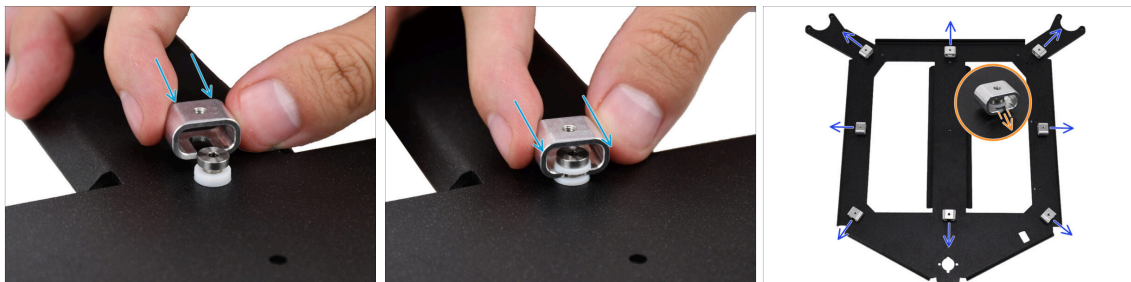

- Schieben Sie den Expansion-joint mit der Nut an der Unterseite auf die Schraube **zwischen** den PTFE-Unterlegscheiben.
- Richten Sie die Expansion-joint so aus, dass die Nut **vom Z-Schlitten weg zeigt**.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle übrigen Expansion-Joints.
- ⓘ Die endgültige Position wird in den folgenden Schritten angepasst.


SCHRITT 10 RGB-LED-Streifen: Vorbereitung der Teile

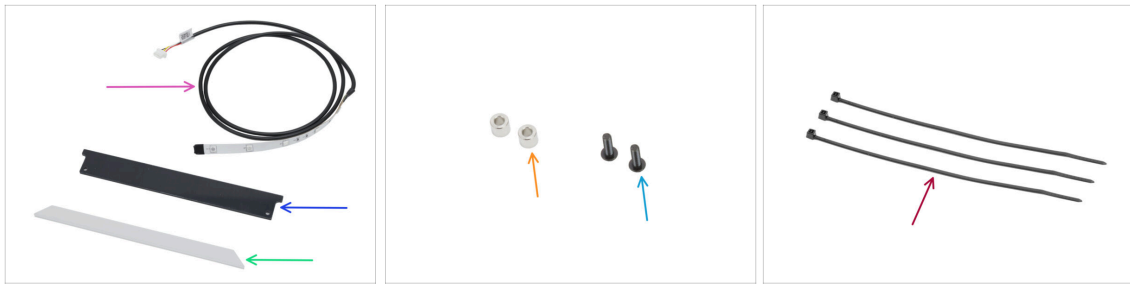

● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**


- RGB LED Streifen 166 mm (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- ⚠ **Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den LEDs und den Widerständen auf der LED-Leiste.**
- LED-status-cover (1x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket in einem Beutel mit der Aufschrift Others*
- LED-Streifen Diffusor (1x) *zufinden im CoreXY parts + Hinges set Paket*
- Abstandshalter 3,2/6x5 mm (2x) *aus dem Paket Electronics & Fasteners*
- Schraube M3x10rT (2x)
- Kabelbinder (3x)

SCHRITT 11 Installieren des LED-Streifens

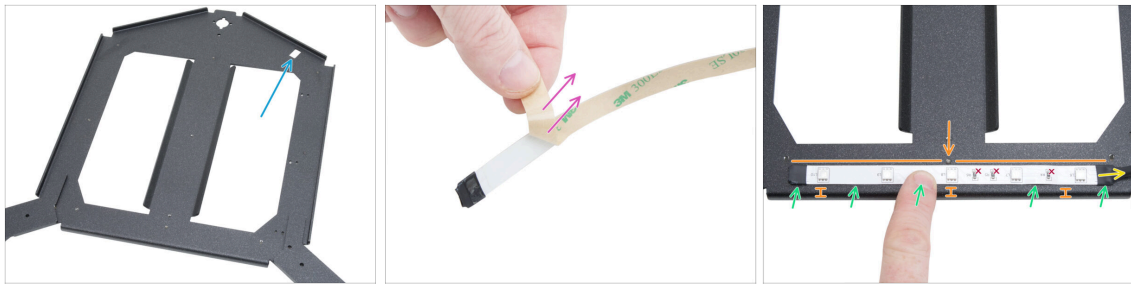


- Stellen Sie den Heatbed-carriage in der gleichen Ausrichtung wie auf dem Bild vor sich hin.
- Stellen Sie sicher, dass der **rechteckige Ausschnitt weit von Ihnen entfernt und auf der rechten Seite** ist.
- Ziehen Sie die Papierschutzschicht vorsichtig von dem RGB-LED-Streifen ab.
 - ⚠ **Nach dem Entfernen der Schutzschicht ist der RGB-LED-Streifen selbstklebend.**
- Kleben Sie den RGB-LED-Streifen gleichmäßig auf die Vorderseite des Heatbed-carriage, etwa 3 mm (0,12 Zoll) von der gefalteten Kante entfernt. Richten Sie die mittlere LED mit der Schraube am Schlitten aus.
- Das RGB-LED-Streifen **Kabel muss nach rechts zeigen**.
- Drücken Sie nach dem Aufkleben leicht auf die leeren Stellen des Streifens, um die Haftung zu gewährleisten. **LEDs und Widerstände nicht berühren!**

SCHRITT 12 Anbringen des LED-Streifen-Diffusors

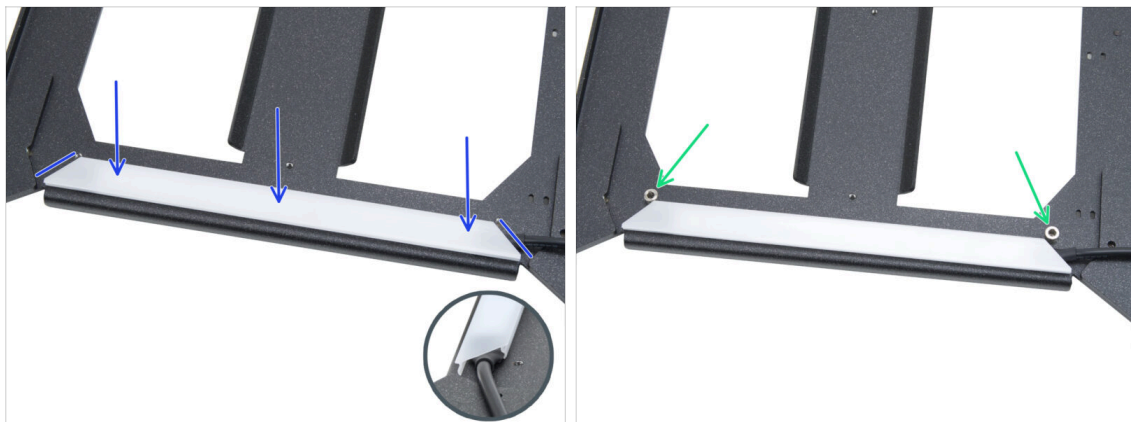


- Setzen Sie den LED-Streifen-Diffusor über den RGB-LED-Streifen. Beachten Sie die Ausrichtung des Teils - entsprechend den abgeschrägten Kanten.
- Setzen Sie zwei Abstandshalter 3,2/6x5 mm auf die Löcher an den Kanten der LED-Baugruppe.

SCHRITT 13 Abdecken des RGB-LED-Streifens

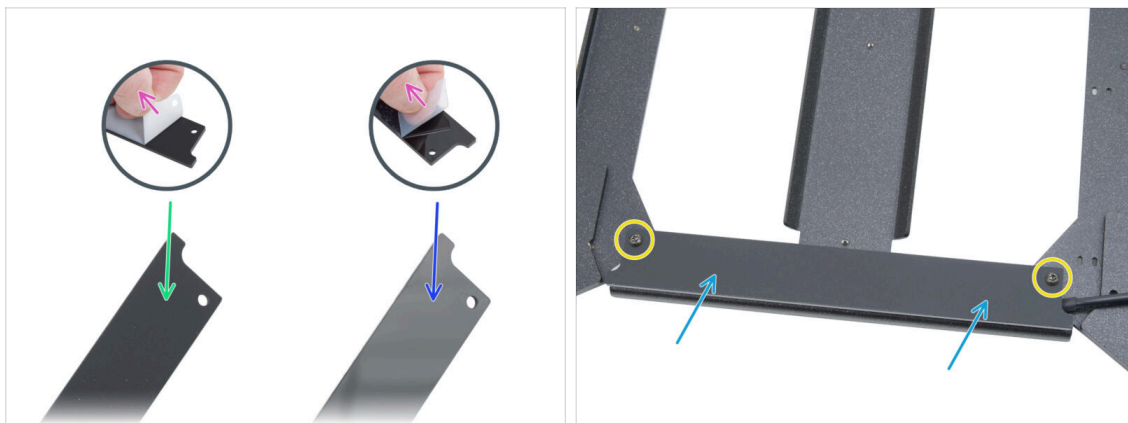


- Ziehen Sie die Folien von beiden Seiten der LED-Statusabdeckung ab.
- Beachten Sie, dass eine Seite der Abdeckung matt ist.
- Die andere Seite der Abdeckung ist glänzend.
- Bringen Sie die Abdeckung des LED-Streifens an der Baugruppe an, **mit der matten Seite nach oben**.
- Befestigen Sie alle Teile, indem Sie zwei M3x10rT Schrauben einsetzen und festziehen. **Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an**, da dies zu Rissen in der Abdeckung führen kann.

SCHRITT 14 Führen des Kabels der RGB-LED-Streifen

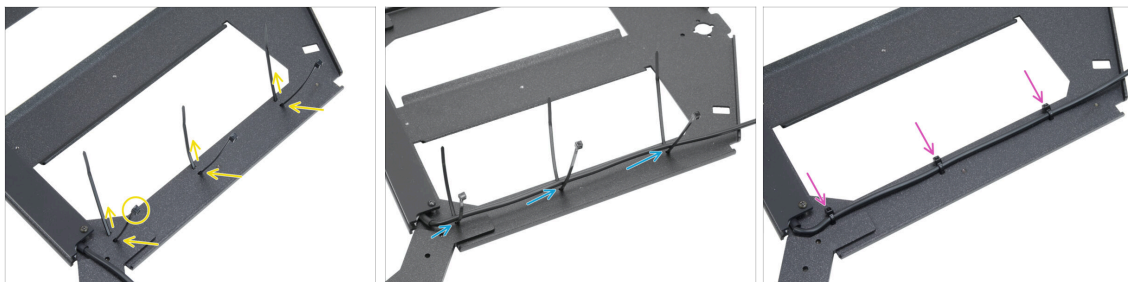

- Fädeln Sie die drei Kabelbinder entlang der RECHTEN SEITE des Heatbed-carriage. Stellen Sie sicher, dass die Köpfe der Kabelbinder nach außen gerichtet sind.
- Führen Sie das Kabel des RGB-LED-Streifens durch alle Kabelbinder.
- Ziehen Sie dann alle drei Kabelbinder fest. Schneiden Sie überschüssige Kabelbinder ab.


SCHRITT 15 Bettbefestigungen: Vorbereitung der Teile

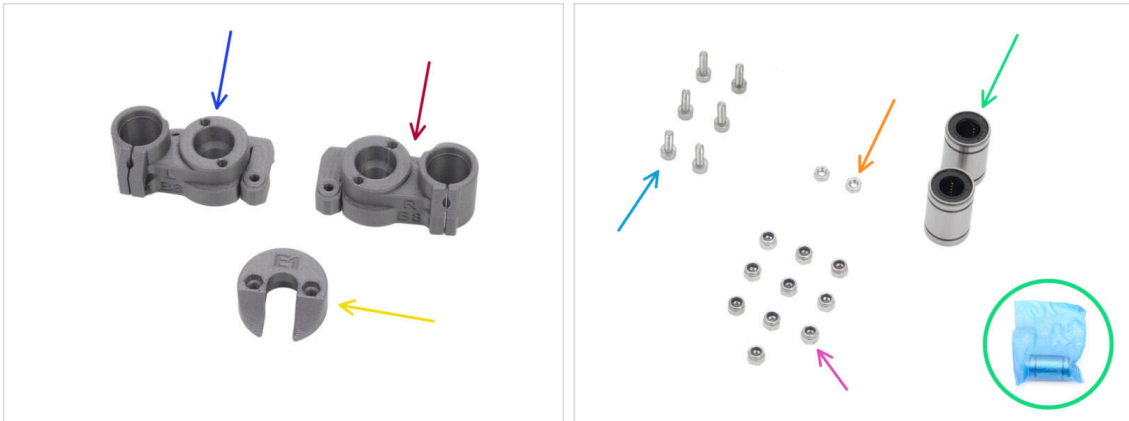

● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- CORE-One-bed-mount-left (1x) *found in the Printed parts package*
- CORE-One-bed-mount-right (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- CORE-One-bed-spacer-rear (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- LM8UU Linearlager (2x) *finden Sie im Electronics Paket*
- ⓘ Die Lager im Kit sind in blauen Beuteln verpackt.
- Schraube M3x10 (6x)
- M3n Mutter (2x)
- M3nN Mutter (10x)

SCHRITT 16 Montieren der Bettbefestigungen

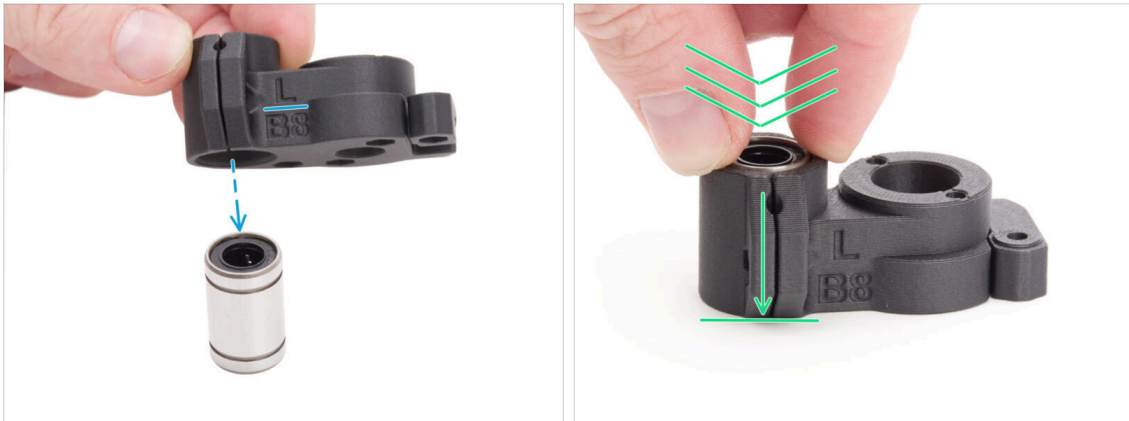

- Setzen Sie das CORE-One-bed-mount-left auf das Lager und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung.
- Drücken Sie das Teil auf das Lager und üben Sie dabei mehr Kraft aus, um sicherzustellen, dass es sich ganz nach unten bewegt. Sie werden ein Klicken spüren, das anzeigt, dass das Kunststoffteil und das Lager richtig sitzen.
- ① Verwenden Sie einen beliebigen flachen Schraubendreher, um die Öffnung in der Bettbefestigung vorsichtig zu erweitern, wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Lager einzusetzen.
- ⚠ Das Lager muss vollständig von dem Teil umschlossen sein und darf nicht herausragen.
- Gehen Sie genauso vor mit dem CORE-One-bed-mount-right.

SCHRITT 17 Befestigen der Bettbefestigungen



- Stecken Sie eine M3n-Mutter in das CORE-One-bed-mount-left.
- Positionieren Sie das CORE-One-bed-mount-left entsprechend der Abbildung:
 - Positionieren Sie das Lager so, dass zwei Kugelreihen auf die Unterseite des Teils zeigen, nicht nur eine.
- Halten Sie das Lager in der Position und fixieren Sie es, indem Sie eine M3x10 Schraube einsetzen und festziehen.
- ⚠ Achten Sie darauf, dass die Oberseite des Lagers mit der Oberseite des Kunststoffteils bündig ist.
- Gehen Sie genauso vor mit dem CORE-One-bed-mount-right.

SCHRITT 18 Bettbefestigungen: Einsetzen der Muttern



- Setzen Sie vier M3xN-Muttern in beide Bettbefestigungen ein.
- Stellen Sie sicher, dass sie vollständig in das Innere eingeführt sind.

SCHRITT 19 Zusammenbau der CORE-One-bed-spacer-rear



- Setzen Sie zwei M3xN-Muttern in den CORE-One-bed-spacer-rear ein.
- Insert the nuts down as much as possible.

SCHRITT 20 Installieren des Bed-mount-right



- Drehen Sie den Heatbed-carriage so, dass die „Gabeln“ zu Ihnen zeigen und die **Expansions-joints nach oben** zeigen.
- Nehmen Sie das CORE-One-bed-mount-**right** Teil und schieben Sie es **unter** die **rechte** Gabel - mit dem Lager auf der rechten Seite.
- Befestigen Sie es mit zwei M3x10 Schrauben.

SCHRITT 21 Installieren des Bed-mount-left




- Nehmen Sie das One-bed-mount-**left** Teil und schieben Sie es **unter** die **linke** Gabel - mit dem Lager auf der linken Seite.
- Befestigen Sie es mit zwei M3x10 Schrauben.

SCHRITT 22 Anbringen des Heizbettes: Vorbereitung der Teile



- ⬢ **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Senkschraube M3x14bT (1x)
 - ⓘ Hinweis: Auf der Verpackung kann diese Schraube als M3x14cT bezeichnet sein.
- Senkschraube M3x4bT (8x)
- Abstandhalter 6x3,1x8 mm (1x) *in der Nextruder assembly Verpackung enthalten*
- ⚠ **Do not confuse the new heatbed spacer with the old one. They look similar, but the new spacer is longer.**

SCHRITT 23 Sichern des Heizbettes

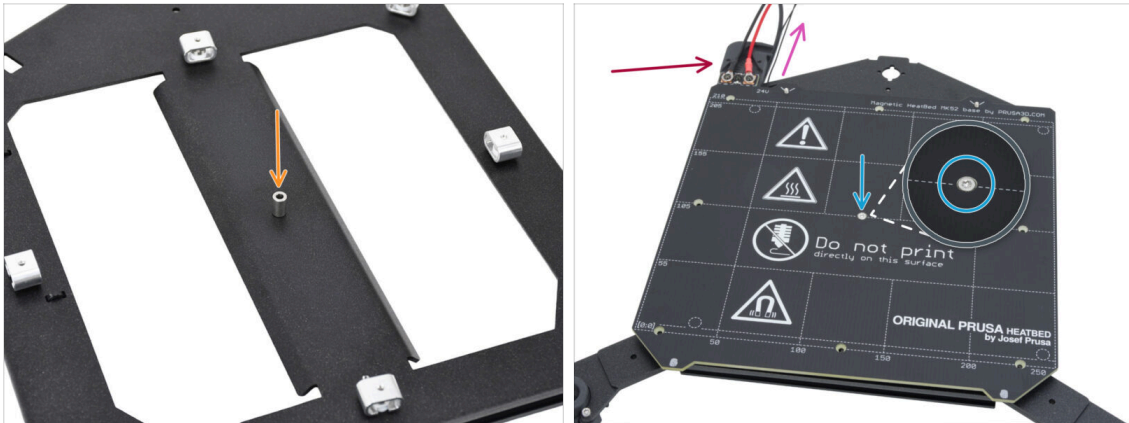

- ✿ Setzen Sie den Abstandshalter auf der Seite mit den Expansion-joints auf den Heatbed-carriage und richten Sie ihn mit dem Loch in der Mitte aus.
- ✿ Setzen Sie das Heizbett auf den Heatbed-carriage und sichern Sie es mit der M3x14bT. **Ziehen Sie die Schraube noch nicht ganz fest.**
 - ✿ Stellen Sie sicher, dass das Heizbett-Thermistorkabel (das dünnste Paar) neben den Heizbett-Stromkabeln verlegt wird. Verlegen Sie es nicht um oder über Expansions-joints.
- ⚠ **Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Teils. Verwenden Sie die Heizbettkabel als Orientierungshilfe.**

SCHRITT 24 Expansion-joint-aligner




- ✿ Bereiten Sie den **Expansion-joint-aligner** für die folgenden Schritte vor.
- ① Ihr Paket enthält die **schwarze Version**. Die orangefarbene Version wird in dieser Anleitung zur besseren Veranschaulichung abgebildet.
- ✿ In den folgenden Schritten werden Sie jede Expansion-Joint präzise ausrichten.
- ✿ Als Orientierungshilfe sehen Sie sich bitte das zweite Bild an, das die vereinfachte Ausrichtung des Aligners für einen einzelnen Expansion-Joint zeigt.
- ✿ Das dritte Bild zeigt, wie das Ausrichtungswerkzeug zur Orientierung auf den Expansion-Joint geschoben wird.
- ✿ Der Expansion-joint ist der Übersichtlichkeit halber außerhalb des Druckers abgebildet. Bei der Ausrichtung wird er unter dem Heizbett angebracht.

SCHRITT 25 Ausrichten des vorderenseitlichen Expansion-Joint




- 🟡 Setzen Sie die M3x4T-Schrauben in **alle acht Löcher** rund um das Heizbett ein. Ziehen Sie jede Schraube **nur eine Umdrehung** fest.
- ⬛ Richten Sie zunächst die **mittlere Expansion-joint an der Vorderseite** aus.
 - 📄 Orientieren Sie sich an den Symbolen auf dem Heizbett.
- 🔵 Schieben Sie die gerade Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- 🟡 Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- 🟡 Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.

SCHRITT 26 Ausrichten des vorderen linken Expansion-Joint

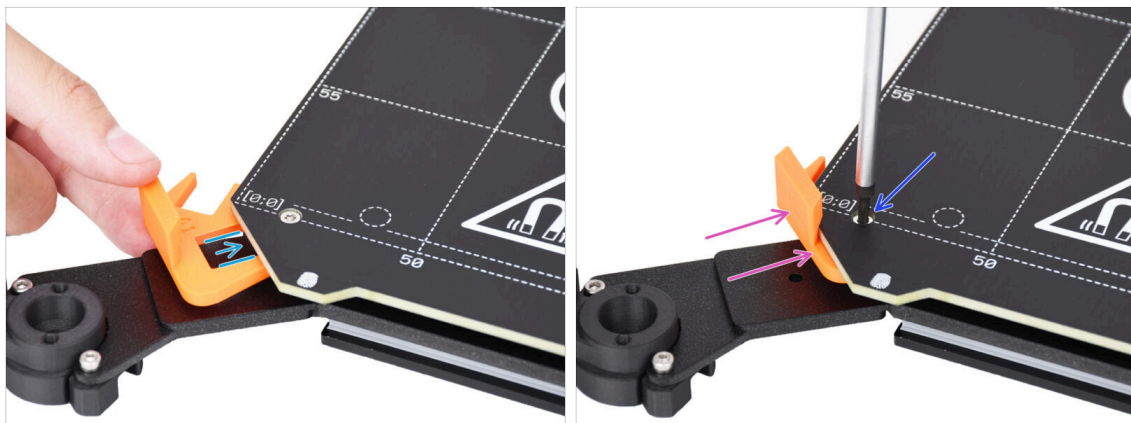


- ⬛ Begeben Sie sich zur **linken Ecke**.
- 🔵 Schieben Sie die gerade Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- 🟡 Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- 🟡 Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.

SCHRITT 27 Ausrichten des linken seitlichen Expansion-Joint

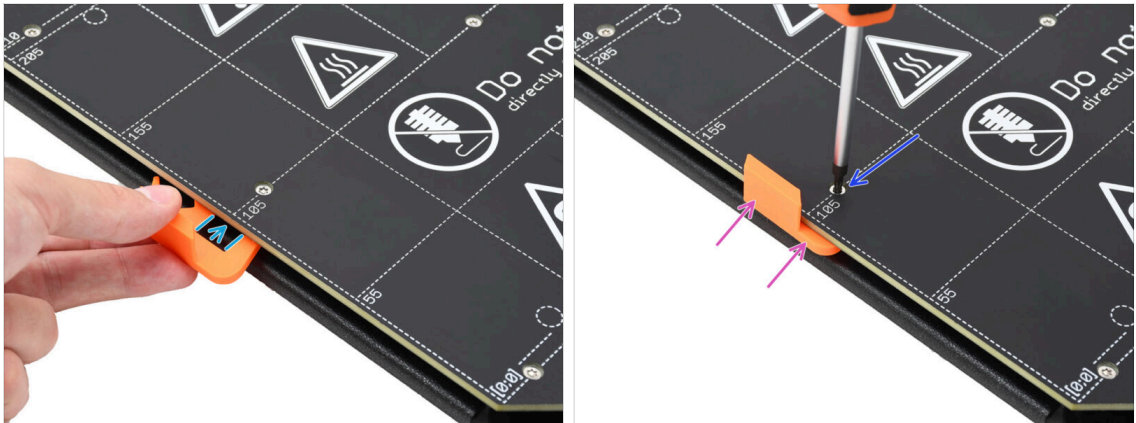

- Gehen Sie zur **linken Seite** des Heizbetts.
- Schieben Sie die gerade Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.

SCHRITT 28 Ausrichten des hinteren linken Expansion-Joint

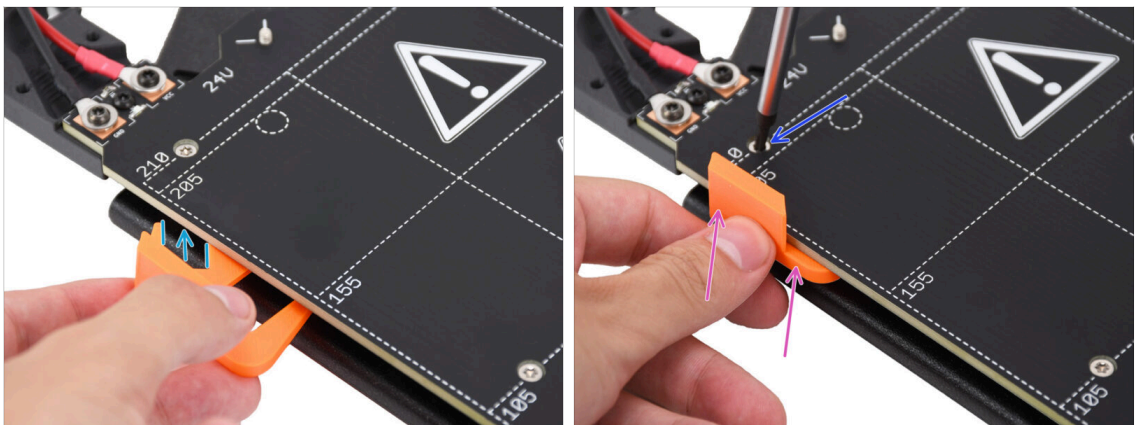


- Begeben Sie sich zur **hinteren linken Ecke**.
- Schieben Sie die **abgewinkelte** Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.

SCHRITT 29 Ausrichten des mittleren hinteren Expansion-Joint




- Fahren Sie mit der **mittleren hinteren** Expansion-Joint fort.
- Schieben Sie die gerade Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.

SCHRITT 30 Ausrichten des hinteren rechten Expansion-Joint

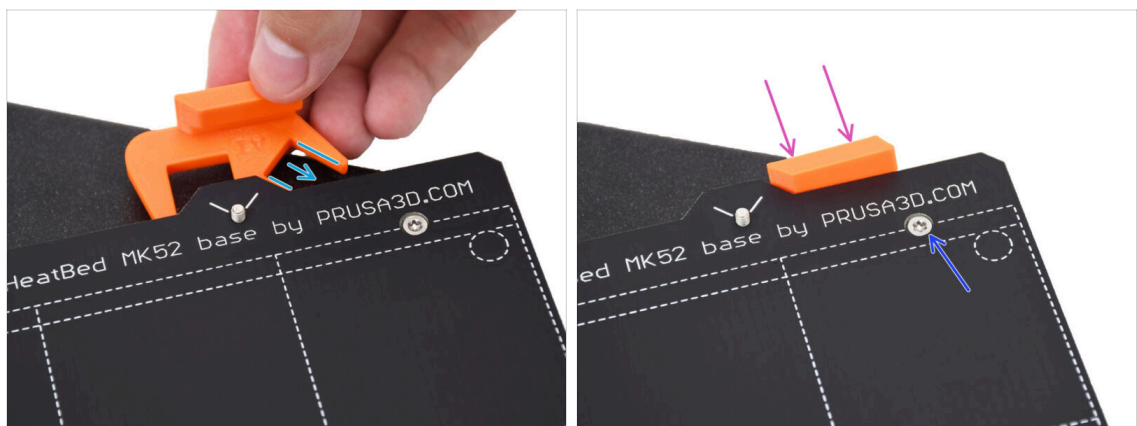

- Fahren Sie mit der **hinteren rechten Ecke** fort.
- Schieben Sie die **abgewinkelte** Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.

SCHRITT 31 Ausrichten des rechten seitlichen Expansion-Joint

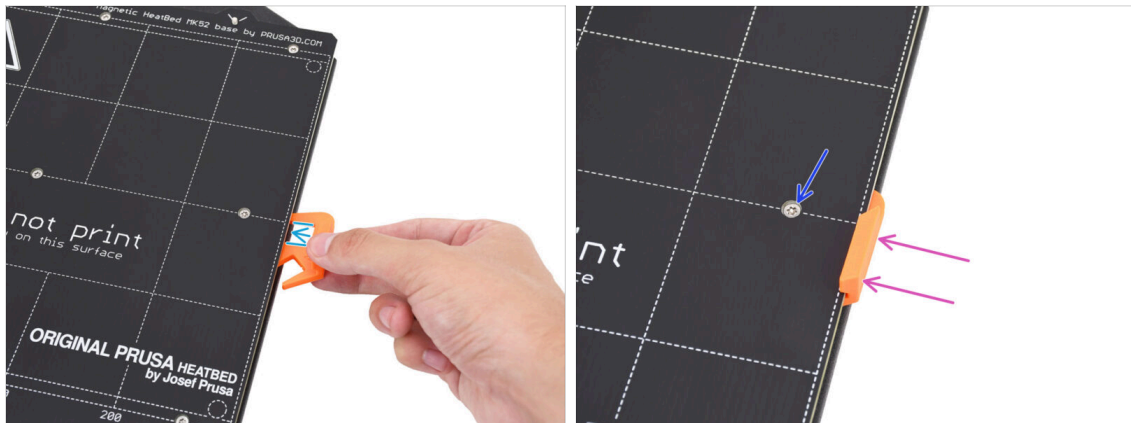


- Gehen Sie zur **rechten Seite** des Heizbetts.
- Schieben Sie die gerade Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.

SCHRITT 32 Ausrichten des vorderen rechten Expansion-Joint



- Fahren Sie mit der **vorderen rechten Ecke** fort.
- Schieben Sie die gerade Gabel auf den Expansion-joint und drücken Sie den Expansion-joint-aligner gegen das Heizbett. Dadurch wird der Expansion-joint ausgerichtet.
- Drücken Sie den Aligner fest gegen den Rand des Heizbetts.
- Ziehen Sie die Schraube nur ganz leicht an.


SCHRITT 33 Befestigen des Heizbetts

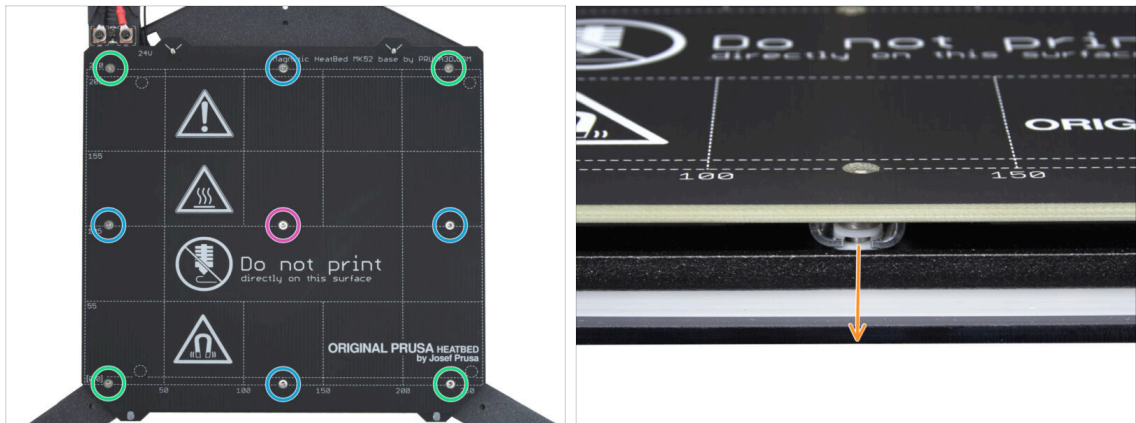

⚠ WICHTIG: Das Heizbett muss in einer bestimmten Reihenfolge festgezogen werden. Wiederholen Sie die Abfolge mehrmals und achten Sie darauf, dass das letzte Anziehen nach frühestens zwei Runden erfolgt.


- Nachdem Sie alle Schrauben angebracht haben, ziehen Sie sie in der folgenden Reihenfolge fest:
 - Mittlere Schraube
 - Erste vier Schrauben (Kanten)
 - Letzte vier Schrauben (Ecken)
- Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig, aber fest an.
- Vergewissern Sie sich noch einmal, dass sich der Expansion-joint nicht verdreht hat und dass die Nut vom Drucker weg zeigt.

SCHRITT 34 Abdecken der Kabel: Vorbereitung der Teile

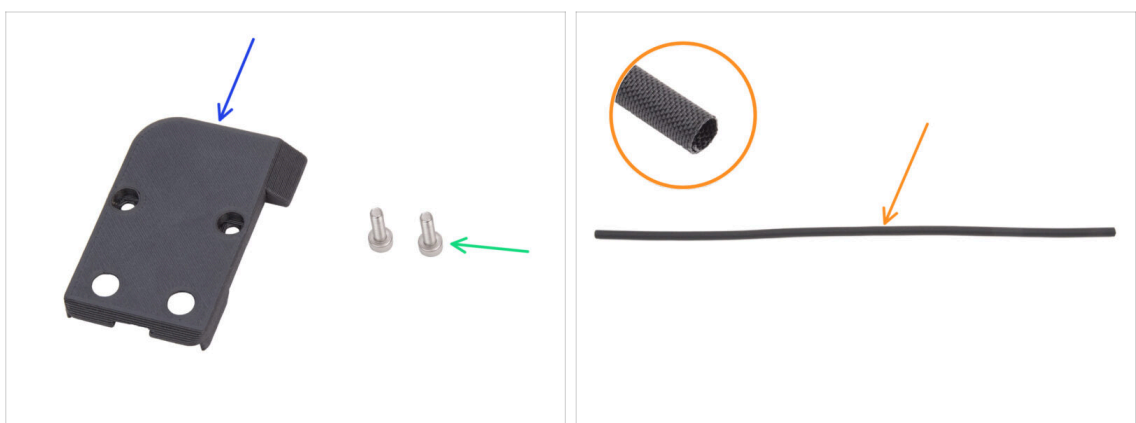


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - CORE-One-bed-cable-cover-top (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
 - Schraube M3x10 (2x)
 - Textilhülse 520 x 8 mm (1x) findet sich im Electronics & Chamber parts Paket

SCHRITT 35 Führen der Heizbettkabel

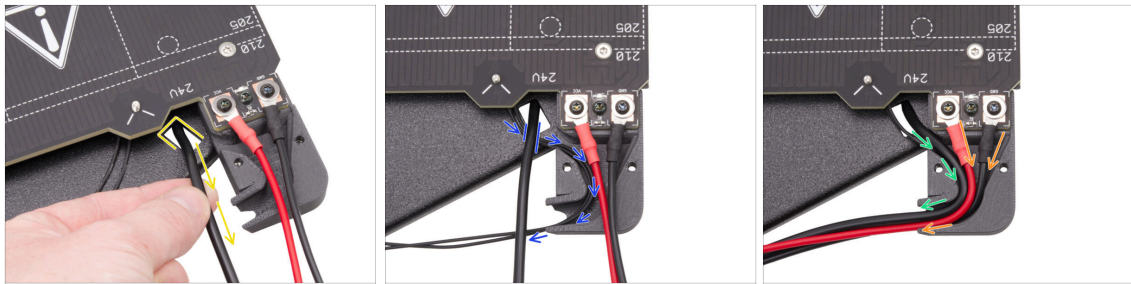

- ✦ Ziehen Sie das Kabel des RGB-LED-Streifens von unten durch den rechteckigen Ausschnitt nach oben.
- ✦ Führen Sie das Heizbett-Thermistorkabel unter das RGB-LED-Kabel und stecken Sie das Heizbett-Thermistorkabel in den Kabelkanal in der Kabelabdeckung.
- ✦ Führen Sie das Kabel der RGB-LED-Leiste durch den Kabelkanal.
- ✦ Führen Sie die Stromkabel des Heizbetts durch den Kabelkanal.

SCHRITT 36 Abdecken der Heizbettkabel

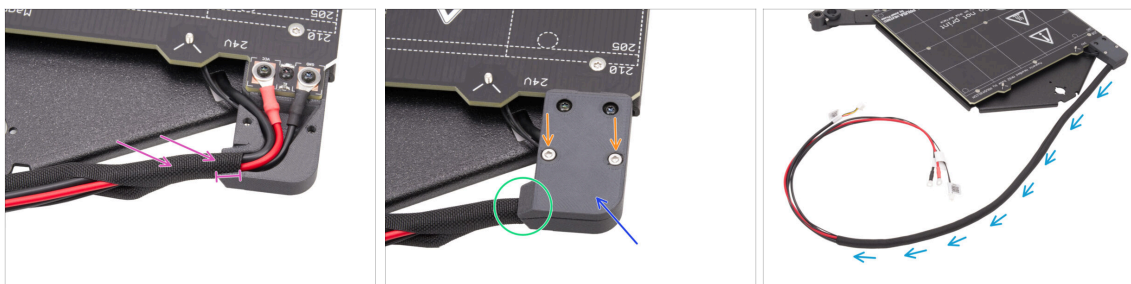

- ✦ Fädeln Sie ca. 5 cm (2 Zoll) der Textilhülle auf das Heizbettkabelbündel und schieben Sie die Textilhülle 1 cm (0,39 Zoll) in den Kabelkanal.
- ✦ Setzen Sie den CORE-One-bed-cable-cover-top auf die Heizbettkabel auf.
- ✦ Stellen Sie sicher, dass die Textilhülle noch an ihrem Platz ist - innerhalb der Kabelabdeckung. **Ziehen Sie nicht an der Textilhülle.**
- ✦ Befestigen Sie die obere Abdeckung mit zwei M3x10-Schrauben.
- ✦ Wickeln Sie den Rest der Textilhülle um das Kabelbündel.

SCHRITT 37 Düsenabstreifer-Baugruppe: Vorbereitung der Teile



● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- Nozzle-wiper-holder (1x)
- Düsen Abstreifer (1x)
- M3nN Mutter (1x)
- Schraube M3x6r (1x)
- Schraube M3x10 (1x)
- Expansion-joint (1x)

SCHRITT 38 Montage des Düsenabstreifers




- Führen Sie die M3x6r-Schraube mit dem Schraubenkopf voran in den Expansion-joint ein.
- Führen Sie einen 2,0-mm-Innensechskantschlüssel durch die Gewindebohrung ein, um an die Schraube zu gelangen.
- Befestigen Sie das Expansion-joint am Düsenabstreifer und am Halter des Düsenabstreifers und ziehen Sie die Schraube fest. Ziehen Sie diese nicht zu fest an.
- Stecken Sie die M3nN-Mutter in das vorgesehene Loch.

SCHRITT 39 Montage des Düsenabstreifers

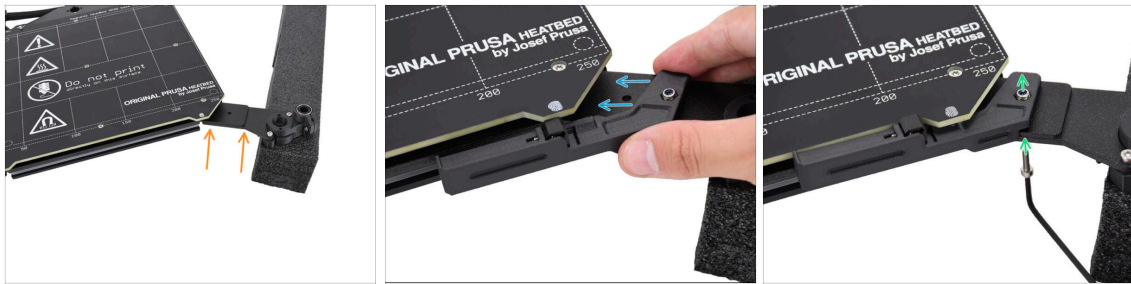

- 🟠 Heben Sie die vordere rechte Ecke des Heizbetts vorsichtig an.
- ⬛ Es wird empfohlen, die Ecke von unten mit einer weichen Unterlage abzustützen, damit sie angehoben bleibt.
- 📘 **i** Tipp: Legen Sie ein Stück Schaumstoffpolster aus der Verpackung unter die Ecke.
- 🔵 Schieben Sie die Düsenabstreifer-Baugruppe gegen das Heizbett.
- 🟢 Setzen Sie die M3x10-Schraube von der Unterseite des Z-Schlittens ein und ziehen Sie sie fest an.

SCHRITT 40 Das Wischergummi festkleben

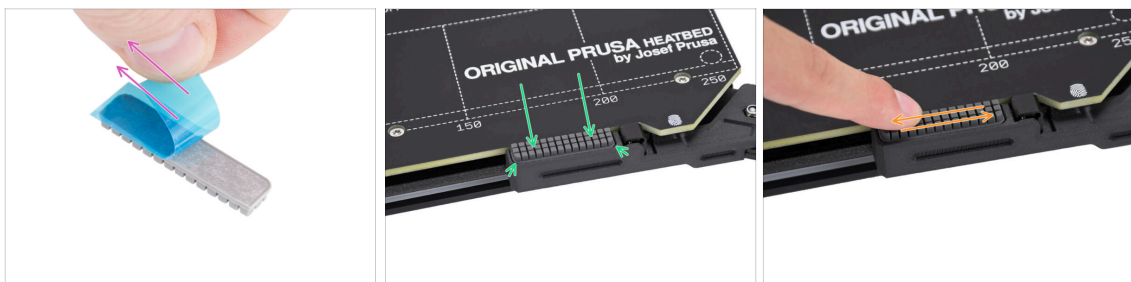

- 🟡 Entfernen Sie die Schutzfolie vom Düsenabstreifer-Pad ab.
- 📘 **i** Das Pad ist unter der Schutzschicht selbstklebend. **Vermeiden Sie es, die Klebefläche zu berühren.**
- 🟢 Setzen Sie das Wischpad des Düsenabstreifers in die entsprechende Aussparung der Düsenwischerbaugruppe ein.
- 📌 Bitte beachten Sie, dass das Pad **abgerundete Ecken** auf einer Seite aufweist. Passen Sie diese an die Form der Aussparung an.
- 🟠 Fahren Sie mehrmals mit dem Finger über die gesamte Oberfläche des Düsenabstreifers, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig haftet und vollständig sitzt.

SCHRITT 41 Anbringen des Heizbettes: Vorbereitung der Teile




● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

◆ Trapezmutter (3x)

ⓘ Zwei Trapezmutter sind im Motorenset-Paket enthalten und eine Mutter finden Sie im Electronics & Chamber parts Paket.


◆ Schraube M3x18 (6x)

SCHRITT 42 Anbringen der Heizbett-Baugruppe

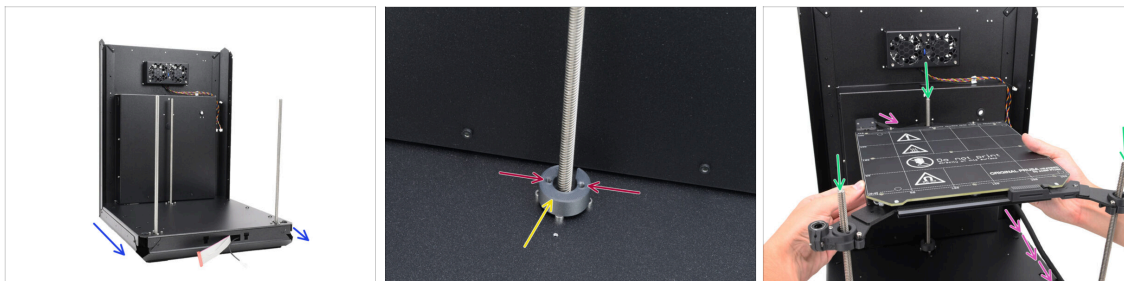

- Nehmen Sie die Rück- und Bodeneinheit und richten Sie die Vorderseite zu sich aus.
- ◆ Setzen Sie den CORE-One-bed-spacer-rear auf die Schraubenköpfe des hinteren Motors und stellen Sie sicher, dass er an seinem Platz bleibt.
 - ⚠ Beachten Sie die Ausrichtung des Teils und der Löcher wie abgebildet. Die Löcher müssen parallel zu den Schraubenköpfen des Motors liegen.
- ◆ Fädeln Sie das Heizbett vorsichtig auf die Gewindestangen der Z-Motoren und legen Sie es dann vorsichtig auf die Basis.
 - ⚠ Vergewissern Sie sich, dass das Heizbettkabel den Abstandshalter nicht berührt und halten Sie es vom Motor fern.
- ◆ Das Heizbettkabel muss **unter dem Heizbett** und **hinter dem hinteren Motor** verlaufen.

SCHRITT 43 Montage der Heizbett-Baugruppe: hinterer Motor

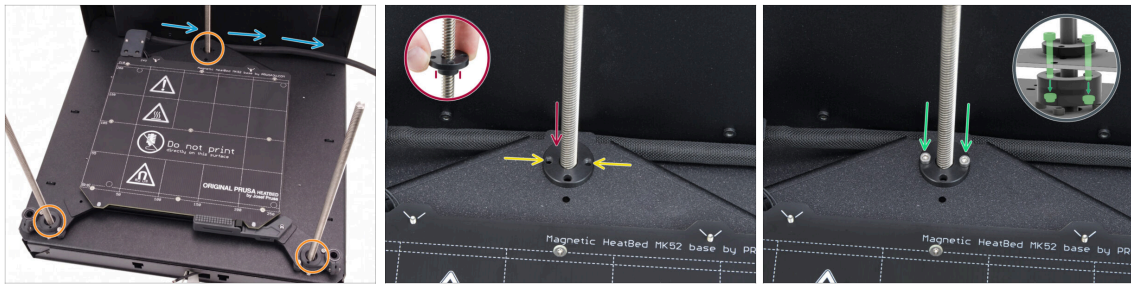

- ✶ Vergewissern Sie sich, dass die Heizbett-Baugruppe richtig eingesetzt ist - alle Gewindestangen führen durch die richtigen Löcher.
- ✶ Vergewissern Sie sich, dass das Heizbett-Kabelbündel (Textilmanschette) richtig verläuft - **es muss unter der Heizbett-Baugruppe und hinter der Gewindestange** des hinteren Motors verlaufen.
- ✶ Schrauben Sie die Trapezmutter von Hand auf den hinteren Z-Motor. Schrauben Sie die Mutter ganz nach unten, bis sie im Heatbed-carriage sitzt.
 - ⚠ **Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Teils. Der hervorstehende Teil muss nach unten zeigen.**
- ✶ Richten Sie die Löcher in der Trapezmutter, dem Carriage und dem Bed-spacer-rear aus.
 - ⓘ Es spielt keine Rolle, welche Löcher Sie in der Trapezmutter verwenden.
 - ⓘ Tipp: Sie können einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel durch die Löcher in allen Teilen stecken, um sie auszurichten.
- ✶ Befestigen Sie Trapezmutter, Heatbed-carriage und Bed-spacer-rear mit zwei M3x18 Schrauben.

SCHRITT 44 Montage der Heizbett-Baugruppe: Frontmotor links




- Schrauben Sie die Trapezmutter von Hand auf den **linken** Z-Motor. Schrauben Sie die Mutter ganz nach unten, bis sie in dem Kunststoffteil sitzt.
- ⚠ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Teils. **Der hervorstehende Teil muss nach unten zeigen.**
- Richten Sie die Löcher in der Trapezmutter auf die Löcher im Kunststoffteil aus. Sie können jedes der beiden Lochpaare verwenden.
- Befestigen Sie alle Teile mit zwei M3x18 Schrauben zusammen.
- ⓘ Sobald die Schrauben angezogen sind, lösen Sie sie um eine Vierteldrehung, um etwas Spielraum zu haben.

SCHRITT 45 Montage der Heizbett-Baugruppe: Frontmotor rechts




- Schrauben Sie die Trapezmutter von Hand auf den **rechten** Z-Motor. Schrauben Sie die Mutter ganz nach unten, bis sie in dem Kunststoffteil sitzt.
- ⚠ Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Teils. **Der hervorstehende Teil muss nach unten zeigen.**
- Richten Sie die Löcher in der Trapezmutter auf die Löcher im Kunststoffteil aus. Sie können jedes der beiden Lochpaare verwenden.
- Befestigen Sie alle Teile mit zwei M3x18 Schrauben.

SCHRITT 46 Anbringen der Heizbettkabel I.

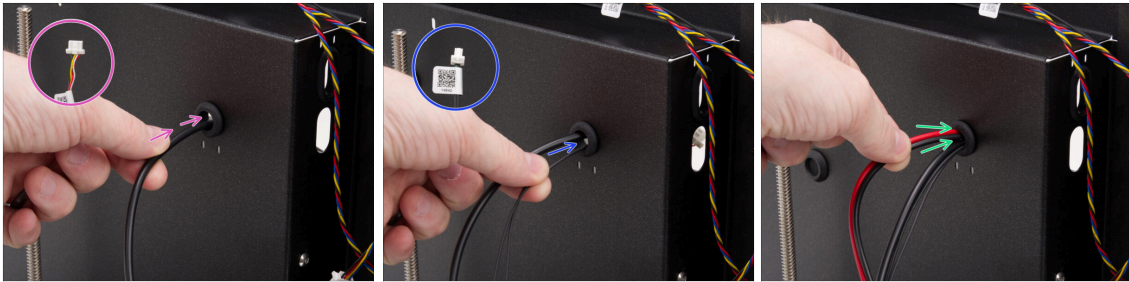


- Suchen Sie die Durchführungsöffnung oben rechts an der hinteren Baugruppe und führen Sie die Heizbettkabel in der folgenden Reihenfolge durch:
 - Führen Sie das Kabel des RGB-LED-Streifens zuerst durch das Loch.
 - Führen Sie das Thermistorkabel durch das Loch.
 - Stecken Sie schließlich beide Stromkabel in das Loch.

SCHRITT 47 Anbringen der Heizbettkabel II.

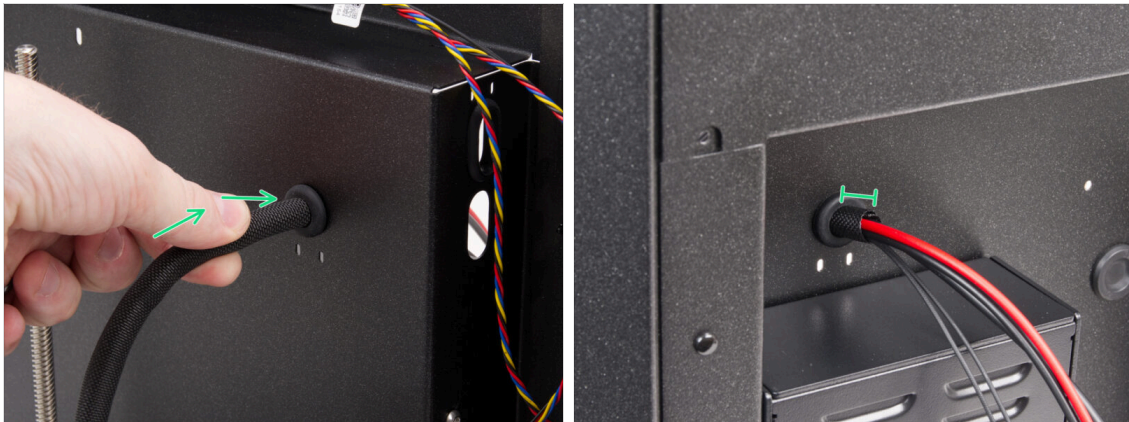


- Schieben Sie die Heizbettkabel und den Textilschlauch durch die Tüllenöffnung.
- Nicht mehr als 1 cm (0,39 Zoll) der Textilhülle sollte auf der Rückseite überstehen.

SCHRITT 48 Befestigen der Heizbettkabel: Vorbereitung der Teile

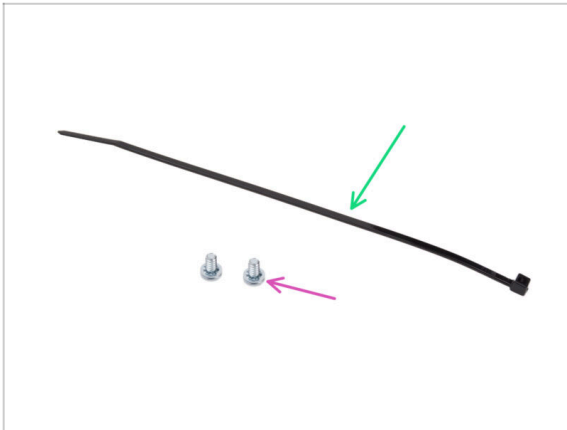


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Kabelbinder (1x)
- Netzanschluss-Schraube 6/32" (2x)

SCHRITT 49 Befestigen der Textilhülle

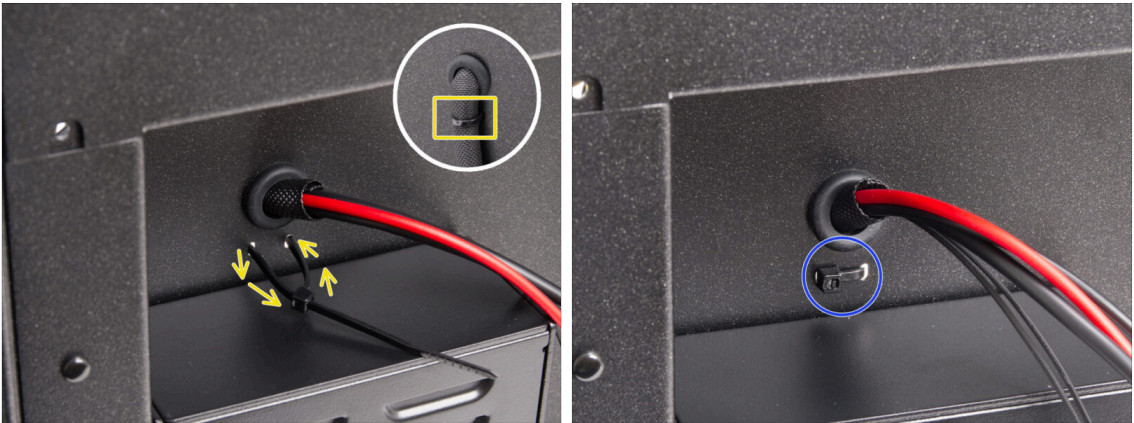


- Führen Sie den Kabelbinder durch die beiden Löcher unter den Heizbettkabeln und machen Sie eine Schlaufe um das Heizbettkabelbündel (Textilschlauch) auf der Innenseite.
- Ziehen Sie den Kabelbinder fest an und schneiden Sie den Überschuss ab.

SCHRITT 50 Führen der Kabel der Heizbett-Baugruppe

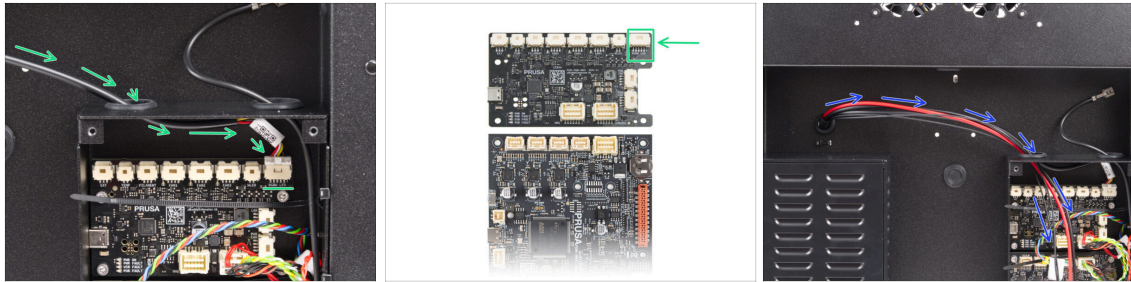


- Führen Sie das Kabel des RGB-LED-Streifens durch das linke Loch in der xBuddy-Box und schließen Sie es an den Anschluss der xBuddy-Erweiterungsplatine mit der Bezeichnung 'RGBW LED' an.
- Schließen Sie ihn an den ersten Anschluss von rechts auf der xBuddy-Erweiterungsplatine an.
- Führen Sie die Stromkabel des Heizbetts zusammen mit dem Thermistor durch das linke Loch. Lassen Sie die Kabel erst einmal frei hängen.

SCHRITT 51 Anschließen der Stromkabel des Heizbetts

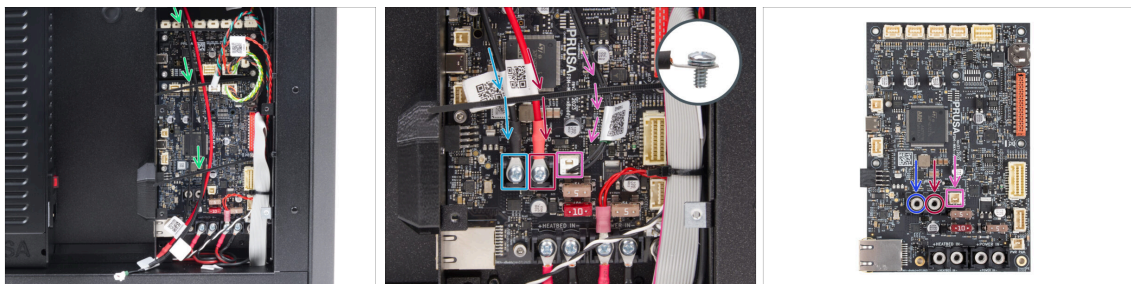

- Achten Sie darauf, dass keines der Heizbettkabel über die Kabelbinder läuft - sie müssen darunter geführt werden.
- Schließen Sie das **schwarze** Stromkabel mit der 6/32"-Klemmschraube an den **linken** Anschluss der xBuddy-Platine an. Ziehen Sie sie fest an.
- Verbinden Sie das **rote** Stromkabel mit der 6/32"-Klemmschraube mit dem **rechten** Klemmenanschluss. Ziehen Sie sie fest an.
- Stecken Sie den Stecker des Heizbett-Thermistors in den Anschluss neben den Stromklemmen.

SCHRITT 52 Haribo Zeit!

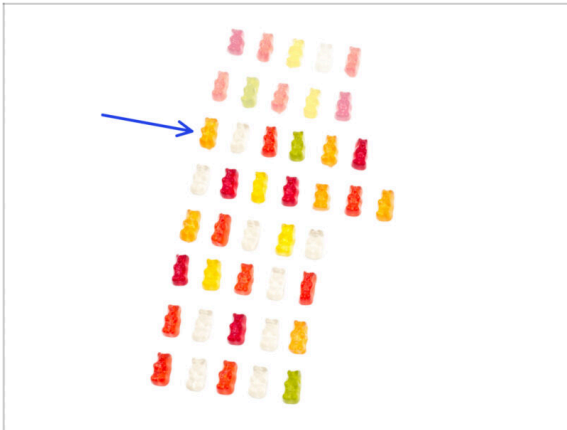

- ⬢ Zeit für einen weiteren schnellen Energieschub!
- ⬢ Essen Sie die dritte Reihe.
- ⬢ Mit einem zusätzlichen Leckerbissen. Sie haben es verdient!

SCHRITT 53 Abgeschlossen




- ⬢ Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben das Heizbett zusammengebaut und installiert.
- ⬢ Lassen Sie uns zum nächsten Kapitel gehen.

5. CoreXY Montage




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

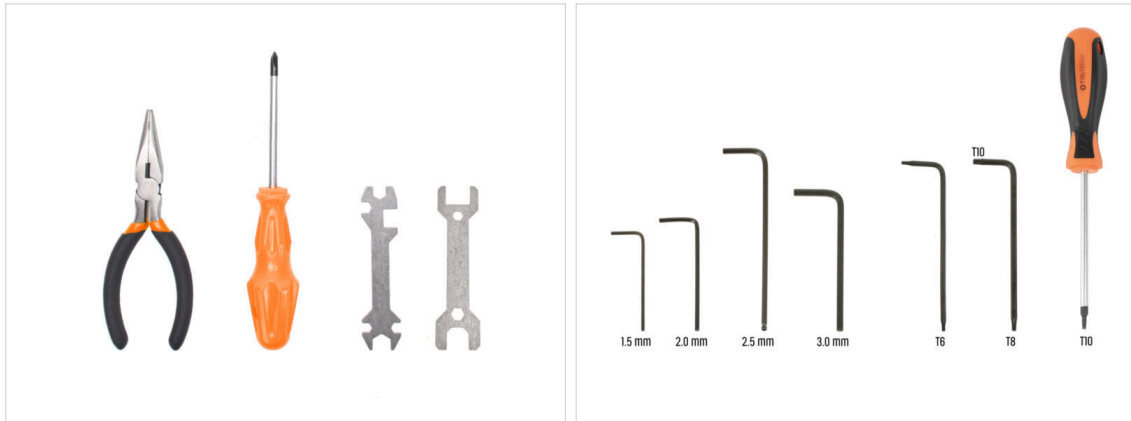

● Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:

- Spitzzange
- 2,0 mm Innensechskantschlüssel
- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- T10 Schraubendreher / Schlüssel


SCHRITT 2 Stangenhalter: Vorbereitung der Teile

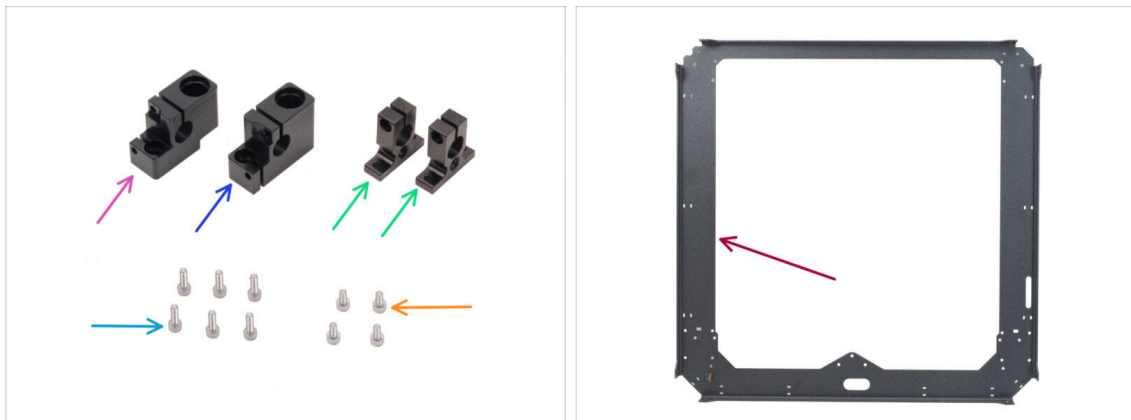

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- Rod-holder-left (1x) *enthalten im CORE XY parts + hinges + HB set Paket*
- Rod-holder-right (1x) *enthalten im CORE XY parts + hinges + HB set Paket*
- Rod-holder-rear (2x) *enthalten im CORE XY parts + hinges + HB set Paket*
- Schraube M3x10 (6x)
- Schraube M3x6 (4x)
- CoreXY-plate (1x) *gefunden in der Packung Metallteile 1/3*

SCHRITT 3 Zusammenbau der Stangenhalterungen

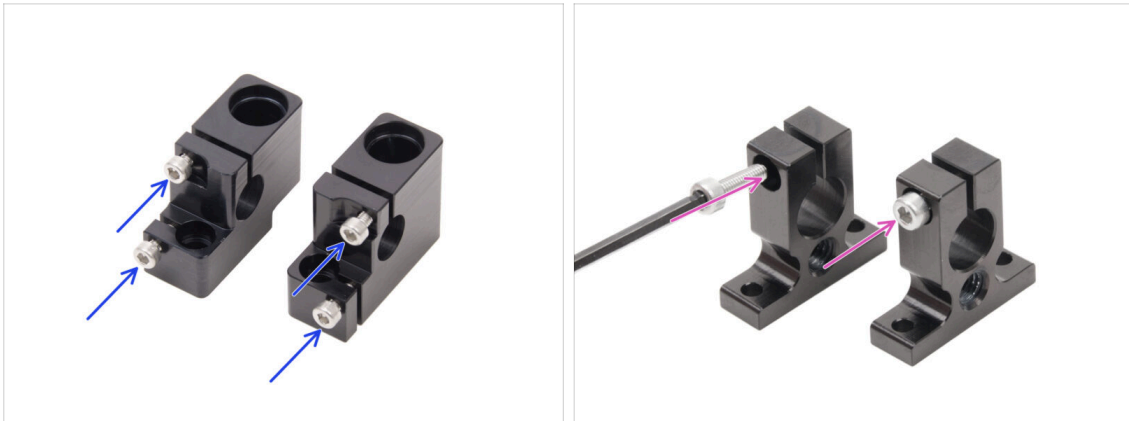


- Setzen Sie zwei M3x10-Schrauben in den Rod-holder-left und zwei in den Rod-holder-right ein.
- **Ziehen Sie sie nicht vollständig an**, ein paar Umdrehungen reichen vorerst aus.
- Setzen Sie eine M3x10-Schraube in jeden Rod-holder-rear ein. Führen Sie die Schraube von der **Seite mit dem Schraubenkopfloch** ein.
- **Ziehen Sie sie nicht vollständig an**, ein paar Umdrehungen reichen vorerst aus.

SCHRITT 4 Vorbereitung der vorderen Stangenhalter

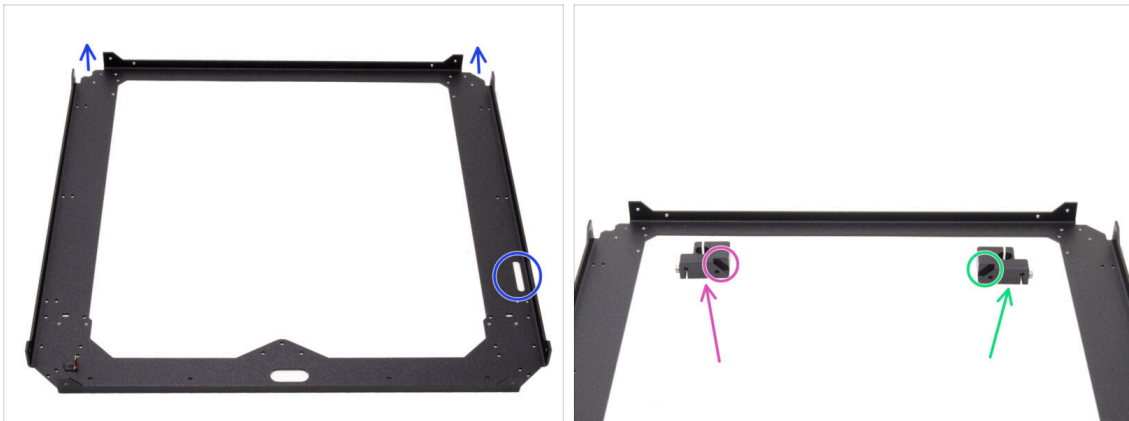

- Platzieren Sie die CoreXY-plate wie abgebildet – die **gebogenen Teile der Platte müssen nach oben zeigen**.
- Teilen Sie den Rod-holder-left und den Rod-holder-right in die Seiten der Vorderseite:
 - ⚠ Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Teil für die richtige Seite vorbereiten. Verwenden Sie die Fasen an beiden Teilen als Referenz für die Ausrichtung.
 - Rod-holder-left
 - Rod-holder-right

SCHRITT 5 Anbringen der vorderen Stangenhalterung

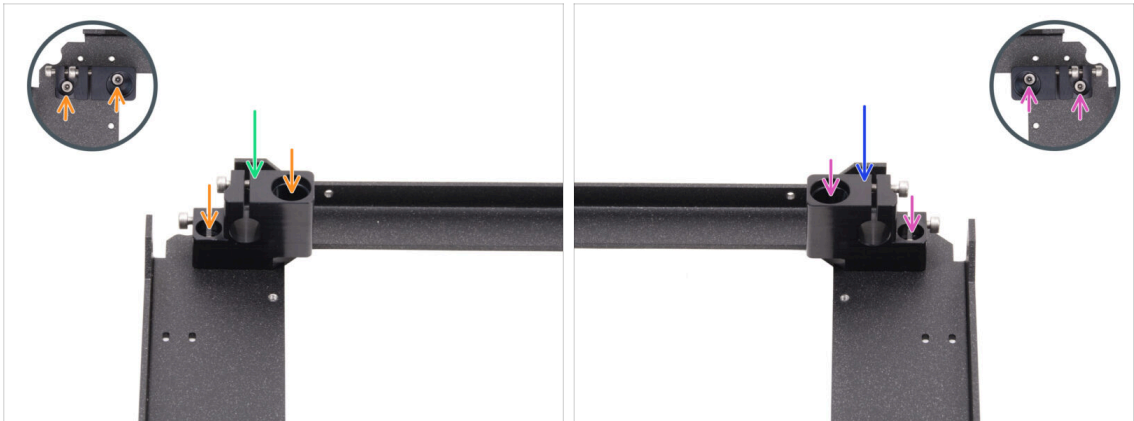


- Platzieren Sie den Rod-holder-left in der linken vorderen Ecke auf den entsprechenden Gewindebohrungen.
- Sichern Sie ihn mit zwei Schrauben M3x6.
- Platzieren Sie den Rod-holder-right an der rechten vorderen Ecke an den entsprechenden Gewindebohrungen.
- Sichern Sie ihn mit zwei Schrauben M3x6.

SCHRITT 6 XY-carriage: Vorbereitung der Teile




- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Linear-holder-left (1x) *findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3*
- Linear-holder-right (1x) *findet sich in der Verpackung der Metallteile 1/3*
- XY-carriage (2x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- LM10LUU Linearlager (2x) *enthalten im CORE XY parts + hinges + HB set Paket*
- GT2-20 Riemenscheibe (4x) *aus dem Paket Electronics & Fasteners*
- Schraube M3x8rT schwarz (8x)
- Schraube M3x18 (10x)

SCHRITT 7 Zusammenbau der XY-carriages

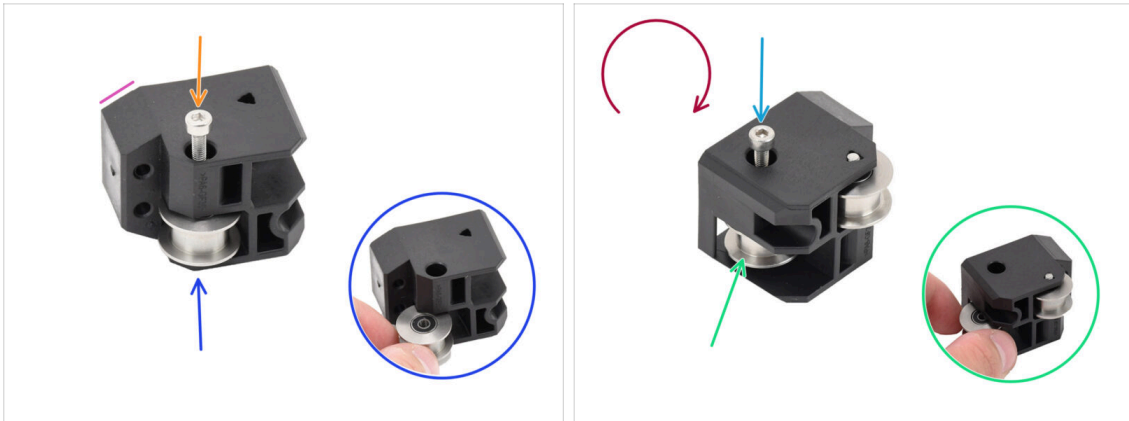


- ◆ Nehmen Sie einen der XY-carriage und richten Sie ihn wie abgebildet aus. Verwenden Sie die abgeschrägte Seite als Orientierungshilfe.
- ◆ Setzen Sie die Idler-Riemenscheibe GT2-20 in den XY-carriage ein.
- ◆ Schieben Sie eine M3x18-Schraube durch die Riemenscheibe und ziehen Sie sie vollständig fest.
- ◆ Drehen Sie das Teil um.
- ◆ Setzen Sie eine andere Idler-Riemenscheibe GT2-20 in den XY-carriage ein.
- ◆ Sichern Sie sie mit der M3x18-Schraube. Ziehen Sie sie vollständig fest.
- ◆ **Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten XY-carriage.**

SCHRITT 8 Zusammenbau des Linear-Halters links

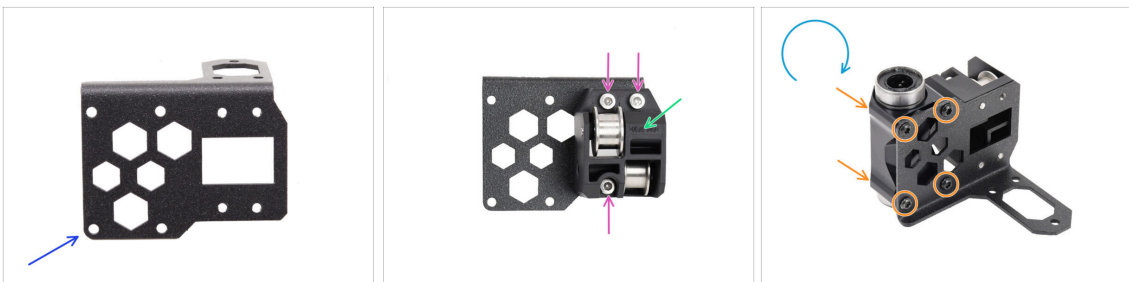


- ◆ Bereiten Sie den Linear-holder-**left** vor und positionieren Sie ihn wie auf dem Bild.
- ◆ Befestigen Sie einen der XY-carriages am Linear-holder.
- ◆ Befestigen Sie ihn mit drei M3x18-Schrauben am Linear-holder.
- ◆ Drehen Sie den Linear-holder um.
- ◆ Bringen Sie das Linearlager LM10LUU von der Seite des XY-carriage am Halter an und befestigen Sie es mit vier M3x8rT-Schrauben.

SCHRITT 9 Zusammenbau des Linear-Halters rechts

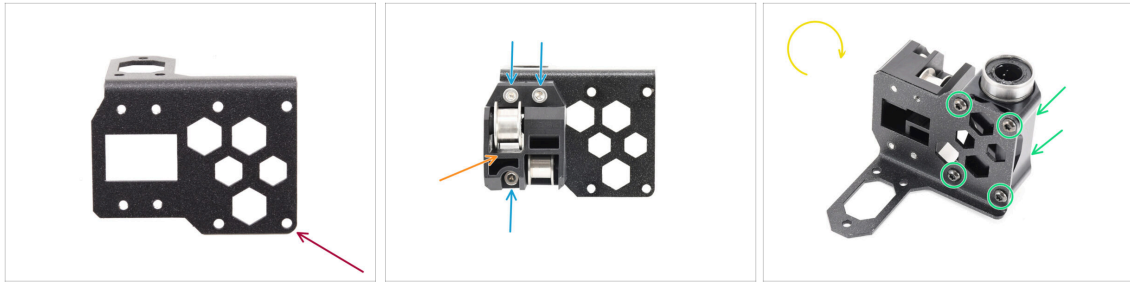


- Bereiten Sie den Linear-holder-**right** vor und positionieren Sie ihn wie auf dem Bild.
- Befestigen Sie einen der XY-carriages am Linear-holder.
- Befestigen Sie ihn mit drei M3x18-Schrauben am Linear-holder.
- Drehen Sie den Linear-holder um.
- Bringen Sie das Linearlager LM10LUU von der Seite des XY-carriages am Halter an und befestigen Sie es mit vier M3x8rT-Schrauben.

SCHRITT 10 Anbringen der Linear-holder-Baugruppen

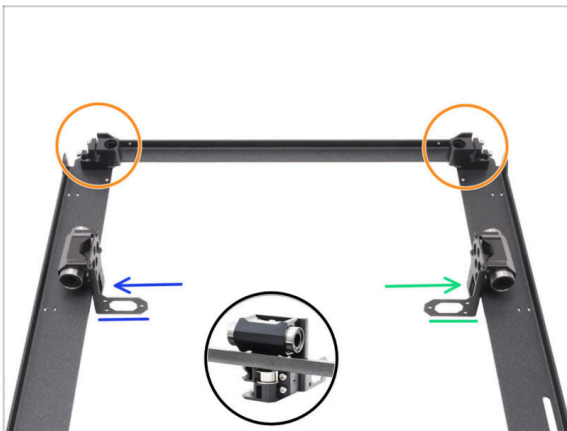

- Positionieren Sie die CoreXY-plate wie in der Abbildung gezeigt und achten Sie darauf, dass die vorderen Stangenhalter nach oben zeigen.
- Heben Sie die CoreXY-plate leicht an und befestigen Sie den Linear-holder der Baugruppen locker von der Innenseite der Platte aus.
 - **Linear-holder-left**
 - **Linear-holder-right**
- ⓘ Die Linear-holder sitzen jetzt nur noch lose auf.

SCHRITT 11 Glatte Stangen INFO

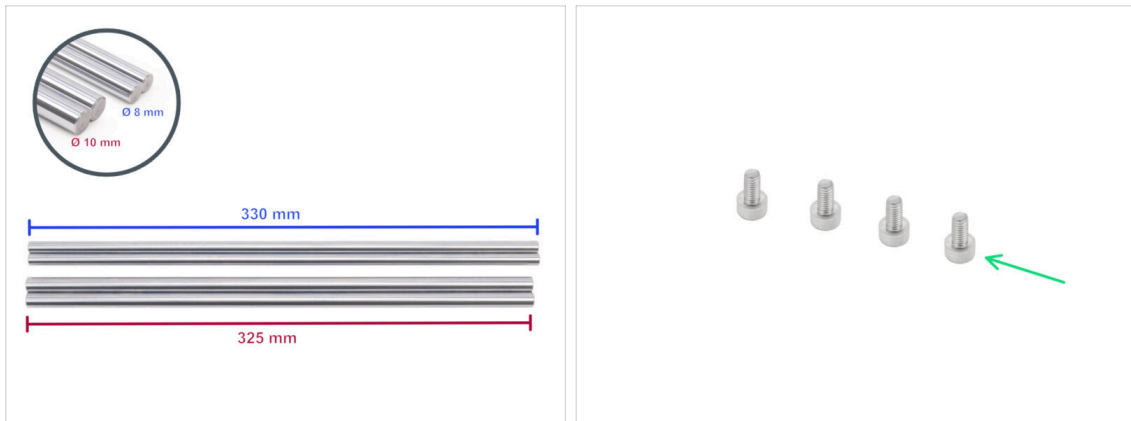


- **In der Packung befinden sich zwei verschiedene Arten glatter Stangen.**
 Vergleichen Sie diese sorgfältig mit dem Bild und bereiten Sie die richtigen vor.
- i Glatte Stangen sind in der Box Stangen enthalten.
- Glatte Stange 330 x 8 mm (2x)
- Glatte Führungsstange 325 x 10 mm (2x) **erforderlich für die folgenden Schritte**
- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Schraube M3x6 (4x)

SCHRITT 12 Montage der glatten Stangen




- Schieben Sie beide hinteren Rod-Holder auf beide glatten 10-mm-Stangen.
- Richten Sie die Enden der Stangen an den Haltern aus.
- Schieben Sie beide glatten 10-mm-Stangen durch das LM10LUU-Lager zu den vorderen Stangenhaltern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben an den hinteren Stangenhaltern aus dem Rahmen heraus zeigen.
- Richten Sie die Vorderseite der glatten 10-mm-Stangen an den vorderen Stangenhaltern aus.

SCHRITT 13 Befestigen der hinteren Stangenhalter

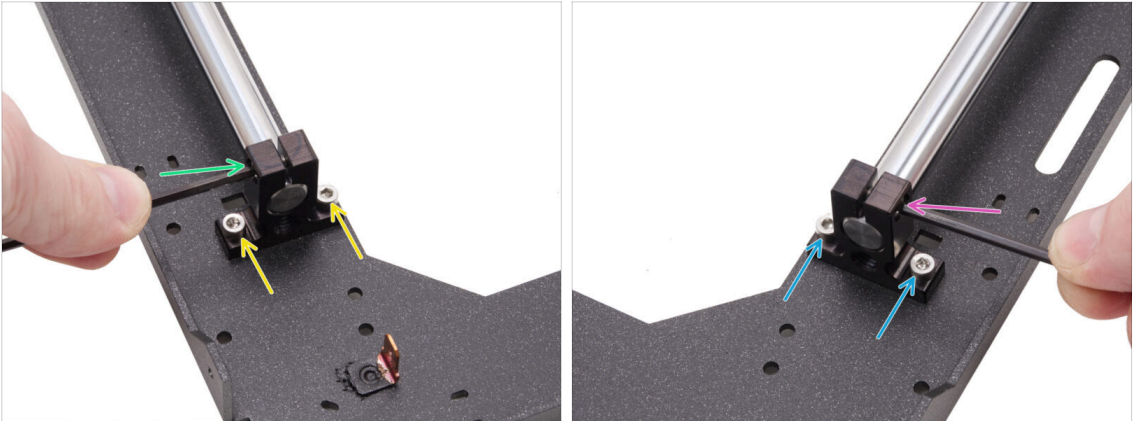


- Richten Sie den linken hinteren Stangenhalter an den Gewindebohrungen in der Platte aus.
- Befestigen Sie ihn mit zwei M3x6-Schrauben.
- Ziehen Sie die Schraube im Rod-holder fest an.
- Richten Sie den rechten hinteren Stangenhalter an den Gewindebohrungen in der Platte aus.
- Befestigen Sie ihn mit zwei M3x6-Schrauben.
- Ziehen Sie die Schraube im Rod-holder fest an.

SCHRITT 14 Befestigen der vorderen Stangenhalter

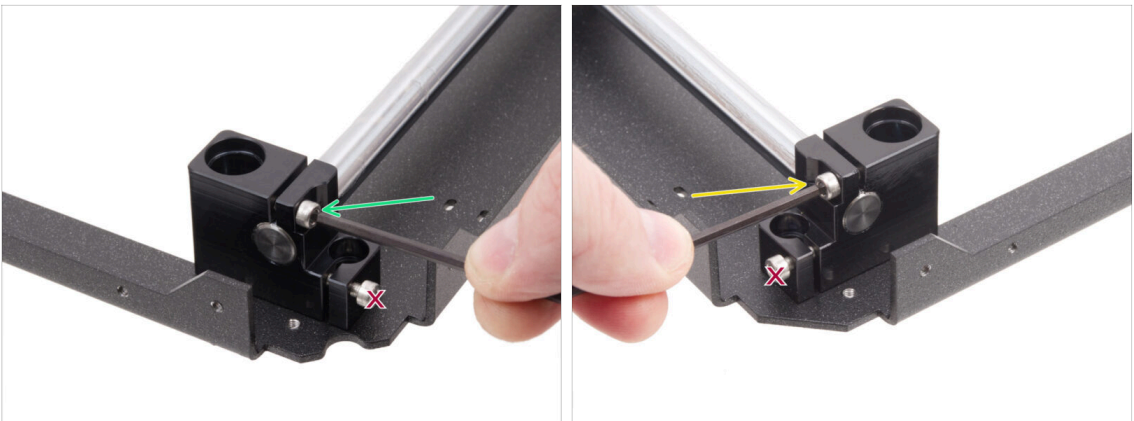

- Konzentrieren Sie sich auf den vorderen linken Halter (aktuell rechts) und fixieren Sie die Stange, indem Sie die Schraube im Halter festziehen.
- ⚠ **Ziehen Sie die untere Schraube nicht fest.**
- Konzentrieren Sie sich auf den vorderen rechten Halter (aktuell links) und fixieren Sie die Stange, indem Sie die Schraube im Halter festziehen.
- ⚠ **Ziehen Sie die untere Schraube nicht fest.**


SCHRITT 15 Motorhalterungen: Vorbereitung der Teile

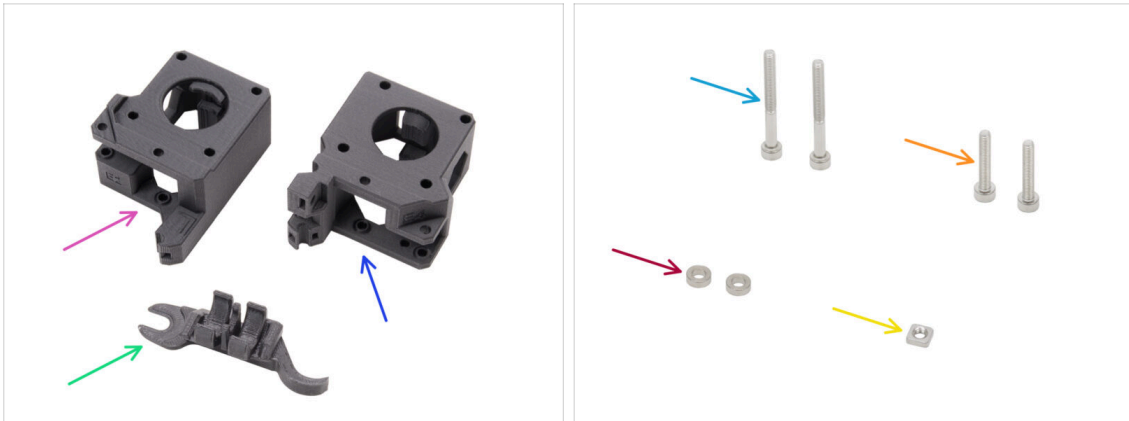

● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- XY-motor-mount-left (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- XY-motor-mount-right (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Assembly-multi-tool (1x) *wie bereits verwendet*
- Schraube M3x30 (2x)
- Schraube M3x18 (2x)
- Abstandhalter 3,2/6x2 mm (2x) *aus dem Paket Electronics & Fasteners*
- M3nS Mutter (1x)
- ① Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 16 Motorhalterungen: Vorbereitung der Teile

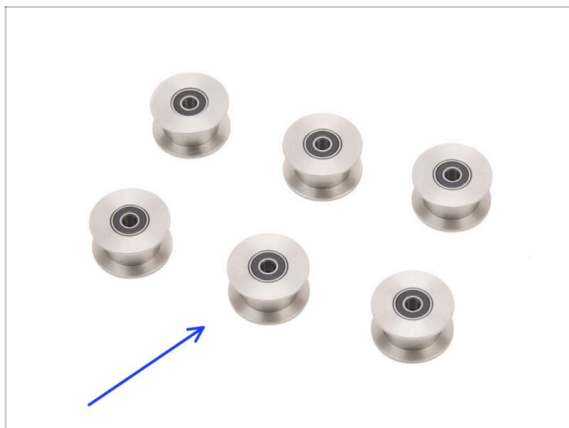

- GT2-20 Riemenscheibe (6x) *aus dem Paket Electronics & Fasteners*

SCHRITT 17 Zusammenbau des XY-Motor-mount-right I.



- ◆ Setzen Sie eine Riemenscheibe in die untere Position im Assembly-multi-tool ein.
- ◆ Stecken Sie den Abstandshalter 3,2 auf die Riemenscheibe.
- ◆ Setzen Sie die zweite Riemenscheibe in das Assembly-multi-tool ein.
- ◆ Setzen Sie die gesamte Baugruppe in den XY-motor-mount-right ein.

SCHRITT 18 Zusammenbau des XY-Motor-mount-right II.



- ◆ Richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus und setzen Sie die M3x30 Schraube ein. Ziehen Sie die Schraube langsam und vorsichtig an.
- ⓘ Das Kunststoffteil hat kein vorgeschchnittenes Gewinde, so dass die Schraube dieses beim Anziehen erzeugt. Ein leichter Widerstand ist zu erwarten.
- ◆ **Hören Sie auf, die Schraube anzuziehen, sobald der Schraubenkopf M3x30 die XY-motor-mount erreicht.** Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an!
- ◆ Entfernen Sie das Assembly-multi-tool.
- ◆ Setzen Sie eine weitere Riemenscheibe in die XY-motor-mount-right ein.
- ◆ Sichern Sie sie mit der Schraube M3x18.
- ◆ Setzen Sie die M3nS-Mutter in die XY-motor-mount-right ein.

SCHRITT 19 Zusammenbau des XY-Motors-mount-left I.




- ◆ Setzen Sie eine Riemenscheibe in die untere Position im Assembly-multi-tool ein.
- ◆ Stecken Sie den Abstandshalter 3,2 auf die Riemenscheibe.
- ◆ Setzen Sie die zweite Riemenscheibe in das Assembly-multi-tool ein.
- ◆ Setzen Sie die gesamte Baugruppe in den XY-motor-mount-left ein.
- ◆ Positionieren Sie das Teil wie in der Abbildung gezeigt. Beachten Sie die Abschrägung neben dem Schraubenloch.

SCHRITT 20 Zusammenbau des XY-Motors-mount-left II.




- ◆ Richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus und setzen Sie die M3x30 Schraube ein. Ziehen Sie die Schraube langsam und vorsichtig an.
- ⓘ Das Kunststoffteil hat kein vorgeschchnittenes Gewinde, so dass die Schraube dieses beim Anziehen erzeugt. Ein leichter Widerstand ist zu erwarten.
- ◆ **Hören Sie auf, die Schraube anzuziehen, sobald der Schraubenkopf M3x30 die XY-motor-mount erreicht.** Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an!
- ◆ Entfernen Sie das Assembly-multi-tool.
- ◆ Fügen Sie eine weitere Riemenscheibe in das Teil ein.
- ◆ Sichern Sie sie mit der Schraube M3x18.

SCHRITT 21 Riemenspanner: Vorbereitung der Teile I.

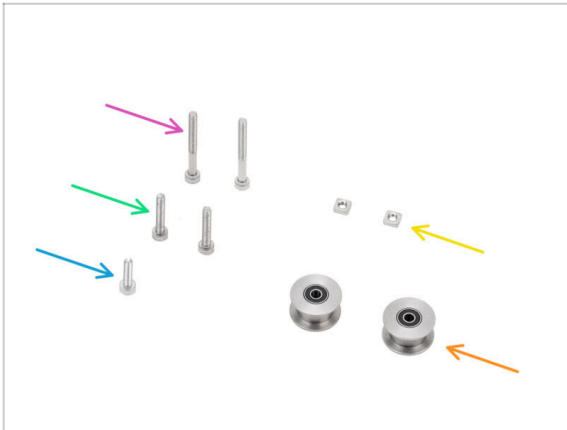


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- GT2-20 Idler pulley (2x) *finden Sie im Electronics Paket*
- Schraube M3x30 (2x)
- Schraube M3x18 (2x)
- Schraube M3x12 (1x)
- M3nS Mutter (2x)
- **i** Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 22 Riemenspanner: Vorbereitung der Teile II.

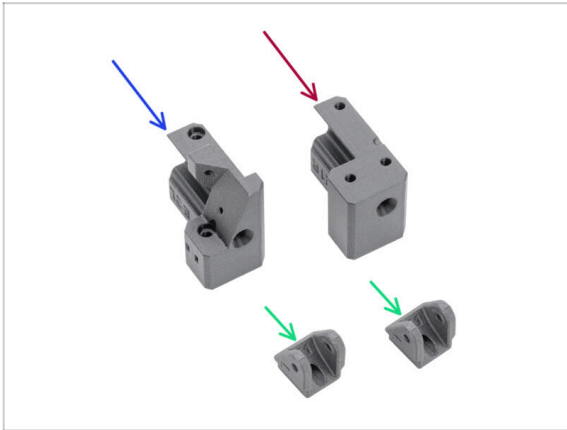

- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Belt-tensioner-left (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Belt-tensioner-right (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Belt-tensioner-pulley (2x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*

SCHRITT 23 Vorbereiten der Spann-Riemenscheiben

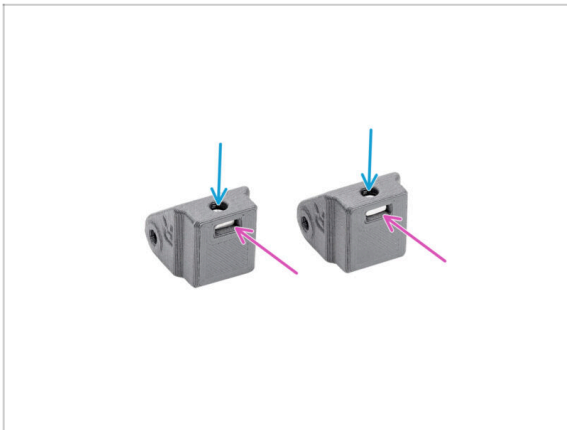

- ◆ Setzen Sie eine M3nS-Mutter in jeden Belt-tensioner-pulley ein.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass die Muttern richtig in die Teile eingesetzt sind. Die Löcher in den Muttern und den Teilen müssen **aufeinander ausgerichtet** sein.
- ◆ Halten Sie beide Teile in dieser Position.

SCHRITT 24 Zusammenbau des Riemenspanners links I.



- ◆ Tragen Sie eine kleine Menge Prusa-Schmiermittel auf die Spitze der beiden M3x30-Schrauben auf.
- ◆ Verteilen Sie das Schmiermittel gleichmäßig auf dem gesamten Gewinde.
 - ⓘ Tipp: Verwenden Sie die Spitze eines Kabelbinders, um das Schmiermittel zu verteilen.
- ◆ Schieben Sie den Belt-tensioner-**left** auf den Belt-tensioner-pulley.
- ◆ **Stellen Sie sicher, dass die Teile richtig ausgerichtet sind**, wie abgebildet.
- ◆ Führen Sie die Schraube M3x30 durch den Belt-tensioner-left in den Belt-tensioner-pulley ein. **Ziehen Sie sie nicht vollständig an!** 3–4 Umdrehungen sind ausreichend.

SCHRITT 25 Zusammenbau des Riemenspanners links II.




- Setzen Sie die GT2-20 Idler-Riemenscheibe in den Belt-tensioner-pulley ein.
- Befestigen Sie ihn mit der M3x18 Schraube.
 - ⓘ Das Kunststoffteil hat kein vorgeschchnittenes Gewinde, so dass die Schraube dieses beim Anziehen erzeugt. Ein leichter Widerstand ist zu erwarten.
- Setzen Sie die M3x12 Schraube in den Belt-tensioner-left ein. Ziehen Sie sie leicht an - fünf Umdrehungen reichen aus. Sie darf auf der anderen Seite nicht herausragen.
- ⓘ Hinweis: Diese Schraube, die als Spannschraube bezeichnet wird, wird später zur Einstellung des Türsensors verwendet.

SCHRITT 26 Zusammenbau des Riemenspanners rechts



- Schieben Sie den Belt-tensioner-**right** auf den Belt-tensioner-pulley.
 - ⬛ **Stellen Sie sicher, dass die Teile richtig ausgerichtet sind**, wie abgebildet.
- Führen Sie die Schraube M3x30 durch den Belt-tensioner-right in den Belt-tensioner-pulley ein. **Ziehen Sie sie nicht vollständig an!** 3-4 Umdrehungen sind ausreichend.
- Setzen Sie die GT2-20 Idler-Riemenscheibe in den Belt-tensioner-pulley-right ein.
- Befestigen Sie ihn mit der M3x18 Schraube.
 - ⓘ Das Kunststoffteil hat kein vorgeschchnittenes Gewinde, so dass die Schraube dieses beim Anziehen erzeugt. Ein leichter Widerstand ist zu erwarten.


SCHRITT 27 Einbau der Riemenspanner: Vorbereitung der Teile

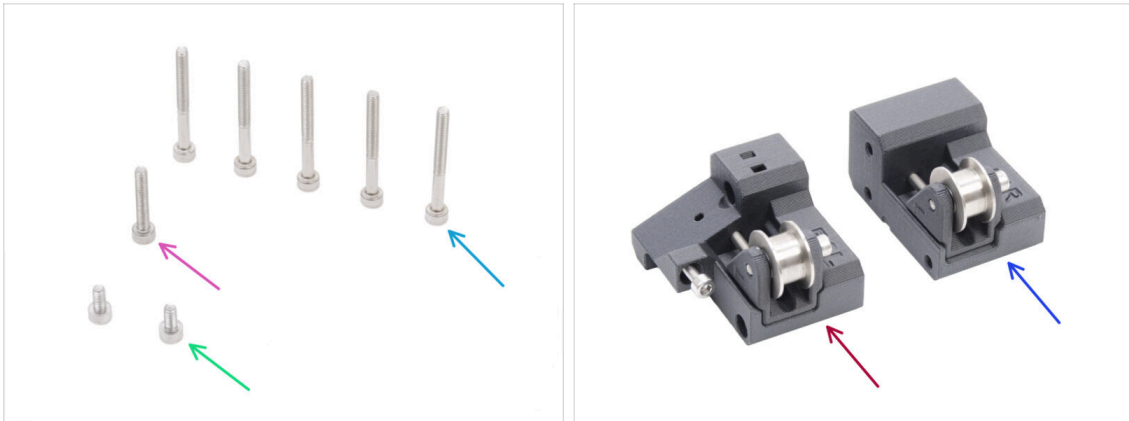

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- Schraube M3x30 (5x)
- Schraube M3x18 (1x)
- Schraube M3x6 (2x)
- Riemenspanner links Baugruppe (1x) *Sie haben es bereits zusammengebaut*
- Riemenspanner rechts Baugruppe (1x) *Sie haben es bereits zusammengebaut*

SCHRITT 28 Installieren der Motor-mount-left

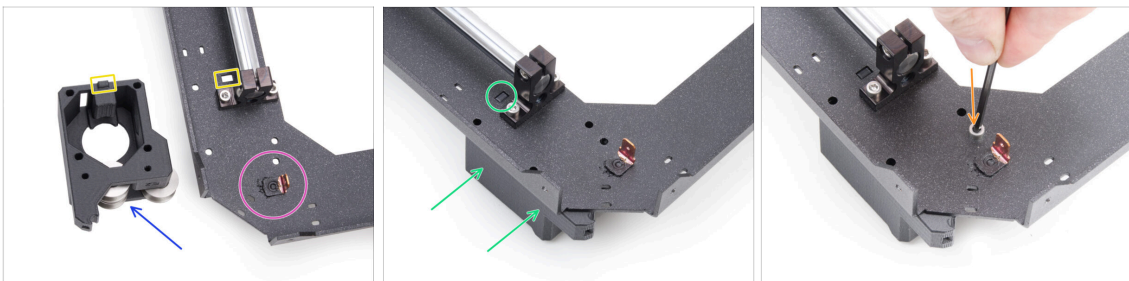


- Lokalisieren Sie die Ecke der CoreXY-plate, an der sich der Faston-Anschluss befindet. Er befindet sich auf der Unterseite der Baugruppe.
- Positionieren Sie die Motor-mount-**left** auf der CoreXY-plate wie in der Abbildung gezeigt.
- Beachten Sie den rechteckigen Vorsprung auf der Motor-mount-left und den rechteckigen Ausschnitt auf der CoreXY-plate.
- Schieben Sie den Motor-mount-left unter die CoreXY-plate und achten Sie darauf, dass der rechteckige Vorsprung in die Aussparung passt.
- Richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus und befestigen Sie sie mit einer M3x6 Schraube in dem dafür vorgesehenen Loch.

SCHRITT 29 Installieren der Motor-mount-right

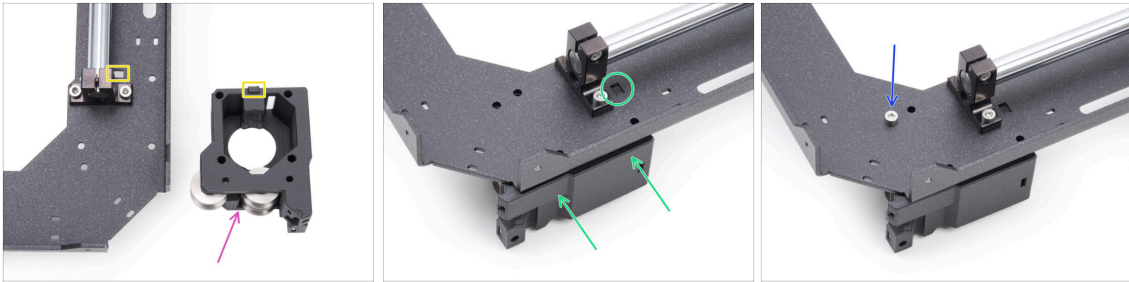


- ◆ Positionieren Sie die Motor-mount-**right** auf der CoreXY-plate wie in der Abbildung gezeigt.
- ◆ Beachten Sie den rechteckigen Vorsprung auf der Motor-mount-right und den rechteckigen Ausschnitt auf der CoreXY-plate.
- ◆ Schieben Sie den Motor-mount-right unter die CoreXY-plate und achten Sie darauf, dass der rechteckige Vorsprung in die Aussparung passt.
- ◆ Richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus und befestigen Sie sie mit einer M3x6 Schraube in dem dafür vorgesehenen Loch.

SCHRITT 30 Installieren des Belt-tensioner-left

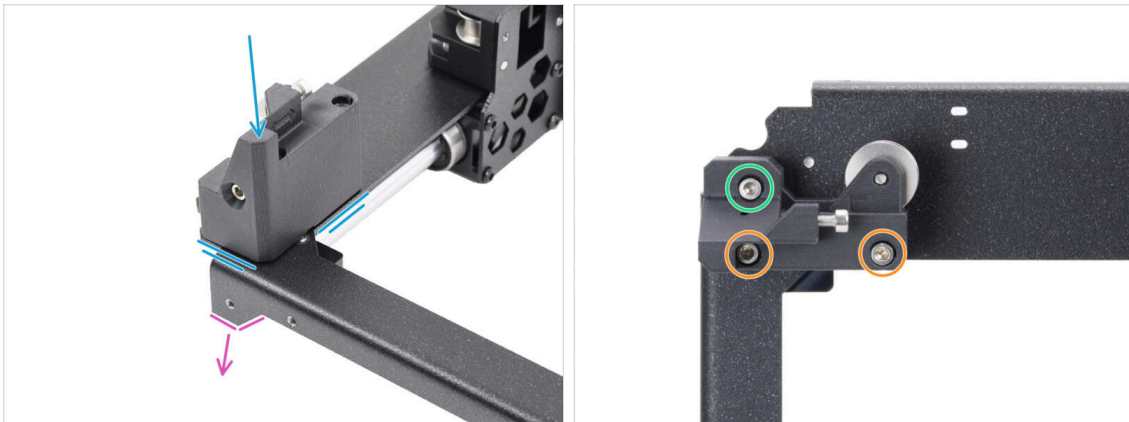


- ◆ Drehen Sie die CoreXY-Baugruppe auf den Kopf, so dass die gebogenen Teile nach unten zeigen. Konzentrieren Sie sich auf die vordere linke Ecke der Baugruppe.
- ◆ Platzieren Sie die Baugruppe Riemenspanner (**links**) in der vorderen linken Ecke der CoreXY-plate. Richten Sie sie an den vorderen und inneren Seitenkanten aus.
- ◆ Richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus.
- ◆ Befestigen Sie das Teil mit zwei M3x30-Schrauben.
- ◆ Setzen Sie eine M3x18-Schraube ein und ziehen Sie sie fest.

SCHRITT 31 Installieren des Belt-tensioner-right

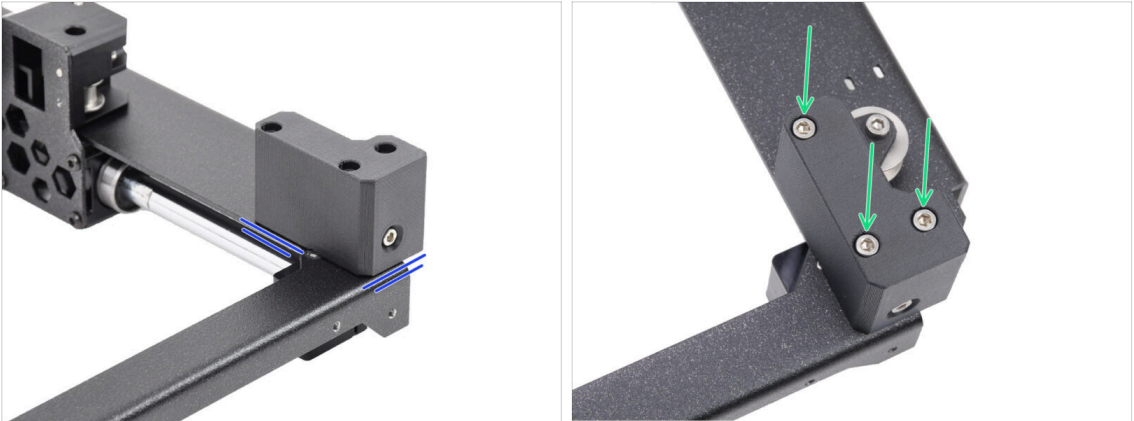


- Legen Sie die Baugruppe Riemenspanner-**rechts** in die vordere rechte Ecke. Richten Sie sie an den vorderen und inneren Seitenkanten aus.
- Richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus.
- Befestigen Sie das Teil mit drei M3x30-Schrauben.

SCHRITT 32 Linearschiene: Vorbereitung der Teile

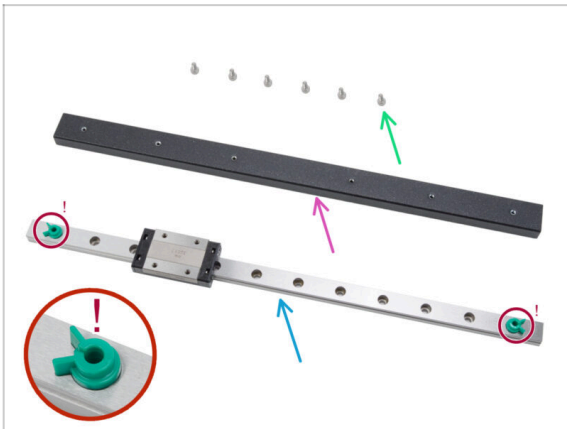

- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Schraube M3x6 (6x)
- Träger für Linearschiene (1x) *im Paket „Metal parts 3/3“*
- Linearschiene (1x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket*
- ⚠ **Entfernen Sie unter keinen Umständen die Sicherungsstifte gegen Herausfallen.** Warten Sie auf die Aufforderung in der Anleitung.
- Ein Stück Stoff oder ein Papiertuch *um das konservierende Schmiermittel von der Linearführung abzuwischen.*


SCHRITT 33 Anbringen der Linearschiene

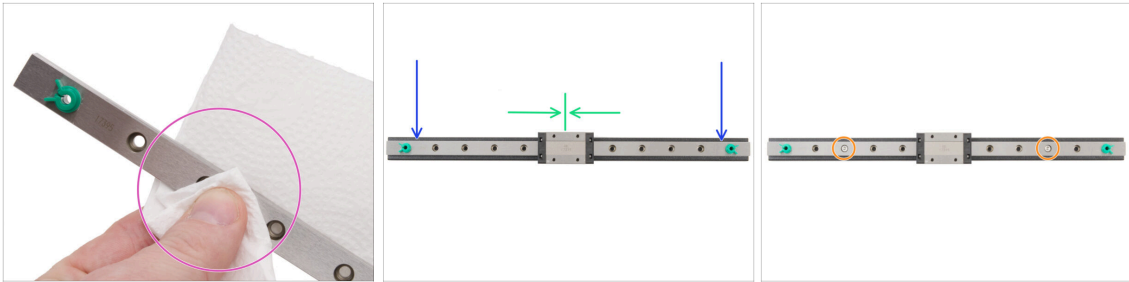

⚠️ Entfernen Sie unter keinen Umständen die Sicherungsstifte gegen Herausfallen. Warten Sie auf die Aufforderung in der Anleitung.

- ✎ Wischen Sie das konservierende Schmiermittel sofort nach der Entnahme der Linearführung aus der Verpackung mit einem Papiertuch ab.
- ✎ Bringen Sie die Linearschiene am Linearschienenträger an und richten Sie die Löcher in beiden Teilen aus.
- ✎ Bewegen Sie den Linearschlitten ungefähr in die Mitte der Schiene.
- ✎ Setzen Sie zwei M3x6-Schrauben in die dritten Löcher von beiden Enden ein und ziehen Sie sie leicht an.

SCHRITT 34 Befestigen der Linearschiene

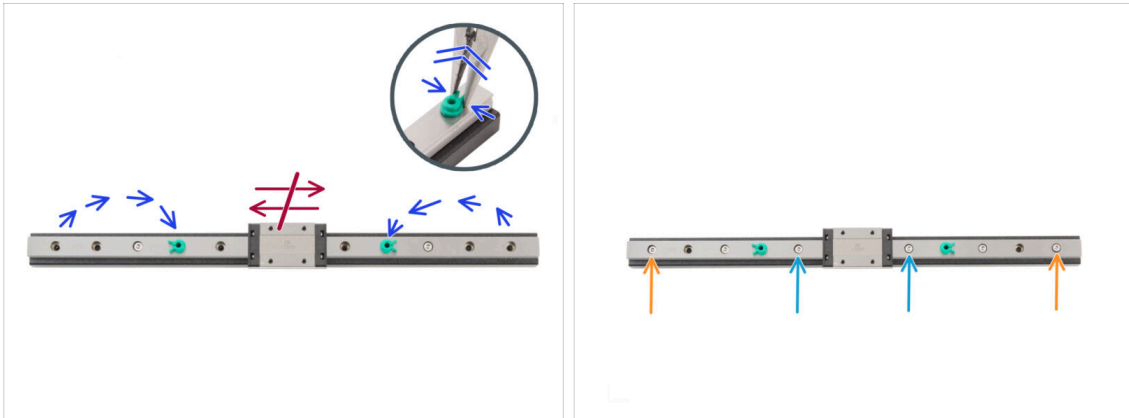


⚠️ Bewegen Sie den Linearschlitten in diesem Schritt auf keinen Fall.

- ✎ Setzen Sie die Sicherungsstifte von den Enden in die vierten Löcher von den Enden der Linearschiene um.
- ✎ Drücken Sie den Sicherungsstift mit einer Spitzzange vorsichtig zusammen und ziehen Sie ihn heraus.
- ✎ Führen Sie zwei M3x6-Schrauben in die fünften Löcher von den Enden der Schiene aus ein. **Ziehen Sie sie nur leicht an.**
- ✎ Setzen Sie zwei M3x6-Schrauben in die ersten Löcher in der Schiene ein. **Ziehen Sie sie nur leicht an.**

⚠️ Entfernen Sie die Sicherungsstifte nicht von der Schiene.

SCHRITT 35 Installieren der Linearschiene: Vorbereitung der Teile

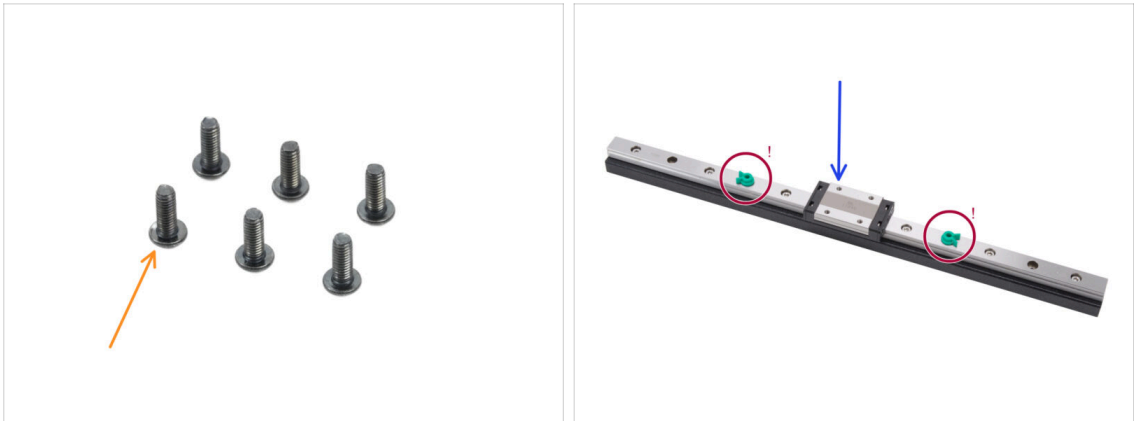

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

● Schraube M3x8T (6x)

ⓘ Der Bausatz enthält sowohl M3x8T als auch M3x8 Schrauben. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Schrauben vorbereitet haben.

● Linearschienenbaugruppe (1x) Sie haben sie zuvor zusammengebaut

⚠ Entfernen Sie nicht die Sicherungsstifte.

SCHRITT 36 Montage der Linearschieneneneinheit




● Positionieren Sie die Baugruppe so, dass die Motorhalterungen zu Ihnen zeigen.

● Verschieben Sie beide Linear-holder ungefähr in die Mitte der Y-Achse.

● Bringen Sie die Linearschienenbaugruppe von der Vorderseite der Baugruppe aus an den Haltern an.


● Befestigen Sie sie mit drei M3x8T-Schrauben von der Rückseite aus auf der linken und rechten Seite.

SCHRITT 37 Linearschiene: Entfernen der Sicherheitsstifte

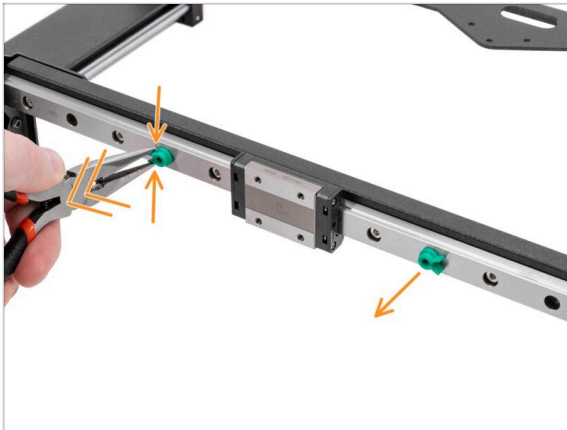

- ◆ Drücken Sie die beiden Sicherheitsstifte vorsichtig mit einer Spitzzange zusammen und ziehen Sie sie aus der Linearschiene heraus.
- i Sie können die Sicherheitsstifte entsorgen, da sie nicht mehr benötigt werden.

SCHRITT 38 Bed-stop: Vorbereitung der Teile

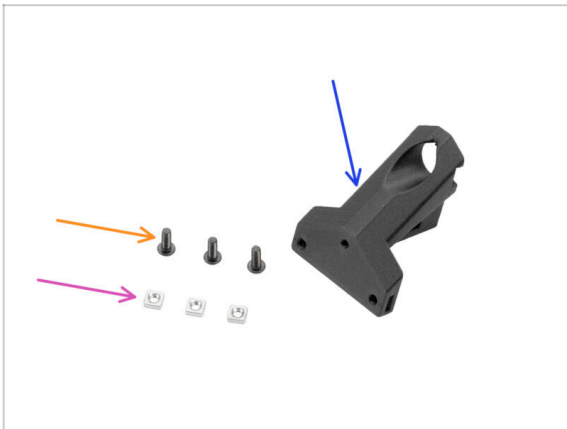

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ Bed-stop-rear (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- ◆ M3nS Mutter (3x)
- ◆ Schraube M3x8rT (3x)

SCHRITT 39 Zusammenbau des Bed-stop




- ◆ Setzen Sie zwei M3nS-Muttern von einer Seite in den Bed-stop ein.
- ◆ Setzen Sie eine M3nS-Mutter von der anderen Seite in den Bed-stop ein.

SCHRITT 40 Anbringen des Bed-stop



- Positionieren Sie die CoreXY-Baugruppe wie abgebildet, wobei die Motorhalterungen nach oben zeigen müssen.
- Konzentrieren Sie sich auf die dreieckige Ausbuchtung auf dem Metallteil.
- Stecken Sie den Bed-stop-rear **unter** den Vorsprung an der Rückseite der CoreXY-plate.
- Richten Sie alle drei Löcher in beiden Teilen aus.
- Befestigen Sie beide Teile mit drei Schrauben M3x8rT.
- ⓘ Die obere Schraube wird in Kunststoff ohne vorgeschchnittenes Gewinde eingeschraubt. Sie schneidet das Gewinde, wenn sie angezogen wird. Ein leichter Widerstand ist zu erwarten.

SCHRITT 41 X&Y-Motoren: Vorbereitung der Teile

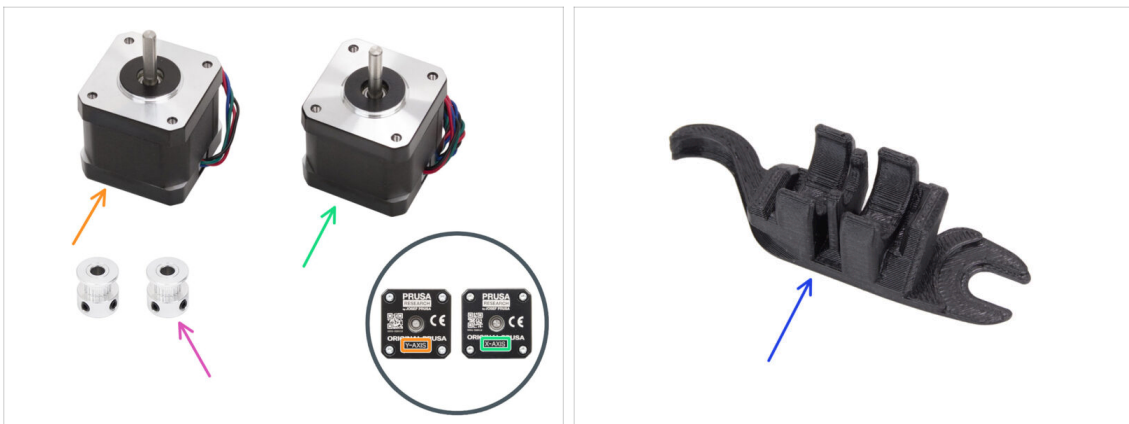

- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Y-Achsen-Motor (1x) *im Motorenpaket*
- X-Achsen-Motor (1x) *im Motorenpaket*
- ⓘ Beachten Sie, dass die Motoren zur Unterscheidung als X- und Y-Achse gekennzeichnet sind. Wir werden diese Kennzeichnung beibehalten.
- Pulley T21-1.5GT (2x) *finden Sie im Electronics Paket*
- Assembly-multi-tool (1x) *wie bereits verwendet*

SCHRITT 42 Einbau der X-Achsen-Riemenscheibe



- Bereiten Sie den Motor der **X-Achse** vor.
- Beachten Sie, dass die Motorwelle eine flache Stelle aufweist.
- ⚠ **Schieben Sie die Riemenscheibe auf und achten Sie auf die RICHTIGE Ausrichtung.**
 - Drehen Sie die Motorwelle so, dass der flache Teil zu Ihnen zeigt.
 - Verwenden Sie die Gabel des Assembly-multi-tool, um einen Spalt zwischen der Riemenscheibe und dem Motor zu erzeugen.
 - Schieben Sie die Riemenscheibe gegen das Werkzeug und ziehen Sie die Schraube fest gegen den flachen Teil auf der Welle an.
 - Drehen Sie die Riemenscheibe und ziehen Sie die zweite Madenschraube fest an.
- ⚠ **Überprüfen Sie die Ausrichtung der Riemenscheibe. Die Zahnseite der Riemenscheibe muss sich auf der Motorseite befinden.**

SCHRITT 43 Installieren der Y-Achsen-Riemenscheibe



- Bereiten Sie den Motor der **Y-Achse** vor.
- Beachten Sie die flache Seite an der Motorwelle. Drehen Sie die Motorwelle so, dass die flache Seite zu Ihnen zeigt.
- ⚠ Schieben Sie die Riemenscheibe auf und **achten Sie auf die RICHTIGE Ausrichtung**. Die **Riemenscheibe der Y-Achse hat eine andere Ausrichtung als die der X-Achse**. Stellen Sie sicher, dass die Zähne der Riemenscheibe vom Motor weg zeigen. Verwenden Sie den breiteren Haken des Montagewerkzeugs.
- Mit dem Haken des Assembly-multi-tools den dickeren, gebogenen Teil zwischen die Riemenscheibe und den Motor legen.
- ⚙ **Versuchen Sie nicht, den Haken um die Welle zu legen.** Legen Sie das Werkzeug einfach an den Motor an und stellen Sie sicher, dass die Hakenspitze zwischen Motor und Riemenscheibe gleitet.
- Schieben Sie die Riemenscheibe gegen das Werkzeug und ziehen Sie die Schraube fest gegen den flachen Teil auf der Welle an.
- Drehen Sie die Riemenscheibe und ziehen Sie die zweite Madenschraube fest an.
- ⚠ Überprüfen Sie die Ausrichtung der Riemenscheibe. Die **Zähne müssen vom Motor weg zeigen**.

SCHRITT 44 XY Riemen: Vorbereitung der Teile



■ **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- X-Achse Motorbaugruppe (1x) *die Sie vorher zusammengebaut haben*
- Y-Achse Motorbaugruppe (1x) *die Sie vorher zusammengebaut haben*
- Nextruder-holder (1x) *enthalten im CORE XY parts + hinges + HB set Paket*
- XY Riemen 1.5GT (2x) *enthalten im CORE XY parts + hinges + HB set Paket*
- Schraube M3x35 (8x)

SCHRITT 45 XY Riemen INFO




❗ Die nächsten Schritte betreffen die Installation und Führung des Riemens an der Core XY-Baugruppe. Bevor Sie beginnen, sehen Sie sich die Abbildung an, um einen Überblick und ein besseres Verständnis für den Weg der einzelnen Riemen zu erhalten.

- Riemen der X-Achse - an der **oberen Position**
- Riemen der Y-Achse - an der **unteren Position**


■ Lassen Sie uns die Riemen Schritt für Schritt durchführen...

SCHRITT 46 Y-Riemenführung: Y-Motor-Riemenscheibe

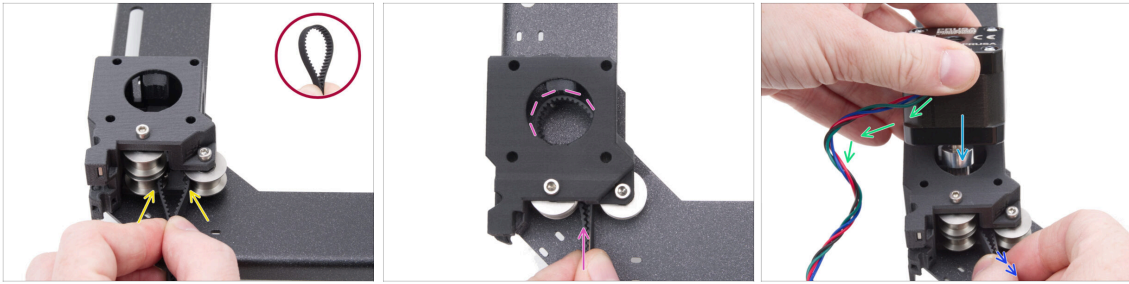


- ◆ Konzentrieren Sie sich von der Rückseite des CoreXY aus auf die Motorhalterung auf der **linken** Seite.
- ◆ Legen Sie eine Schlaufe an einer beliebigen Stelle des Riemens an, so dass die **Zähne des Riemens in die Schlaufe zeigen**.
- ◆ Schieben Sie diese Schlaufe durch den Zwischenraum zwischen den unteren Riemenscheiben im Inneren der Motorhalterung.
- ◆ Schieben Sie die Schlaufe so weit durch, dass sie dem oberen runden Loch der Motorhalterung so nah wie möglich folgt.
- ◆ Setzen Sie den Y-Motor in den Motorhalter ein, die Riemenscheibe muss sich in der Mitte der Riemen-Schlaufe befinden.
- ◆ Setzen Sie die Y-Motorriemenscheibe in die Motorhalterung ein und achten Sie darauf, dass die Riemenscheibe in der Mitte der Riemen-Schlaufe liegt. Befestigen Sie den Motor vollständig an der Motorhalterung, wobei das Motorkabel zu Ihnen zeigt.
- ◆ Ziehen Sie leicht an der Schlaufe des Riemens, um die Riemenscheibe zu umschließen.

SCHRITT 47 Befestigen des Y-Achsen-Motors

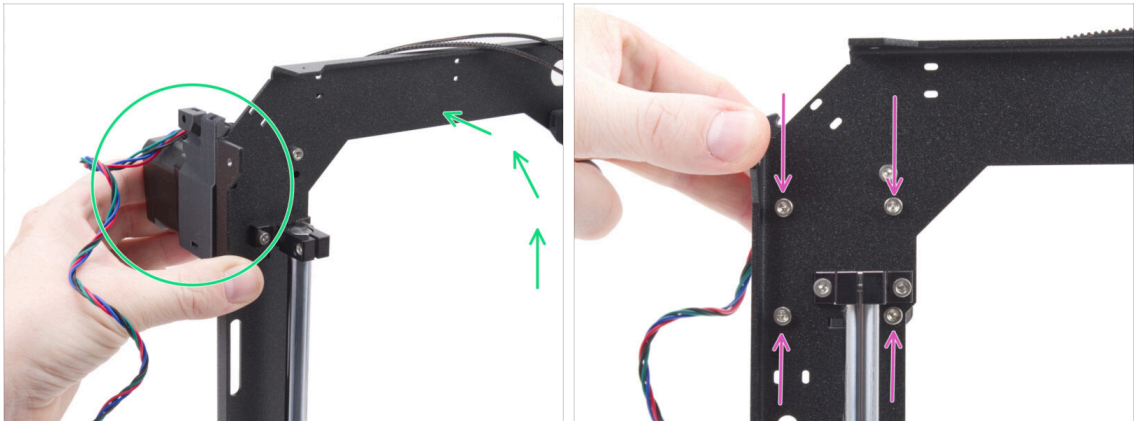


- 🟢 Greifen Sie die Y-Achsen-Motorbaugruppe fest und positionieren Sie die CoreXY-Baugruppe senkrecht. **Lassen Sie den Motor nicht fallen!**
- ⚠️ Achten Sie darauf, dass Sie nicht den gesamten Riemen aus dem Motor ziehen.
- 🟡 Halten Sie den Motor mit einer Hand fest. Befestigen Sie den Motor mit der anderen Hand mit vier M3x35 Schrauben an der Unterseite des Rahmens. **Fest anziehen.**
- ⬛ Bringen Sie die CoreXY-Baugruppe wieder in die horizontale Position.

SCHRITT 48 Y-Riemenführung: Y-Motorhalterung

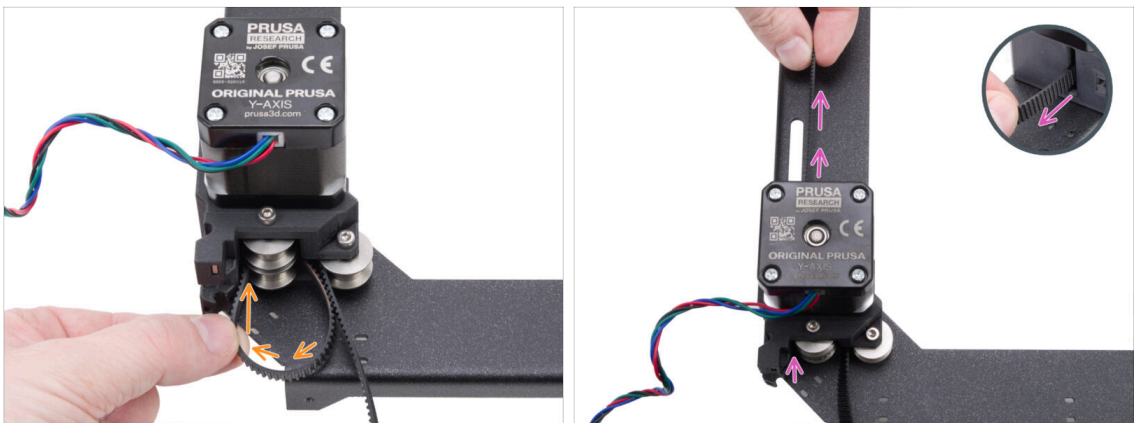

- 🟡 Führen Sie das linke Ende des Riemens um die untere linke Riemenscheibe.
- 🟡 Schieben Sie den Riemen durch das Teil und führen Sie ihn an die Vorderseite der CoreXY-plate.
- ⚠️ **Ziehen Sie nicht zu lange, damit Sie nicht den ganzen Riemen herausziehen.** Denken Sie daran, dass das andere Ende lose ist. Der ganze Vorgang müsste dann wiederholt werden.

SCHRITT 49 Y-Riemenführung: Riemenspanner

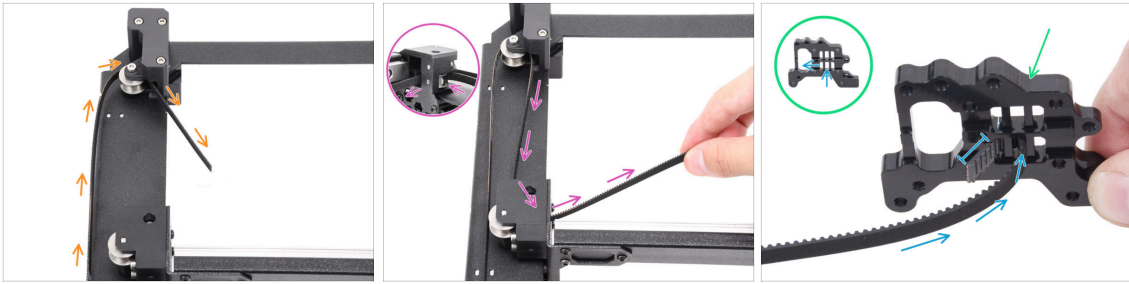


- ✚ Führen Sie den Riemen um die Riemenscheibe im Riemenspanner.
- ✚ Schieben Sie den Riemen um die vordere Riemenscheibe der Lineareinheit.
- ✚ Bereiten Sie den Nextruder-holder in der gleichen Ausrichtung wie auf dem Bild vor. Beachten Sie die Löcher für die Befestigung der Riemen.
- ✚ Schieben Sie das Ende des Riemens durch das mittlere Loch in das linke Loch in der unteren Reihe - lassen Sie 4-5 Zähne überstehen.
- ⬛ Der Riemen ist an diesem Ende befestigt. Sie können ihn vorerst frei lassen.
- ⓘ Wenn es schwierig ist, den Nextruder-Halter mit dem Riemen zu erreichen, versuchen Sie die Schraube des Riemenspanners an der Vorderseite der Baugruppe temporär zu lösen.

SCHRITT 50 Y-Riemenführung: X Motorhalterung



- ⬛ Zurück zum anderen Ende des Y-Riemens.
- ✚ Nehmen Sie das andere Ende des Riemens und führen Sie ihn um die untere Riemenscheibe in der X-Motorhalterung.
- ✚ Schieben Sie ihn durch den Motorträger nach vorne.
- ✚ Führen Sie den Riemen um die untere rechte Riemenscheibe im Linearschienenhalter.

SCHRITT 51 Y-Riemenführung: Befestigen des Riemens

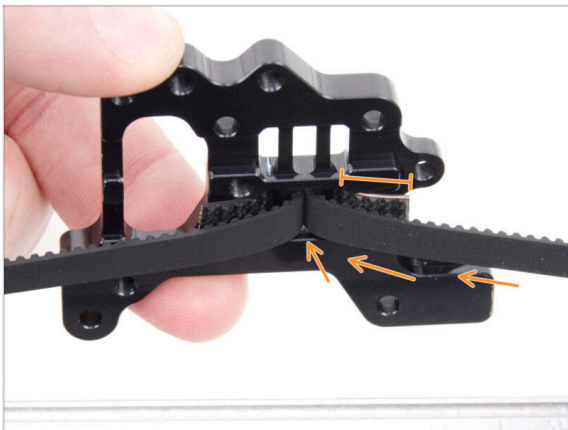


- Schieben Sie das Ende des Riemens durch das mittlere Loch in das rechte Loch in der unteren Reihe des Nextruder-Halters - lassen Sie 4-5 Zähne überstehen.

i Wenn es schwierig ist, den Nextruder-Halter mit dem Riemen zu erreichen, versuchen Sie die Schraube des Riemenstoppers an der Vorderseite der Baugruppe zu lösen.


📌 Vergessen Sie nicht, ihn nach dem Befestigen des Riemens wieder einzustellen.

SCHRITT 52 X Riemenführung: X Motor-Riemenscheibe

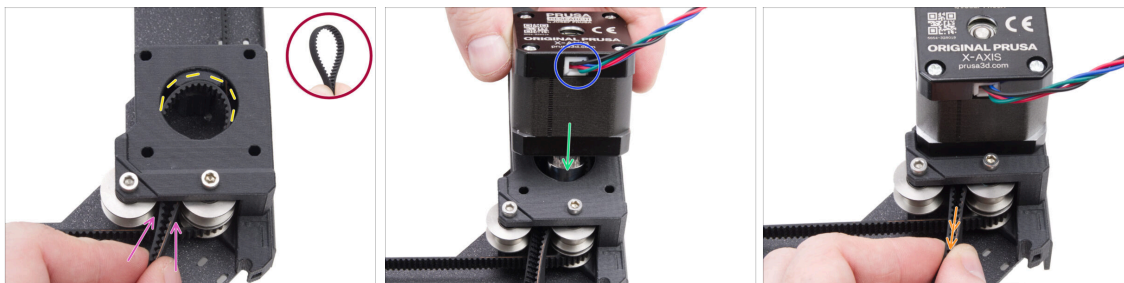

- Von der Rückseite des CoreXY aus gesehen, konzentrieren Sie sich auf die Motorhalterung auf der **rechten** Seite.
- Legen Sie eine Schlaufe an einer beliebigen Stelle des zweiten Riemens an, so dass die Zähne des Riemens in die Schlaufe zeigen.
- Schieben Sie diese Schlaufe durch den Zwischenraum zwischen den oberen Riemenscheiben im Innern der Motorhalterung.
- Schieben Sie die Schlaufe so weit durch, dass sie dem oberen runden Loch der Motorhalterung so nah wie möglich folgt.
- Setzen Sie die **X** Motorriemenscheibe in die Motorhalterung ein und stellen Sie sicher, dass die Riemenscheibe in der Mitte der Schlaufe liegt.
- Achten Sie darauf, dass das Motorkabel zu Ihnen zeigt (hinten).
- Ziehen Sie leicht an der Schlaufe des Riemens, um die Riemenscheibe zu umschließen.

SCHRITT 53 Befestigen des X-Achsen-Motors

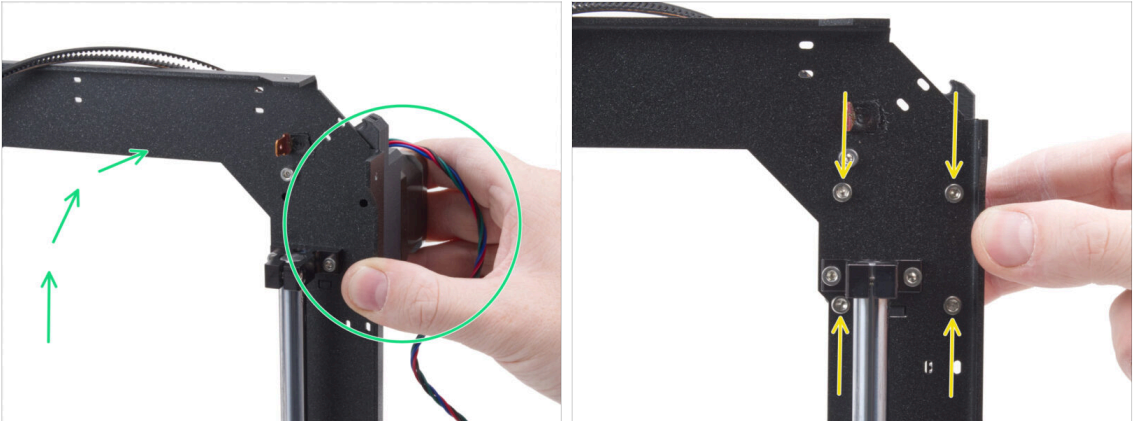

- 🟢 Greifen Sie die X-Achsen-Motorbaugruppe fest und positionieren Sie die CoreXY-Baugruppe senkrecht. **Lassen Sie den Motor nicht fallen!**
- ⚠️ Achten Sie darauf, dass Sie nicht den gesamten Riemen aus dem Motor ziehen.
- 🟡 Halten Sie den Motor mit einer Hand fest. Befestigen Sie den Motor mit der anderen Hand mit vier M3x35 Schrauben an der Unterseite des Rahmens. **Fest anziehen.**
- ⬛ Bringen Sie die CoreXY-Baugruppe wieder in die horizontale Position.

SCHRITT 54 Y-Riemenführung: X Motorhalterung




- 🟢 Führen Sie das rechte Ende des Riemens um die obere rechte Riemenscheibe.
- 🟡 Schieben Sie den Riemen durch das Teil und führen Sie ihn an die Vorderseite der CoreXY-plate.
- ⚠️ **Ziehen Sie nicht zu lange, damit Sie nicht den ganzen Riemen herausziehen.** Denken Sie daran, dass das andere Ende lose ist. Der ganze Vorgang müsste dann wiederholt werden.

SCHRITT 55 X-Riemenführung: Riemenspanner




- Führen Sie den Riemen um die Riemenscheibe im Riemenspanner.
- Schieben Sie den Riemen um die vordere obere Riemenscheibe der Lineareinheit.
- Führen Sie das Ende des Riemens durch das mittlere Loch in das rechte Loch - lassen Sie 4-5 Zähne überstehen.
- i Der Riemen ist an diesem Ende befestigt. Sie können ihn vorerst frei lassen.

SCHRITT 56 X-Riemenführung: Y Motorhalterung

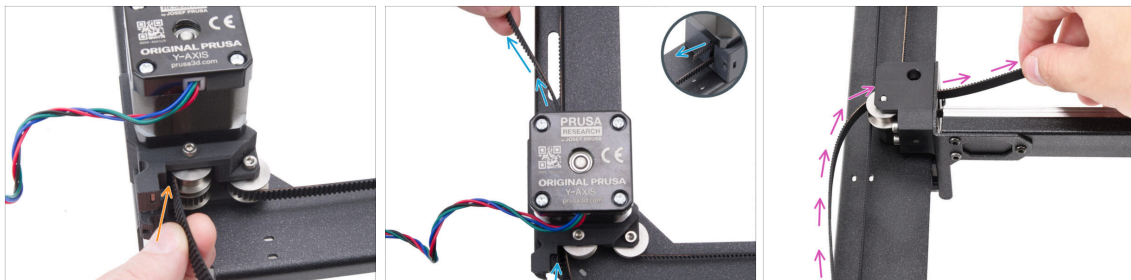

- Zurück zum anderen Ende des X-Riemens.
- Nehmen Sie das andere Ende des Riemens und führen Sie ihn um die obere Riemenscheibe in der Y-Motorhalterung.
- Schieben Sie den Riemen durch den Motorträger.
- Führen Sie den Riemen um die obere vordere Riemenscheibe im Linearschienenhalter.

SCHRITT 57 X-Riemenführung: Befestigen des Riemens

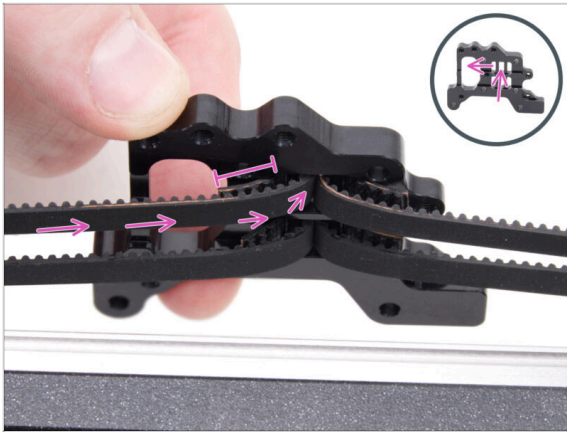



- Push the end of the belt through the middle hole to the left hole in the upper row of the Nextruder holder - leave 4-5 teeth sticking out.

SCHRITT 58 Prüfen der Riemenführung




- Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie noch einmal den Verlauf des Riemens gemäß der Illustration.

SCHRITT 59 Bowdenführung: Vorbereitung der Teile

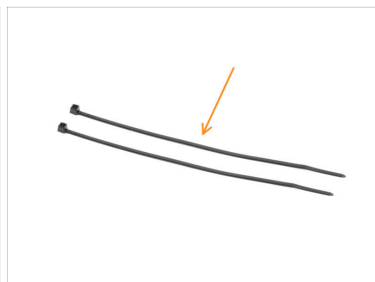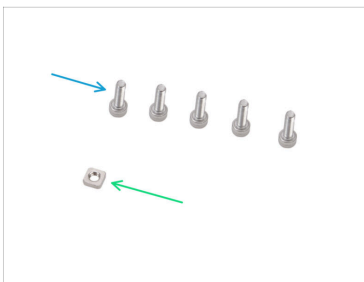

- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Bowden-guide (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- Schraube M3x10 (5x)
- M3nS Mutter (1x)
- Kabelbinder (2x)


SCHRITT 60 Befestigen des Nextruder-Halters

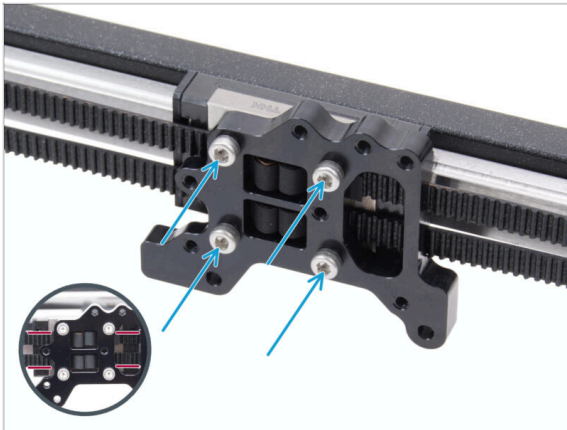

- Befestigen Sie die Nextruder-Halterung am Linearschienenwagen und befestigen Sie sie mit vier Schrauben M3x10.


⚠ **ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass kein Riemen die Schraube behindert. Schrauben Sie nicht durch den Riemen!

SCHRITT 61 Befestigen des Y-Motorkabels

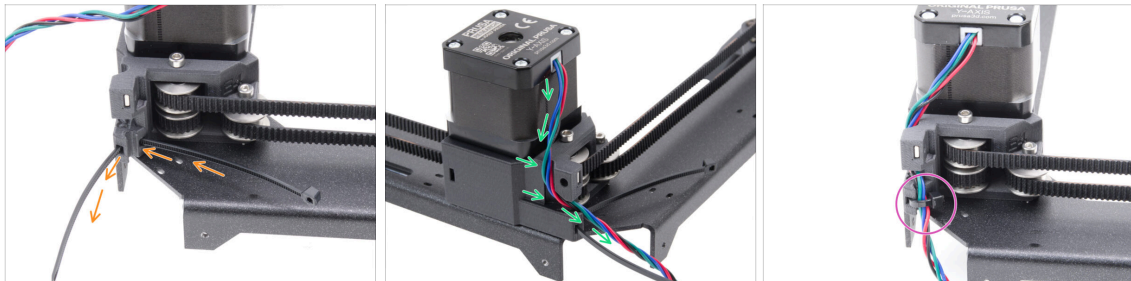


- Schieben Sie den Kabelbinder durch den Motor-mount-right.
- Führen Sie das Y-Motorkabel durch den Kabelkanal in der Motor-mount-right und über den Kabelbinder.
- Fixieren Sie das Kabel mit einem Kabelbinder und schneiden Sie den Überschuss ab.

SCHRITT 62 Befestigen des X-Motorkabels

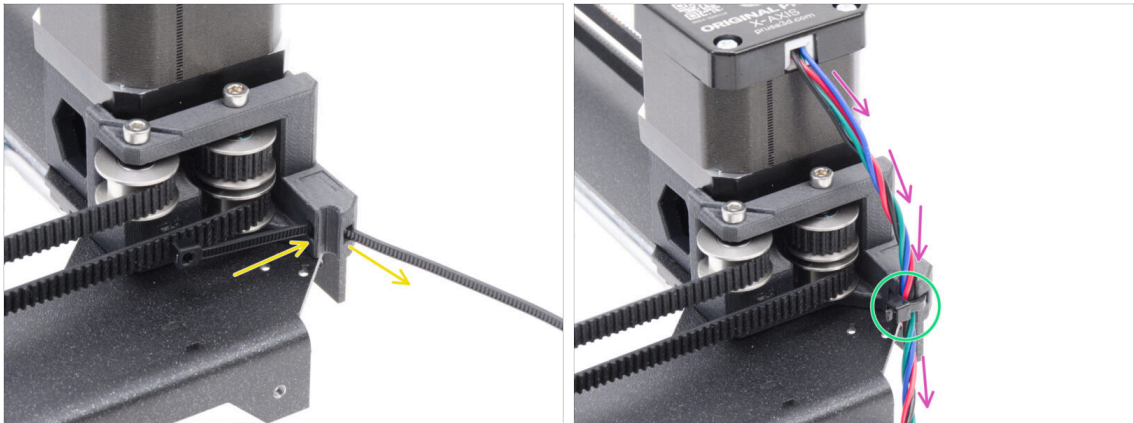

- 🟡 Schieben Sie den Kabelbinder durch den Motor-mount-left.
- 🟣 Führen Sie das X-Motorkabel durch die Kabelführung im Motor-mount-left und über den Kabelbinder.
- 🟢 Fixieren Sie das Kabel mit einem Kabelbinder und schneiden Sie den Überschuss ab.

SCHRITT 63 Installieren der Bowdenführung

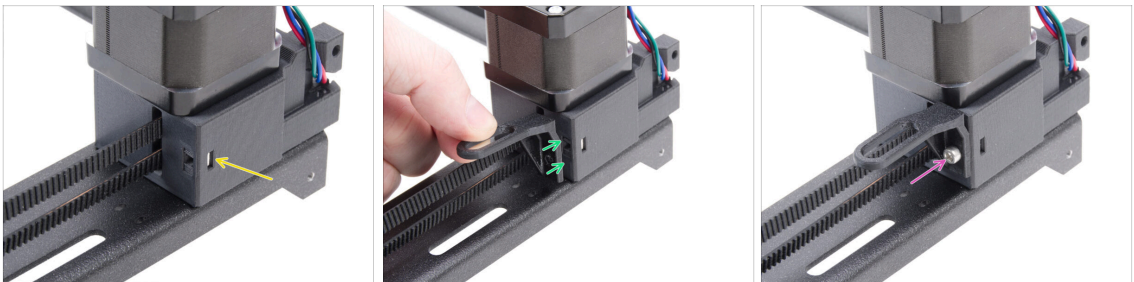

- 🟡 Setzen Sie die M3nS-Mutter in den Motor-mount-right ein.
- 🟢 Bringen Sie den Bowden-guide an der Motor-mount-right an.
- ⚠️ **Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Teils.**
- 🟣 Fixieren Sie den Bowden-guide an seinem Platz mit der M3x10 Schraube.

SCHRITT 64 Weißer LED-Streifen: Vorbereitung der Teile



● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

● Weiße LED-Leiste (1x) finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners

● CoreXY-Strebe (1x) gefunden in der Packung Metallteile 1/3

ⓘ Das Teil wird in einen Schaumstoffausschnitt eingelegt und ist möglicherweise auf den ersten Blick nicht sofort sichtbar.

● Schraube M3x4rT (2x)

SCHRITT 65 Aufkleben des weißen LED-Streifens



● Ziehen Sie die Schutzschicht (Papier) vorsichtig von der weißen LED-Leiste ab.

⚠ Nach dem Entfernen der schützenden Schicht ist der LED-Streifen selbstklebend.


● Positionieren Sie den weißen LED-Streifen in der Nähe der CoreXY-Strebe, um die Ausrichtung zu überprüfen, aber **befestigen Sie ihn noch nicht**.

⚠ Beachten Sie den rechteckigen Ausschnitt an der Strebe und richten Sie das Flachbandkabel auf dieselbe Seite aus.

● Kleben Sie den weißen LED-Streifen gleichmäßig auf die Strebe – auf die Seite mit dem rechteckigen Ausschnitt.


● Drücken Sie nach dem Aufkleben leicht auf die leeren Stellen des Streifens, um die Haftung zu gewährleisten. **LEDs und Widerstände nicht berühren!**

SCHRITT 66 Installieren der weißen LED-Baugruppe

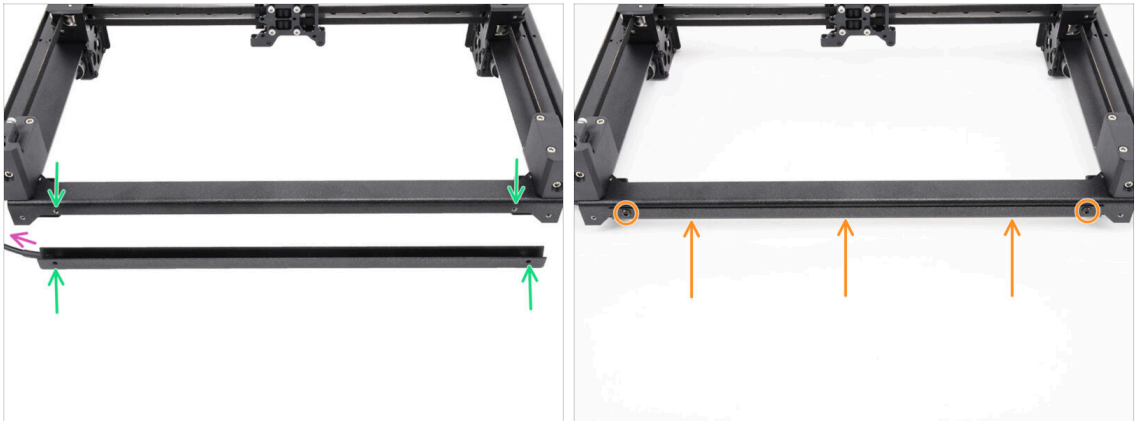


- Nehmen Sie die weiße LED-Baugruppe und bringen Sie sie an der Vorderseite der CoreXY-Baugruppe an. Richten Sie die Löcher der beiden Teile aus.
- **Das Kabel der weißen LED-Leiste muss nach links zeigen.**
- Befestigen Sie die LED-Baugruppe an der CoreXY-plate und fixieren Sie sie mit zwei M3x4rT-Schrauben.

SCHRITT 67 Türsensor & Weißer LED-Streifen: Vorbereitung der Teile

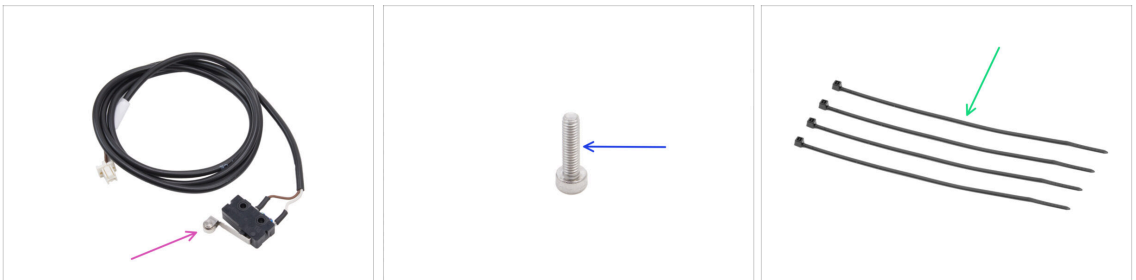

- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Türsensor (1x) *befindet sich im Cables 1/3 Karton, der sich im Electronics and Fasteners Karton befindet.*
- Schraube M2,5x10 (1x) *Silber*
- Kabelbinder (4x)

SCHRITT 68 Einsetzen der Kabelbinder

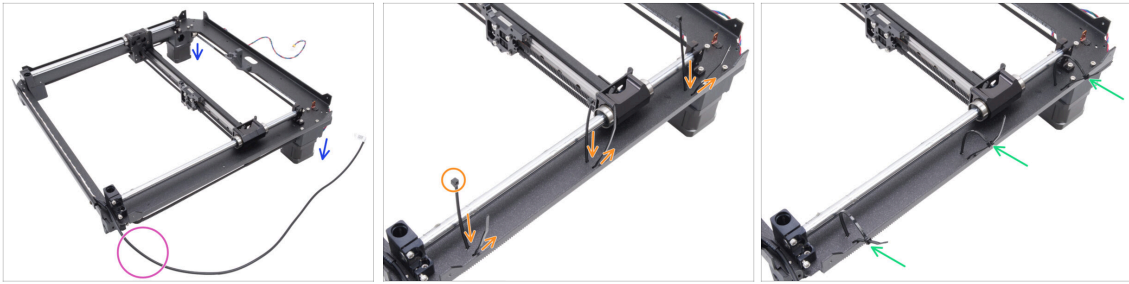


- Drehen Sie die CoreXY-Baugruppe um und legen Sie sie auf die Motoren.
 - Positionieren Sie es so, dass das Kabel des weißen LED-Streifens zu Ihnen zeigt.
 - Fädeln Sie drei Kabelbinder durch die CoreXY-plate, wobei die Köpfe der Kabelbinder nach innen zeigen müssen. **Achten Sie darauf, dass die Kabelbinder die Riemen nicht von der anderen Seite berühren.**
 - Ziehen Sie die Kabelbinder teilweise fest - gerade so weit, dass die ersten Zähne noch zu sehen sind.
- ⚠ **Ziehen Sie sie noch nicht vollständig fest, denn wir werden später Kabel durch sie hindurchführen.**
- Drehen Sie die Baugruppe zurück, so dass die Motoren nach oben zeigen.

SCHRITT 69 Installieren des Türsensors



- Setzen Sie den Türsensor auf den linken Riemenspanner. Der Hebel des Türsensors muss nach vorne zeigen.
- Befestigen Sie den Türsensor mit der Schraube M2,5x10.
 - Ziehen Sie die Schraube vollständig an und lösen Sie sie dann um 1/4 Umdrehung. Der Sensor muss sich bewegen können.
- Ziehen Sie die Schraube M3x12 von der Rückseite des Riemenspanners so an, dass sie den Türsensor berührt.

SCHRITT 70 Befestigen des Türsensorkabels

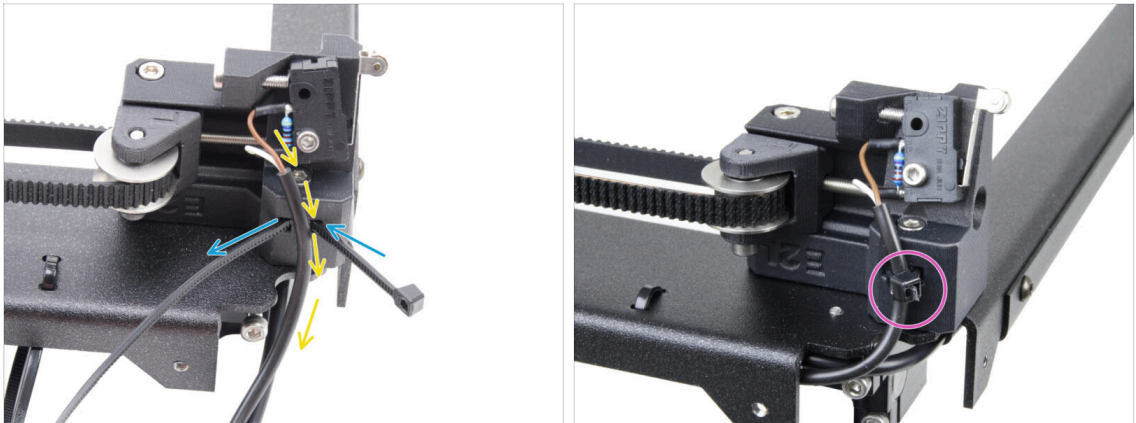


- Schieben Sie den Kabelbinder durch das Loch im linken Riemenspanner.
- Führen Sie das Kabel des Türsensors durch den Kabelbinder.
- Ziehen Sie den Kabelbinder fest, um das Türsensorkabel zu fixieren. Schneiden Sie den Überschuss ab.

SCHRITT 71 Führen der Kabel: LED und Türsensor



- Bereiten Sie einen Pappkarton vor. Sie können einen beliebigen Karton aus dem Bausatz verwenden. *Der auf dem Bild verwendete Karton dient nur zur Veranschaulichung.*
- Drehen Sie die CoreXY-Baugruppe auf den Kopf und legen Sie die glatten Stangen oben auf.
- Heben Sie die Vorderseite der CoreXY-Baugruppe leicht an und stützen Sie sie mit dem Karton.
- ⚠ **Seien Sie vorsichtig, um den Türsensor nicht zu beschädigen.**
- Führen Sie das Kabel des weißen LED-Streifens und das Kabel des Türsensors durch die Kabelbinder.
- Ziehen Sie alle Kabelbinder fest, um die Kabel zu fixieren. Schneiden Sie die überschüssigen Kabelbinder ab.
- ⓘ **Wenn Sie vorhaben, die Buddy-Kamera hinzuzufügen, ziehen Sie die Kabelbinder nicht ganz fest.** Denn Sie werden bald ein weiteres USB-C-Kabel an den Kabelbindern befestigen.
- **Die Kabel müssen leicht gestrafft und gerade sein.** Zu viel Durchhang oder Biegungen können Kollisionen mit der Y-Achse verursachen und zu Schäden führen.

SCHRITT 72 Buddy3D Kamera Hinweis

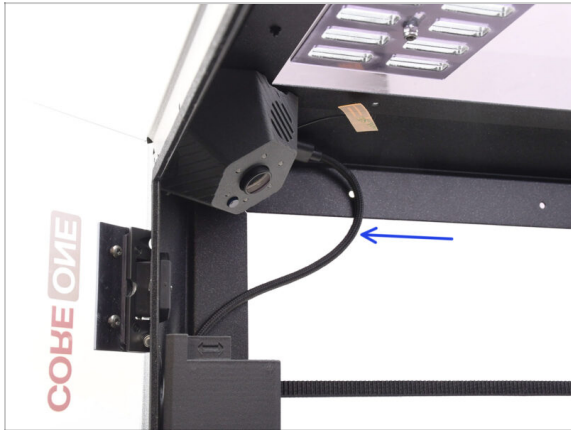

- ◆ Nur für zukünftige Benutzer der Buddy3D Kamera. **Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie nicht vorhaben, die Buddy3D-Kamera zu installieren.**
 - ⚠ Hinweis: In der Regel muss der Drucker vollständig zusammengebaut und getestet werden, bevor irgendwelche Zusatzgeräte installiert werden können. Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Buddy3D Kamera USB-Kabel jetzt zu installieren, sparen Sie später Zeit.
- 📌 Ausführliche Informationen zur Verlegung der Kabel finden Sie in der separaten Anleitung.
- ◆ Die oben erwähnte Anleitung zur Installation der Buddy3D Kamera zeigt den Drucker in einem fortgeschrittenen Stadium der Montage.
- ◆ Vergewissern Sie sich zunächst anhand der Anleitung, dass das Kabel richtig installiert ist, und ziehen Sie dann die Kabelbinder fest.
- ① We will let you know later on when to return to the guide and finish the Buddy camera installation.

SCHRITT 73 Glatte Stangen: Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Glatte Stange 330 x 8 mm (2x) zu finden in der Stangen-Box
- Schraube M3x8rT (1x)

SCHRITT 74 Installation der CoreXY-Baugruppe




- Führen Sie die beiden glatten Stangen vorsichtig durch die Lager der Heizbett-Baugruppe und in die Stangenhalterung in der Basisbaugruppe.
- ⚠ **Es ist erforderlich, die glatte Stange sehr langsam in die Achse mit dem Lager einzuführen, um zu verhindern, dass die Kugeln aus dem Lager herausspringen.**
- Hängen Sie die Kabel von den Kühl-Lüftern vorübergehend über die Rückwand. **Zwischen den Kabeln und der Rückwandtasche muss ein Abstand sein.**
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie die Baugruppe auf die glatten Stangen und die Rückwandbaugruppe setzen.
- ⚠ **Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel eingeklemmt sind.**
 - Stellen Sie sicher, dass beide glatten Stangen richtig in den Stangenhaltern sitzen.
 - Die Gewindestange des hinteren Z-Motors muss durch das Bed-stop-rear Teil geführt werden.
- ⚠ **WARNUNG: Wenn Sie den Drucker anfassen, heben Sie ihn NICHT an der CoreXY-Baugruppe an. Heben Sie ihn immer an der Basis der gesamten Baugruppe an.**

SCHRITT 75 Befestigen der glatten Stangen

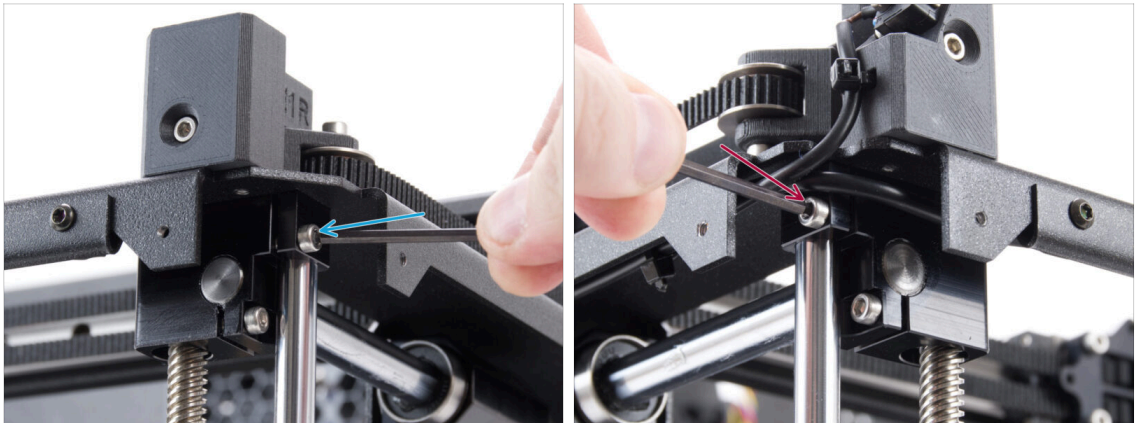


- ⚠️ Prüfen Sie, ob die beiden glatten Stangen richtig in den Halterungen sitzen.
- ❗ Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie **sanft** und **vorsichtig** einen flachen Schraubendreher in den Schlitz einführen und ihn weiten, um sicherzustellen, dass die Stangen bis zum Anschlag eingesteckt sind.
- 🔵 Ziehen Sie die rechte M3x10 Schraube fest an, um die glatte Stange zu fixieren.
- 🔴 Ziehen Sie die linke M3x10 Schraube fest an, um die glatte Stange zu fixieren.

SCHRITT 76 Ausrichten der Linearschiene

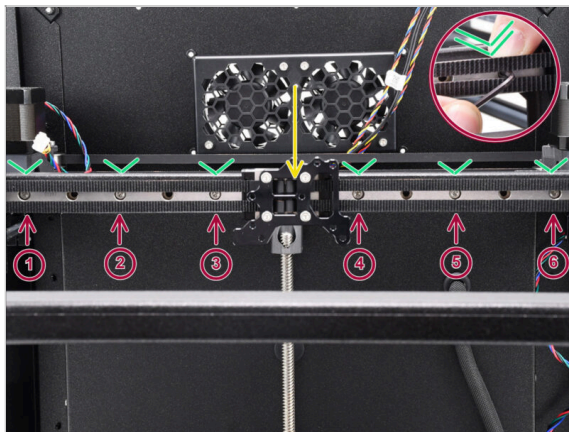

- 🟡 Bewegen Sie den Linearschienenwagen in die Mitte.
- ⚠️ Ziehen Sie alle Schrauben **in der auf dem Bild gezeigten Reihenfolge** fest an.
- 🟢 Drücken Sie die Linearschiene beim Festziehen nach unten.

SCHRITT 77 Führen der Corexy-Kabel

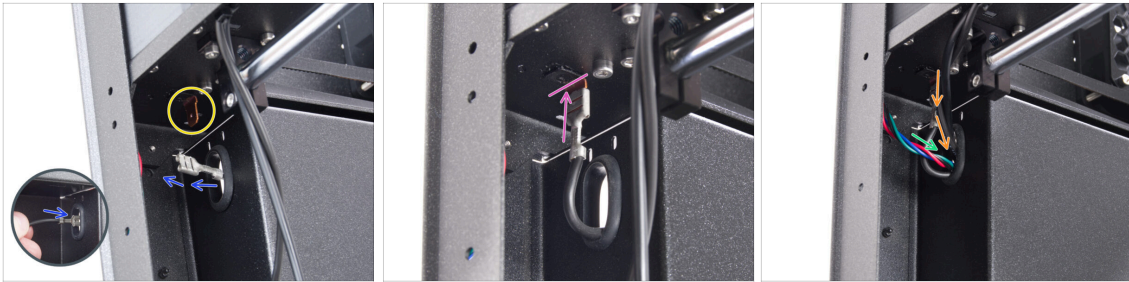


- Schieben Sie den FE-Stecker von der Rückseite des Druckers aus durch das ovale Loch.
- Suchen Sie den FE-Kabelanschluss (Nummer 5) in der hinteren linken Ecke - unter der CoreXY-Baugruppe.
- Stecken Sie den FE-Anschluss auf den Faston an der Unterseite der CoreXY-plate.
- Schieben Sie auf der gleichen Seite das X-Motorkabel durch das ovale Loch in der Rückwand.
- Führen Sie die Kabel der weißen LED-Leiste und des Türsensors durch das ovale Loch in der Rückwand.

SCHRITT 78 Führen der Kühllüfterkabel




- Schieben Sie die Kabel des Kühllüfters und des Thermistors durch das ovale Loch in der Rückwand.
- Suchen Sie in der rechten hinteren Ecke das Y-Motorkabel und führen Sie es durch das obere ovale Loch in der Rückwand.

SCHRITT 79 Befestigen des Bed-stop

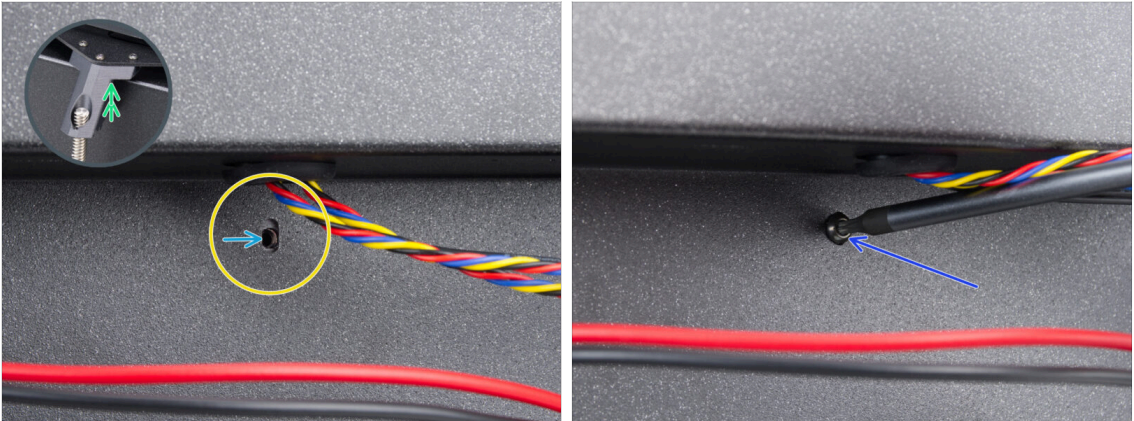


- Suchen Sie auf der Rückseite das ovale Schraubenloch unter den Lüftern.
- Das ovale Loch muss bündig mit dem Loch im Bed-stop-Teil auf der gegenüberliegenden Seite sein.
- Um dies auszugleichen, heben Sie die Rückseite der CoreXY-Baugruppe leicht an - nur ein paar Millimeter.
- Nachdem Sie die Löcher ausgerichtet haben, befestigen Sie sie mit einer M3x8rT Schraube.

SCHRITT 80 Anschließen der Kabel der Kühllüfter

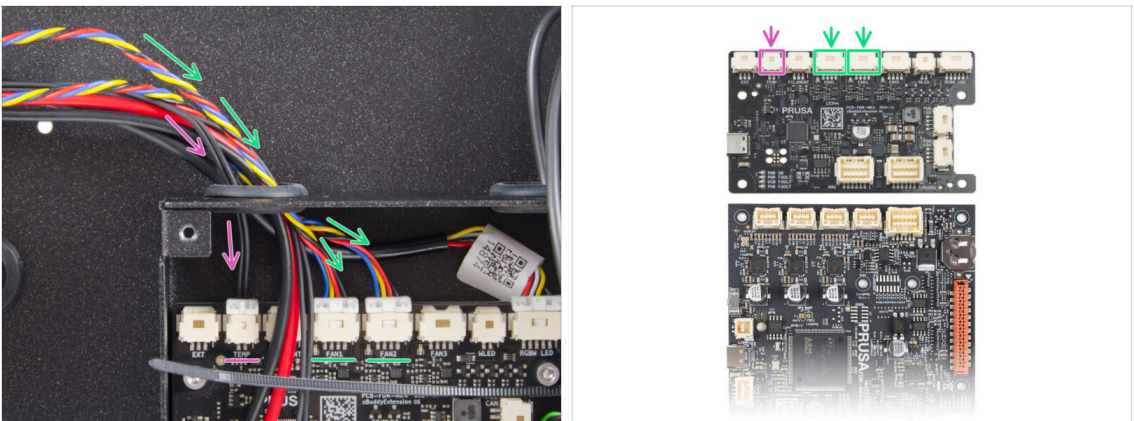


- Führen Sie die Kabel der Lüfter durch das linke Loch in der xBuddy-Box und stecken Sie sie in den vierten und fünften Anschluss auf der xBuddy-Platine mit den Bezeichnungen FAN 1 und FAN 2.
- ⓘ Die Anschlussreihenfolge spielt keine Rolle, beide Kabel sind identisch.
- Führen Sie das Kabel des Kammerthermistors zusammen mit den Kabeln des Kühllüfters.
- Schließen Sie ihn an den zweiten Anschluss von links auf der xBuddy-Erweiterungsplatine mit der Bezeichnung TEMP an.

SCHRITT 81 Anschließen der Corexy-Kabel

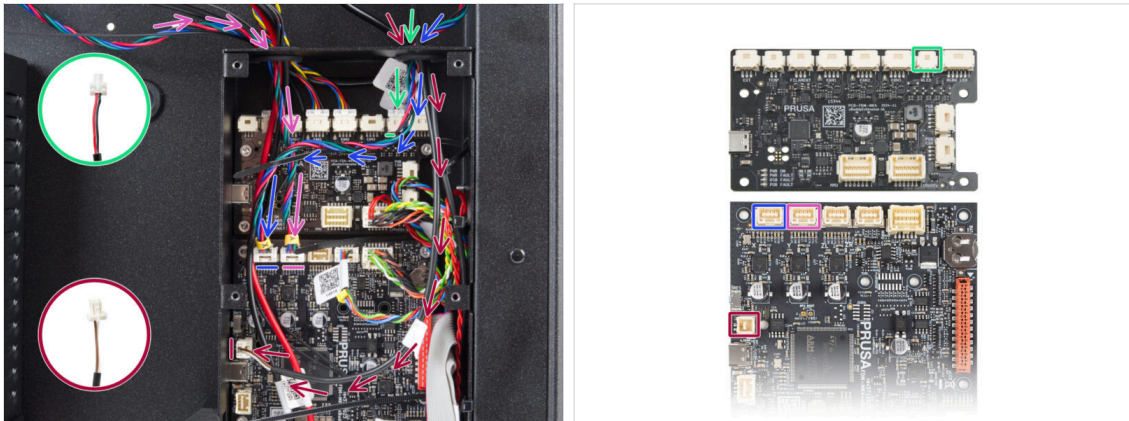

- Führen Sie das Kabel des X-Motors durch das rechte Loch in der xBuddy-Box. Verbinden Sie es mit dem ersten Anschluss von links auf der xBuddy-Platine.
- Führen Sie das Kabel des Türsensors durch das rechte Loch in der xBuddy-Box. Schließen Sie es an den unteren Anschluss an der linken Seite der xBuddy-Platine an.
- Führen Sie das Kabel des weißen LED-Streifens durch das rechte Loch in der xBuddy-Box. Verbinden Sie es mit dem zweiten Anschluss von rechts auf der xBuddy-Erweiterungsplatine.
- Führen Sie das Y-Motorkabel durch das linke Loch in der xBuddy-Box. Verbinden Sie es mit dem zweiten Anschluss von links auf der xBuddy-Platine.

SCHRITT 82 Haribo Zeit!

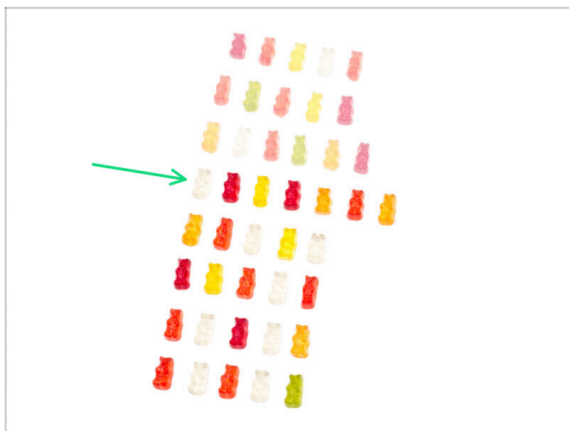


- Sie verdienen es, die ganze Tüte zu essen, aber behalten Sie... Essen Sie nur die vierte Reihe.

SCHRITT 83 Abgeschlossen




- Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben die CoreXY-Baugruppe zusammengesetzt und installiert.
- Lassen Sie uns zum nächsten Kapitel gehen.

6. Zusammenbau des Nextruders

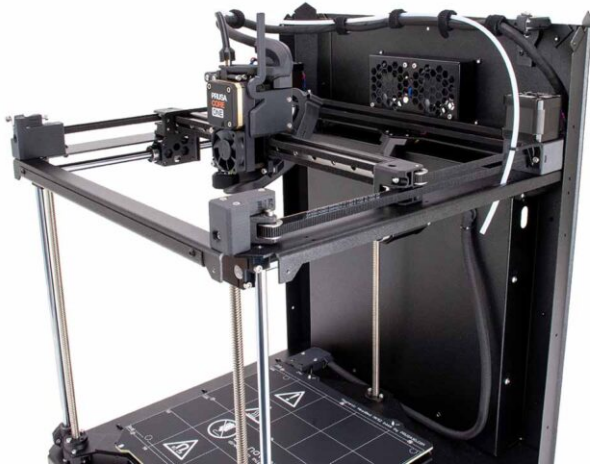


SCHRITT 1 Benötigtes Werkzeug für dieses Kapitel

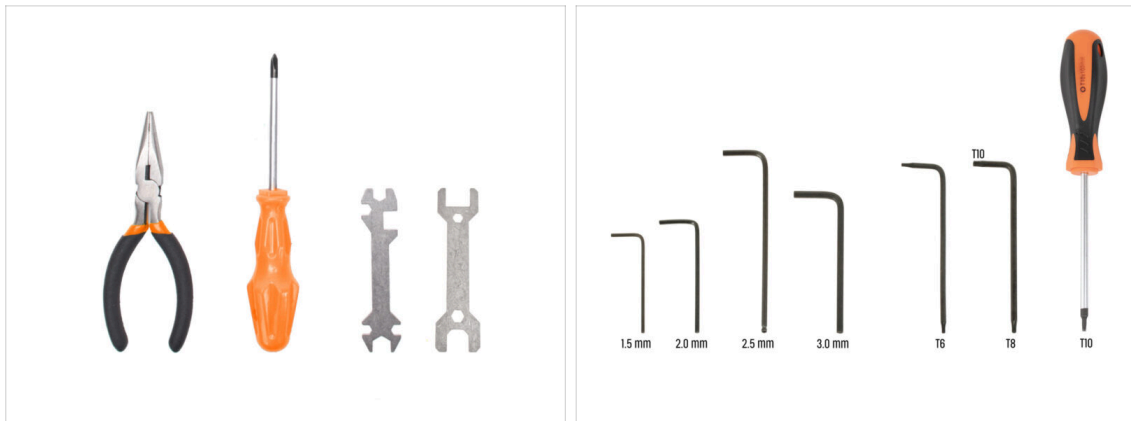

● Bereiten Sie bitte für dieses Kapitel vor:

- Universal-Schlüssel
- 1,5mm Innensechskantschlüssel
- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- TX6 Innensechsrund Schlüssel
- T10 Schraubendreher / Schlüssel

SCHRITT 2 Montage des Nextruders: Vorbereitung der Teile

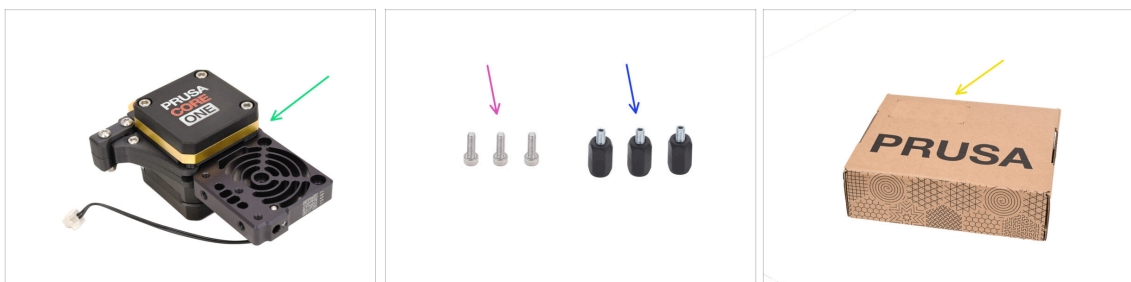


● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Nextruder assembly (1x) *you removed earlier*
- Nextruder-spacer (3x) *aus dem Small parts & Fasteners Beutel im Inneren des Paket Electronics & Fasteners*
- Schraube M3x10 (3x)
- Pappkarton (1x) *als vorübergehender Schutz für das Heizbett*


ⓘ Tipp: Sie können jeden Karton aus der Verpackung des Bausatzes verwenden.

SCHRITT 3 Schutz des Heizbettes

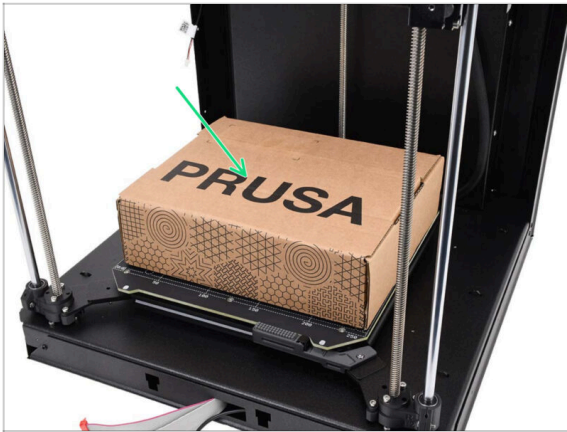

- Legen Sie einen leeren Karton auf das Heizbett und achten Sie darauf, dass er so viel Fläche wie möglich bedeckt.
- ⓘ Dadurch wird das Heizbett vor herabfallenden Teilen geschützt.

SCHRITT 4 Befestigen des Nextruders

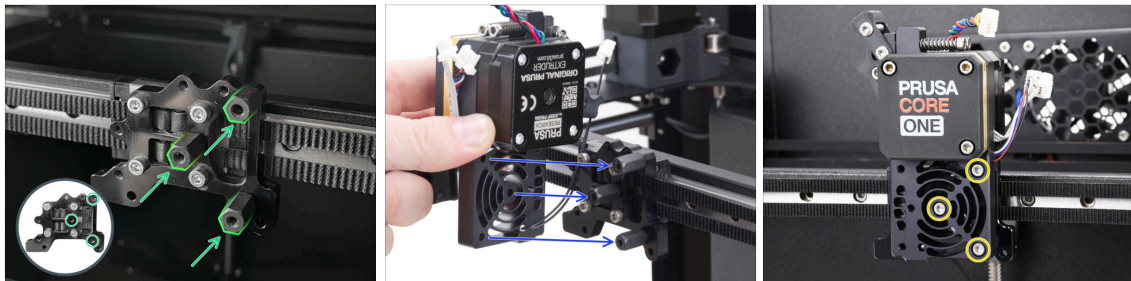

- Schrauben Sie drei Nextruder-spacer an den Nextruder-Halter. Ziehen Sie die Abstandshalter fest an.
- Setzen Sie die Nextruder-Baugruppe auf die Abstandshalter.
- Richten Sie die Löcher im Nextruder mit den Abstandshaltern aus und befestigen Sie ihn mit drei M3x10 Schrauben. **Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.**


SCHRITT 5 Hotend Lüfter: Vorbereitung der Teile



■ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Drucklüfter (1x) finden Sie im *Electronics Paket*
- Hotend-cable-clip (1x) im Paket „*Printed parts*“ enthalten
- Schraube M3x4rT (2x)
- Schraube M3x18 (2x)

SCHRITT 6 Einbau des Hotend-Lüfters

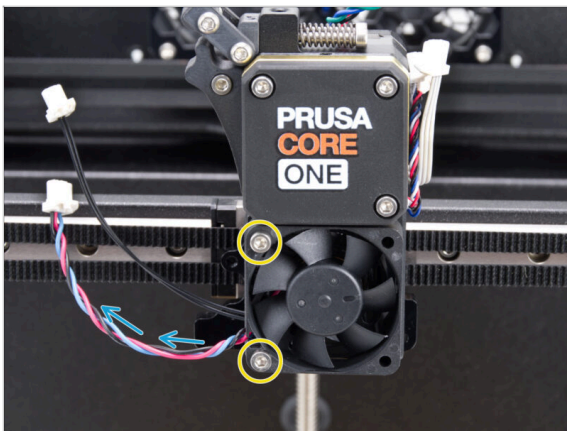


- Befestigen Sie den Hotend-Lüfter mit zwei M3x18-Schrauben auf der linken Seite des Kühlkörpers. **Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig, aber fest an, sonst kann das Kunststoffgehäuse brechen.**

⚠ Auf dem Lüfter des Hotends befindet sich ein Aufkleber. Der Aufkleber muss sich auf der Rückseite des Lüfters befinden - nicht sichtbar.

- Das Kabel muss in Richtung der unteren linken Ecke zeigen.

SCHRITT 7 Führen der Kabel des Hotends

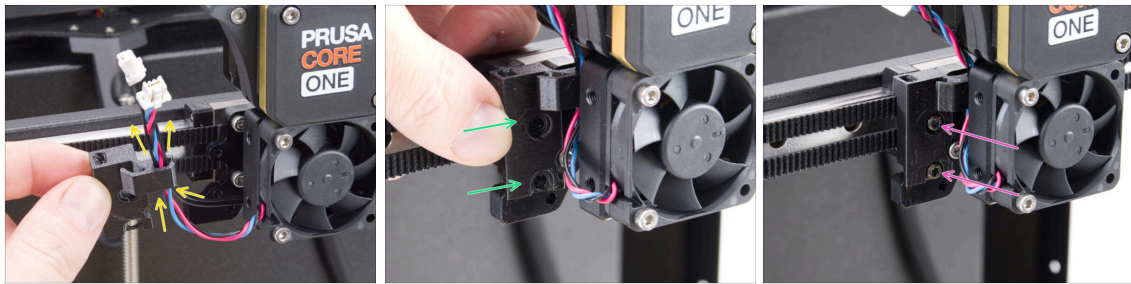


- ✦ Nehmen Sie den Hotend-Kabelclip in die gleiche Position wie abgebildet und führen Sie das **Kabel des Lüfters des Kühlkörpers** zusammen mit dem **Kabel des NTC-Thermistors** durch den rechten Kabelhaken.
- ✦ Befestigen Sie den Hotend-Kabelclip am Nextruder-Halter.
- ✦ Befestigen Sie ihn mit zwei M3x4rT-Schrauben.

SCHRITT 8 LoveBoard Vorbereitung der Teile I.




- ✦ **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- ✦ Printhead-cover (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- ✦ Loveboard-mount (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- ✦ Hauptkabel (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- ⓘ Hinweis: Die Farbe des Kabels kann je nach Charge variieren. Dies hat keinen Einfluss auf das Verfahren.
- ✦ Schraube M3x10 (4x)
- ✦ Schraube M3x8rT (1x)
- ✦ M3nS Mutter (5x)
- ⓘ Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 9 LoveBoard Vorbereitung der Teile II.

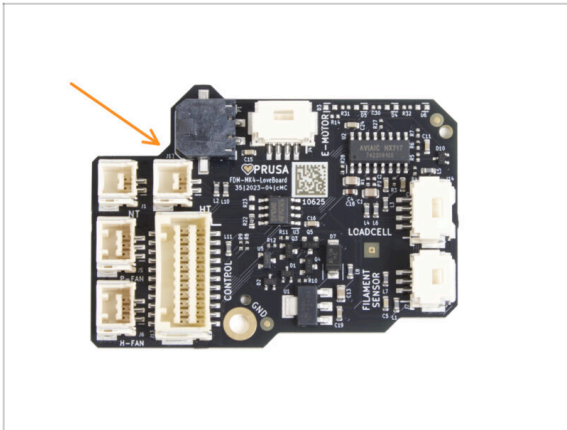


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- LoveBoard (1x) finden Sie im Electronics Paket

SCHRITT 10 Montage des LoveBoard-Mounts

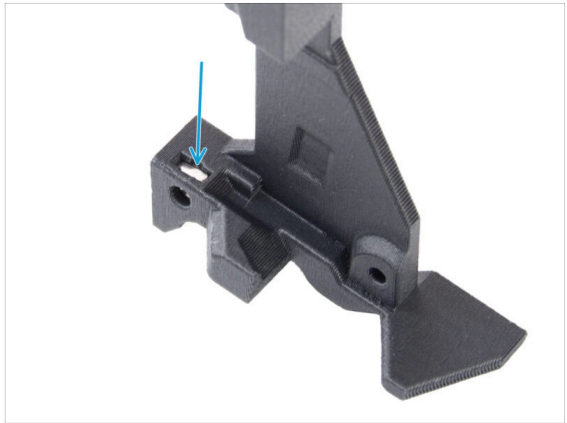


- Suchen Sie den U-förmigen Kabelkanal auf der LoveBoard-Halterung und stecken Sie eine M3nS-Mutter in das nahe gelegene Loch.
- Verwenden Sie den 2,5 mm Innensechskantschlüssel, um die Mutter ganz hineinzudrücken.
- Setzen Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Teils eine M3nS-Mutter ein und drücken Sie sie in ihre Position.

SCHRITT 11 Zusammenbau der Druckkopfabdeckung

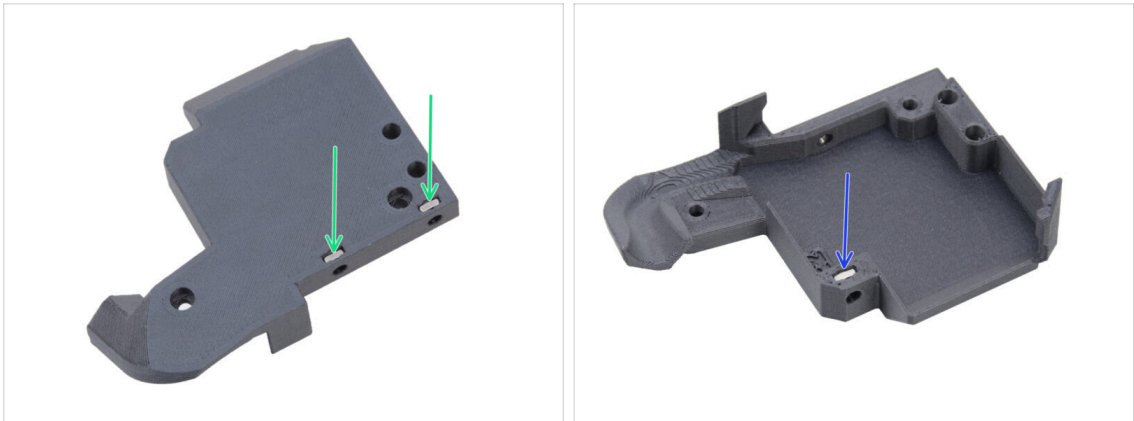


- Führen Sie von der Rückseite der Druckkopfabdeckung aus zwei M3x8T-Schrauben in das Teil ein.
- Führen Sie von der anderen Seite der Druckkopfabdeckung eine M3x8T-Schraube in das Teil ein.

SCHRITT 12 Montieren des LoveBoards

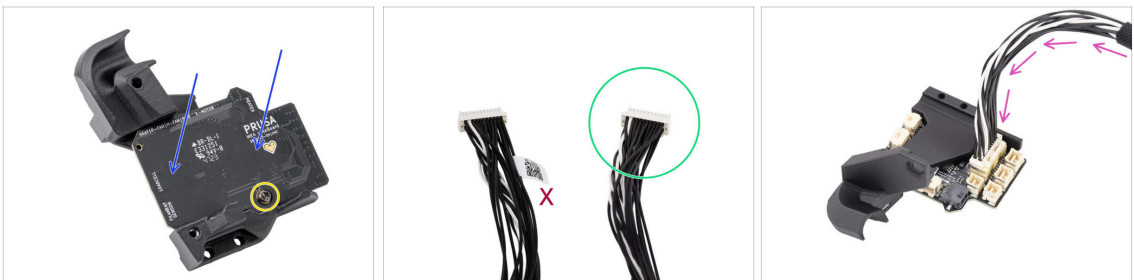

- Setzen Sie das LoveBoard auf die Loveboard-Halterung. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung - die Anschlüsse müssen nach unten zeigen.
- Richten Sie die Löcher mit beiden Teilen aus und befestigen Sie die Platine mit der M3x8T Schraube. **Ziehen Sie sie nicht zu fest an**, das könnte das Teil beschädigen.
- Nehmen Sie das Ende des Extruder-Hauptkabels ohne das weiße Etikett.
- Drehen Sie das Loveboard-Mount auf den Kopf und schließen Sie das Hauptkabel an das LoveBoard an.

SCHRITT 13 Führung des Hauptkabels

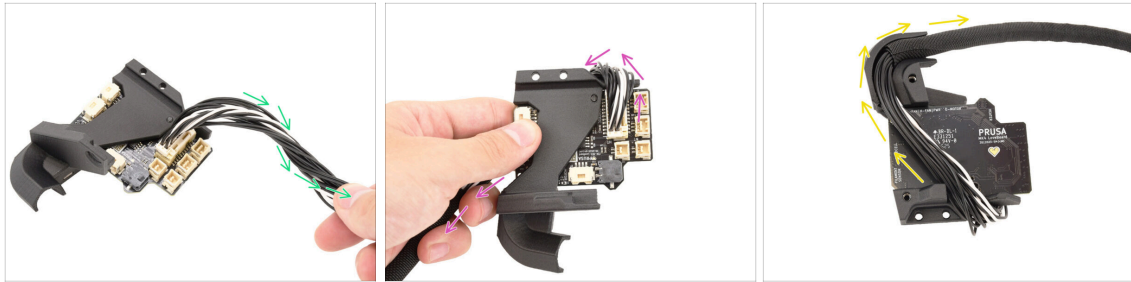


- 🟢 Drehen Sie das Hauptkabel um eine halbe Umdrehung.
- 🟡 Falten Sie das Hauptkabel über das LoveBoard auf die gegenüberliegende Seite.
- ⬛ Drehen Sie die LoveBoard-Baugruppe um.
- 🟡 Führen Sie das Hauptkabel über das LoveBoard durch den Kabelkanal in der Loveboard-mount.

SCHRITT 14 Abdecken des LoveBoards



- 🟡 Setzen Sie zwei M3x10-Schrauben in den Loveboard-holder ein.
 - ⚠️ Achten Sie darauf, die Schrauben von der richtigen Seite aus einzusetzen. Verwenden Sie das LoveBoard-Logo auf der Platine als Referenz.
- 🟢 Decken Sie das LoveBoard mit der Printhead-cover ab.
 - ⚠️ **Achten Sie darauf, dass keine Drähte im Hauptkabel eingeklemmt werden.**
- 🟡 Befestigen Sie beide Teile miteinander mit zwei M3x10 Schrauben.
- 🟢 Vergewissern Sie sich, dass zwischen den Teilen kein großer Spalt oder eine eingeklemmte Textilhülle vorhanden ist.

SCHRITT 15 Swingarm: Vorbereitung der Teile I.

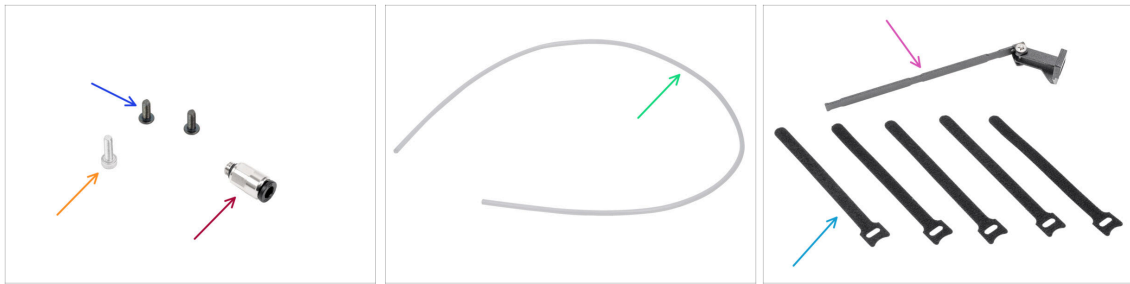

● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- Schraube M3x8rT (2x)
- Schraube M3x10 (1x)
- Fitting M5-4 (1x) zu finden im *Small parts & fasteners* Beutel im Inneren der Verpackung von *Electronics & Fasteners*
- PTFE-Schlauch 710 x 4 x 2,5 (1x) zufinden im *CoreXY parts + Hinges set* Paket
- Swingarm Baugruppe (1x) im Paket „*Metallteile 3/3*“
- Kabelbinder (5x) zu finden im *Seals & Ties* Beutel, der sich in der Verpackung von *Electronics & Fasteners* befindet

ⓘ In einem Stapel verpackt und muss getrennt werden.

ⓘ Die Liste geht im nächsten Schritt weiter ...

SCHRITT 16 Swingarm: Vorbereitung der Teile II.



● **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**

- Bowden-bend (1x) im Paket „*Printed parts*“ enthalten
- Main-cable-clip (1x) im Paket „*Printed parts*“ enthalten

SCHRITT 17 Führung des Hauptkabels



- Öffnen Sie vorsichtig den Main-cable-clip. Achten Sie darauf, das Teil nicht zu beschädigen.
- Führen Sie das Hauptkabel in den Main-cable-clip ein. **Beachten Sie die Ausrichtung des Clips auf dem Foto.** Der Clip ist nicht symmetrisch; achten Sie darauf, ihn wie abgebildet anzubringen.
- Platzieren Sie den Main-cable-clip etwa 5 - 15 cm (2 - 6 Zoll) vom Ende der Textilhülle entfernt und schließen Sie den Clip.
- ❗ Verschieben Sie die Kabelklemme nicht an den Rand der Textilhülle, wie auf dem zweiten Foto zu sehen ist. Belassen Sie sie in derselben Position wie im letzten Schritt.
- Legen Sie die LoveBoard-Baugruppe auf den Karton auf dem Heizbett.
- Schieben Sie das Hauptkabel hinter die CoreXY-Baugruppe in der rechten hinteren Ecke.

SCHRITT 18 Montieren des Hauptkabels




- Suchen Sie in der rechten Ecke des Druckers an der Y-Motorbaugruppe das Loch im Teil aus Kunststoff und richten Sie es an der Main-cable-clip aus.
- Befestigen Sie den Main-cable-clip mit dem Kabel mithilfe der Schraube M3x10 am Loch.

SCHRITT 19 Anbringen der LoveBoard-Baugruppe




- Befestigen Sie die LoveBoard-Baugruppe von der Rückseite des Nextruder aus am Nextruder.
- Richten Sie das Loch im Loveboard-mount mit dem Gewindeloch oben am Kühlkörper (Nextruder) aus.
- Setzen Sie die M5-4-Verschraubung ein und ziehen Sie sie am Kühlkörper fest. Verwenden Sie den Universalschlüssel.
- Ziehen Sie die beiden M3x10-Schrauben von der Rückseite des Nextruders aus fest, um die LoveBoard-Baugruppe zu befestigen.

SCHRITT 20 Befestigung des Schwenkarms

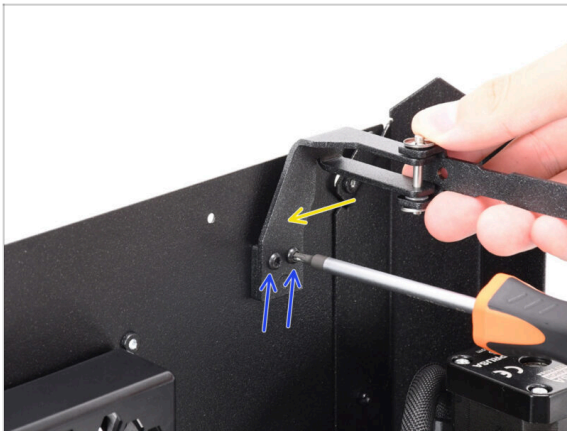


- Befestigen Sie die Schwenkarm-Baugruppe an den beiden Gewindebohrungen auf der Rückwand in der Nähe der oberen rechten Ecke.
- Befestigen Sie sie mit zwei M3x8rT-Schrauben.
- ⚠ Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies die Gewinde beschädigen kann.

SCHRITT 21 Anbringen des Hauptkabels

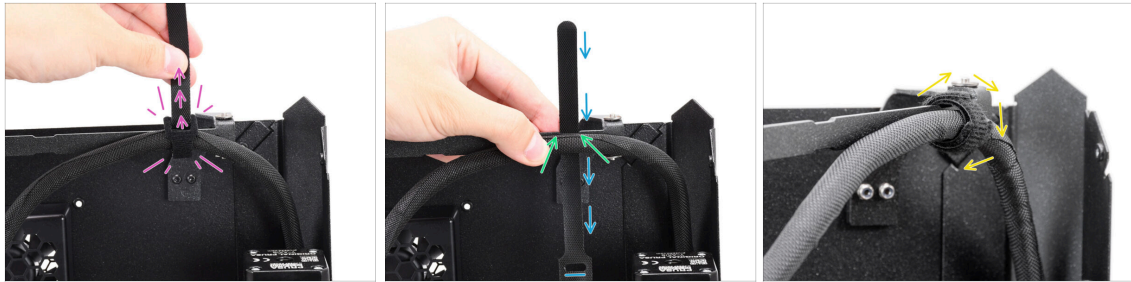


- Beachten Sie die Ausschnitte am Schwingarm.
- Positionieren Sie das Hauptkabel an der ersten Aussparung am Schwingarm.
- Platzieren Sie einen Kabelbinder hinter der ersten Aussparung am Schwingarm und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung des Klettverschlussstreifens.
- Führen Sie den Kabelbinder durch seine Öse und wickeln Sie ihn um den Schwingarm und das Hauptkabel.
- Ziehen Sie den Kabelbinder so fest wie möglich an.
- Wickeln Sie den Kabelbinder herum.

SCHRITT 22 Einsetzen des PTFE-Schlauchs

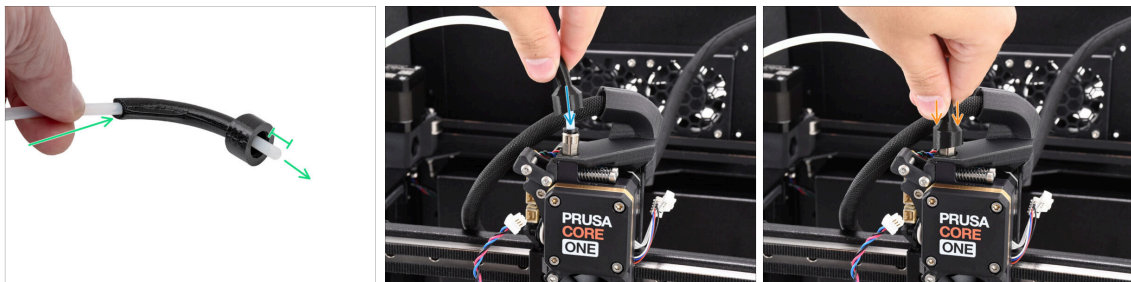

- Schieben Sie ein Ende des PTFE-Schlauchs durch den Bowden-bend und lassen Sie den Schlauch mindestens 1 cm (0,39 Zoll) herausragen.
- Führen Sie den PTFE-Schlauch in die M5-4-Verschraubung am Nextruder ein. Schieben Sie ihn ganz nach unten.
- Schieben Sie den Bowden-bend nach unten, um den Anschluss M5-4 abzudecken.

SCHRITT 23 Befestigen des PTFE-Schlauchs

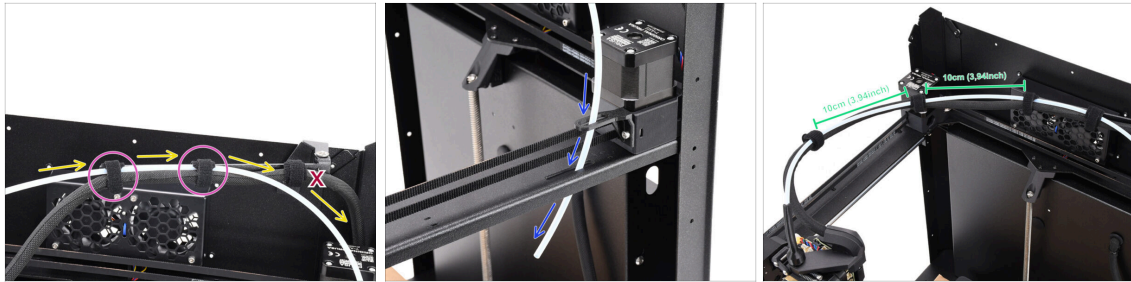


- Verlegen Sie den PTFE-Schlauch parallel zum Hauptkabel und achten Sie darauf, dass der PTFE-Schlauch über dem Hauptkabel bleibt.
- Secure the PTFE tube and main-cable to the swingarm using two cable ties to the remaining cutouts.
- ⚠ **Führen Sie den PTFE-Schlauch nicht durch den ersten Kabelbinder am Schwingarm.**
- Schieben Sie das freie Ende des PTFE-Schlauchs durch die Bowdenführung und die CoreXY-plate nach unten. Lassen Sie das Ende frei hängen.
- Verbinden Sie den PTFE-Schlauch und das Hauptkabel mit den verbleibenden zwei Kabelbindern und lassen Sie dabei einen Abstand von 10 cm (3,94 Zoll) zwischen ihnen.

SCHRITT 24 Überprüfung der Bewegung



- Bewegen Sie die XY-Achsen mehrmals manuell in ihre Endpositionen und stellen Sie sicher dass:
- The main cable is not too tight and does not pull the Nextruder backward.
- Das Hauptkabel bildet keinen besonders großen Bogen.
- Wenn das Kabel zu straff ist oder einen großen Bogen formt, lösen Sie die Schraube am Main-cable-clip leicht und ziehen Sie das Kabel einige Millimeter nach oben oder nach unten. Ziehen Sie dann die Schraube wieder fest und testen Sie erneut.

SCHRITT 25 Drucklüfter: Vorbereitung der Teile

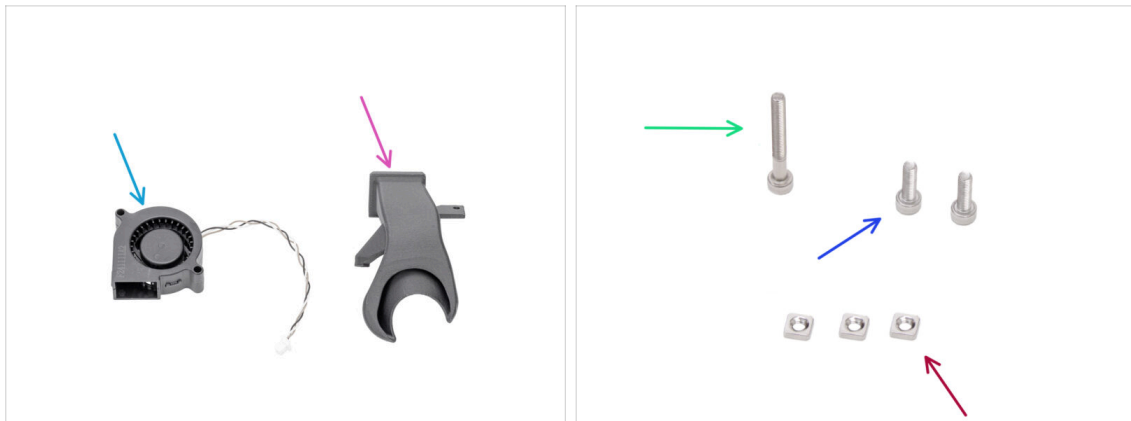

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Drucklüfter (1x) finden Sie im *Electronics Paket*
- Lüfterhaube (1x) im Paket „*Printed parts*“ enthalten
- Schraube M3x25 (1x)
- Schraube M3x10 (2x)
- M3nS Mutter (3x)


SCHRITT 26 Lüfterhaube montieren



- Setzen Sie zwei M3nS-Muttern von einer Seite in die Lüfterhaube ein.
- Setzen Sie von der anderen Seite eine M3nS-Mutter in die Lüfterhaube ein.
- Setzen Sie den Drucklüfter wie abgebildet in die Lüfterabdeckung ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Teile.
- Sichern Sie beide Teile mit einer M3x25-Schraube.

⚠ Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um eine Beschädigung des Gehäuses des Lüfters zu vermeiden.

SCHRITT 27 Installieren der Drucklüfter-Baugruppe

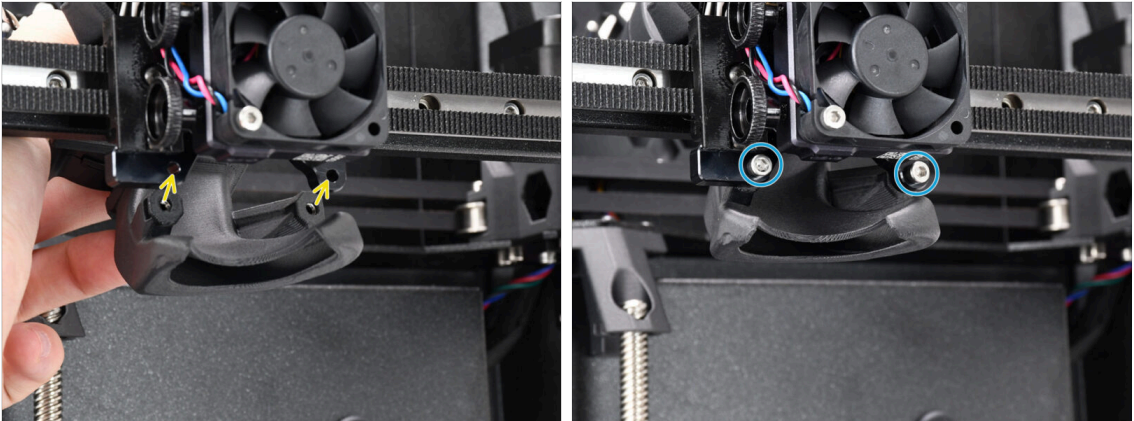


- Befestigen Sie den Drucklüfter an der Rückseite des Nextruders.
- Richten Sie die Löcher in der Nextruder-Halterung an den Löchern in der Lüfterhaube aus.
- Befestigen Sie die Lüfterhaube mit zwei M3x10-Schrauben am Nextruder-Halter.

SCHRITT 28 Hotend: Vorbereitung der Teile




- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Rändelschraube (2x) finden Sie im Electronics Paket
- Prusa Hotend Baugruppe (1x) finden Sie im Electronics Paket

SCHRITT 29 Einsetzen des Hotends

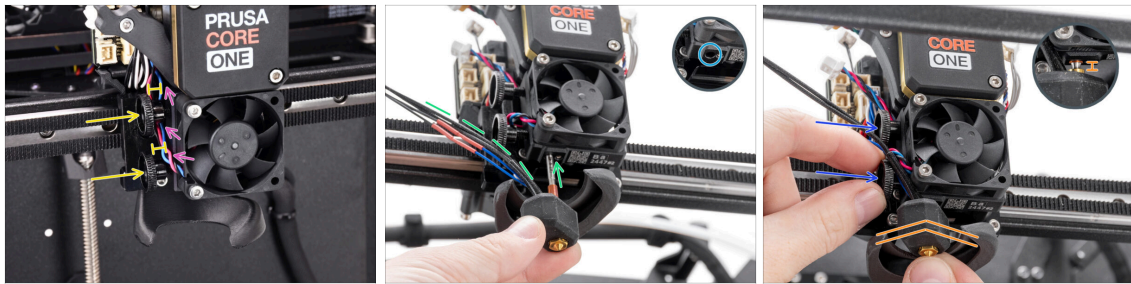




- ✦ Setzen Sie zwei Rändelschrauben in den Kühlkörper ein. **Ziehen Sie sie nicht ganz fest.** Zwei Umdrehungen sind für den Moment ausreichend.
 - ✦ Verlegen Sie das Kabel des Lüfters des Kühlkörpers über der ersten Gewindebohrung im Kühlkörper.
 - ✦ Schauen Sie sich die Unterseite des Kühlkörpers genau an und suchen Sie das Loch für die Hotend-Baugruppe.
 - ✦ Führen Sie das Rohr der Hotend-Baugruppe in das Loch ein und schieben Sie das Ganze in den Kühlkörper.
 - ✦ Richten Sie die Kabel gemäß dem Foto nach links aus.
 - ✦ Schieben Sie das Hotend bis zum Anschlag in den Kühlkörper. Zwischen dem Kühlkörper und dem Messingteil der Düse sollte ein Spalt von etwa 2 mm (0,08 Zoll) bleiben.
 - ✦ Während Sie die Hotend-Baugruppe hineindrücken, ziehen Sie **beide Rändelschrauben** fest an.
- ⚠ **Achten Sie darauf, dass kein Kabel zwischen den Schrauben und dem Kühlkörper eingeklemmt wird!**

SCHRITT 30 Anschließen der Kühlkörperkabel

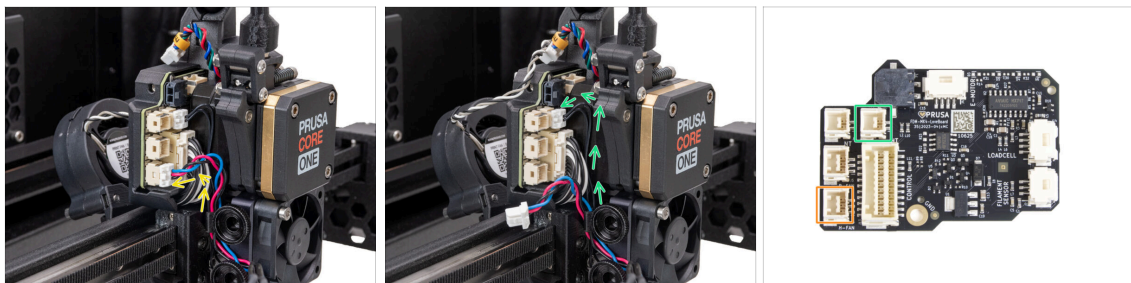




- ✦ Stecken Sie das NTC-Thermistor-Kabel in den Anschluss über dem Hauptkabel auf dem LoveBoard.
- ✦ Stecken Sie das Kabel des Lüfters des Hotends in den unteren Anschluss in der linken Reihe des LoveBoards.

SCHRITT 31 Anschließen der Hotendkabel

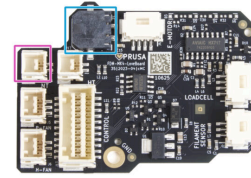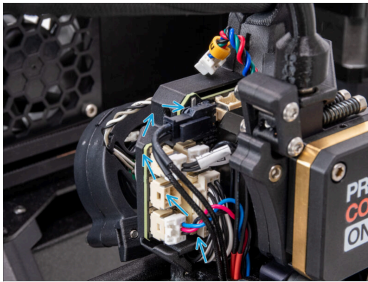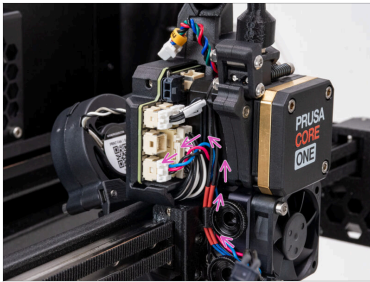


- Führen Sie den Hotend-Thermistor durch die Kabelklemme am Nextruder und verbinden Sie ihn mit dem LoveBoard.
- Führen Sie die Hotend-Heizung durch die Kabelklemme am Nextruder und verbinden Sie sie mit dem LoveBoard.

SCHRITT 32 Anschließen des Druckkühlflüsterkabel

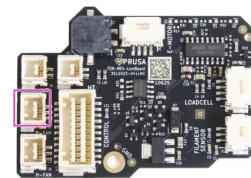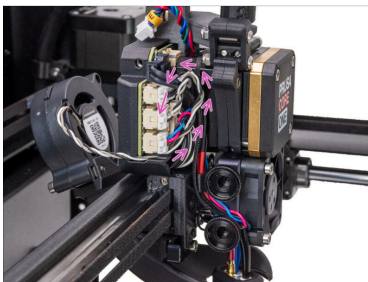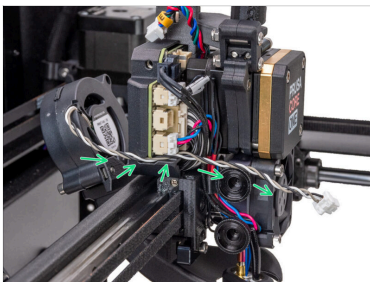


- Führen Sie das Kabel des Drucklüfters durch den Kanal in der Kunststoffabdeckung.
- Erstellen Sie mit dem Kabel des Drucklüfters im Kabelbereich eine Schlaufe und stecken Sie es in den mittleren Anschluss des LoveBoards.

SCHRITT 33 E-Motor-Kabel anschließen

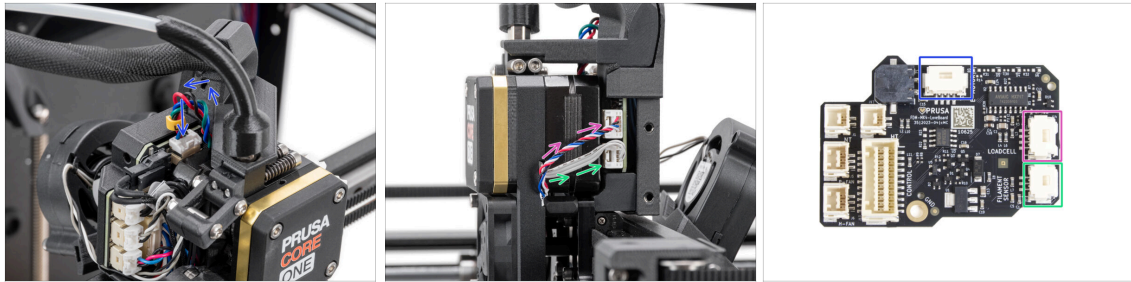


- Schließen Sie den Nextruder-Motor (mit E gekennzeichnet) an den nach oben zeigenden Anschluss an.
- Stecken Sie das Kabel der Wägezelle (unteres Kabel) in den oberen Anschluss auf der rechten Seite des Nextruder.
- Stecken Sie den Filament-Sensor (oberes Kabel) in den unteren Anschluss.

SCHRITT 34 LoveBoard Abdeckungen: Vorbereitung der Teile

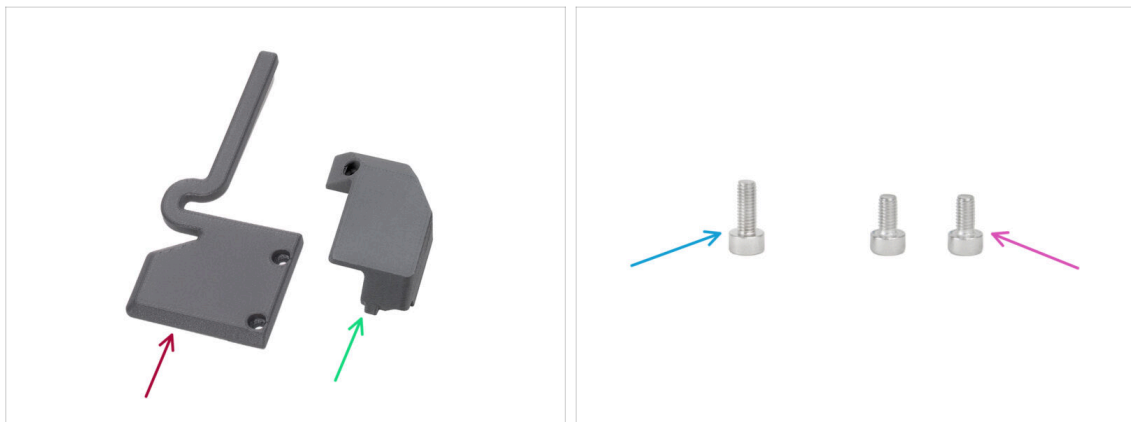

- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Print-head-cover-right-lever (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Printhead-cover-left (1x)
- Schraube M3x10 (1x)
- Schraube M3x6 (2x)

SCHRITT 35 LoveBoard: Verdrahtung prüfen

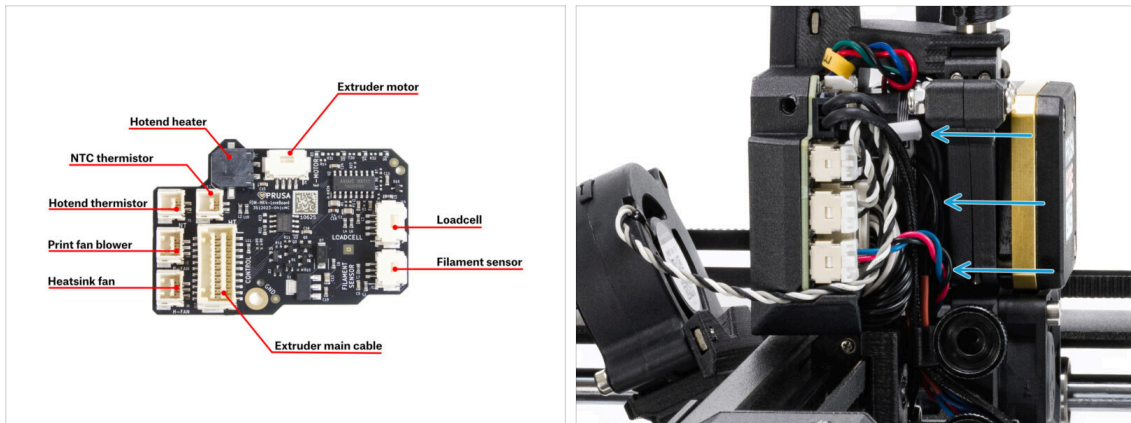

⚠ Bevor Sie die Elektronik abdecken, überprüfen Sie den Anschluss aller Kabel.

- i** Klicken Sie auf das Bild, um es in der hochauflösenden Vorschau zu öffnen.
- 🔵** Drücken Sie den Kabelbaum so weit wie möglich nach innen zum LoveBoard, damit er nicht herausragt und Probleme beim Anbringen der Abdeckung verursacht.


SCHRITT 36 Abdecken des LoveBoards



- 🟡** Bringen Sie die Print-head-cover-left auf der linken Seite des Nextruders an.
- 🟢** Befestigen Sie die Abdeckung mit einer M3x10-Schraube.
- 🟠** Setzen Sie den Printhead-cover-right-lever auf die rechte Seite des Nextruders.
- ⚠ Klemmen Sie die Kabel nicht ein!**
- 🟣** Befestigen Sie die Abdeckung mit zwei M3x6-Schrauben.
- 🟢** Führen Sie das Hauptkabel durch das obere Loch auf der rechten Seite der Rückwand.


Lassen Sie das Ende des Kabels erst einmal frei hängen.

SCHRITT 37 Anschließen des Hauptkabels

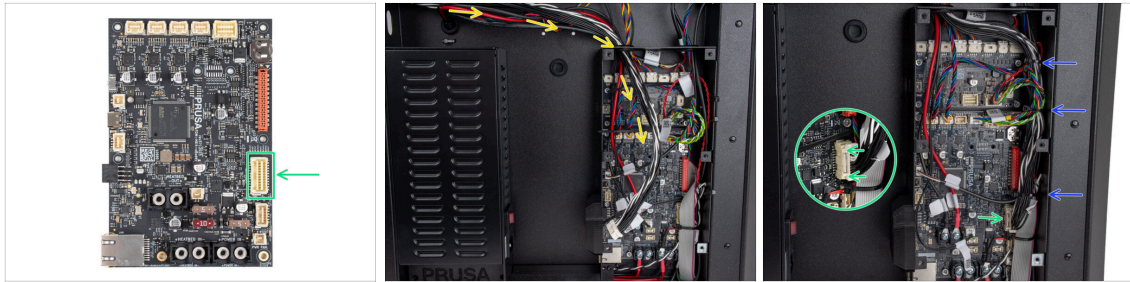

- Drehen Sie den Drucker so, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt.
- Führen Sie das Hauptkabel durch das linke Loch in die xBuddy-Box.
- Stecken Sie das Hauptkabel in den Anschluss auf der rechten Seite der xBuddy-Platine.
- ⓘ Sollte das Kabel nicht bis zum Stecker reichen oder zu straff sitzen, kehren Sie zu Schritt **Verlegen des Hauptkabels** zurück und ziehen Sie das Kabel vom Main-cable-clip leicht nach unten.
- Befestigen Sie die Kabel mit den vorgefädelten Kabelbindern in der xBuddy-Box. Schneiden Sie den Überschuss vorsichtig ab und achten Sie darauf, **die Kabel nicht zu beschädigen**.

SCHRITT 38 Haribo Zeit!

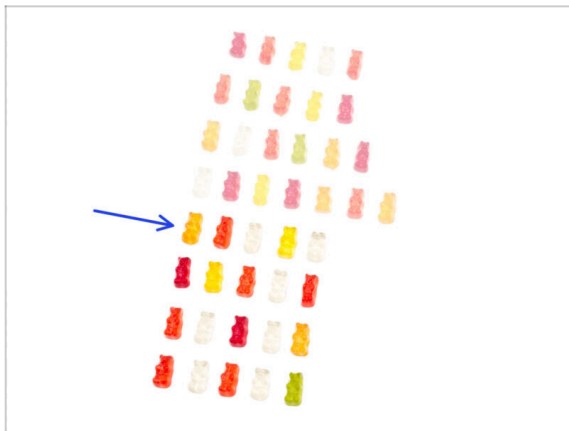

- Energie tanken und weitermachen!
- Essen Sie die fünfte Reihe.

SCHRITT 39 Abgeschlossen




- Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Nextruder soeben erfolgreich zusammengebaut.
- Lassen Sie uns zum nächsten Kapitel gehen.

7. Gehäuse und Elektronik




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

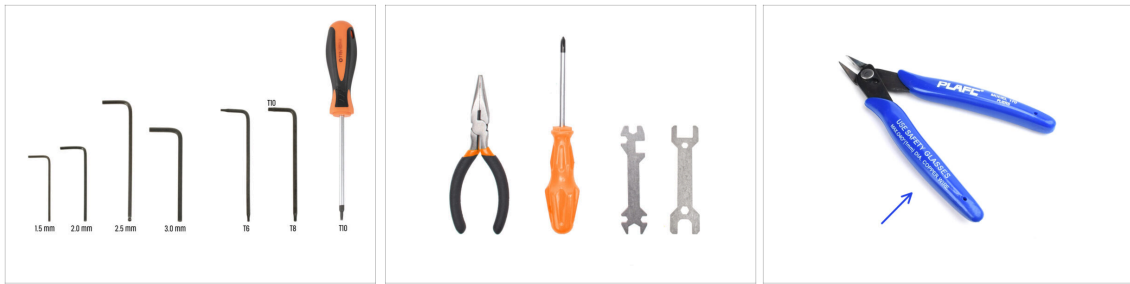

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- 1,5mm Innensechskantschlüssel
- T10 Innensechsrund Schlüssel
- Spitzzange
- Seitenschneider (optional)

SCHRITT 2 Vorderprofile: Vorbereitung der Teile

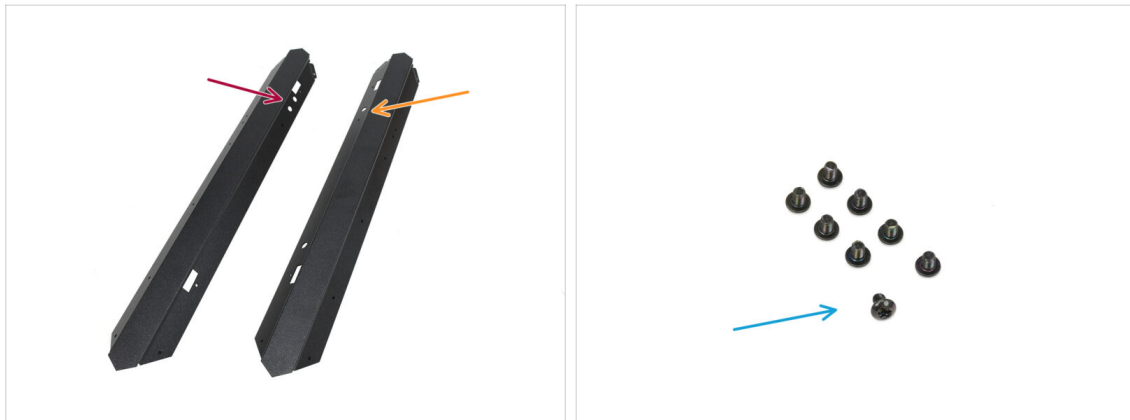

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


- Vorderes linkes Profil (1x) gefunden im Paket „Metallteile 1/3“
 ⓘ Das mit den zwei runden Öffnungen oben.
- Vorderes rechtes Profil (1x) gefunden im Paket „Metallteile 1/3“
 ⓘ Das mit einer runden Öffnung oben.
- Schraube M3x4rT (8x)

SCHRITT 3 Installieren des rechten vorderen Profils




- Bringen Sie das rechte vordere Profil am Drucker an.
- ❗ Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Profil verwenden – es sollte **eine große runde Öffnung** für die Spannschraube des Riemens haben.
- Richten Sie das Profil so aus, dass die Öffnung der Kalibrierschraube und die kleinere Schraubenöffnung mit dem Gewinde übereinstimmen.
- Befestigen Sie das Profil mit zwei M3x4rT-Schrauben an der CoreXY-Baugruppe.
- Befestigen Sie das Profil unten mit den beiden M3x4rT-Schrauben.
- ❗ Sollten die Löcher nicht übereinstimmen, stellen Sie bitte sicher, dass die glatten Stangen vollständig in die Stangenhalterungen der Basisbaugruppe und der oberen XY-Baugruppe eingeschoben sind.

SCHRITT 4 Installieren des linken vorderen Profils

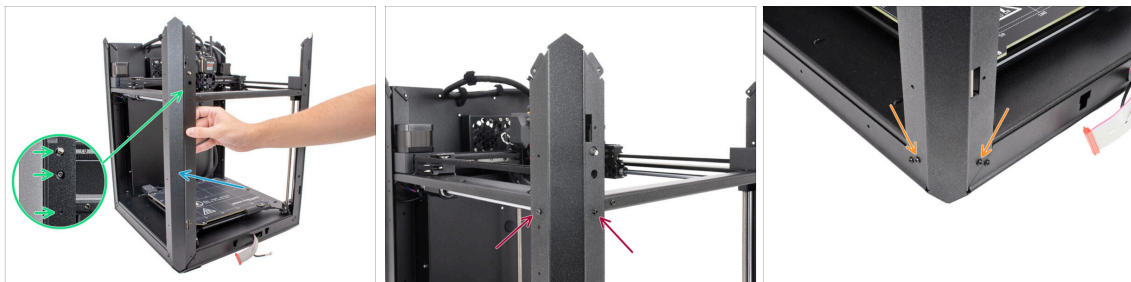


- Befestigen Sie das vordere linke Profil am Drucker.
- ❗ Ensure you are using the correct profile—it should have **two large round openings** for the door sensor and the belt tensioning screw.
- Richten Sie das Profil so aus, dass die Öffnungen übereinstimmen. **Achten Sie darauf, den Türsensorhebel nicht zu verbiegen!**
- Befestigen Sie das Profil mit zwei M3x4rT-Schrauben an der CoreXY-Baugruppe.
- Befestigen Sie das Profil unten mit den beiden M3x4rT-Schrauben.

SCHRITT 5 Obere Profile: Vorbereitung der Teile

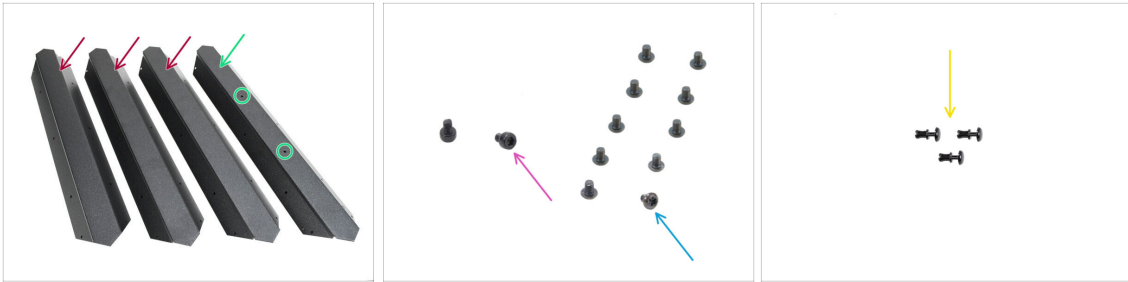


- Oberes Profil (3x) *gefunden im Paket „Metall parts 1/3“*
- Oberes hinteres Profil (1x) aus dem Paket Metall parts 1/3 - beachten Sie die beiden Löcher in dem Teil.
- Schraube M3x4rT (10x)
- Schraube M3x4 (2x) *mit der unterschiedlichen Kopfausführung*
- Nylon-Niete (3x)

SCHRITT 6 Montage der oberen Profile I.

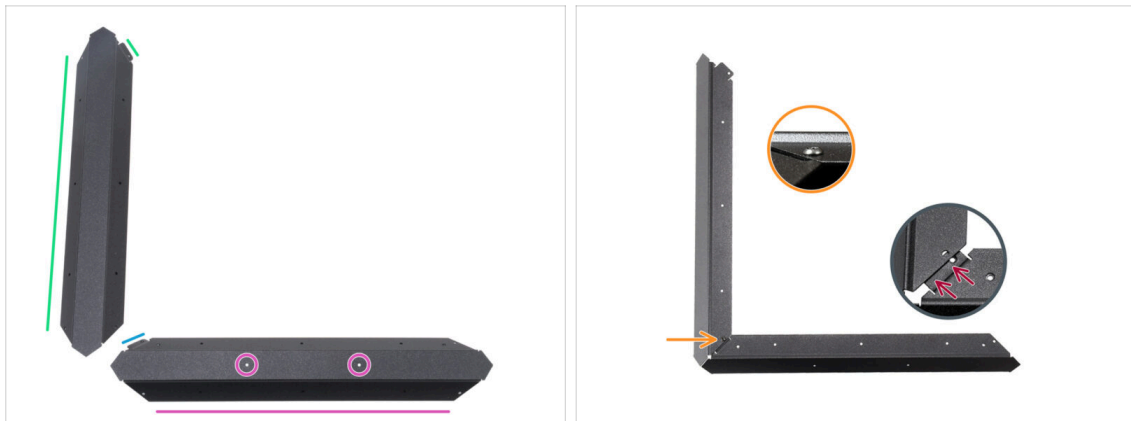


- ⚠ Seien Sie beim Umgang mit scharfen Blechteilen sehr vorsichtig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- 🟡 Legen Sie das obere Profil mit den zwei Löchern gemäß der Abbildung auf die flache Seite.
 - 🟢 Richten Sie das Teil gemäß der Abbildung aus. **Verwenden Sie den Flansch als Führung.**
- 🟢 Platzieren Sie alle anderen der oberen Profile auf der linken Seite. Richten Sie das Teil gemäß der Abbildung aus. **Verwenden Sie den Flansch als Führung.**
- 🟠 Attach the two profiles together.
 - ⚠ Der Flansch der Frontplatte (blauer Pfeil) muss **unter** dem linken Universalprofil (grüner Pfeil) eingesetzt werden, nicht darüber.
- 🟡 Richten Sie die Bohrungen beider Teile aus und verbinden Sie beide Teile mit der Schraube **M3x4rT**.
 - ⚠ **Überprüfen Sie den Schraubentyp noch einmal!** Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Loch die richtige Schraube verwenden.
- 🟢 Verbinden Sie die beiden anderen Profile auf die gleiche Weise zu einer Ecke und befestigen Sie sie mit einer M3x4-Schraube.

SCHRITT 7 Montage der oberen Profile II.

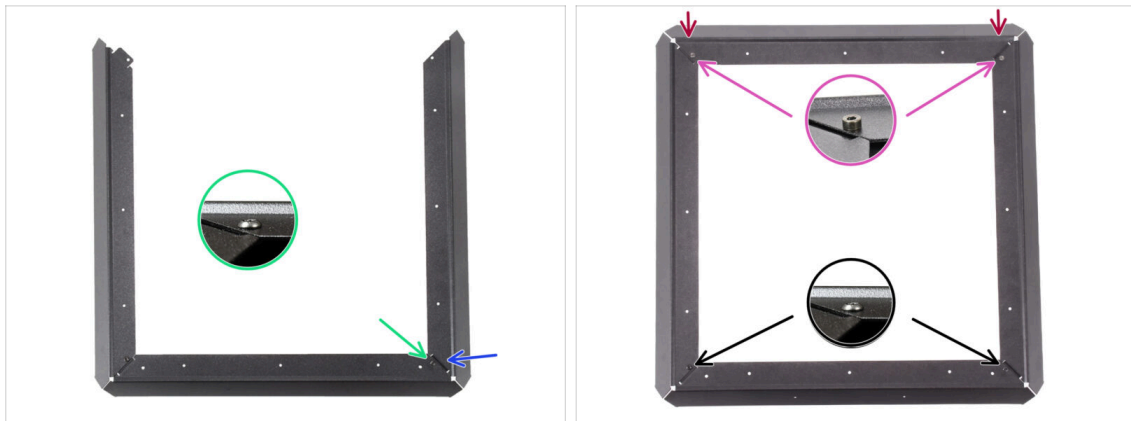

- Verbinden Sie nach dem gleichen Verfahren ein weiteres Profil mit dem oberen Profil, wobei beide Profile auf der flachen Seite zwei Löcher aufweisen.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Flansche **unterhalb** der Profile positioniert sind.
- Verbinden Sie die Profile mit M3x4rT-Schrauben.
- ⚠ **Überprüfen Sie den Schraubentyp noch einmal!** Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Loch die richtige Schraube verwenden.
- Befestigen Sie das letzte Profil auf dieselbe Weise. **Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Schraubentyp verwenden.**
- Verbinden Sie die Profile mit einer M3x4-Schraube. **Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Schraubentyp verwenden.**

SCHRITT 8 Ausrichten der oberen Profile

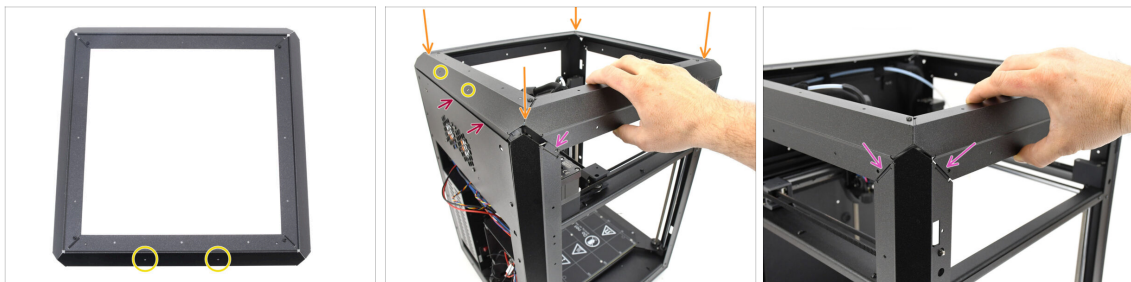

- Suchen Sie das Profil mit **zwei Öffnungen in der Mitte** – dieses Teil sollte sich auf der **Rückseite des Druckers** befinden.
- Setzen Sie die obere Profilbaugruppe auf den Drucker und achten Sie darauf, dass die beiden Öffnungen nach hinten zeigen.
- Der hervorstehende Teil des hinteren Profils muss hinter dem hinteren Blech positioniert werden.
- An den Seiten und an der Vorderseite müssen die Profile auf den Laschen mit den Gewindeöffnungen sitzen.

SCHRITT 9 Installieren der oberen Profile




- Sobald alle oberen Profile richtig ausgerichtet sind, befestigen Sie sie mit den verbleibenden 8 M3x4rT-Schrauben in den Ecken.
- Befestigen Sie die Rückwand mit drei Nylon-Nieten am oberen Profil.

SCHRITT 10 CoreXY Befestigungsschrauben: Vorbereitung der Teile



- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Schraube M3x4rT (4x)

SCHRITT 11 Befestigen der CoreXY-Baugruppe

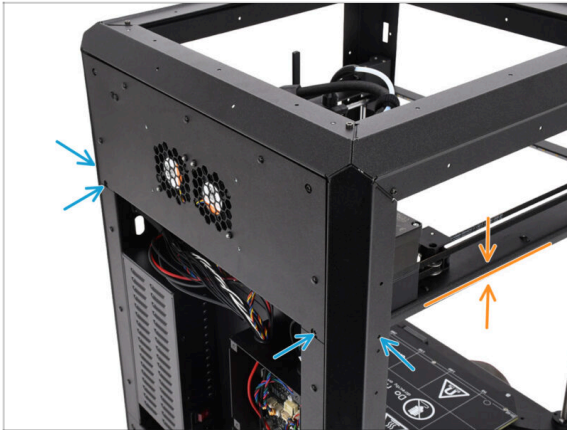

- Richten Sie die CoreXY-Baugruppe so aus, dass die Gewindebohrungen mit den Schraubenöffnungen in den hinteren Profilen übereinstimmen. Möglicherweise müssen Sie die Baugruppe nach oben drücken, um sie mit den Löchern auszurichten.
- Befestigen Sie die CoreXY-Baugruppe mit den vier M3x4rT-Schrauben in den markierten Öffnungen.

SCHRITT 12 Seitensensor-Basis: Vorbereitung der Teile



- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Filament-sensor-body (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Filament-sensor-lever (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Filament-sensor-switch (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Schraube M3x10 (1x)
- Magnet 10x6x2 mm (2x) *aus dem Paket Electronics & Fasteners*
- 7 mm ferromagnetische Kugel (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- M3w Unterlegscheibe (1x)

SCHRITT 13 Montage der seitlichen Sensorbasis



- Führen Sie einen der Magnete in die dafür vorgesehene Öffnung im Hebel ein.
- Führen Sie die Kugel in die entsprechende Öffnung auf der Innenseite der Sensorbasis ein.
- Setzen Sie den Hebel mit dem Magneten in die Basis ein.

i Der Teil mit dem Magneten sollte neben der Kugel positioniert werden.

Beachten Sie, dass die Kugel vom Magneten angezogen wird – stellen Sie sicher, dass sie sicher an ihrem Platz bleibt.

- Befestigen Sie den Hebel mit der M3w-Scheibe und der M3x10-Schraube. Ziehen Sie die Schraube vorerst nur ein paar Umdrehungen an - das reicht aus, um den Hebel in Position zu halten.

⚠ Ziehen Sie die Schraube nicht vollständig fest. Andernfalls lässt sich der Hebel nicht bewegen und der Sensor funktioniert nicht!

SCHRITT 14 Testen des Hebels



- Überprüfen Sie, ob sich der Hebel frei bewegen lässt.
- Wenn sich der Hebel nicht frei oder gar nicht bewegen lässt, lösen Sie die Schraube um eine Vierteldrehung und testen Sie die Bewegung erneut.

⚠ Die Schraube darf nicht vollständig angezogen werden, sonst kann sich der Hebel nicht frei bewegen.


SCHRITT 15 Zusammenbauen des Schalters



Lesen Sie alle Abschnitte dieses Schritts durch, bevor Sie beginnen.

- Setzen Sie den zweiten 10x6x2 Magneten in den Filament-sensor-switch ein.
- Setzen Sie den Filament-sensor-switch in den Filament-sensor-body ein.
- Stellen Sie den Filament-sensor-switch in die linke Endposition, so dass sich die Magnete gegenüberstehen.
- Stellen Sie sicher, dass **die Magnete sich abstoßen** - sie sollten sich voneinander abstoßen.
- **Wenn sie sich anziehen** - zueinander ziehen: Entfernen Sie den Magneten vom Filament-sensor switch und drehen Sie seine Polarität um. Prüfen Sie es dann erneut.
- ① *Pro-Tipp: Verwenden Sie einen der dünnen Innensechskant- oder Torx-Schlüssel, um den Magneten aus dem Filament-sensor-switch zu entfernen.*

SCHRITT 16 IR Sensor: Vorbereitung der Teile

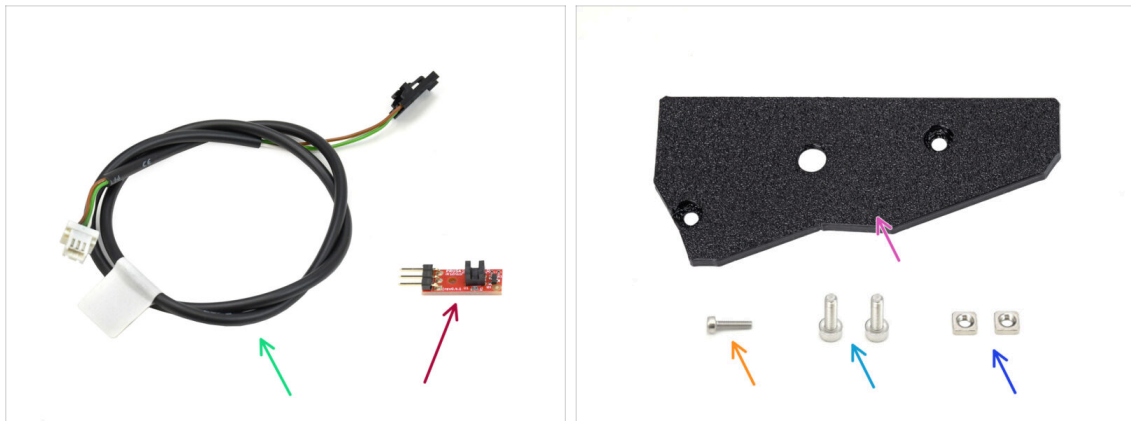

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Kabel des Filament-Sensors (1x) finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners
- IR Filament Sensor (1x) findet sich im Electronics & Chamber parts Paket
- Side-Filament-Sensor-Cover (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- Schraube M2x8 (1x)
- Schraube M3x10 (2x)
- M3nS Mutter (2x)

SCHRITT 17 Anschließen des IR-Sensors



- Stecken Sie das Kabel in den IR-Filament-Sensor.

⚠ Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass der Stecker richtig ausgerichtet ist!


- Beim CORE One muss das braune Kabel mit dem +5V-Pin verbunden werden.
- Das weiße Kabel wird mit dem GND-Pin verbunden.

SCHRITT 18 Installieren des IR-Sensors



- Führen Sie zunächst das Kabel in die Nut ein. Der schwarze Stecker sollte sich ungefähr in der Mitte der Sensorbasis befinden.
- Setzen Sie den Infrarotsensor selbst in die dafür vorgesehene Nut ein.
- Der Hebel muss in den Lichtschrankenbereich des Sensors passen.
- Achten Sie darauf, dass weder der Stecker noch die Kabel den Hebel berühren, da dies die korrekte Funktion des Sensors beeinträchtigen könnte.
- Befestigen Sie den Sensor mit dem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel mit der M2x8-Schraube.

SCHRITT 19 Installation der Seitensensorabdeckung

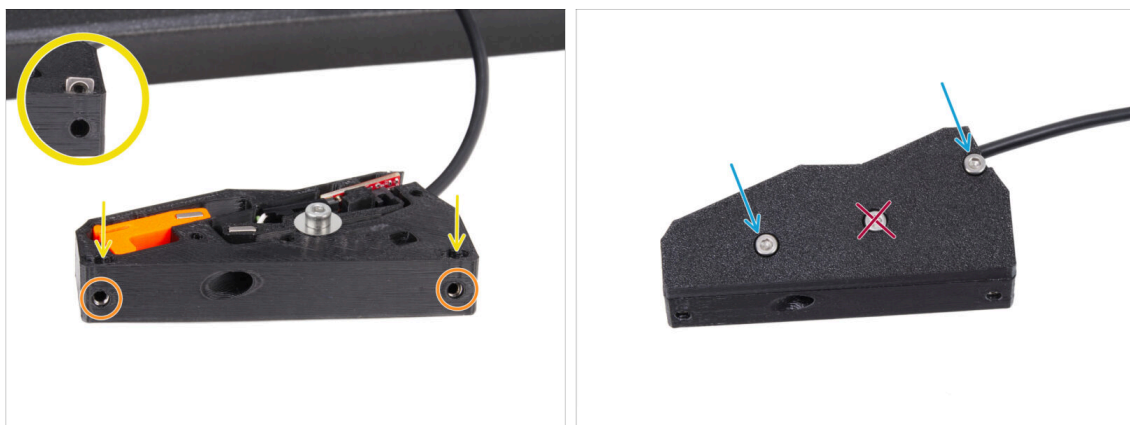

- Setzen Sie die beiden M3nS-Muttern in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein. Drücken Sie sie mit einem 1,5-mm-Innensechskantschlüssel **ganz hinein**.
 - Schauen Sie von der Seite, um sicherzustellen, dass die Gewinde in den Muttern mit den Öffnungen übereinstimmen.
 - Fügen Sie die Abdeckung auf die Baugruppe.
 - Befestigen Sie die Abdeckung mit zwei M3x10-Schrauben an den Seiten.
- ⚠ **Ziehen Sie die Schraube in der Mitte nicht fest! Andernfalls funktioniert der Sensor nicht mehr.**

SCHRITT 20 Seiten-Filament-Sensor: Vorbereitung der Teile




- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Seitliche Filament-Sensoreinheit (1x) *Sie haben sie bereits zusammengebaut*
- Spannzange (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- Kabelbinder (3x)

SCHRITT 21 Installation des Seiten-Filament-Sensors




- Installieren Sie einen Kabelbinder in den markierten Öffnungen. Wir werden ihn verwenden, um ein Kabel unter dem Metallprofil zu befestigen.
 - Setzen Sie die Spannzange in die markierte Öffnung an der Sensoreinheit ein.
 - Befestigen Sie die Sensoreinheit am PTFE-Schlauch im Drucker.
- ⚠ **Achten Sie darauf, den Schlauch ganz hineinzudrücken!**

SCHRITT 22 Führen des Filament-Sensorkabels

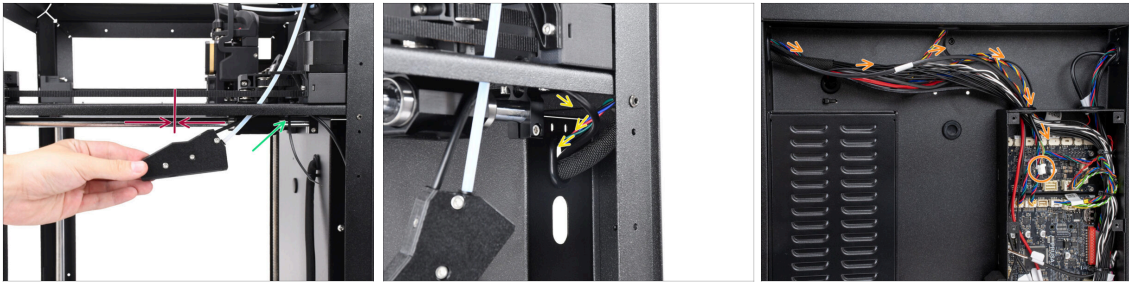


- Schieben Sie die Sensoreinheit nach oben, ungefähr bis zur Mitte des Druckerrahmens, um das Kabel richtig auszurichten.
- Befestigen Sie das Kabel mit einem Kabelbinder unter dem Metallprofil, sobald es in Position ist. Ziehen Sie den Kabelbinder leicht an, damit Sie das Kabel bei Bedarf später noch anpassen können. Schneiden Sie den überschüssigen Kabelbinder ab.
- Führen Sie das Sensorkabel durch die dafür vorgesehene Öffnung an der Rückseite des Druckers.
- Führen Sie das Kabel auf der Rückseite des Druckers in die xBuddy-Box. Lassen Sie es dort erst einmal locker hängen.

SCHRITT 23 Anschließen des seitlichen Filament-Sensors

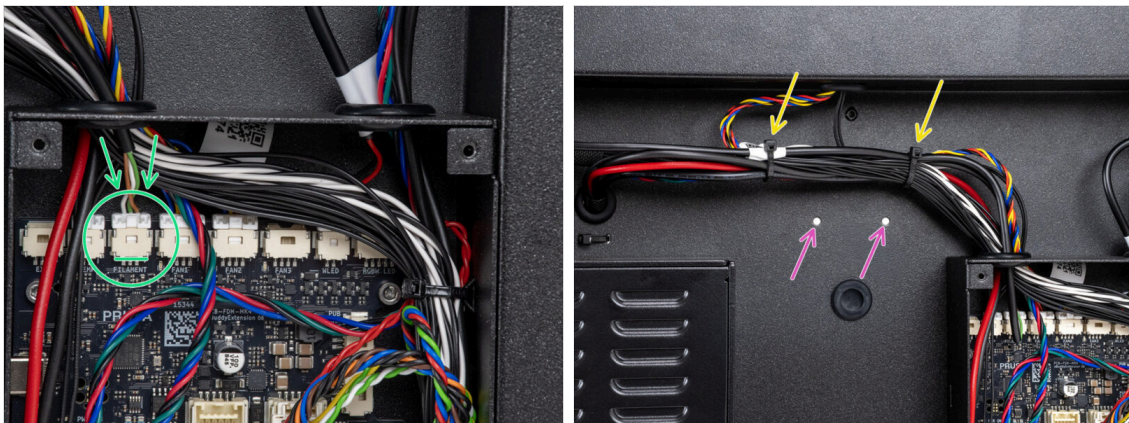



- Schließen Sie das Kabel des seitlichen Filament-Sensors an den mit FILAMENT beschrifteten Anschluss oben auf der xBuddy-Erweiterungsplatine an.
- ⓘ Sie können eine Spitzzange zur Hilfe nehmen, aber achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie zwei Kabelbinder, um das Kabelbündel im markierten Bereich miteinander zu verbinden.
- Befestigen Sie die Kabel in der **höchstmöglichen Position**, um sicherzustellen, dass sie die beiden Öffnungen im Blech darunter nicht verdecken.
- ⚠ Ziehen Sie die Kabelbinder nicht zu fest an und spannen Sie die Kabel nicht zu sehr!

SCHRITT 24 NFC-Antenne: Vorbereitung der Teile

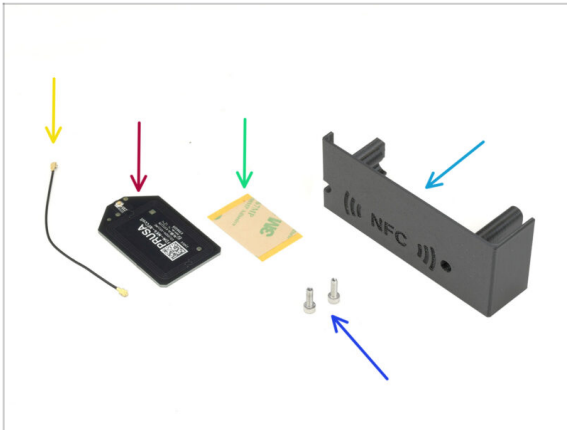


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- El-box-cover (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Schraube M3x10 (2x)
- NFCcoil (1x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket*
- Klebefolie 32 x 25 mm (1x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket*
- NFCcoil Kabel (1x) *findet sich im Electronics & Chamber parts Paket*

SCHRITT 25 Anbringen der Klebefolie

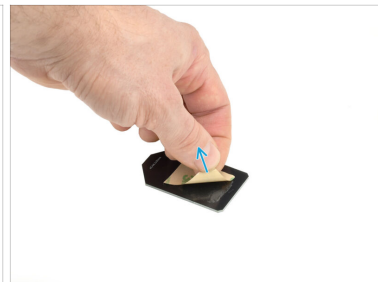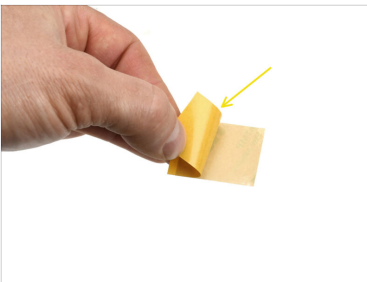


- Ziehen Sie die gelbe Schutzfolie vom Klebeband ab.
- Bringen Sie die Folie auf der flachen Seite der NFCcoil an und achten Sie darauf, dass sie richtig haftet.
- Entfernen Sie die restliche Schutzfolie von der NFCcoil.

SCHRITT 26 Installieren der NFC-Spule

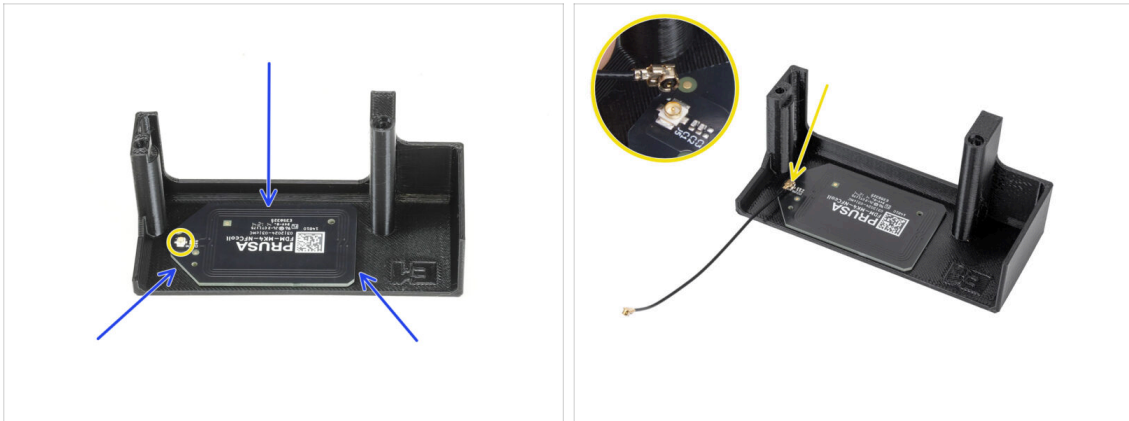


- Kleben Sie die NFC-Spule auf die Innenseite der EI-Box-Abdeckung, ungefähr wie auf dem Bild gezeigt.
- ⓘ Der kleine runde Stecker sollte näher am Rand der Abdeckung positioniert werden.
- Verbinden Sie das Kabel mit der Platine, indem Sie die Anschlüsse ausrichten und leicht drücken, bis Sie ein Klicken spüren. So stellen Sie eine sichere Verbindung her.
- ⚠ **Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Kabel der NFC-Spule anschließen. Eine falsche Ausrichtung oder übermäßiger Druck können zu irreversiblen Schäden führen.**
- ⓘ Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben und verwenden Sie keine flachen Metallwerkzeuge, um den NF-Kabelstecker einzudrücken.

SCHRITT 27 Anschließen der NFC-Spule

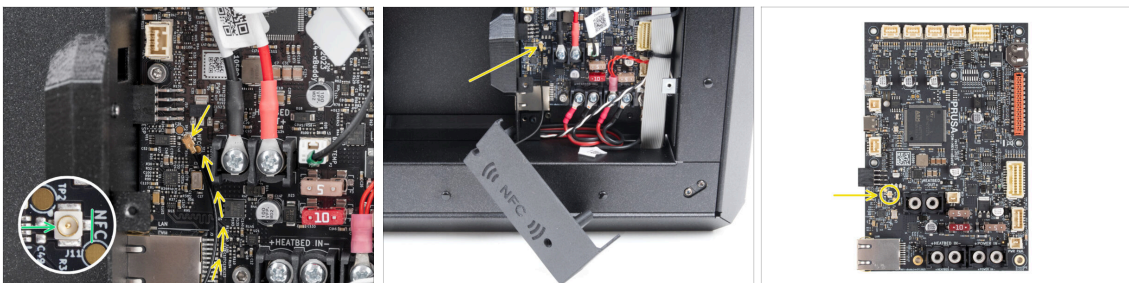

- Suchen Sie den kleinen runden Anschluss mit der Aufschrift NFC an der linken unteren Seite der xBuddy-Platine.
- Verbinden Sie das Kabel der NFC-Spule mit der Platine, indem Sie die Steckverbinder ausrichten und leicht drücken, bis Sie ein Klicken hören.

SCHRITT 28 Verdrahtung prüfen

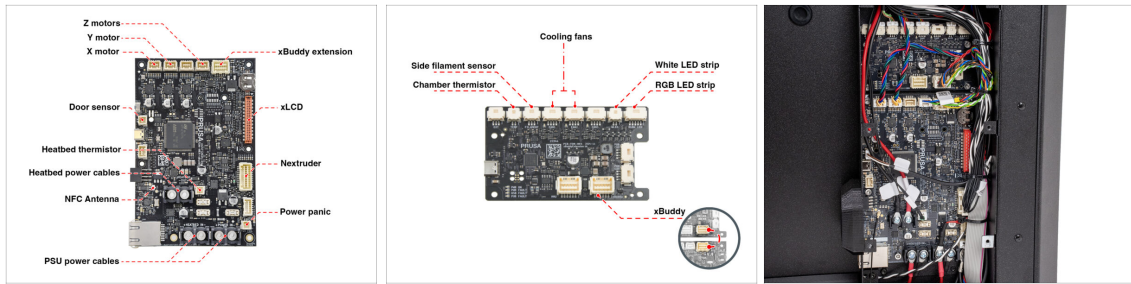

■ Überprüfen Sie die richtige Verkabelung anhand der Abbildung.


⚠ Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker vollständig eingesteckt und die Kabel des Netzteils richtig angezogen sind. **Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Druckers!**

SCHRITT 29 Vorbereiten der Elektronik-Abdeckung



■ Stecken Sie zwei M3x10-Schrauben durch die EI-Box-Abdeckung.

SCHRITT 30 Installieren der Elektronik-Abdeckung

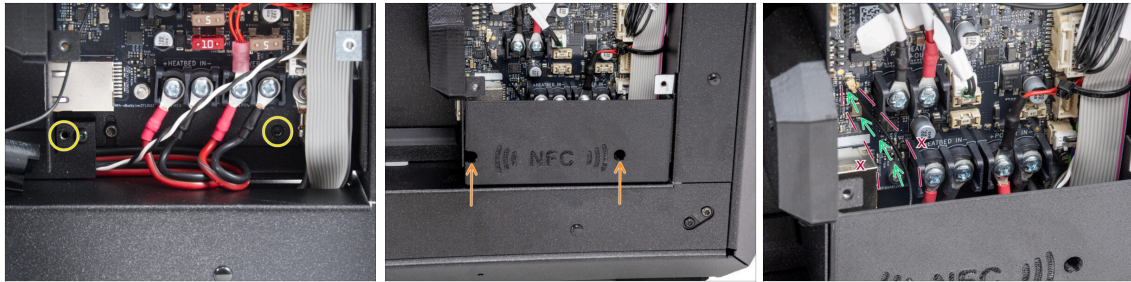

- Stellen Sie sicher, dass die Gewindebohrungen an der Unterseite der xBuddy-Box nicht durch Kabel blockiert werden.
 - Wenn ja, ordnen Sie die Kabel neu an, um einen freien Zugang zu ermöglichen.
 - Richten Sie die Abdeckung an der Öffnung in der xBuddy-Box aus und befestigen Sie sie, indem Sie die Schrauben anziehen.
 - Verlegen Sie das NFC-Kabel durch den Zwischenraum zwischen dem Ethernet-Anschluss und den Stromkabeln des Netzteils.
- ⚠ **Vermeiden Sie es, es durch den Ethernet-Anschluss oder die Stromkabel zu führen. Das Kabel kann beschädigt werden, wenn Sie die xBuddy-Box verschließen.**

SCHRITT 31 Buddy3D Kamera Hinweis



- i Für zukünftige Benutzer der Buddy3D Kamera:
- Wenn Sie die Buddy3D Kamera verwenden möchten, haben Sie das USB-Kabel bereits installiert.
- 📌 Ausführliche Informationen zur Montage und zum Anschluss der Buddy3D Kamera finden Sie in dieser Anleitung: **Buddy3D Kamera für CORE One Installation**


SCHRITT 32 xBuddy cover: Vorbereitung der Teile



● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Hintere Abdeckung aus Blech (1x) gefunden im Paket Metallteile 2/3
- xBuddy Abdeckung (1x) gefunden in der Metal parts 3/3-Verpackung
- Schraube M3x4rT (8x)

SCHRITT 33 Installieren der xBuddy Abdeckung

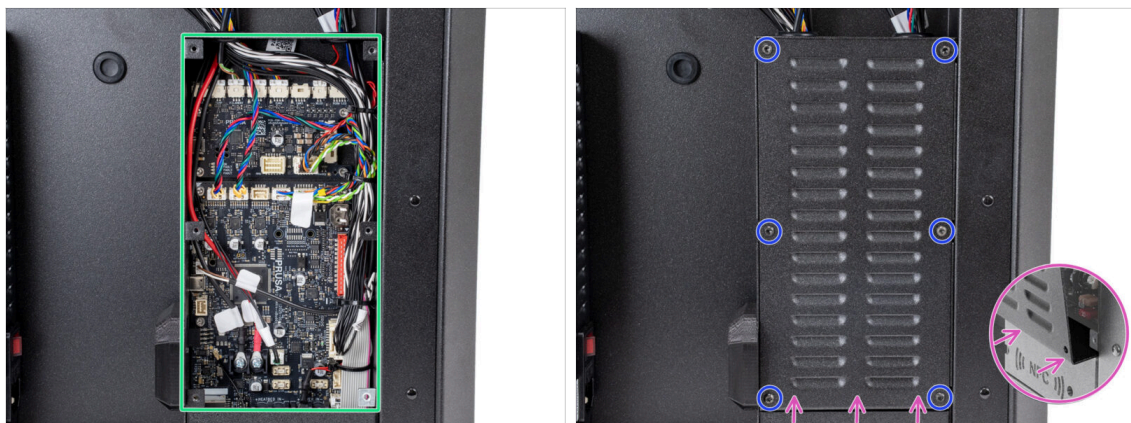

- Ordnen Sie die Kabel im Inneren der xBuddy-Box wie in der Abbildung gezeigt an.
- Decken Sie den xBuddy-Kasten vorsichtig ab, indem Sie zunächst den gebogenen Teil des Deckels in den Kasten schieben.

⚠ **Vermeiden Sie das Einklemmen der Kabel und stellen Sie sicher, dass Sie die Abdeckung senkrecht zum xBuddyboard einsetzen.**
Überprüfen Sie die Position des NFC-Spulenkabels.

- Befestigen Sie die Abdeckung der xBuddy-Box mit den sechs M3x4rT-Schrauben.

SCHRITT 34 Installieren der hinteren Abdeckung




- Richten Sie die hintere Abdeckung aus Blech so aus, dass die Kabel durch das „Tray“ geführt werden können.
- Setzen Sie die hintere Abdeckung aus Blech in die Aussparung ein. Schieben Sie sie in Richtung des Druckers und bewegen Sie sie dann nach oben, um sie einzurasten.
- Es gibt vier Laschen, die in das Druckergehäuse einrasten sollten.
- Befestigen Sie die hintere Abdeckung mit zwei M3x4rT-Schrauben von der Innenseite des Druckers aus.

SCHRITT 35 Rechte Seite: Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Rechtes Seitenblech (1x) gefunden im Paket Metallteile 2/3
- ⚠ Das korrekte Teil **für die rechte Seite** lässt sich leicht an den Schraubenöffnungen in der Mitte erkennen.
- Schraube M3x8rT (4x) finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners
- Puck-universal (1x)
- Beliebiger Pappkarton (1x)
- 📌 *Tipp: Ein Prusament-Karton funktioniert gut.*

SCHRITT 36 Installieren des Puck-universal

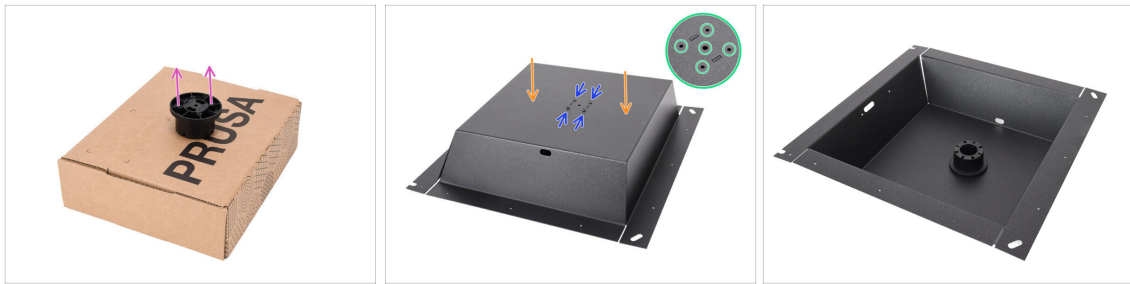


- ◆ Legen Sie den Puck-universal so auf den Karton, dass die Schraublöcher nach oben zeigen.
 - ◆ Legen Sie die rechte Platte vorsichtig auf den Puck-universal und positionieren Sie sie dabei in der Mitte der Box.
 - ◆ Richten Sie die Löcher im Puck-universal mit den Löchern in der rechten Platte aus.
 - ◆ Befestigen Sie den Puck-universal mit vier Schrauben M3x8rT.
- i Die Schrauben können sich beim Anziehen schwergängig anfühlen, da sie ihr eigenes Gewinde im Inneren des Teils schneiden.

SCHRITT 37 Rechter Griff: Vorbereitung der Teile

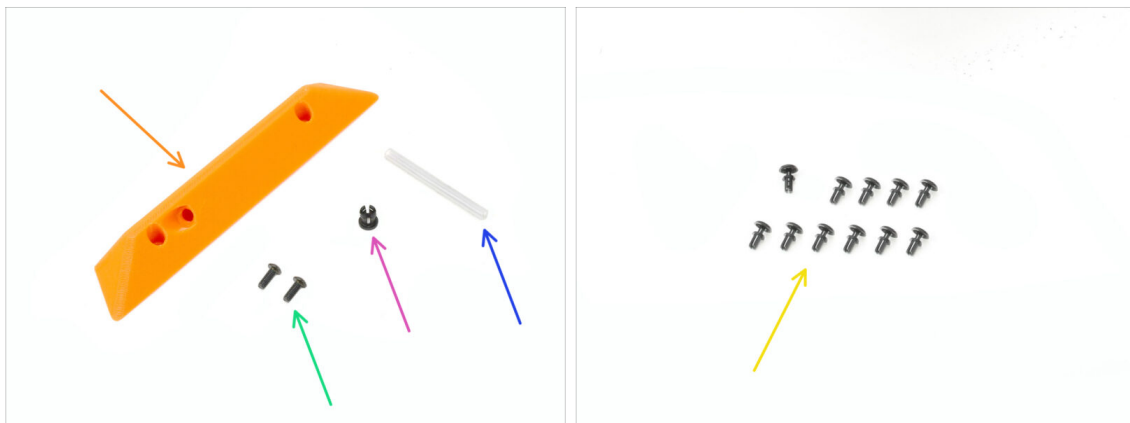

- ◆ **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- ◆ Seitengriff (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- ◆ Schraube M3x8rT (2x)
- ◆ Spannzange (1x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
- ◆ PTFE-Schlauch 4 x 2,5 x 45 mm (1x) *zufinden im CoreXY parts + Hinges set Paket*
- ◆ Nylon-Niete (11x)

SCHRITT 38 Einbau der Spannzange

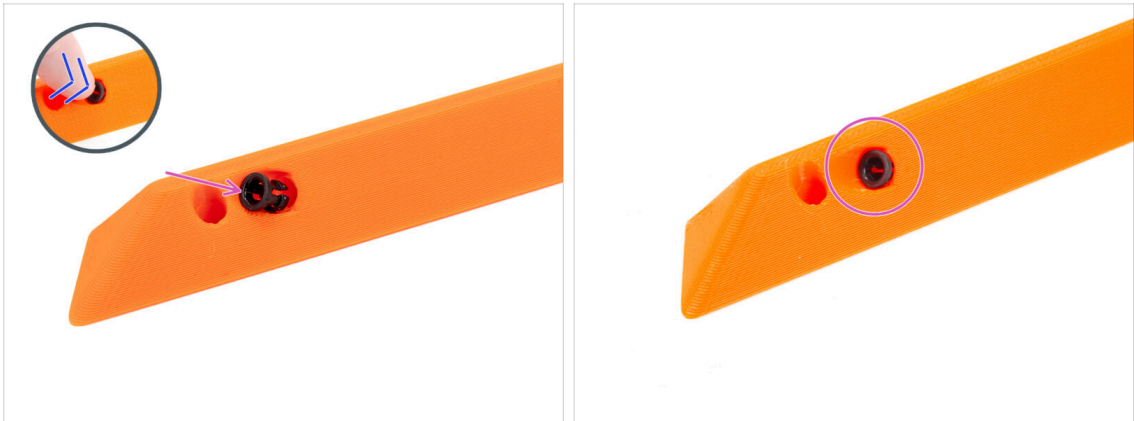


- ✎ Setzen Sie die Spannzange in den Griff ein.
- ✎ Drücken Sie sie ganz hinein.

SCHRITT 39 Montieren des Griffs




- ✎ Setzen Sie die rechte Seite der Blecheinheit auf die rechte Seite des Druckers. Achten Sie darauf, dass die U-förmigen Ausschnitte nach oben zeigen.
- ✎ Befestigen Sie den rechten Griff am rechten Blech.
- ✎ Schieben Sie eine M3x8rT-Schraube durch das hintere Loch im Griff und dem Blech.
- ✎ Befestigen Sie die seitliche Filament-Sensoreinheit an der Schraube.
- ⚠ **Ziehen Sie die seitliche Sensoreinheit nicht zu weit heraus - bringen Sie das rechte Blech so nah wie möglich heran.**
- ✎ Ziehen Sie die Schraube nur leicht an – die Mutter muss sich frei bewegen können.
- ✎ Richten Sie den Seiten-Filament-Sensor an der vorderen Schraubenöffnung im Blech und am Griff aus.

SCHRITT 40 Befestigung der rechten Seite

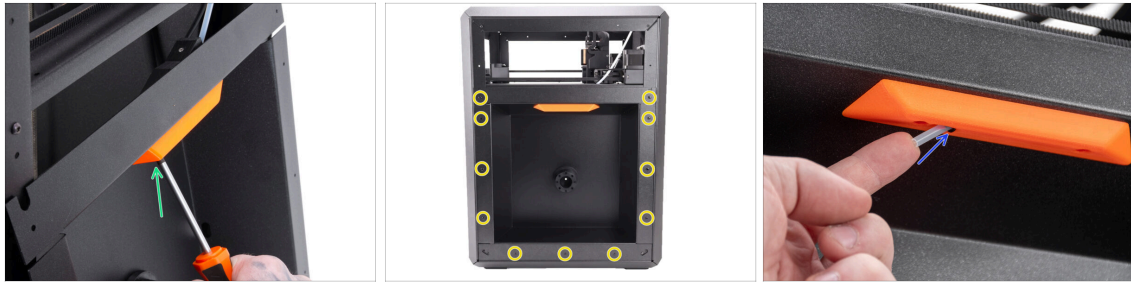


- Befestigen Sie den rechten Griff und den Seiten-Filament-Sensor mit der zweiten M3x8rT-Schraube am rechten Blech.
- Befestigen Sie das seitliche Blech mit den 11 Nylon-Nieten am Drucker.
- Führen Sie den kurzen PTFE-Schlauch 4 x 2,5 x 45 in die Spannzange ein. Schieben Sie ihn vollständig hinein.
- i Ein Teil des PTFE-Schlauchs wird aus dem Griff herausragen.

SCHRITT 41 Linke Seitenwand: Vorbereitung der Teile

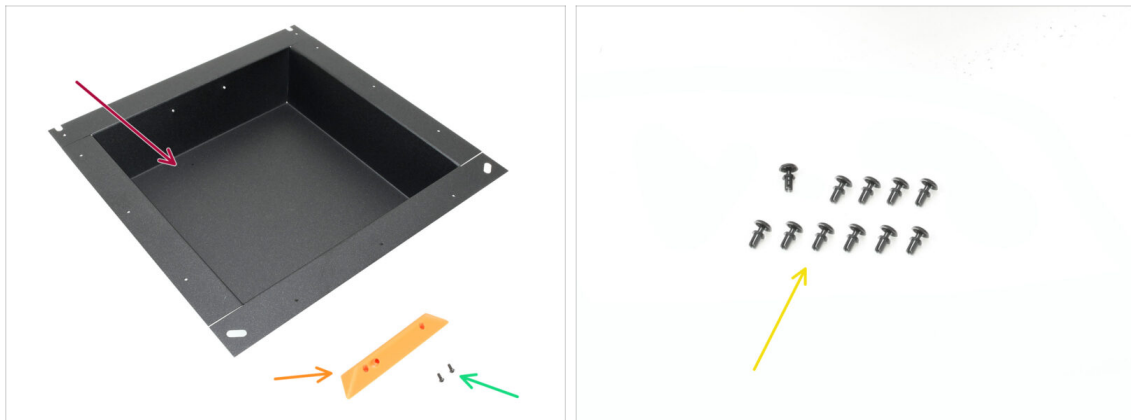


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Left side sheet metal (1x) *found in the Metal parts 2/3 package*
- Seitengriff (1x) *im Paket „Printed parts“ enthalten*
- Schraube M3x5rT (2x)
- Nylon-Niete (11x)

SCHRITT 42 Einbau der linken Seite

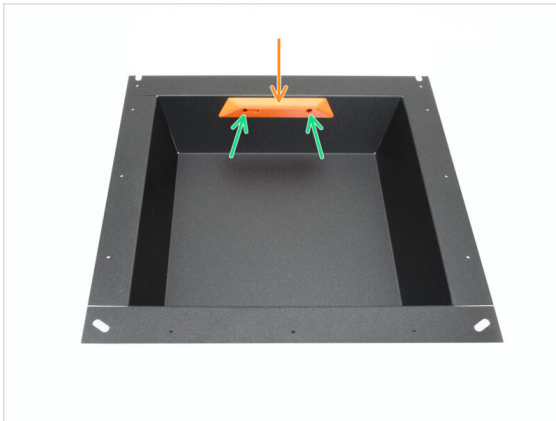

- 🟠 Richten Sie den Griff an den Gewindeöffnungen im Blech aus.
- 🟢 Befestigen Sie den Griff mit den beiden M3x5rT-Schrauben.
- 🟢 Befestigen Sie das seitliche Blech mit 11 Nylon-Nieten am Drucker.

SCHRITT 43 Haribo Zeit!

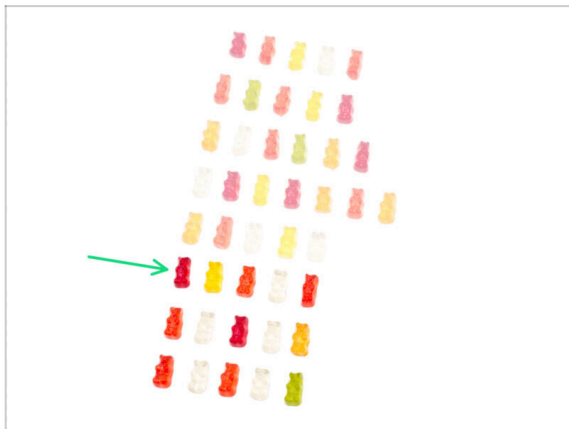

- ⬛ Gut gemacht – tanken Sie Kraft für die nächste Herausforderung!
- 🟢 Essen Sie die sechste Reihe der Gummibärchen.
- ⬛ Wir nähern uns der Ziellinie! Aber **Finger weg von den letzten Gummibärchen!**

SCHRITT 44 Abgeschlossen




- Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den gesamten Korpus erfolgreich zusammengebaut.
- Lassen Sie uns zum nächsten Kapitel gehen.

8. Verkleidung, Tür & xLCD




SCHRITT 1 Benötigte Werkzeuge für dieses Kapitel

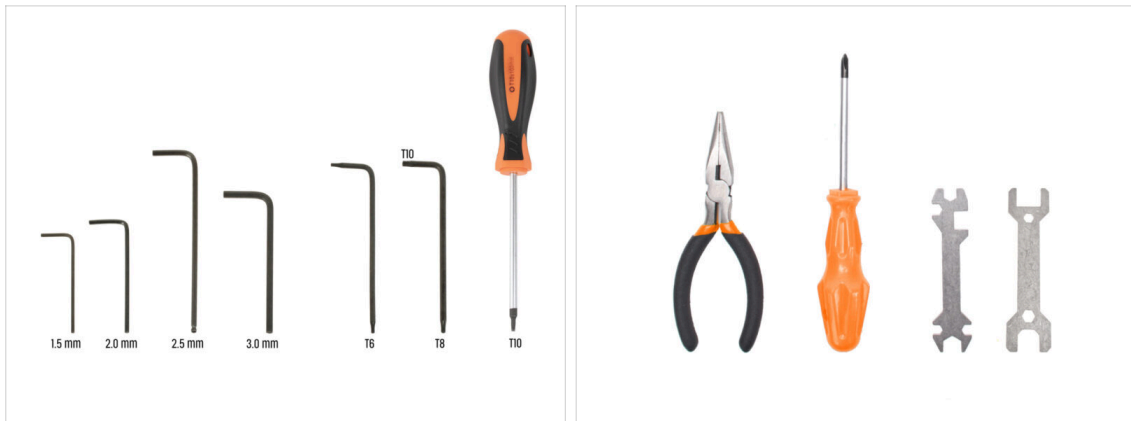


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- 2,5mm Innensechskantschlüssel
- T10 Innensechsrund Schlüssel
- Spitzzange

SCHRITT 2 Obere Abdeckung: Vorbereitung der Teile I.

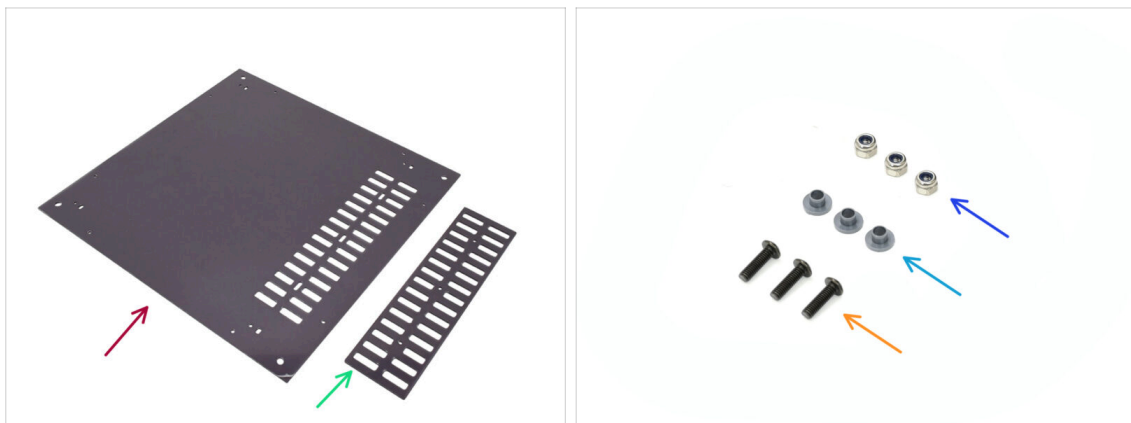

- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- Top-cover (1x) *im Plexiglas-Set Paket enthalten*
- Vent-cover (1x) *im Plexiglas-Set Paket enthalten*
- M3nN Mutter (3x)
- Isoliereinsatz (3x) *finden Sie in der Verpackung von Electronics & Fasteners*
 - ❗ Dieses Teil gibt es entweder in grau oder schwarz. Die Form ist jedoch identisch und hat keinen Einfluss auf das Verfahren.
- Schraube M3x12rT (3x)

SCHRITT 3 Obere Abdeckung: Vorbereitung der Teile II.

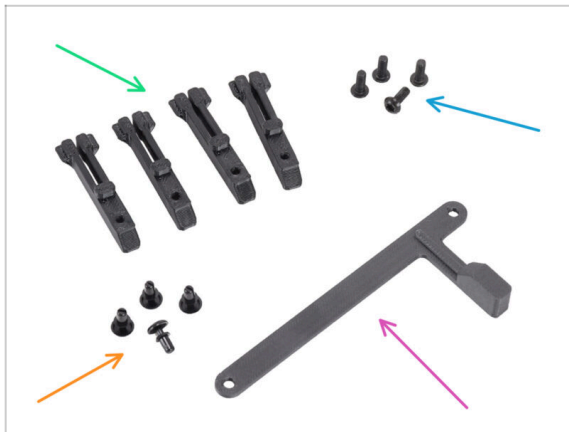

● Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:


● Top-cover-latch (4x)

● Vent-block (1x)

● Nylon-Niete (4x)

● Schraube M3x8rT (4x)


SCHRITT 4 Entfernen der Folie

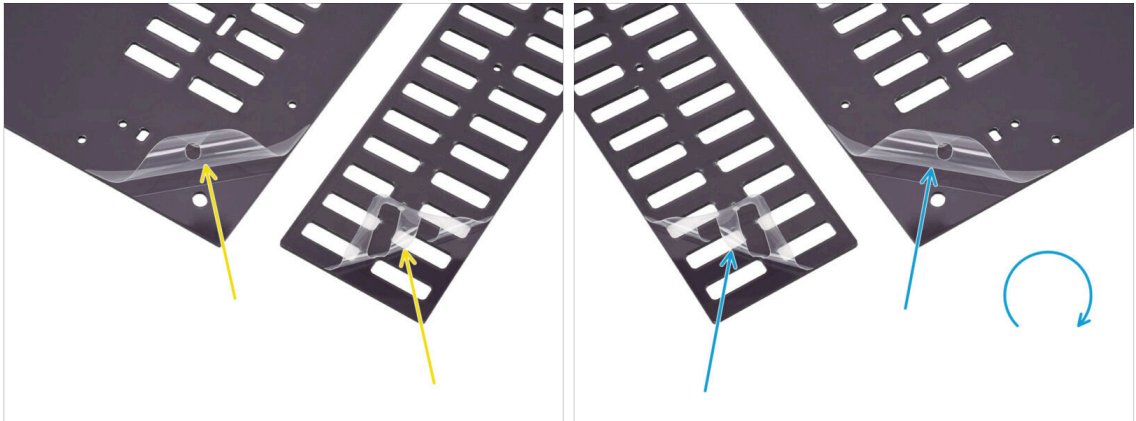

● Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie von beiden Platten aus Kunststoff.

● Drehen Sie die Teile um und entfernen Sie die Schutzfolie von den anderen Seiten.


SCHRITT 5 Probeanpassung der oberen Abdeckung

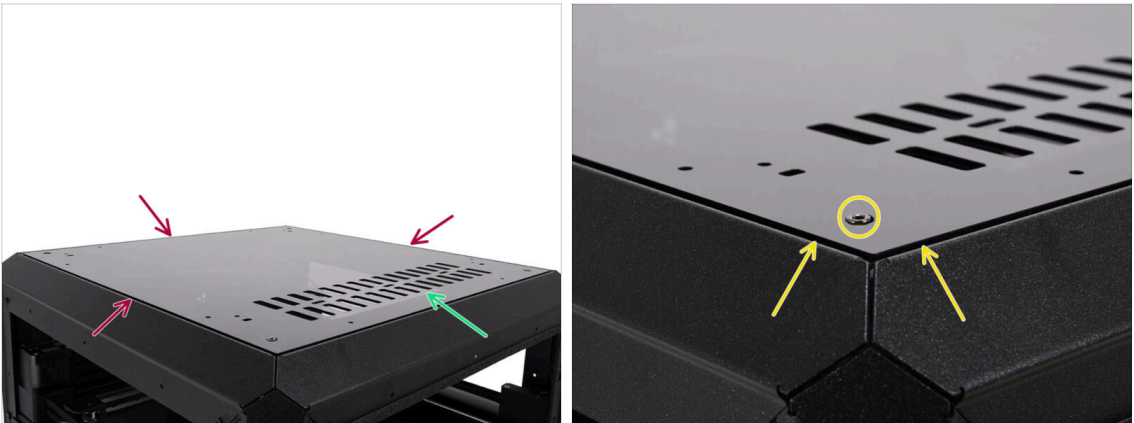

- 🔴 Legen Sie die obere Abdeckung auf den Drucker.
- 🟢 Der Teil mit den Lüftungsöffnungen sollte zur Vorderseite des Druckers zeigen.
- 🟡 Bei korrekter Ausrichtung passt die Abdeckung in die Aussparung und die Schraubenköpfe in den Ecken passen in die Ausschnitte.
- 📘 Wenn die Bolzenöffnungen nicht übereinstimmen, drehen Sie die Abdeckung um.


Spoiler-Alarm: Die Abdeckung ist nicht symmetrisch!

SCHRITT 6 Montage der oberen Abdeckung I.

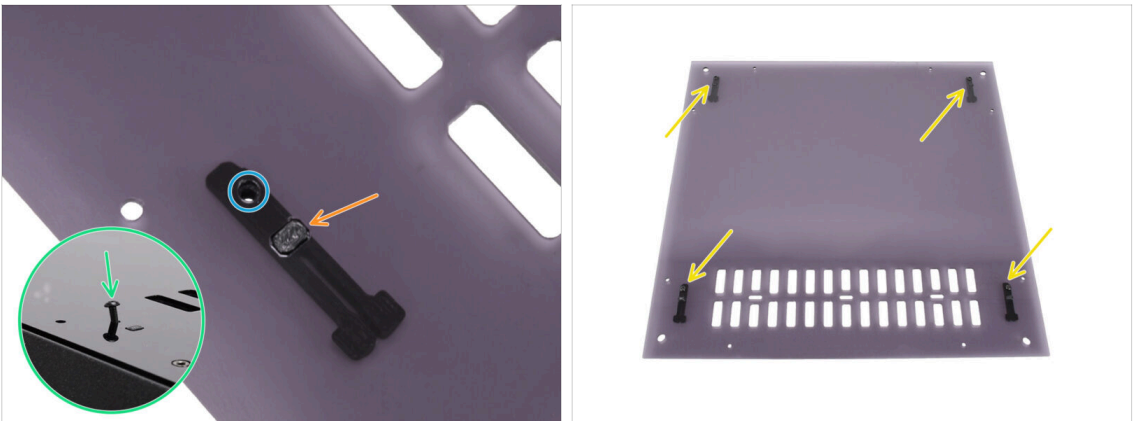


- 🟠 Schieben Sie die Lasche der oberen Abdeckung durch die dafür vorgesehene Öffnung.
- 🔵 Stellen Sie sicher, dass es richtig ausgerichtet ist, damit die Löcher übereinstimmen.
- 🟢 Ziehen Sie die Schraube M3x8rT fest.
- 🟡 Wiederholen Sie diese Schritte für alle vier Ecken.

SCHRITT 7 Montage der oberen Abdeckung II.

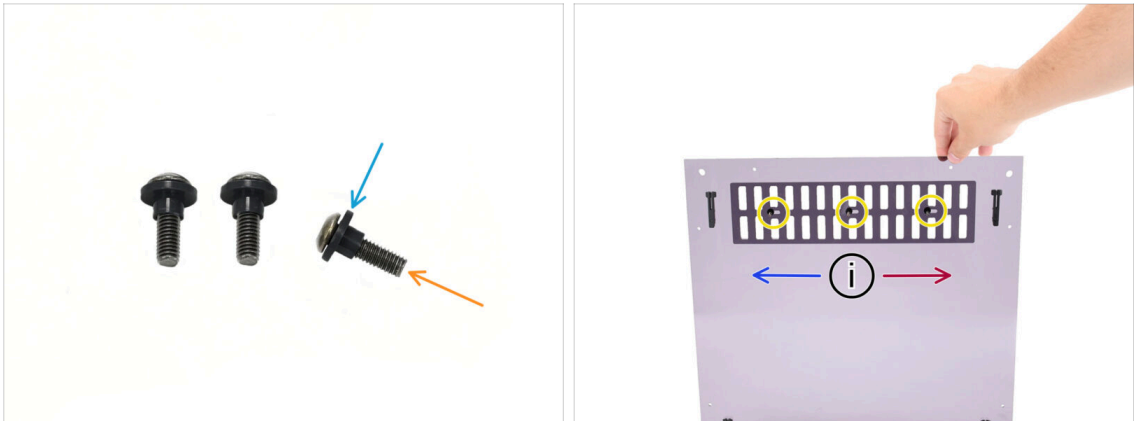

- ✿ Führen Sie alle drei M3x12rT-Schrauben durch die Isoliereinsätze.
- ✿ Achten Sie darauf, dass der mit einem Flansch versehene Teil des Einsatzes zum Schraubenkopf zeigt.
- ✿ Führen Sie die Schrauben mit den Einsätzen durch die drei Schlitzöffnungen der Lüftungsöffnung ein und richten Sie die Lüftungsabdeckung aus.
- ⓘ Beachten Sie, dass die Lüftungsabdeckung nicht symmetrisch ist. **Stellen Sie sicher, dass sie wie auf den Fotos gezeigt positioniert ist.**
 - ✿ Durch Schieben der Lüftungsabdeckung nach links wird diese geöffnet.
 - ✿ Durch Schieben der Lüftungsabdeckung nach rechts wird diese geschlossen.

SCHRITT 8 Montage der oberen Abdeckung III.

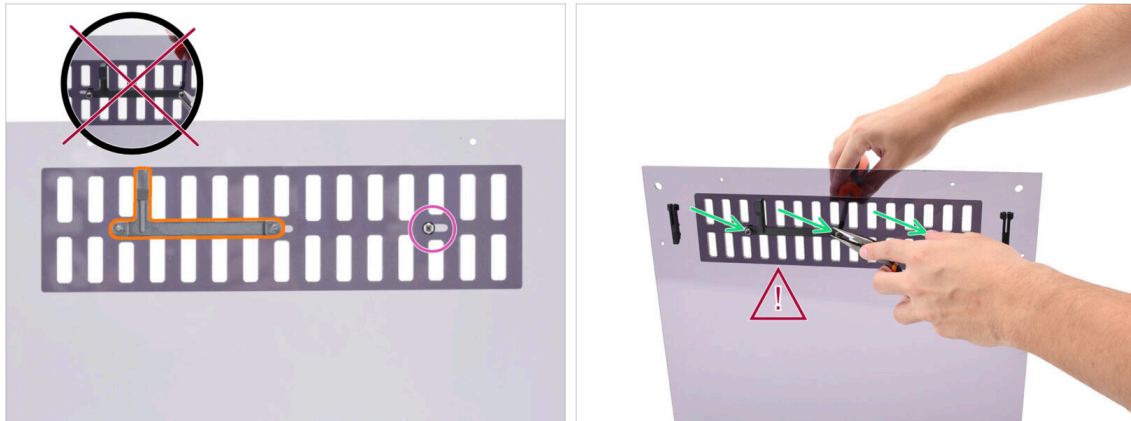


- ◆ Ziehen Sie die ganz rechte M3nN-Mutter auf der M3x12rT-Schraube handfest an, um die Abdeckung zu fixieren. Ziehen Sie sie nicht ganz fest.
- ◆ Bringen Sie den Upg-Vent-Block an der Lüftungsabdeckung an. Achten Sie darauf, dass er richtig positioniert ist. Stellen Sie sicher, dass der Entlüftungsblock niemals mit den Lüftungslöchern überlappt.
- ⓘ Der Upg-vent-block-lever zeigt nach innen im Drucker, damit der Druckkopf die Entlüftungsabdeckung öffnen und schließen kann.
- ◆ Befestigen Sie den Upg-vent-block mit M3nN-Muttern an der Lüftungsabdeckung. Verwenden Sie eine Spitzzange oder den Universalschlüssel, um die Muttern festzuhalten, während Sie die Schrauben anziehen.
- ⚠ Die Schraube muss nur so fest angezogen sein, um das Spiel zu beseitigen. Sie muss locker bleiben, da sich sonst die Lüftungsabdeckung nicht richtig öffnen und schließen kann.

SCHRITT 9 Installieren der oberen Abdeckung



- Versuchen Sie, eine der drei Schrauben mit der Hand zu bewegen.
 - ⓘ Die Lüftungsöffnungen müssen sich leicht und ohne Kraftaufwand öffnen und schließen lassen.
- ⚠ Wenn die Bewegung zu schwergängig ist, lösen Sie die Schraube, die sie hemmt.
- Richten Sie die Abdeckung an der Aussparung am Drucker aus und achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnung nach vorne zeigt.
 - ⓘ Es ist etwas Kraft erforderlich, damit die Verriegelungen der oberen Abdeckung am Rahmen einrasten.

SCHRITT 10 Seitenabdeckungen: Vorbereitung der Teile

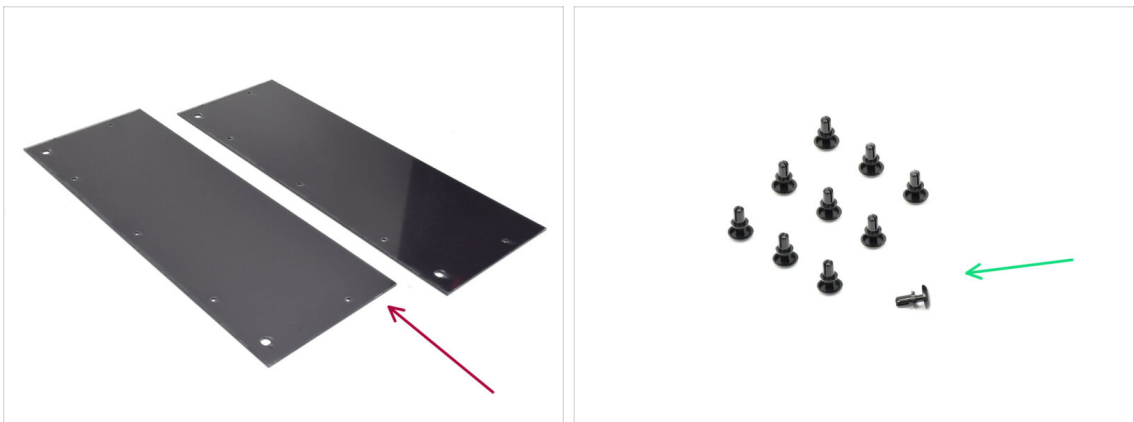

- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Side-Cover (2x) im Plexiglas-Set Paket enthalten
- Nylon-Niete (10x)

SCHRITT 11 Entfernen der Folie



- Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Seitenabdeckungen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von den anderen Seiten der beiden Seitenabdeckungen.

SCHRITT 12 Verkleiden der linken Seite



- Richten Sie die Abdeckung an der Aussparung auf der linken Seite des Druckers aus.
- Die hervorstehenden Schrauben am Drucker müssen mit den größeren Öffnungen in der Abdeckung übereinstimmen.
- Befestigen Sie die Abdeckung mit fünf Nylon-Nieten in den markierten Öffnungen am Rahmen.

SCHRITT 13 Verkleiden der rechten Seite



- Richten Sie die andere Abdeckung an der Aussparung auf der rechten Seite des Druckers aus.
- Befestigen Sie die Abdeckung mit fünf Nylon-Nieten in den markierten Öffnungen am Rahmen.

SCHRITT 14 xLCD: Teile Vorbereitung



- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- xLCD (1x) finden Sie im Electronics Paket
- xLCD-Front-Cover (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- xLCD-Display-mount (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- Knopf (1x) im Paket „Printed parts“ enthalten
- Schraube 3x8sT (4x)
- Faston-Steckverbinder (1x) finden Sie im Electronics Paket

SCHRITT 15 Montage des xLCDs I.




- ✦ Wir empfehlen, die Frontabdeckung mit der Vorderseite nach unten auf eine Kartonkante oder Tischkante zu legen, um Platz für den Encoderknopf zu schaffen.
- ✦ Entfernen Sie die Schutzfolie von dem xLCD-Bildschirm.
- ✦ Setzen Sie das xLCD in die Frontabdeckung ein.

SCHRITT 16 Montage des xLCDs II.



- ✦ Decken Sie die Baugruppe mit dem hinteren Teil ab.
- ✦ Wenn Sie eine ältere Version der gedruckten hinteren Abdeckung haben, muss sie am xLCD selbst in der Ecke einhaken. Bei der aktuellen Version kann der hintere Teil einfach aufgelegt werden.
- ✦ Befestigen Sie die Teile mit **NUR DREI** 3x8sT-Schrauben in den markierten Öffnungen.
- ⚠ Setzen Sie die Schraube nicht in die vierte Öffnung neben dem langen Anschluss für den xLCD-Anschluss ein, der durch den Ausschnitt sichtbar ist. Lassen Sie sie vorerst leer.

SCHRITT 17 Installieren des FE Faston-Anschlusses

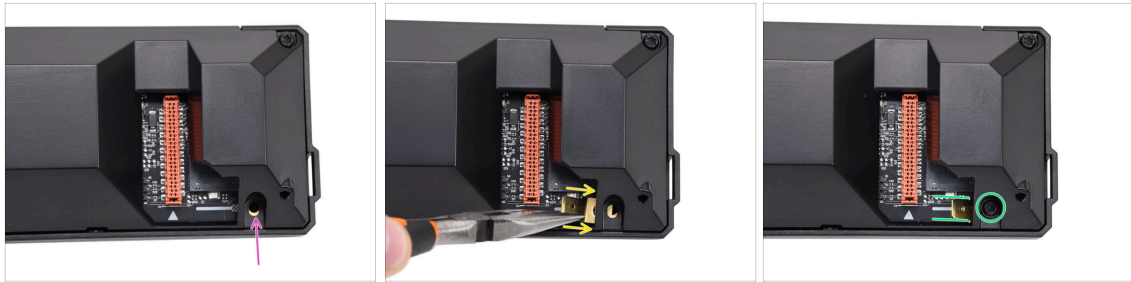


- ✿ Kommen wir nun zur vierten Schraubenöffnung – hier werden wir den Erdungs-Faston-Steckverbinder anbringen.
 - ✿ Führen Sie den Erdungs-Faston-Stecker vorsichtig mit einer Spitzzange über die Schraubenöffnung und achten Sie darauf, dass die Löcher übereinstimmen.
 - ✿ Befestigen Sie den Stecker mit einer 3x8sT-Schraube und achten Sie darauf, dass er wie angegeben ausgerichtet bleibt.
- ⚠ Um eine Beschädigung einiger der umliegenden elektronischen Komponenten zu vermeiden, seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass sich der Stecker beim Festziehen nicht verdreht.

SCHRITT 18 Installieren des LCD-Knopf



- ✿ Auf der Encoderwelle befindet sich eine flache Stelle. Drehen Sie den Encoder so, dass die flache Stelle nach oben zeigt.
- ✿ Auf dem spritzgegossenen Knopf befindet sich eine kleine Narbe, die als Orientierungshilfe dienen kann.
- ✿ Befestigen Sie den Knopf auf dem Schaft und achten Sie darauf, dass die Markierung auf dem Knopf nach oben zeigt.

SCHRITT 19 xLCD Blende: Vorbereitung der Teile

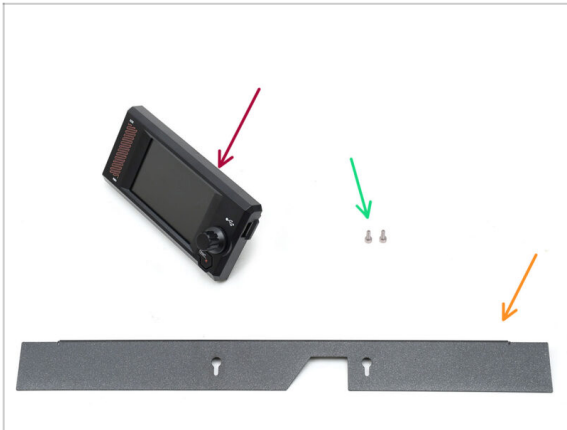


- **Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:**
- xLCD (1x) finden Sie im *Electronics Paket*
- Schraube M3x6 (2x)
- Bezel (Blende) (1x) gefunden im *Paket Metallteile 2/3*

SCHRITT 20 Befestigung des xLCDs I.




- Bringen Sie zwei M3x6-Schrauben in den Öffnungen an. Schrauben Sie sie nicht ganz hinein.
- ① Die Schrauben werden direkt in den Kunststoff eingeschraubt, daher **ist ein leichter Widerstand normal**.
- Lassen Sie unter den Schraubenköpfen einen Spalt frei.

SCHRITT 21 Befestigung des xLCDs II.

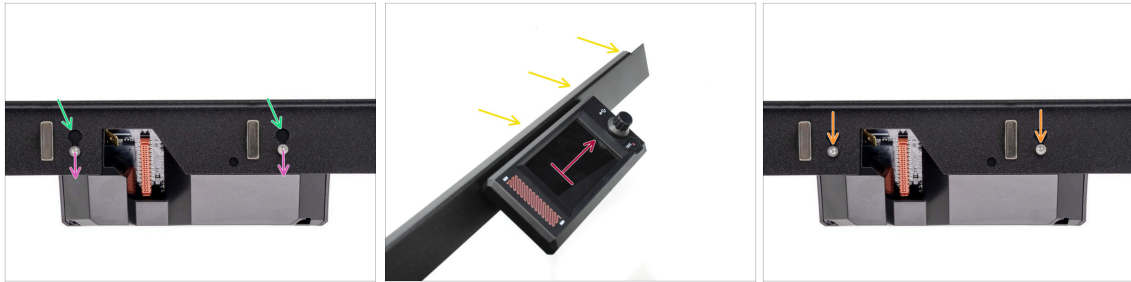


- Befestigen Sie die xLCD-Baugruppe an der Blende.
- Führen Sie die Schraubenköpfe in die Schlüssellochöffnungen ein.
- Schieben Sie die xLCD-Baugruppe so, dass die Schraubenköpfe in die schmalere Teile der Schlüssellocher eingreifen.
- Bei korrekter Montage sollte das LCD nach oben zeigen ...
- ...während die gebogene Lippe auf der Blende oben ist.
- Schieben Sie die Schrauben auf beiden Seiten bis zum Anschlag in den schmalen Teil des Schlüssellochs. Ziehen Sie die Schrauben dann fest.

SCHRITT 22 Installieren der xLCD-Baugruppe

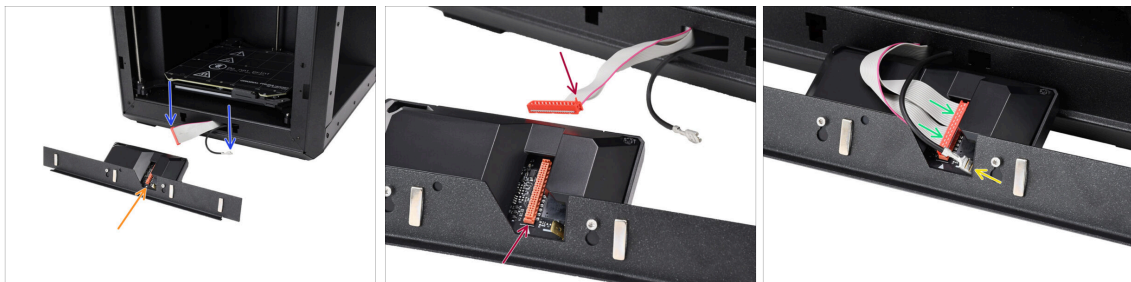


- Stellen Sie die xLCD-Baugruppe wie abgebildet vor den Drucker.
- Ziehen Sie die entsprechenden Kabel aus der Vorderseite des Druckers heraus, um das Anschließen zu erleichtern.
- Am Hauptstecker befindet sich eine kleine rote Lasche. Diese Lasche muss auf das Dreiecksymbol auf der Leiterplatte ausgerichtet sein.
- Schließen Sie den Hauptstecker an das xLCD an.
- Schließen Sie den Erdungs-Faston-Stecker an.

SCHRITT 23 Befestigen der xLCD-Baugruppe

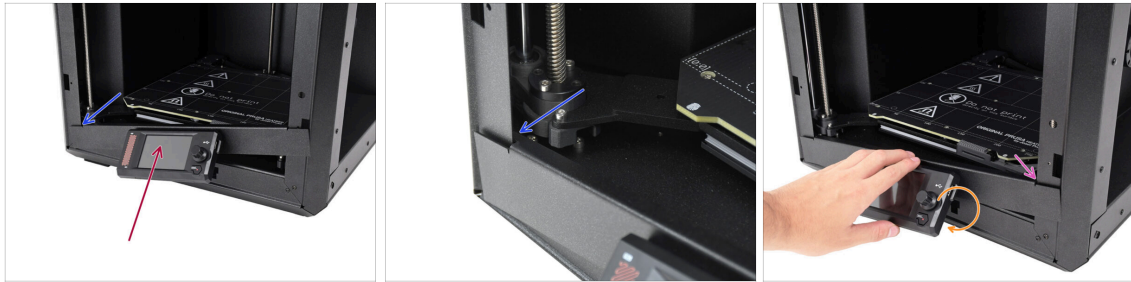


- ◆ Heben Sie die xLCD-Baugruppe vorsichtig nach oben.
 - ⚠ Gehen Sie vorsichtig vor, um sicherzustellen, dass keines der Kabel eingeklemmt oder getrennt wird.
- ◆ Hook the tiny tab on the left side of the bezel behind the left vertical profile of the printer.
- ◆ Heben Sie den unteren Teil der xLCD-Baugruppe vorsichtig an, um ein leichteres Einrasten der Lasche zu ermöglichen und zusätzlichen Spielraum zu schaffen.
- ◆ Haken Sie die Lasche auf der rechten Seite in das rechte Profil des Druckers ein.

SCHRITT 24 Türdichtung: Vorbereitung der Teile

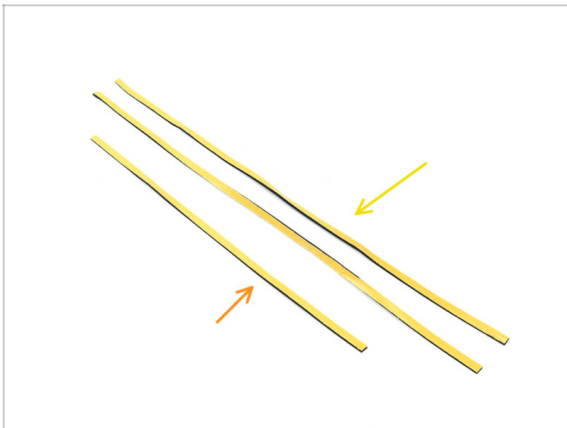

- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
 - ◆ Seitentürdichtung (2x), die längeren aus dem Paket Electronics & Fasteners
 - ◆ Obere Türdichtung (1x), die kürzere aus dem Paket Electronics & Fasteners
- i Die Farbe der Schutzfolie kann variieren.

SCHRITT 25 Anbringen der oberen Dichtung

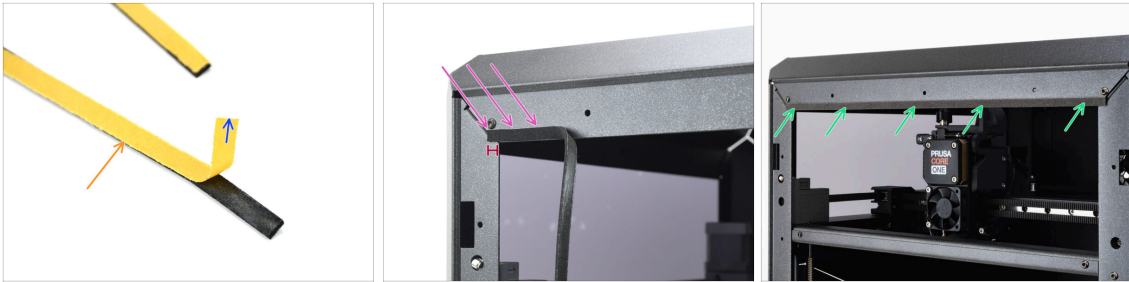


- 🟠 Nehmen Sie die **KÜRZERE** Dichtung.
- 🟡 Ziehen Sie den Anfang der Schutzfolie ab. Sie müssen sie noch nicht vollständig entfernen.
- 📌 **i** Sie müssen sie noch nicht vollständig entfernen. Zur einfacheren Installation können Sie sie nach und nach abziehen.
- 🟢 Beginnen Sie mit dem Anbringen der Dichtung entlang der Oberkante des Druckerrahmens.
- 🔴 Beginnen Sie mit einem Versatz von der Ecke aus, der der Dicke der Dichtung entspricht.
- 🟢 Bringen Sie die Dichtung entlang der oberen Kante an und lassen Sie das Ende wie auf der anderen Seite von der Ecke versetzt.

SCHRITT 26 Anbringen der seitlichen Dichtungen




- 🟡 Bringen Sie die längere Türdichtung an, beginnend am Ende der Dichtung oben.
- 🟢 Arbeiten Sie sich von oben nach unten vor.
- 📌 **i** Schneiden Sie mit der Spitzzange die überschüssige Dichtung ab, die das LCD-Panel an der Unterseite überlappt.
- 🟢 Bringen Sie die verbleibende lange Dichtung mit derselben Technik entlang der linken Kante des Druckerrahmens an.

SCHRITT 27 Magnethalter: Vorbereitung der Teile

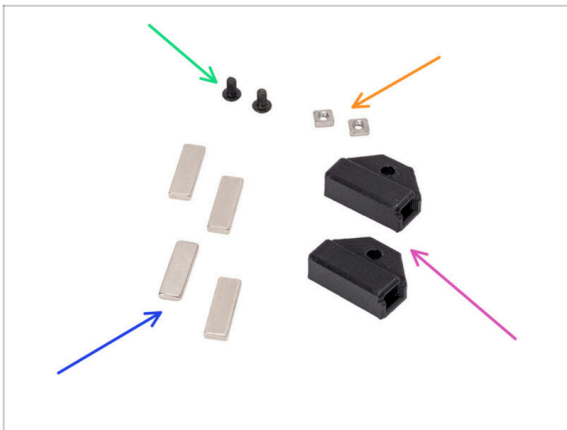


- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- Schraube M3x5rT (2x)
- M3nS Mutter (2x)
- 20x6x2 Magnet (4x) aus dem Paket Electronics & Fasteners
- ⚠ Halten Sie die Magnete auf ausreichend Abstand. Sie können sich gegenseitig zerbrechen, wenn sie zusammenschnappen!
- Magnet-Holder (2x) im Paket „Printed parts“ enthalten

SCHRITT 28 Zusammenbau der Magnethalter

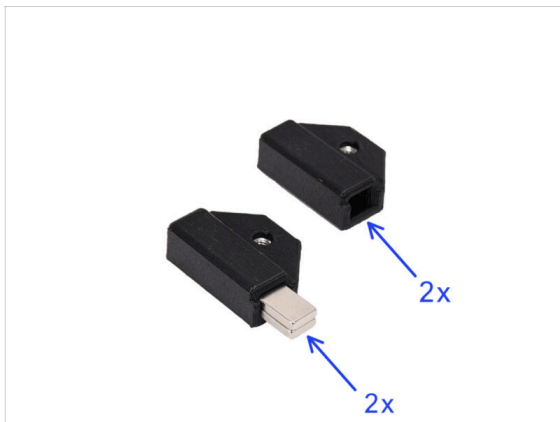

- Setzen Sie die M3nS-Muttern in die entsprechenden Öffnungen in den Magnethaltern ein.
- Schieben Sie die Muttern ganz hinein, bis das Gewinde mit der Schraubenöffnung übereinstimmt.
- Setzen Sie **zwei übereinander gestapelte Magnete** in die entsprechenden Aussparungen der Halterungen ein. Schieben Sie diese vollständig hinein.
- ⓘ Die Ausrichtung der Magnete spielt keine Rolle.

SCHRITT 29 Installieren der Magnethalter

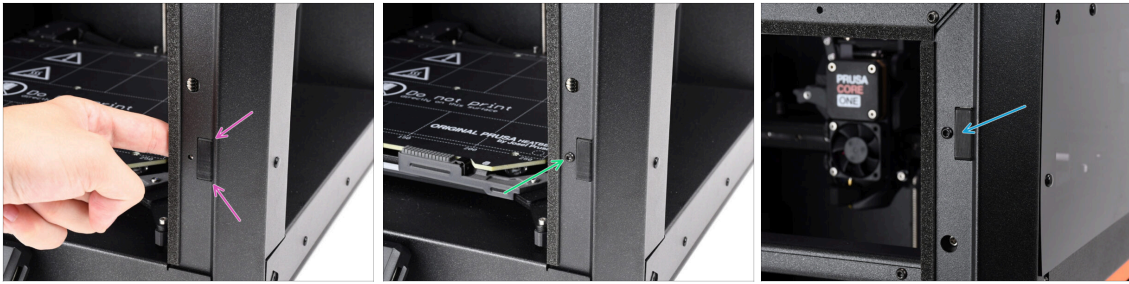


- ◆ Führen Sie die Magnethalterung von der Innenseite des Druckers aus in die entsprechende untere Öffnung im rechten Metallprofil ein.
 - ⚠ Achten Sie darauf, dass die hervorstehende rechteckige Tasche in den Ausschnitt passt.
- ◆ Befestigen Sie die Baugruppe mit der Schraube M3x5rT.
- ◆ Installieren Sie den anderen Magnethalter mit derselben Technik in der oberen Öffnung auf der rechten Seite.

SCHRITT 30 Scharniere: Vorbereitung der Teile



- ◆ Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:
- ◆ Door-hinge-in (2x) zufinden im CoreXY parts + Hinges set Paket
- ◆ Door-hinge-out (2x) zufinden im CoreXY parts + Hinges set Paket
- ◆ Scharnierstift 2 x 40 mm (2x) aus dem Paket Electronics & Fasteners
- ◆ Schraube M3x5rT (2x)

SCHRITT 31 Installieren der Door-hinge-in Teile

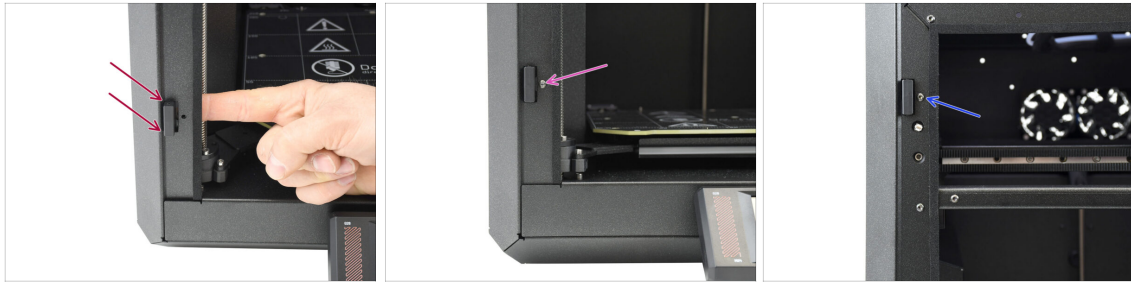

- Führen Sie das Türscharnier door-hinge-in von der Innenseite des Druckers aus in die untere rechteckige Öffnung im linken Seitenprofil ein. Der hervorstehende Teil sollte nach vorne durchgehen.
- Befestigen Sie das door-hinge-in mit der Schraube M3x5rT.
- Installieren Sie das andere Door-hinge-in auf dieselbe Weise in der Öffnung oben.

SCHRITT 32 Installieren der Door-hinge-out I.



- Richten Sie das Door-hinge-out am Door-hinge-in aus.
- Das abgeschrägte Ende des Scharnierstifts sollte zuerst eingeführt werden, um die Montage zu erleichtern.
- Führen Sie den Stift von oben in das Door-hinge-out ein und führen Sie ihn durch das Türscharnier, bis er vollständig eingeführt ist.
- Drücken Sie den Stift mit der Spitze einer Spitzzange fest hinein.

SCHRITT 33 Installieren der Door-hinge-out II.



- Verwenden Sie dieselbe Technik, um das untere Türscharnier door-hinge-out zu installieren und die Scharnierbaugruppe zu vervollständigen.
- Schauen Sie in die Nuten an den Door-hinge-out Teilen und überprüfen Sie, ob die Stifte vollständig eingesteckt sind.

Kein Teil des Stifts sollte über der Unterseite in der Nut sichtbar sein.

- Öffnen Sie beide Scharniere.

SCHRITT 34 Türblatt: Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für die folgenden Schritte vor:

- Tür (1x) im Plexiglas-Set Paket enthalten

i Das Türblatt ist mit **CORE ONE+** vorbeschriftet. Keine Sorge, **das ist so gewollt!** Im letzten Schritt werden Sie den Gen 2 Upgrade + Aufkleber anbringen.


- Door-handle (1x) gefunden im Paket Metallteile 2/3
- Schraube M3x5rT (4x)
- Türgriffplatte (1x) aus dem Paket „Metallteile 2/3“
- Schraube M3x8rT (2x)

SCHRITT 35 Installieren des Tür-Griffs

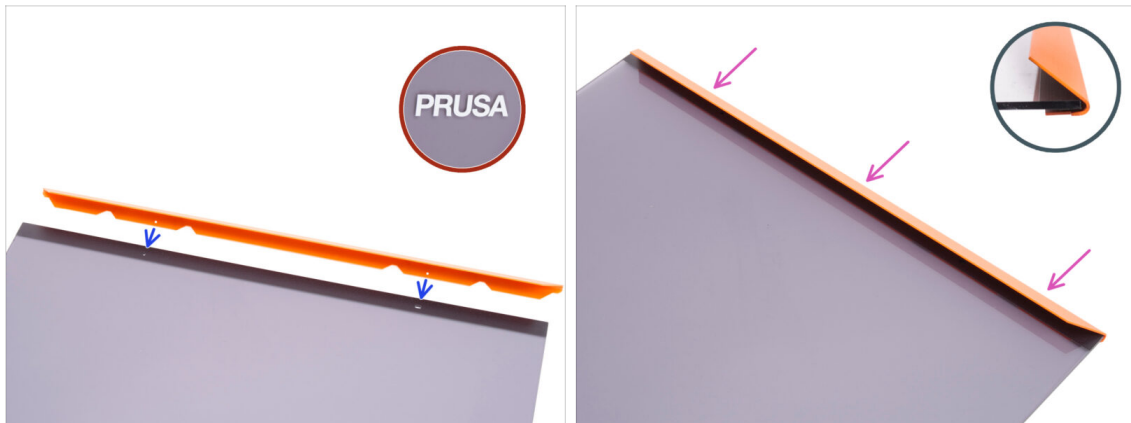

- Setzen Sie den Türgriff wie auf dem Bild gezeigt neben das Türpaneel.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass sich das Prusa-Logo nun auf der **Oberseite** befindet.
- Richten Sie die Löcher im Türgriff auf die Löcher im Türblatt aus.
- Schieben Sie den Türgriff auf das Paneel.

SCHRITT 36 Befestigen des Griffs

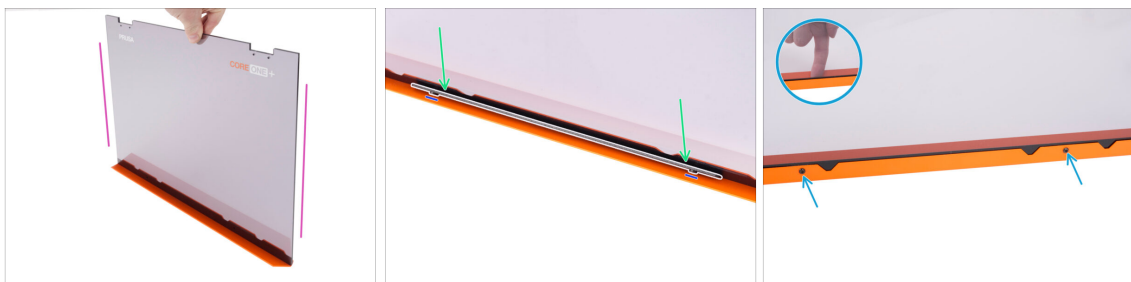

- Heben Sie das Türblatt in eine senkrechte Position und halten Sie es fest.
- Setzen Sie die Türgriffplatte in die Griffseite des Griffs ein (die nach außen schwenkbare Seite).
- Stellen Sie sicher, dass die Gewindesäulen an der Platte **vom Paneel weg zeigen**.
- Richten Sie diese Säulen an den Schraubenlöchern in dem Türpaneel und am Türgriff aus. Befestigen Sie den Griff mit zwei M3x8rT-Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben fest, aber vorsichtig an.

SCHRITT 37 Installieren des Türblatts



- Richten Sie die Tür an den Scharnieren aus. Die Ausschnitte an der Tür sollten in die Nuten oben und unten an den Türblättern passen.
- Achten Sie darauf, dass die Tür so ausgerichtet ist, dass die Schilder an der Tür nach außen zeigen.
- Schieben Sie die Tür ganz in beide Scharniere.
- Befestigen Sie die Tür mit vier M3x5rT-Schrauben an den Scharnieren. Beginnen Sie mit dem oberen. Dann machen Sie das untere.

SCHRITT 38 Anbringen des Aufklebers: Vorbereitung der Teile




- Bereiten Sie bitte für den folgenden Schritt vor:
 - CORE One+ Acrylglas-aufkleber

SCHRITT 39 Anbringen des Aufklebers



- Ziehen Sie den Aufkleber von der blauen Folie ab.
- Richten Sie den Aufkleber am **ONE** aus und üben Sie vorsichtig, aber fest Druck auf den Aufkleber aus.
- Ziehen Sie die transparente Folie vorsichtig ab und stellen Sie sicher, dass + nicht abgelöst wird.

SCHRITT 40 Haribo Zeit!

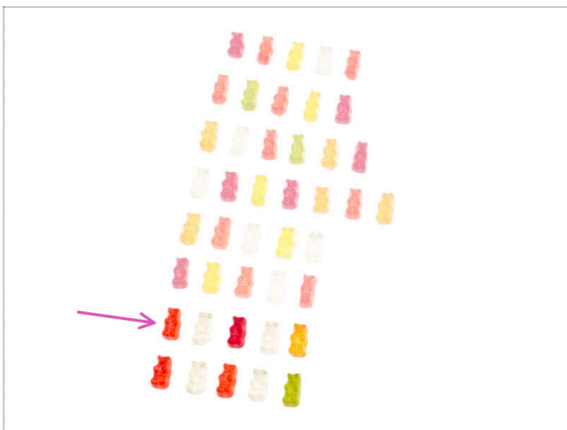


- ⬛ Harte Arbeit verdient süße Ergebnisse!
- Essen Sie die siebte Reihe.
- ⚠ Aber essen Sie den Rest noch nicht.

SCHRITT 41 Abgeschlossen




- Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren Prusa CORE One+ (Gen 2) erfolgreich zusammengebaut.
- Kommen wir zum letzten Kapitel.

9. Kalibrierung & Erster Lauf

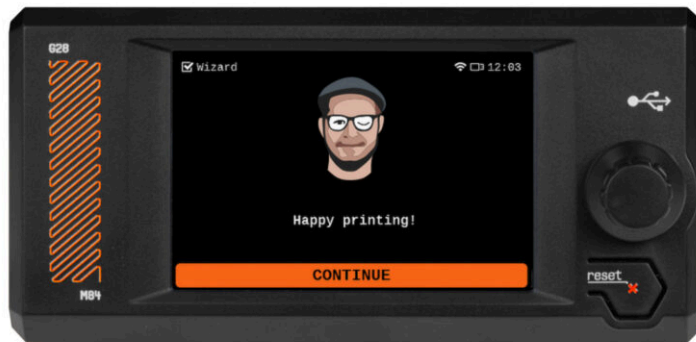

SCHRITT 1 Riemen Spannen

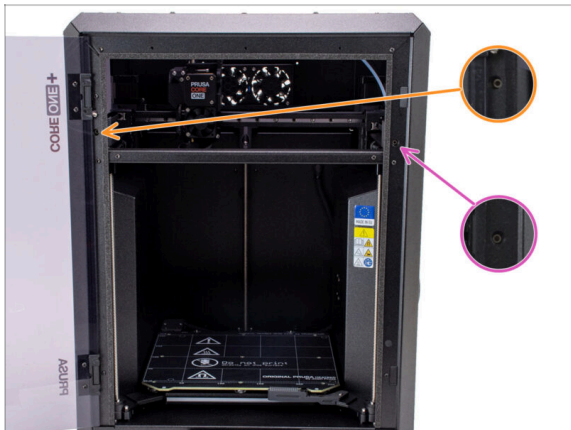

i Dieses Kapitel führt Sie durch die Kalibrierung und die Vorbereitung des Druckers für seinen ersten Einsatz. Beginnen Sie mit dem Spannen der Riemen:

- Mit der linken Schraube stellen Sie den oberen Riemen ein.
- Mit der rechten Schraube stellen Sie den unteren Riemen ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die M3x30 Schrauben in den Riemenspannern bei der Montage geschmiert wurden.

⚠ **WARNUNG:** Eine falsche Vorgehensweise kann zu Schäden an Kunststoffteilen oder zum Festfressen von Schrauben führen. Bevor Sie die Spannung des Riemens einstellen, lesen Sie den entsprechenden Artikel:

■ Einstellen der Riemenspannung (CORE One-Serie)

📌 Vergessen Sie nicht, nach dem Einstellen der Riemen hierher zurückzukommen.

SCHRITT 2 Einbau des Spulenhalters: Vorbereitung der Teile



■ Bereiten Sie bitte für den nächsten Schritt vor:

- O-Ring
- Spoolholder-handle

i Der Spulhalter und der O-Ring befinden sich im gleichen Beutel.

SCHRITT 3 Auflegen des Druckblechs und Spulenhalter anbringen




⚠ Stellen Sie sicher, dass sich nichts auf dem Heizbett befindet. Das Heizbett muss sauber sein. Jeder Schmutz kann die Oberfläche des Heizbetts und des Druckblechs beschädigen.

- 🟠 Legen Sie das Blech auf, indem Sie zuerst den hinteren Ausschnitt mit den Verriegelungsstiften auf der Rückseite des Heizbetts ausrichten. Halten Sie das Blech an den beiden vorderen Ecken fest und legen Sie es langsam auf das Heizbett - **Aufpassen mit den Fingern!****

 - Halten Sie das Druckblech sauber, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
 - Ursache Nr. 1 für das Ablösen von der Druckoberfläche ist ein fettiges Druckblech. Benutzen Sie IPA (Isopropylalkohol) zum Entfetten, wenn Sie die Oberfläche zuvor berührt haben.
- 🟢 Setzen Sie den O-Ring auf den Spoolholder-handle.**
- 🟡 Schieben Sie den Spoolholder-handle in den Puck-universal und rasten Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn ein.**

SCHRITT 4 Firmware Update

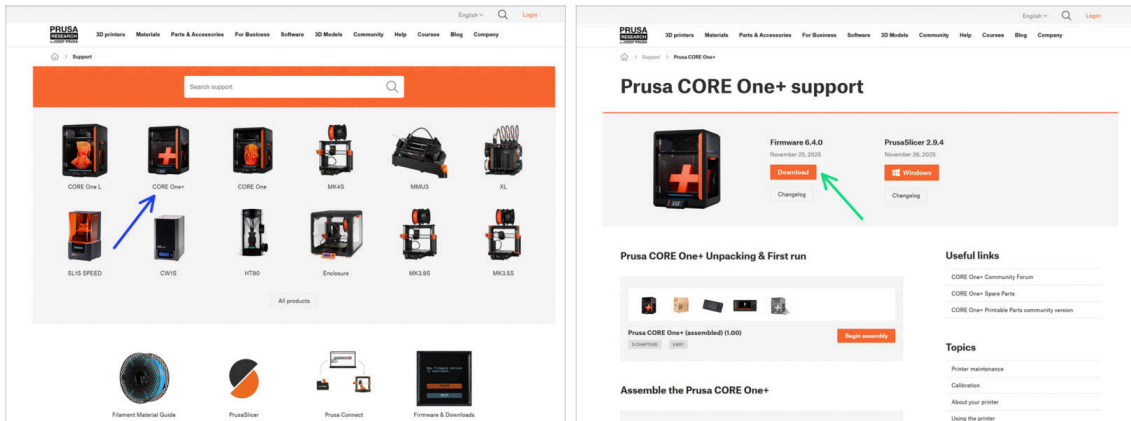

- ❗ Alle Drucker werden mit einem USB-Stick geliefert, der die neueste Firmware enthält. Es wird jedoch empfohlen, die Firmware-Version alle paar Wochen zu überprüfen und eventuell zu aktualisieren.
- 🛒 Besuchen Sie die help.prusa3d.com Seite.
- 📄 Navigieren Sie zur Prusa CORE One+ Seite.
- 📄 Laden Sie die neueste Firmware-Version herunter.
- 🛒 Speichern Sie die Firmware-Datei (.bbf) auf dem mitgelieferten USB-Stick.

SCHRITT 5 Einschalten des Druckers



- 📄 Stecken Sie den im Lieferumfang enthaltenen USB-Stick in Ihren Drucker.
- ❗ Der mitgelieferte USB-Stick enthält die neueste Firmware-Datei.
- 📄 Schließen Sie das Netzkabel an und stecken Sie den Drucker in eine Steckdose.
- 📄 Schalten Sie den Drucker mit dem Schalter auf der Rückseite ein.
- ❗ Der Drucker erkennt nun, ob eine neue Firmware-Datei auf dem USB-Stick vorhanden ist.
- 📄 Wenn der Bildschirm „Neue Firmware verfügbar“ erscheint, drücken Sie **FLASH**, indem Sie den Drehknopf drücken, um auf die neueste Firmware zu aktualisieren.
- 🛒 Wenn keine solche Meldung erscheint, läuft auf dem Drucker bereits die neueste Firmware. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

SCHRITT 6 Einrichten des Druckers: Intro



- ◆ Der Drucker zeigt auf dem Bildschirm eine Aufforderung zur Auswahl Ihrer Sprache an. Verwenden Sie den Drehknopf oder den Touchscreen, um Ihre Auswahl zu treffen.
- ◆ Nachdem Sie Ihre Sprache ausgewählt haben, zeigt der Drucker den Willkommensbildschirm an. Klicken Sie auf **OK**, um mit der Einrichtung fortzufahren.
- ◆ Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, Ihr COREONE DruckermodeLL auszuwählen. Klicken Sie auf **Erledigt**, um fortzufahren.

SCHRITT 7 Einrichten des Druckers: Netzwerk Setup



- ◆ Auf dem Bildschirm Netzwerkeinrichtung werden Sie aufgefordert, sich mit unserer offiziellen Prusa Mobile App mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.
 - (i) Lesen Sie mehr auf prusa.io/app.
- ◆ Wenn Sie **Nein** wählen, zeigt der Drucker alternative Möglichkeiten zur Verbindung mit Wi-Fi an. Dieser Schritt ist optional und kann später durchgeführt werden.
- (i) Sie können diesen Bildschirm überspringen und die Netzwerkverbindung später oder auch gar nicht einrichten.

SCHRITT 8 Assistent: Intro



- i** Der Drucker wird Sie auffordern, Selbsttests und Kalibrierungen für alle wichtigen Komponenten durchzuführen. Der gesamte Vorgang dauert einige Minuten, wobei einige Teile eine direkte Interaktion des Benutzers erfordern.
- Drücken Sie **JA**, um den Selbsttest zu starten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ⚠** **Halten Sie während des Selbsttests die Tür geschlossen, bis Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie die Tür öffnen, wird der Vorgang unterbrochen.**
- **Im Inneren befinden sich während des Selbsttests HEISSE und sich bewegende Teile.**
- Der Drucker beginnt mit dem Testen aller Lüfter. **Seien Sie sich bewusst, dass es eine Zeit lang ziemlich laut sein wird!**

SCHRITT 9 Assistent: Tür Sensor Kalibrierung




- ✿ Der erste Teil, der Ihre Mitwirkung erfordert, ist die Kalibrierung des Türsensors. Klicken Sie zunächst auf „**Kalibrieren**“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ✿ Sie werden aufgefordert, die Sensor-Spannschraube aus ihrer standardmäßig lockeren Position nach und nach anzuziehen – in der Regel in Schritten von einer halben Umdrehung, möglicherweise mehrmals während der Kalibrierung.
- ✿ Beobachten Sie nach jeder Einstellung, wie der Türsensorschalter aus der vorderen Profilöffnung herausragt.
- ✿ Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Türsensor richtig eingestellt ist – d. h. er schaltet bei einem Abstand von einer Handbreite. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
- ❗ Sobald der Sensor richtig kalibriert ist, sollten Sie beim Öffnen und Schließen der Tür ein hörbares Klicken aus dem Bereich des Türsensors hören.

SCHRITT 10 Assistent: Wägezellentest



- ✿ Im nächsten Schritt des Assistenten werden Sie aufgefordert, die Düse zu berühren, um die Wägezelle zu testen und zu kalibrieren. Während dieses Vorgangs **werden die Teile des Druckers nicht aufgeheizt**, so dass Sie sie berühren können. Klicken Sie auf **Weiter**.
- ❗ Für die Kalibrierung der Wägezelle muss die Tür geöffnet sein, da Sie direkt im Inneren des Druckers arbeiten müssen.
- ✿ Berühren Sie die Düse noch nicht, sondern warten Sie, bis Sie von der Meldung **Düse JETZT antippen** dazu aufgefordert werden.
- ✿ Tippen Sie von unten auf die Düse. Falls die Wägezelle die Berührung nicht erkennt, werden Sie aufgefordert, den Schritt zu wiederholen. Andernfalls sehen Sie **Wägezellentest erfolgreich bestanden**, wenn er erfolgreich war.
- ✿ Damit der Drucker mit dem Assistenten fortfahren kann, **schließen Sie die Tür**.

SCHRITT 11 Assistent: Getriebeausrichtung

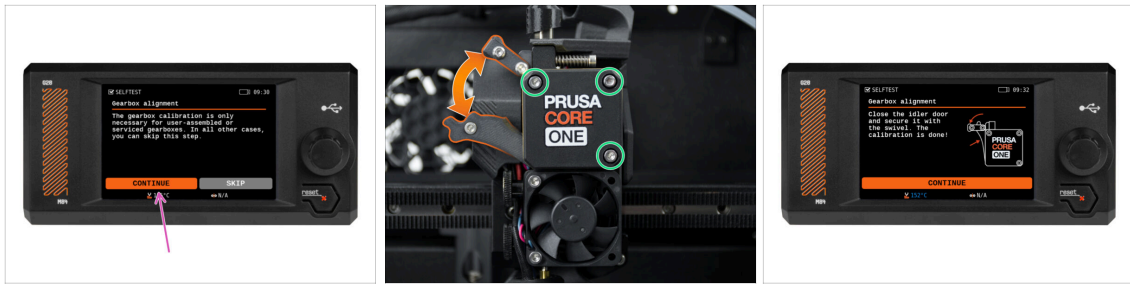


- ✿ Wenn Sie zum Teil "Getriebeausrichtung" gelangen, wählen Sie **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ✿ Achten Sie darauf, dass die Idler-Verriegelung (Drehgelenk) von der Idler-Tür entriegelt ist.
- ✿ Lösen Sie die drei Schrauben an der Vorderseite des Getriebes um 1,5 Umdrehungen.
- ❗ Der Drucker durchläuft die automatische Ausrichtung des Getriebes. Dieser Vorgang ist von außen nicht zu sehen.
- ⬛ Sobald Sie dazu aufgefordert werden, ziehen Sie die drei Schrauben in dem auf dem Bildschirm angezeigten Muster an.

SCHRITT 12 Assistent: Filament Sensor Kalibrierung




- ✿ Überprüfen Sie den manuellen Schalter am Filament-Sensor. **Stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet ist.**
- ✿ Während der Kalibrierung des Filamentsensors müssen Sie ein kurzes Stück Filament verwenden. Bereiten Sie das Filament vor und wählen Sie **Weiter**.
- ❗ Es sollte sich kein Filament im Extruder befinden, bevor der Kalibrierungsprozess beginnt.
- ✿ Legen Sie eine Spule Filament in den Spulenhalter auf der rechten Seite des Druckers.
- ✿ Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beginnen Sie mit dem Einführen des Filaments in den PTFE-Schlauch unter dem rechten Griff.
- ⬛ Entfernen Sie das Filament nach Beendigung der Kalibrierung.

SCHRITT 13 Assistent abgeschlossen

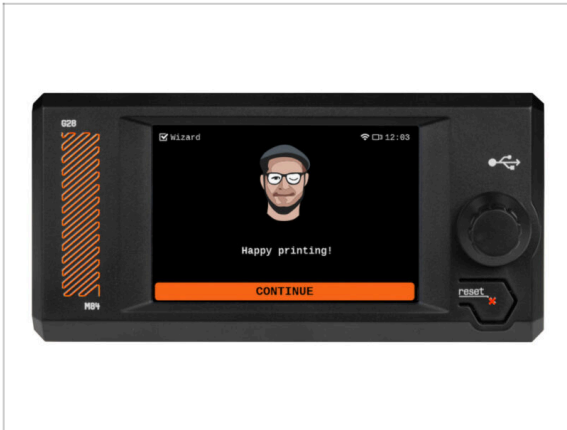

- Herzlichen Glückwunsch! Der Assistent ist fertig. Jetzt ist es an der Zeit, einige Drucke zu testen.

SCHRITT 14 Haribo Zeit!

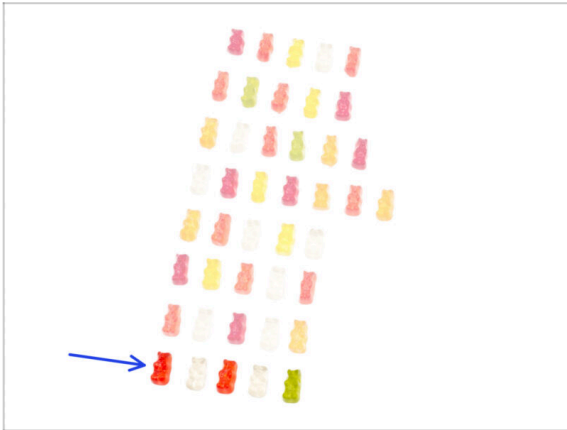

- Ein Sieg schmeckt wie Gummibärchen!
- **Genießen Sie den Rest. Sie haben es sich verdient.**

SCHRITT 15 Handbuch



- Lesen Sie das **Handbuch zum 3D-Druck** für Ihren Drucker und folgen Sie den Anweisungen, um den Drucker einzurichten und ihn für Ihren ersten Druck vorzubereiten.



Die aktuellste Version finden Sie immer unter help.prusa3d.com.



Lesen Sie die Kapitel Haftungsausschluss und Sicherheitshinweise.

SCHRITT 16 Geben Sie uns Feedback




- Wir wissen, dass Sie es kaum erwarten können, mit dem Drucken zu beginnen, aber wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich 3-4 Minuten Zeit nehmen könnten, um uns Ihre Meinung zu diesem Handbuch mitzuteilen: wie klar es war, wie einfach es zu verstehen war und welche Verbesserungsvorschläge es gibt.



Dieses Feedback unterscheidet sich ein wenig von den üblichen Kommentaren, die Sie zu einzelnen Schritten hinterlassen.

- **Teilen Sie Ihr Feedback hier mit.**
- Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Handbücher noch besser zu machen!

SCHRITT 17 Prusa-Wissensbasis



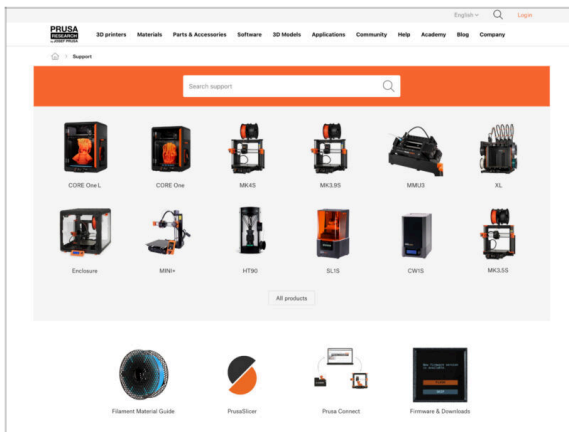


Sollten Sie auf Probleme stoßen, können Sie jederzeit in unserer Wissensdatenbank nachsehen unter help.prusa3d.com



Wir fügen täglich neue Themen hinzu!

SCHRITT 18 Kommen Sie zu Printables!

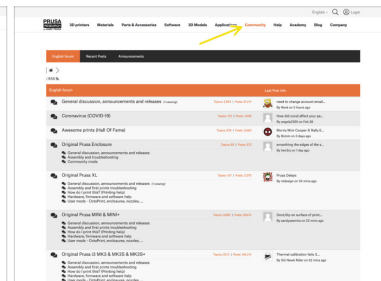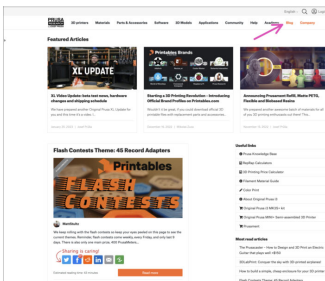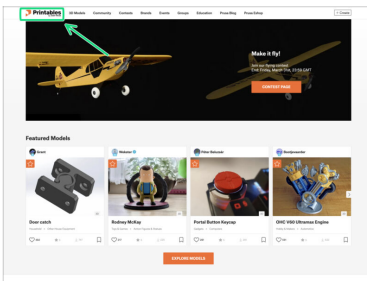

- Vergessen Sie nicht, der größten Prusa-Community beizutreten! Laden Sie die neuesten Modelle im STL- oder G-Code herunter, die für Ihren Drucker geeignet sind. Registrieren Sie sich bei [Printables.com](https://printables.com)
- Suchen Sie nach Inspiration für neue Projekte? Besuchen Sie unseren Blog für wöchentliche Updates.
- Wenn Sie Hilfe beim Bau benötigen, besuchen Sie unser Forum mit einer großartigen Community :-)
- Alle Prusa Dienste teilen sich ein Benutzer Konto.

Änderungsprotokoll der Anleitung



SCHRITT 1 Versionsgeschichte



- **Versionen der Prusa CORE One+ (Gen 2) Umrüstsatz Montageanleitung:**
- 08/2026 - Erste Version 1.00

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a clean, solid white color. There are no margins, text, or other markings present on the sheet.

[illegible]

[illegible]

