

# Tabla de Contenido

<b>Como reemplazar un filtro (SL1/SL1S)</b> .....	3
Paso 1 - Introducción .....	4
Paso 2 - Herramientas necesarias para esta guía .....	5
Paso 3 - Quitando la filtración .....	6
Paso 4 - Quitando la filtración .....	7
Paso 5 - Desmontar el filtrado .....	7
Paso 6 - Nuevo filtro - preparación de las piezas .....	8
Paso 7 - Volviendo a montar la filtración .....	8
Paso 8 - Montaje del conjunto de filtración .....	9
Paso 9 - ¡Terminado! .....	9



# Como reemplazar un filtro (SL1/SL1S)



[help.prusa3d.com/g148213](https://help.prusa3d.com/g148213)

Escanea el código  
QR para ver la última  
versión de este  
capítulo.




## PASO 1 Introducción



- Esta guía te ayudara durante el cambio del **filtro** en la **Original Prusa SL1 y SL1S SPEED**.
- ⓘ Algunas partes pueden diferir ligeramente. Sin embargo, esto no afecta al procedimiento.
- Todas las piezas necesarias están disponibles en nuestra eshop [shop.prusa3d.com](http://shop.prusa3d.com)
- ⓘ Ten en cuenta que debes iniciar sesión para tener acceso a la sección de repuestos.

## PASO 2 Herramientas necesarias para esta guía

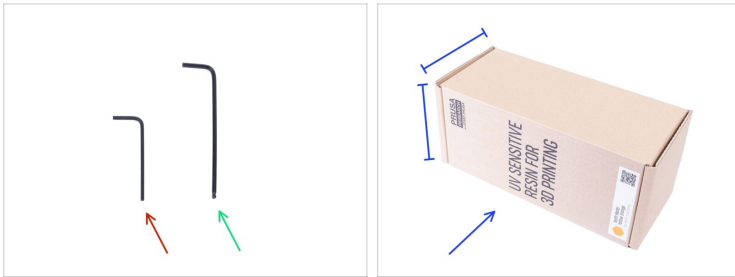

- Llave Allen de 2.0mm
- Llave Allen de 2.5mm
- Caja para botellas de resina o cualquier caja con al menos dos dimensiones de 10 a 15 cm / 4 a 6 pulgadas.

## PASO 3 Quitando la filtración



- Gira la parte trasera de la impresora hacia ti. El botón de encendido y el conector Ethernet deben estar mirando hacia ti.
- Coloca la caja de cartón al lado de la impresora. Asegúrate de que la parte superior de la caja está lo más cerca posible de la cubierta de filtración.
- ⚠ **Ten cuidado con estos tornillos.** Es mejor que uses la parte corta de la llave Allen que tiene los bordes rectos, ya que podrías pasar la cabeza de los tornillos.
- Afloja dos tornillos avellanados.

## PASO 4 Quitando la filtración



- ◆ Deslice la tapa de filtración (conjunto) completamente hacia arriba. Debe ver un pequeño espacio entre el conjunto de filtración y la cubierta posterior de la impresora.
- ◆ Saque suavemente el conjunto de filtración.
- ◆ Retira el conjunto de filtración de la impresora y colócalo en la caja de cartón. **¡No tires de los cables!**

## PASO 5 Desmontar el filtrado



- ◆ Afloja dos tornillos en la tapa del marco para el filtro.
- ◆ Abre la tapa y retírala del conjunto de filtrado.
- ◆ Saca el filtro de la carcasa del filtro.

## PASO 6 Nuevo filtro - preparación de las piezas



● Para los siguientes pasos, por favor prepara:

- Nuevo filtro (1x)
- Retira la película de plástico, pero no rasgues la cubierta de papel

## PASO 7 Volviendo a montar la filtración



- Inserta el filtro en la carcasa del filtro, mira las marcas en el costado del filtro.
- Busca la apertura para la tapa de la carcasa del filtro y desliza la tapa hacia dentro.
- Asegure utilizando dos tornillos M3x5
- Asegúrate de que la tapa y la carcasa estén en contacto.

## PASO 8 Montaje del conjunto de filtración



- ◆ Presiona los cables desde el conjunto de filtración hacia dentro de la impresora.
- ◆ Inserta el conjunto de filtración en la impresora. Comienza insertando la parte inferior. **¡Asegúrate de que ningún cable esté pellizcado!**
- ◆ Cierra la cubierta y fíjala con dos tornillos avellanados M3x5.

## PASO 9 ¡Terminado!



- ◆ **¡Buen trabajo!** Has reemplazado correctamente el filtro.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

