

Indice

Regolazione dell'altezza del sensore

M.I.N.D.A./SuperPINDA (MINI/+)	3
Passo 1 - Introduzione	4
Passo 2 - Preparazione stampante	5
Passo 3 - Regolazione altezza M.I.N.D.A./SuperPINDA	6
Passo 4 - Calibrazione primo layer	7

Regolazione dell'altezza del sensore M.I.N.D.A./SuperPINDA (MINI/+)




help.prusa3d.com/g154553

Scansionare il
codice QR per
visualizzare la
versione più recente
di questo capitolo.



PASSO 1 Introduzione

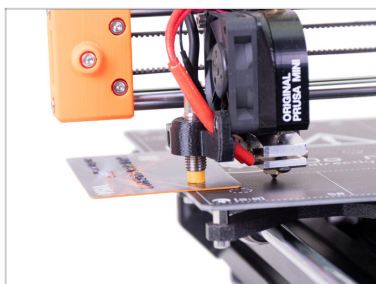

i Questa guida ti condurrà attraverso la **regolazione del sensore M.I.N.D.A. e della SuperPINDA** su **Original Prusa MINI e MINI+**.



Il sensore M.I.N.D.A. ha una punta gialla, mentre il SuperPINDA ha una punta nera. **L'approccio per la sua regolazione è lo stesso per entrambe le versioni.**

PASSO 2 Preparazione stampante



Prima di iniziare, assicurati che:


- La stampante è spenta e scollegata dalla presa.
- La piastra d'acciaio sia rimossa dalla stampante
- Non c'è residuo di filamento sulla punta dell'ugello.

PASSO 3 Regolazione altezza M.I.N.D.A./SuperPINDA



- ◆ Con le dita girare la vite di comando e spostare l'intero asse X verso il basso. **Fermarsi quando la punta dell'ugello tocca il piano termico! Evitare di piegare il piano riscaldante!**
- ◆ Allenta leggermente la vite sul supporto del minda in maniera tale da poter regolare la posizione del sensore M.I.N.D.A./SuperPINDA.
- ◆ Posizionare una carta di credito sotto il sensore M.I.N.D.A./SuperPINDA o utilizzare la punta di una fascetta.
- ⓘ **È suggerito utilizzare una vecchia carta di credito non più in uso.** I magneti del piano riscaldato possono rendere la carta inutilizzabile.
- ◆ Premi delicatamente il sensore M.I.N.D.A./SuperPINDA contro la carta di credito.
- ◆ Serrare la vite sul supporto minda-holder. **Non usare una forza eccessiva, si può rompere la parte stampata!**
- ◆ Ruota la barra filettata manualmente nella direzione opposta per sollevare l'asse di almeno 5 mm.

PASSO 4 Calibrazione primo layer

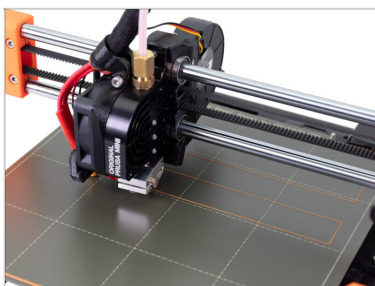

- ◆ Ci siamo quasi. Questa procedura ha alterato la regolazione Live-Z che ora deve essere impostata nuovamente.

ⓘ Vai al nostro articolo sulla Calibrazione del primo strato e segui le istruzioni lì.
