

Table des matières


Comment remplacer le filtre HEPA (HT90)	3
Étape 1 - Introduction	4
Étape 2 - Pièces nécessaires pour ce manuel	5
Étape 3 - Outils supplémentaires	5
Étape 4 - Préparation de l'imprimante	6
Étape 5 - Desserrage de la butée d'ouverture de porte	7
Étape 6 - Retrait de la butée d'ouverture de porte	8
Étape 7 - Ouverture de la porte coulissante	8
Étape 8 - Retrait du filtre HEPA	9
Étape 9 - Filtre HEPA : réparation des pièces	9
Étape 10 - Installation du filtre HEPA	10
Étape 11 - Capotage du filtre HEPA	10
Étape 12 - Fermeture de la porte coulissante	11
Étape 13 - Fixation du Door-opening-stopper	11
Étape 14 - Bien joué !	12

Comment remplacer le filtre HEPA (HT90)



help.prusa3d.com/g887226

Scannez le QR code
pour afficher la
dernière version de
ce chapitre.

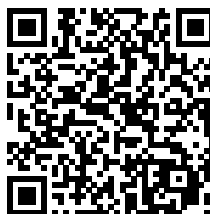

ÉTAPE 1 Introduction



- Ce guide vous guidera à travers le remplacement du filtre HEPA sur la **HT90**.
- Toutes les pièces nécessaires sont disponibles sur notre boutique en ligne **prusa3d.com**.
- ⓘ *L'intervalle de changement recommandé pour le filtre HEPA est toutes les 600 heures d'impression. Cependant, l'imprimante elle-même vous avertira de la maintenance via le firmware.*


ÉTAPE 2 Pièces nécessaires pour ce manuel



● **Pour le manuel suivant, veuillez préparer :**

● Filtre HEPA (1x)

ÉTAPE 3 Outils supplémentaires

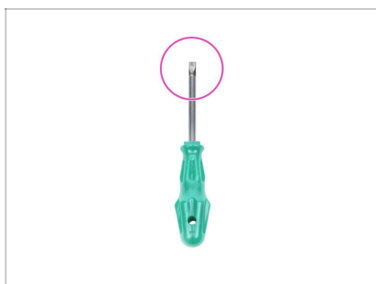


ⓘ Outils non fournis mais pouvant faciliter la maintenance.

● **Outils supplémentaires :**

● Tournevis plat

ÉTAPE 4 Préparation de l'imprimante

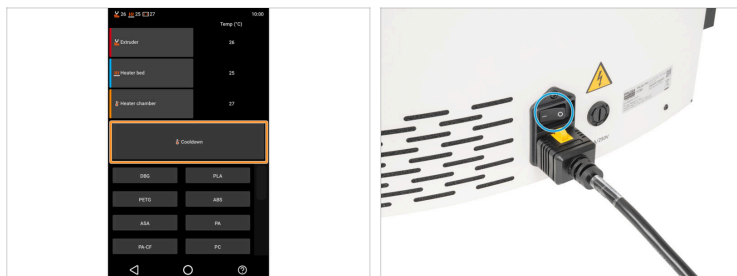


- Refroidissez l'imprimante. Allez dans *More* > *Temperature* > *Cooldown*. Attendez que l'imprimante refroidisse !
- ⚠ **Assurez-vous que le plateau chauffant est refroidi à température ambiante.**
- Dans le menu LCD, sélectionnez *Plus* > *Déplacer* > *Position de maintenance*. Cela déplacera la tête d'impression vers la position de maintenance, offrant ainsi un espace pour la manipulation.
- Coupez l'interrupteur d'alimentation (symbole "0").

ÉTAPE 5 Desserrage de la butée d'ouverture de porte




- Ouvrez la porte coulissante.
- À l'aide d'un tournevis plat, desserrez le Door-opening-stopper en le tournant de 120° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ⓘ Le Door-opening-stopper est une pièce imprimée, une légère torsion desserrera cette pièce.

ÉTAPE 6 Retrait de la butée d'ouverture de porte

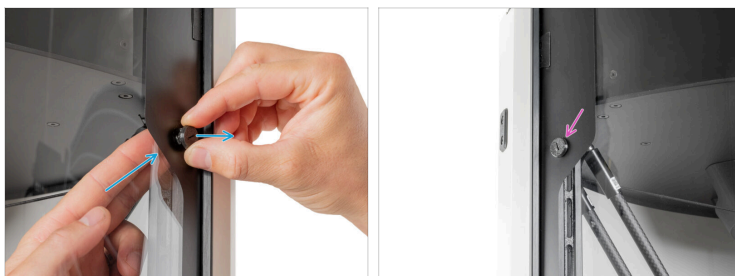

- Retirez le Door-opening-stopper en poussant depuis l'intérieur de l'imprimante.
- Répétez le processus sur le deuxième Door-opening-stopper de l'autre côté du capot.

ÉTAPE 7 Ouverture de la porte coulissante

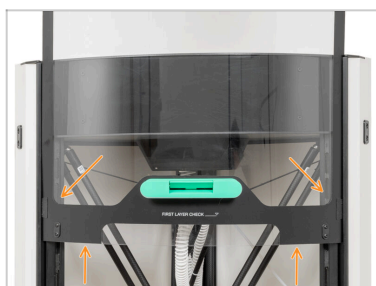

- Tirez lentement la porte coulissante jusqu'à la deuxième position.

ÉTAPE 8 Retrait du filtre HEPA



- Prenez la partie avant du capot du filtre et tirez-le doucement vers vous.
- Retirez le capot.
- Retirez le filtre en le tirant vers le bas par les boucles latérales

ÉTAPE 9 Filtre HEPA : réparation des pièces



- Pour la prochaine étape, veuillez préparer :
- Filtre HEPA (1x)

ÉTAPE 10 Installation du filtre HEPA



- Placez le filtre HEPA dans le compartiment de filtration avec le côté le plus clair du filtre (le côté avec le nom de l'entreprise) vers le bas.
- Enfoncez complètement le filtre HEPA.


ÉTAPE 11 Capotage du filtre HEPA




- Fixez le capot à la fente.
- Faites glisser le capot jusqu'au bout.

ÉTAPE 12 Fermeture de la porte coulissante







 Avant de tirer la porte coulissante vers le bas, vérifiez que les guides de porte en plastique des deux côtés sont insérés dans les rails. Voir la photo.

-  Tirez maintenant lentement la porte coulissante vers le bas jusqu'à ce que les découpes en plastique pour la butée d'ouverture de porte se trouvent sous le panneau supérieur. Voir la photo.

ÉTAPE 13 Fixation du Door-opening-stopper



-  À l'aide d'un tournevis plat, fixez le butoir d'ouverture de porte en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
-  Le Door-opening-stopper est une pièce imprimée, une légère torsion permettra de sécuriser cette pièce.
-  Répétez ce processus sur le côté gauche de la porte coulissante.
-  Fermez la porte coulissante.

ÉTAPE 14 Bien joué !



- ◆ Bon travail ! Le filtre HEPA est changé. Bonne impression !
